

S72300DSW1

Ремонт холодильников

CS Návod k použití	+7 (495) 215-14-41	2
http://rembitteh.ru/	+7 (903) 722-17-03	14
KK Қолдану туралы нұсқаулары		
RU Инструкция по эксплуатации	26	
SK Návod na používanie	39	
UK Інструкція	51	



 AEG

<http://rembitteh.ru/>

perfekt in form und funktion

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
2. POPIS SPOTŘEBIČE	5
3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	5
4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ	6
5. TIPY A RADY	7
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	8
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	10
8. TECHNICKÉ INFORMACE	11
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	13

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vytvořili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PĚČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.



Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.



Všeobecné informace a rady



Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalaci či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

1.2 Instalace



UPOZORNĚNÍ

Tento spotřebič smí instalovat jen kvalifikovaná osoba.

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Říďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Při přemisťování spotřebiče budte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy nosete ochranné rukavice.
- Přesvědčte se, že vzduch může okolo spotřebiče volně proudit.
- Počkejte alespoň čtyři hodiny, než spotřebič připojíte k napájení. Olej tak může natěct zpět do kompresoru.
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel, sporáků, trub či varných desek.

- Pouze pro spotřebiče s vodovodní přípojkou: spotřebič připojíte výhradně k přívodu pitné vody.
- Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna směrem ke zdi.
- Neinstalujte spotřebič tam, kde by se dostal do přímého slunečního světla.

Připojení k elektrické síti



UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Veškerá elektrická připojení by měla být provedena kvalifikovaným elektrikářem.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obrat'te se na elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou sít'ovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kably.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické součásti (např. napájecí kabel, sít'ovou zástrčku, kompresor). Při výměně elektrických součástí se obrat'te na autorizované servisní středisko či elektrikáře.
- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat sít'ová zástrčka nadále dostupná.
- Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní sít'ové zástrčky.
- Sít'ovou zástrčku zapojte do sít'ové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat sít'ová zástrčka nadále dostupná.

1.3 Použití spotřebiče

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následující způsoby použití:

Ремонт холодильников<http://rembitteh.ru/>

- Kuchynky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
- Farmářské domy
- Pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení
- Penziony a ubytovny.

**UPOZORNĚNÍ**

Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

- Tento spotřebič používejte v domácnosti.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny), pokud nejsou výrobcem označena jako použitelná.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí okruh. Obsahuje isobutan (R600a) - zemní plyn, který je dobře snášen životním prostředím. Tento plyn je hořlavý.
- Pokud dojde k poškození chladicího okruhu, ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje otevřeného ohně či možného vznícení. Místnost vyvětrejte.
- Zabraňte kontaktu horkých předmětů s plastovými částmi spotřebiče.
- Do mrazicího oddílu nevkládejte syrové nápoje. V nádobě takových nápojů by vznikl přetlak.
- Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a kapaliny.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumístujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru. Jsou horké.
- Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty či potraviny z mrazicího oddílu, pokud máte mokré či vlhké ruce.
- Když ze spotřebiče vyndáte ledový nálek, nejezte jej okamžitě. Počkejte několik minut.
- Nezmrazujte znova potraviny, které byly rozmařené.
- Dodržujte skladovací pokyny uvedené na balení mražených potravin.

1.4 Čištění a údržba**UPOZORNĚNÍ**

Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- Před čištěním nebo údržbou spotřebiče vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte prudkou vodu nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drážděnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
- Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor chladničky a v případě potřeby jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný, buďte se na dně spotřebiče shromažďovat voda.
- Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.

1.5 Vnitřní osvětlení

- V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.


1.6 Likvidace**UPOZORNĚNÍ**

Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
- Chladicí okruh a izolační materiály tohoto spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
- Izolační pena obsahuje hořlavé plyny. Pro informace ohledně správné likvidace spotřebiče se obrátěte na místní úřady.

- Neposkozujte část chladící jednotky, která se nachází blízko výměníku tepla.

2. POPIS SPOTŘEBIČE

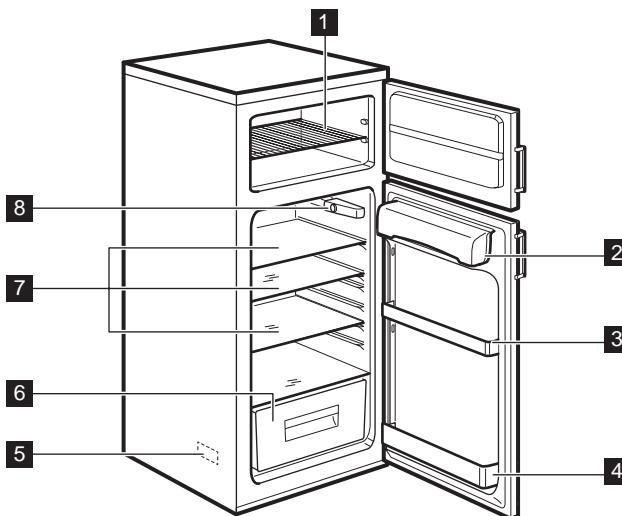

- 1** Tvarovaný rošt
- 2** Příhrádka na máslo
- 3** Police ve dveřích
- 4** Police na lahve

- 5** Typový štítek
- 6** Zásuvka na zeleninu
- 7** Skleněné police
- 8** Ovladač teploty a vnitřní osvětlení

3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

3.1


1. Vnitřní části spotřebiče a příslušenství myjte vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem.
2. Ujistěte se, že je spotřebič a příslušenství zcela suché.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
4. Zapněte spotřebič a nastavte teplotu.



K čištění spotřebiče a příslušenství nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla.

3.2 Zapnutí spotřebiče a nastavení teploty

Otočením ovladače teploty zapněte spotřebič a zároveň nastavte teplotu. Číslice na ovladači odpovídají různým teplotám chladu.

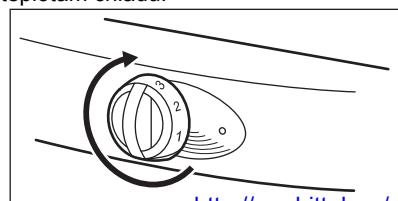

Otočením ovladače teploty na nižší nastavení získáte nejchladnější teplotu.
Otočením ovladače teploty na vyšší nastavení získáte nejteplejší teplotu.



Doporučujeme nastavit středně chladnou teplotu.

Následující podmínky mohou mít vliv na nastavení teploty.

- Pokojová teplota místa, kde je spotřebič instalován.
- Četnost otevření dveří spotřebiče.
- Množství potravin ve spotřebiči.

4. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

4.1 Zmrzování čerstvých potravin

Mraznička je vhodná pro zmrzování čerstvých potravin a pro dlouhodobé skladování zmrzačených a hluboce zmrzačených potravin.



Pokud je ovladač teploty nastaven do střední polohy, není nutné toto nastavení měnit.

Pokud chcete potraviny zmrzit rychleji, nastavte ovladač teploty do vyšší polohy. V takovém případě může teplota v chladničce klesnout na 0 °C nebo níže.

Pokud k tomu dojde, nastavte ovladač teploty do nižší polohy.

4.2 Uskladnění zmrzačených potravin

Nevkládejte zmrzačené potraviny ihned do mrazničky, pokud je spotřebič nový nebo byl delší dobu vypnutý.

Nastavte ovladač teploty do nejvyšší polohy a nechte spotřebič minimálně dvě hodiny pracovat.



Výpadek proudu může způsobit odmrzání mrazničky.

V případě výpadku proudu trvajícího déle, než je uvedeno v hodnotě „Skladovací čas při poruše“, je nutné rozmrzačené potraviny rychle spotřebovat nebo ihned uvařit či upéct. Tuto hodnotu najeznete v části „TECHNICKÉ INFORMACE“.


Tepelně upravené potraviny můžete po vychladnutí opět zmrzat.

4.3 Rozmrazování

Hluboce zmrzačené nebo zmrzačené potraviny před tepelnou přípravou rozmrzat v chladničce nebo při pokojové teplotě.


Malé množství zmrzačených potravin lze uvařit přímo po vydání z mrazničky, zvýší to však dobu jejich přípravy.

4.4 Skleněné police

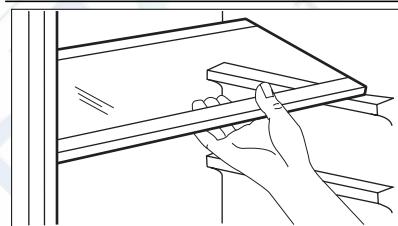

Skleněné police lze umístit do různých výšek.

4.5 Umístění dveřních polic

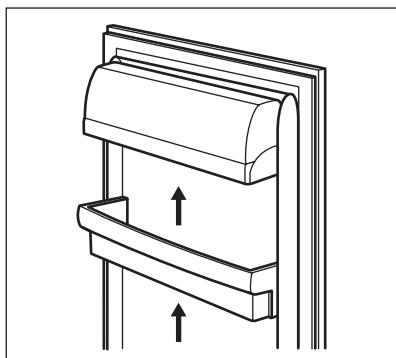

Dveřní police lze umístit do různé výšky.

1. Vytahujte polici ve směru šipek, až se uvolní.
2. Polici umístěte do nové polohy.

5. TIPY A RADY

5.1 Úspora energie

- Zabraňte častému otevírání dveří chladničky nebo mrazničky.
- Nenechávejte dveře chladničky nebo mrazničky otevřené déle, než je zapotřebí.
- Pokud spotřebič pracuje nepřetržitě a na zadních vnitřních částech se tvoří námraza, příčinou může být:
 - Ovladač teploty je nastaven do nejnižší polohy.
 - Teplota místnosti, kde je spotřebič instalován, je příliš vysoká.
 - Spotřebič je plný.
 Nastavte ovladač teploty do vyšší polohy. Spustí se automatické odmrazování a sníží se spotřeba energie.

5.2 Chlazení

- Do chladničky nedávejte horká jídla. Počkejte, dokud nevychladnou.
- Do chladničky nedávejte tekutiny, které se odpařují.
- Veškeré potraviny, které mají silnou vůni či chuť, dejte do nádob.
- Zkontrolujte, zda kolem potravin může obíhat chladný vzduch.
- Všechny druhy masa dejte do polyetylénových sáčků. Položte je na skleně-

nou polici nad zásuvkou na zeleninu. Maso v chladničce neskladujte déle než dva dny.

- Uvařená jídla a studené pokrmy zakryjte a položte je na jednu z polic.
- Ovoce a zeleninu omyjte a vložte do zásuvky na zeleninu.
- Máslo a sýry dejte do vzduchotěsných nádob, allobalu nebo polyetylénových sáčků.
- Ujistěte se, že lahve mléka mají víčko, a umístěte je do police na lahve ve dveřích spotřebice.
- V chladničce neskladujte banány, brambory, cibuli nebo česnek, které nejsou v zabalené.

5.3 Freezing

- Typový štítek udává maximální množství potravin, které mraznička dokáže zmrazit během 24 hodin.
- Zmrzování potravin se dokončí po 24 hodinách. Během této doby do mrazničky nevkládejte žádné další potraviny.
- Potraviny do mrazničky vkládejte po malých množstvích. Urychlíte tak zmrzování potravin a zajistíte rozmrzování pouze potřebného množství.

Ремонт холодильников<http://rembitteh.ru/>

- Potraviny zabalte do alabalu nebo je vložte do polyetylénových sáčků. Přesvědčte se, že je spotřebič vzduchotěsný.
- Čerstvé potraviny neskladujte spolu s mraženými. Zabráníte tak zvýšení teploty zmražených potravin.
- Skladovací doba tučných potravin je kratší než u netučných či nízkotučných. Sůl snižuje skladovací dobu potravin.
- Doporučujeme na každé balení potravin napsat datum jejich zmražení.

5.4 Uskladnění zmražených potravin

- Když kupujete mražené potraviny, ujistěte se, že je uložite do mrazničky během velmi krátké doby.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



POZOR

Před údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě.

6.1 Čištění

- Pravidelně čistěte spotřebič a příslušenství.
- Všechny části spotřebiče a příslušenství myjte vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem. Ujistěte se, že je spotřebič a příslušenství zcela suché.
- Pravidelně čistěte těsnění dveří spotřebiče. Pro výměnu poškozeného těsnění kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Mřížku kondenzátoru a kompresor na zadní straně spotřebiče čistěte kartáčem.


čem. Pomůžete tak snížit spotřebu energie a udržovat spotřebič v dobrém stavu.



- Buděte opatrní, abyste nevytáhli, neposunuli či nepoškodili trubky či kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí jednotku.
- K čištění spotřebiče nepoužijte abrazivní prášky či podobné výrobky, drátěnky, rozpouštědla, parfémované čisticí prostředky nebo vosková leštědla.

Po provedení údržby zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky.

6.2 Automatické odmrazování chladničky

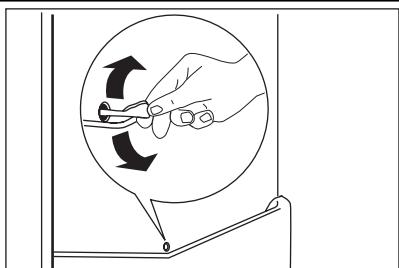

K odstraňování námrazy dochází automaticky, když se během provozu zastaví motor kompresoru.

Voda se odvádí skrze odtokový otvor a sbírá v zásobníku, kde se odpařuje.

Zásobník na vodu se nachází na zadní straně spotřebiče nad motorem kompressoru.

Odtokový otvor se nachází v zadní části uvnitř chladničky.

Abyste zabránili hromadění vody v jiných částech chladničky, zajistěte, aby byl odtokový otvor vždy čistý. Použijte čisticí nástroj, který se nachází v odtokovém otvoru.

6.3 Odmrazování mrazničky



Na policích mrazničky a kolem horního oddílu může být námraza.

Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.



POZOR

K odstranění námrazy nepoužívejte ostré kovové nástroje.

K odmrazování mrazničky ne-používejte mechanická zařízení.

1. Vypněte spotřebič.
2. Vyndejte všechny potraviny z mrazničky. Potraviny zabalte do novin a uskladněte je v chladu.
3. Nechte dveře spotřebiče otevřené, dokud se nedokončí odmrazování.
4. Mrazničku vyčistěte a zcela vysušte.

5. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

6. Zapněte spotřebič.


7. Nastavte ovladač teploty do nejvyšší polohy a nechte spotřebič minimálně dvě až tři hodiny pracovat s tímto nastavením.

8. Vložte potraviny zpět do mrazničky.

6.4 Když spotřebič delší dobu nepoužíváte

1. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
2. Vyndejte všechny potraviny.
3. Spotřebič odmrazte.
4. Spotřebič a všechno příslušenství plně vyčistěte a vysušte.
5. Nechte pootevřené dveře, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.

6.5 Výměna žárovky

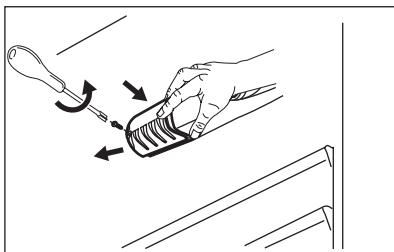

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Uvolněte šroub z krytu žárovky.
3. Sejměte kryt žárovky.
4. Starou žárovku vyměňte za novou. Používejte pouze žárovky pro použití v domácích spotřebičích. Na krytu žárovky je vyznačen její maximální výkon.
5. Nasadte kryt žárovky zpět.
6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.



V tomto spotřebiči se používají speciální či halogenové žárovky pouze pro použití v domácích spotřebičích. Nepoužívejte ji pro osvětlení domácnosti.

7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD



UPOZORNĚNÍ

Před provedením kontroly vypojejte síťovou zástrčku ze zásuvky. V případě problémů, které nejsou uvedené v tabulce, se obraťte na autorizované servisní středisko.


Problém	Možné řešení
Spotřebič během provozu vydává různé zvuky.	Některé zvuky jsou normální pro provoz spotřebiče. Viz leták dodaný spolu se spotřebičem.
Spotřebič vůbec nefunguje.	Přesvědčte se, že je spotřebič zapnutý.
	Ujistěte se, že je zástrčka zapojena do síťové zásuvky.
	Zkontrolujte napětí. Zasuňte do stejné zásuvky zástrčku jiného elektrického spotřebiče. Ohledně opravy síťové zásuvky se obratěte na kvalifikovaného elektrikáře.
Žárovka se nerozsvítí.	Zavřete a otevřete dveře a ujistěte se, že osvětlení není v pohotovostním režimu.
	Vadná žárovka. Vyměňte žárovku.
Kompressor funguje nepřetržitě.	Nastavte ovladač teploty do nižší polohy.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
	Ujistěte se, že dveře spotřebiče neotevříráte příliš často.
	http://rembitteh.ru/

Problém	Možné řešení
	Ujistěte se, že do spotřebiče nevkládáte horké potraviny. Počkejte, dokud nevychladnou.
	Ujistěte se, že teplota v místnosti není příliš vysoká.
Na zadní stěně chladničky se hromadí voda.	Jedná se o normální jev, když pracuje automatické odmrazování.
V chladničce se hromadí voda.	Ujistěte se, že není zanesený odtokový otvor.
	Ujistěte se, že balení potravin nebrání vodě v odtoku do zásobníku na vodu.
Na podlaze je voda.	Vývod rozmrazené vody (kondenzátu) neústí do odpařovací misky nad kompresorem. Vložte vývod rozmrazené vody (kondenzátu) do odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš nízká.	Nastavte ovladač teploty do nižší polohy.
Teplota ve spotřebiči není dostatečně nízká.	Nastavte ovladač teploty do vyšší polohy.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
	Ujistěte se, že do spotřebiče nevkládáte horké potraviny. Počkejte, až potraviny vychladnou.
	Přesvědčte se, že spotřebič není přeplněný.
Teplota v chladničce není dostatečně nízká.	Ujistěte se, že uvnitř může obíhat chladný vzduch.
Příliš mnoho námrazy.	Ujistěte se, že jsou potraviny uzavřené ve speciálních nádobách či baleních.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
	Nastavte ovladač teploty do nižší polohy.

8. TECHNICKÉ INFORMACE

8.1 Normální zvuky

Během normálního provozu vydává spotřebič různé zvuky (komprezor, cirkulace chladiva).

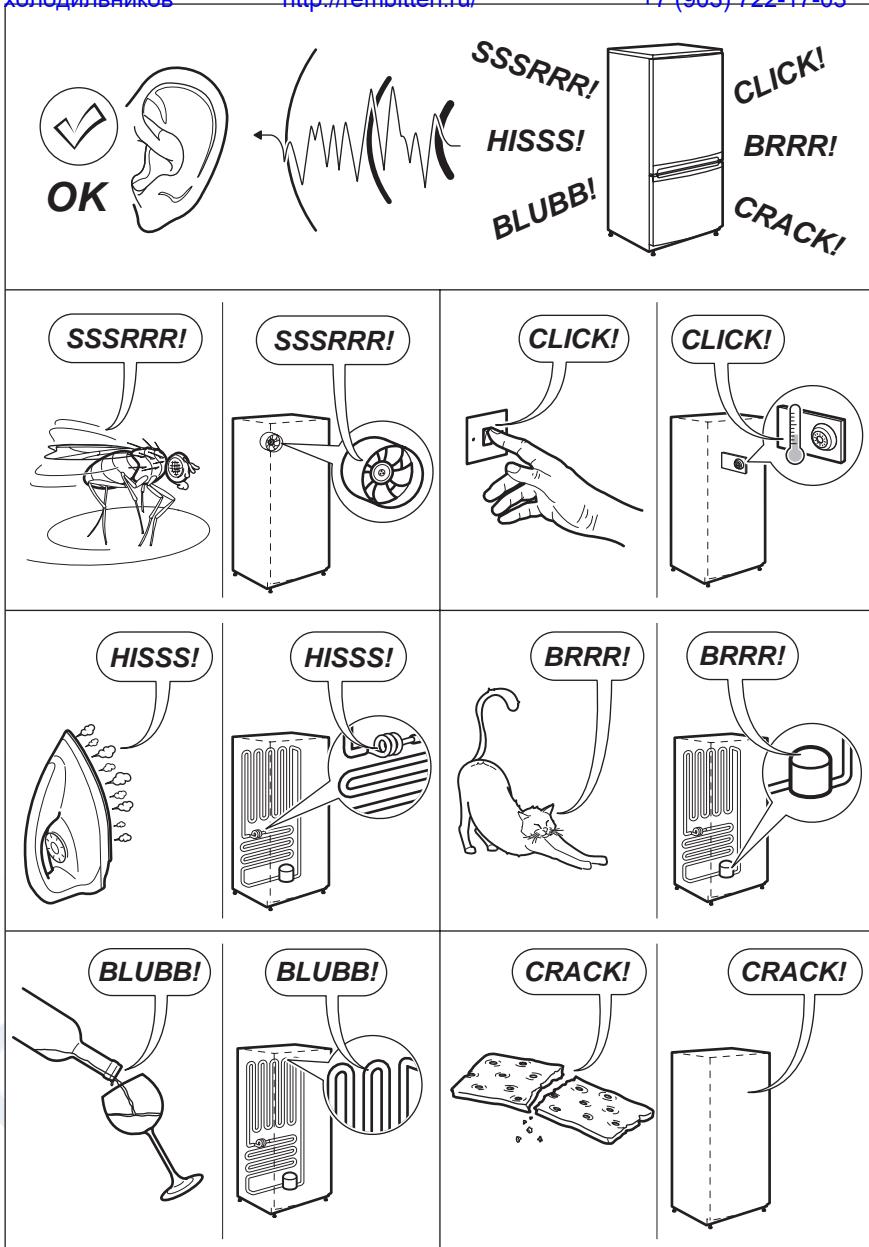

8.2 Umístění

Tento spotřebič můžete umístit v suché, dobrě větrané místnosti (garáži nebo ve sklepě), chcete-li však dosahovat optimálního výkonu, instalujte jej tam, kde

teplota prostředí odpovídá klimatické třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C až + 32 °C
N	+16 °C až + 32 °C
ST	+16 °C až + 38 °C
T	+16 °C až + 43 °C

8.3 Technické údaje

Rozměry	Výška	1404 mm
	Šířka	545 mm
	Hloubka	604 mm
Skladovací čas při poruše		19 h
Napětí		230 V
Frekvence		50 Hz

Více informací viz typový a energetický štítek.

9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k

likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdajte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

1. ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ	15
2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ	17
3. БІРІНШІ ҚОЛДАНГАНҒА ДЕЙІН	17
4. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ	18
5. АҚЫЛ-КЕҢЕС	19
6. КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ	20
7. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ	22
8. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ	24
9. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ МАҒЛУМАТТАР	25

ТАМАША НӨТИЖЕЛЕРГЕ ЖЕТУ

AEG бұйымын таңдағаныңызға рахмет. Біз көптеген жылдар бойы, өмір сүруді барынша жеңілдетуді алға мақсат етіп қоя отырып, үздік технологияға негізделген, әддегі түрмистық техникада кездесе бермейтін функциялармен жабдықталған, мінсіз жұмыс жасайтын құрылғыларды өндіріп келеміз. Бірнеше минут уақытыңызды бөліп, құрылғының мүмкіндігін толық пайдалану үшін нұсқаулықпен танысып шығыңыз.

Біздің веб-сайтқа барып келесін қараңыз:



Қолдануға қатысты кеңестер, кітапшалар, ақаулықты түзету, қызмет көрсету туралы ақпарат:
www.aeg.com



Сізге барынша жақсы қызмет көрсету үшін өніміңізді мына жерге тіркеңіз:
www.aeg.com/productregistration



Құрылғыныңға қажетті керек-жарақтарды, шығынды материалдарды және фирмалық қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін:
www.aeg.com/shop

ТҮТҮНУШЫҒА КӨМЕК, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Фирмалық заттарды қолдануды ұсынамыз.

Қызмет көрсету орталығына хабарласқанда келесі деректердің дайын болуын қамтамасыз етіңіз.

Деректерді техникалық ақпарат тақтайшасынан табуға болады. Үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі



Ескерту / Абайланыз - Қауіпсіздік туралы маңызды мағлұмат.



Жалпы мағлұматтар менен кеңестер



Қорғаған ортаға зиян келдірмей пайдалану туралы нұсқаулар

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

<http://rembitteh.ru/>

1. ! КАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мүқият оқып шығыңыз. Құрылғыны дұрыс орнатпау мен дұрыс пайдаланбау нәтижесінде адам жарақат алса және ақаулық орын алса өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықты келешекте қарап журу үшін үнемі сақтап қойыңыз.

1.1 Балалар мен дәрменсіз адамдардың қауіпсіздігі



Назарыңызда болсын!

Тұншығып қалу, жарақат алуы немесе мүгедек болып қалу қаупі бар.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар және кемтар, сезім немесе ой-қабілетіне нұқсан келген адамдар немесе тәжірибесі немесе білімі аз адамдар, ез қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның бақылаудың бола түрып, құрылғыны пайдалану жөнінде тиісті нұсқаулар алса пайдалануына болады.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Орам материалдарының барлығын балалардан алыс ұстаныз.
- Балалар тазалау және күтім көрсету жұмыстарын басқаның бақылауынсыз орынданамауға тиіс.

1.2 Орнату



Назарыңызда болсын!

Бұл құрылғыны тек білкті маман ғана орнатуға тиіс.

- Орам материалдарының барлығын алыңыз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылғымен бірге берілген орнату бойынша нұсқауларды орынданызы.
- Құрылғыны жылжытқан кезде үнемі абай болыңыз, себебі салмағы ауыр. Әрқашан қорғаныс қолғабын киіңіз.

- Құрылғының айналасында ауа айналып тұруын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны тоққа қосар алдында кем дегенде 4 сағат күтіңіз. Бұл майдың компрессорға қайта құйылуына мүмкіндік беру үшін қажет.
- Құрылғыны радиаторға немесе пештерге, тұмшапешке немесе пештің үстінде жақын орнатпаңыз.
- Тек суға қосылатын құрылғыларға ғана қатысты:** ауыз сұнаға ғана қосыңыз.
- Құрылғының артқы жағы қабырғаға қарап түрүға тиіс.
- Құрылғының күннің жарығы турға түсетең жерге қоймаңыз.

Электртоғына қосу



Назарыңызда болсын!

Өрт шығу және электр қатеріне үшырау қаупі бар.

- Құрылғыны міндettі түрде жерге түйіктау қажет.
- Электртоғына қосу жұмыстарын білікті электрші ғана іске асыруға тиіс.
- Техникалық ақпараттағы тақтайшасындағы электр параметрлерінің электр желісіндегі параметрлерге сай келетініне көз жеткізіңіз. Сай келмесе, электршіге хабарласыңыз.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Көп тармақты адаптерлер мен үзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
- Электр бөлшектеріне закым келтірмейңіз (мысалы, ашасына, сымына, компрессорға). Электр бөлшектерін өзгерту үшін қызмет көрсету орталығына немесе электршіге хабарласыңыз.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Қорек сымы ашаның деңгейінен төмен орналасуға тиіс.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып сұрыңызы.

1.3 Қолданылуы

- Бұл құрылғы үйде және сол сияқты төменде аталаған жерлерде қолдануға арналған:
 - Дүкендердің, кеңселердің және басқа жұмыс орындарының қызметкерлерге арналған ас бөлмелерінде
 - Фермадағы үйлерде
 - Қонақ үйлерде, мотельдер мен басқа да тұрғынды жерлерде
 - Төсек және таңғы аспен қамтамасыз ететін жерлерде.



Назарыңызда болсын!

Жарақат алу, қүйіп қалу, электр тоғының қатеріне ұшырау немесе ерт шығу қаупі бар.

- Бұл тұрмыста қолдануға арналған құрылғы.
- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертуеніз.
- Электр құрылғыларын (мысалы, балмұздақ жасағыш құрылғы) егер өндірушісі арнайы көрсетпесе, құрылғыға салуға болмайды.
- Салындарқыш жүйеге закым келтіріп алмас үшін абай болыңыз. Оның құрамында изобутон (R600a), қоршаған ортамен сыйысымдылығы ете жоғары табиғи газ бар. Бұл тұтанғыш газ.
- Егер салындарқыш жүйеге закым келсе, бөлmede ешбір оттың жалалыны және тұтануға себеп болатын көздердің болмауын қамтамасыз етіңіз. Бөлмені жедеттіңіз.
- Істық заттарды құрылғының пластик бөліктеріне тигізбеніз.
- Газды сусындарды мұздатқыш бөлікке қоймаңыз. Себебі сусынның ыдысында қысым пайда болады.
- Құрылғыда тұтанғыш газ бер сұйықтықта сақтамаңыз.

- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.
- Компрессорға немесе конденсаторға қол тигізбеніз. Олар ыстық.
- Қолыңыз су немесе дымқыл болса мұздатқыш бөліктегі заттарды алмаңыз немесе ұстамаңыз.
- Құрылғыдан балмұздақты алған кезде дереу жеменіз. Бірнеше минут күте тұрыңыз.
- Жібіген тағамды қайта мұздатпаңыз.
- Мұздатылған тағамның орамындағы тағам сақтау нұсқауларын орындаңыз.

1.4 Құту менен тазалау



Назарыңызда болсын!

Жарақат алу және құрылғыны бұлдіріп алу қаупі бар.

- Құрылғыны жөндеу алдында электр желісінен ағытып, ашасын розеткадан сұрыңызы.
- Құрылғыны тазалау үшін сұлы спрейді және буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл, жұмсақ шуберекпен тазалаңыз. Тек бейтарап тазартқыш заттарды қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрлілі жөкені, еріктіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.
- Мұздатқыштың су төгетін тұтіктерін уақытылы тексеріңіз, егер тазалау керек болса тазалаңыз. Су ағатын тұтік бітелсе, еріген су құрылғының табанына жиналады.
- Бұл құрылғының салындарқыш жүйесінде көмірсүтек бар. Жүйеге күтім көрсету және оны қайта толтыру жұмыстарын тек білікті маман ғана іске асыруға тиіс.

1.5 Ішкі жарық шамы

- Осы құрылғыда тұрмыстық құрылғыларға ғана арналған жарықтама шам немесе галоген шамы қолданылған. Оны бөлмені жарықтандыру үшін қолданбаңыз.

1.6 Құрылғыны тастау



Назарыңызда болсын!


Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қуат сымын кесіп алыңыз да, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар мен жануарлар құрылғыға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін алыңыз.

• Құрылғының салқындағыш жүйесі мен изоляция материалдарының озонға зияны жоқ.

- Изоляция көбігінің құрамында тұтанғыш газ бар. Құрылғыны дұрыс тастауға қатысты ақпаратты жергілікті әкімшілік мекемеге хабарласып алыңыз.
- Салқындағыш жүйенің қызы алмастырышқа жақын орналасқан жеріндегі бөлілігіне закым келтірменіз.

2. БҰЙЫМ СИПАТТАМАСЫ

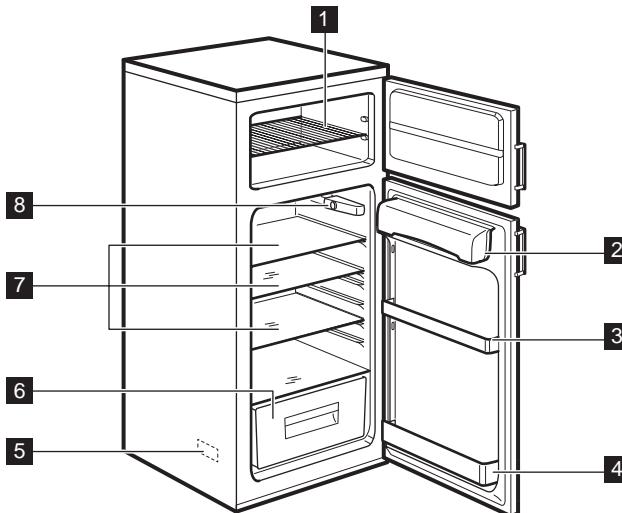

1 Сымтемір тор

2 Сары майға арналған бөлік

3 Есіктің сөресі

4 Шөлмек қоятын сере

5 Техникалық ақпарат тақтайшасы

6 Көкөніс суырmasы

7 Шыны сөрелер

8 Температура тетігі мен ішкі жарық

3. БІРІНШІ ҚОЛДАНГАНҒА ДЕЙІН

3.1

1. Құрылғының ішкі бөліктері мен керек-жарақтарын жылы суды және бейтарап жүғыш затты пайдаланып тазалаңыз.

2. Құрылғы мен керек-жарақтардың әбден кепкеніне көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға қосыңыз.

4. Құрылғыны іске қосыңыз да, температураны <http://rembitteh.ru/>




Құрылғыны және оның керек-жарақтарын тазалау үшін жеміргіш заттарды, жеміргіш жөкелерді немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Шамалы ғана сұық температураға қою үшін температура тетігін ең төмен температураға бұраңыз.
Ең сұық температураға қою үшін температура тетігін ең сұық температураға бұраңыз.

3.2 Құрылғыны іске қосу және температуралы орнату

Құрылғыны іске қосу үшін температура тетігін сағат тілінің бағытымен бұраңыз да, дәл осы кезде температуралы орнатыңыз.
Тетіктегі сандар әр түрлі сұық температураларды көрсетеді.

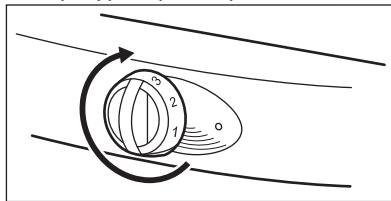

Біз орташа сұық температураға қоюды ұсынамыз.

Төмөнде көрсетілген жағдайлар температура параметріне әсер етуі мүмкін.

- Бөліме температурасы мен құрылғы орнатылған жер.
- Құрылғы есігінің қашалықты жиі ашылғаны.
- Құрылғы ішіндегі тағамның мөлшері.

4. ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ

4.1 Жаңа тағамды мұздату

Мұздатқышта жаңа тағамды мұздатуға және мұздатылған немесе қатты мұздатылған тағамды сақтауға болады.



Егер температура тетігі орташа температураға қойылып тұрса, параметрді өзгертудің қажеті жоқ.

Егер тағамды барынша тез мұздатқышыз келсе, температура тетігін ең жоғары қалыпта қойыңыз. Бұндай жағдайда тоңазытқыштың температурасы 0 °C градусқа дейін және бұдан да төмөндеуі мүмкін. Бұндай жағдай орын алса, температура тетігін төмөнірек мәнге қойыңыз.

тұрса, тағамды мұздатқышқа бірден салмаңыз.

Температура тетігін ең жоғары параметрге қойыңыз да, құрылғыны кем дегенде 2 сағат қосып қойыңыз.



Тоқ сөніп қалса мұздатқыш жібіп кетуі мүмкін.

Егер тоқ "Көтерілу уақыты" мәнінен үзақ уақытқа сөніп қалса, жібіп кеткен тағамдарды дереу пайдалану немесе пісіру керек. Мәндерді "ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ" тармағынан қараңыз.
Піскен тағамды салқындағаннан кейін мұздатуға болады.

4.2 Мұздатылған тағамды сақтау


Құрылғы жаңа болса немесе үзақ уақыт электр желісінен ағытылып

4.3 Жібіту

Мұздатылған тағамды немесе қатты мұздатылған тағамды пісірер алдында, тоңазытқыштағы тағамды белгі температурасында жібітіңіз.


Кішкене етіп дайындалған тағамдарды тоңазытқыштан алған бетте тұра

4.4 Шыны сөрелер

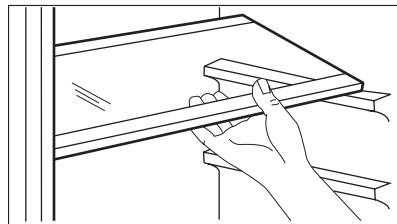

Шыны сөрелерді әр түрлі биіктікке қоюға болады.

4.5 Есіктің сөрелерін орналастыру

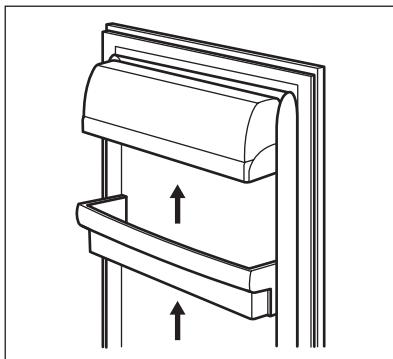

Есіктің сөресін әр түрлі биіктікке қоюға болады.

- Сөрені көрсеткі бағытымен орнынан алынғанша тартыңыз.
- Сөрені жаңа орынға қойыңыз.

5. АҚЫЛ-КЕҢЕС

5.1 Қуат үнемдеу

- Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың есігін жиі ашпаңыз.
- Тоңазытқыштың немесе мұздатқыштың есігін қажетті уақыттан үзақ ашып тұрмаңыз.
- Егер құрылғы үздіксіз жұмыс істеп, ішкі артқы қабырғасына қырау тұрса, оған мына жағдайлар себеп болуы мүмкін:
 - Температура тетігінің ең төменгі қалыпқа қойылуы.
 - Құрылғы орнатылған бөлменің температурасы өте жылы болуы мүмкін.
 - Құрылғыға көп нәрсе салынып тұрса.

Температура тетігін ең жоғарғы параметрге қойыңыз. Автоматты түрде жібіту басталады да, пайдаланылатын қуат мөлшері азаяды.

5.2 Тоңазыту

- Тоңазытқышқа ыстық тағамды салмаңыз. Тағам салықындағанша күтіңіз.
- Тоңазытқышқа буланатын сүйкітарды қойманыз.
- Іісі немесе дәмі өте күшті шығатын тағамдардың барлығын сауыттарға салыңыз.
- Тағамның айналасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.

- Еттердің барлығын полиэтилен қалталарға салыңыз. Оларды көкеніс тартпасының үстінде орналасқан шыны сөреге қойыңыз. Етті тоңазытқыш ішіндегі 2 күннен артық ұстамаңыз.
- Піскен тағамның және салқын тағамдардың беттерін жабыңыз да, сөрелердің біріне қойыңыз.
- Жемістер мен кекіністерді жұып, көкеніс тартпасына салыңыз.
- Сары май мен ірімшікті ауа өткізбейтін арнайы сауыттарға, алюминий жүқалтыраға немесе полиэтилен қалталарға салыңыз.
- Сүт шөлмектерінің қақпақтарын жабыңыз да, құрылыш есігінің шөлмек қойылатын сөресіне қойыңыз.
- Банан, картоп, пияз және сарымсақ тәрізді заттарды тоңазытқышқа орамай салмаңыз.

5.3 Мұздату

- Техникалық ақпарат тақтайшасында мұздатқыш 24 сағатта мұздата алатын тағамның ең үлкен мөлшері көрсетілген.
- Тағамды мұздату 24 сағатта аяқталады. Осы уақытта мұздатқышқа басқа тағам салмаңыз.
- Тағамды мұздатқышқа аз-аzdan салыңыз. Бұл тағамды жылдам

мұздатуға және тек қажет мөлшерде ғана жібітуге мүмкіндік береді.

- Тағамды алюминий жүқалтыраға ораңыз немесе полиэтилен қалталарға салыңыз. Орам материалдарының ауа өткізбейтініне көз жеткізіңіз.
- Жаңа тағамды мұздатылған тағаммен бірге салмаңыз. Бұл мұздатылған тағамның температурасы жоғарылап кетуге жол бермейді.
- Майлы тағамды сақтау уақыты майсыз немесе майы аз тағамды сақтау уақытынан қысқа. Тұз тағамды сақтау уақытын азайтады.
- Біз әр тағамның орамына, оның мұздатылған уақытын жазып қоюды ұсынамыз.

5.4 Тоңазытқыштан тағамды сақтау

- Мұздатылған тағам сатып алған кезде, оны өте аз уақыт ішінде мұздатқышқа салыңыз.
- Мұздатылған тағамды жібіткеннен кейін дереу пісіру керек. Бұрын мұздатылған тағамды қайта мұздатуға болмайды.
- Жарамдылық мерзімінің етіп кетпегеніне көз жеткізіңіз. Ақпаратты тағамның орамынан көруге болады.

6. КҮТУ МЕНЕҢ ТАЗАЛАУ



Сақтандыру туралы ескерту!

Күтім көрсетуге кіріспей тұрып, ашаны розеткадан сұрыныңыз.

6.1 Тазалау

- Құрылғының және керек-жарақтарын уақытылы тазалаңыз.
- Құрылғының барлық белілтері мен барлық керек-жарақтарын, жылы су мен бейтарап жуғыш затты ғана пайдаланып тазалаңыз. Құрылғы мен керек-жарақтардың әбден кепкенине көз жеткізіңіз.
- Есіктің тығыздағышын уақытылы тазалаңыз. Зақым келген

тығыздағышты ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.


- Құрылғының артында орналасқан конденсатор мен компрессордың торын шткемен тазалаңыз. Бұл пайдаланылатын қуат мөлшерін азайтып, құрылғыны жақсы қүйде ұстауға көмектеседі.



- Тұтқтерін немесе сымдарын тартпаңыз, жылжытпаңыз немесе зақым келтірмөңіз.
- Суытқыш жүйеге зақым келтіріп алмас үшін абай болыңыз.
- Құрылғыны жеміргіш заттармен, жеміргіш жекелермен, еріткіштермен, әтір істі жуғыш заттармен немесе балауызбен тазаламаңыз.

Күтім көрсетіп болғаннан кейін ашаны розеткаға қосыңыз.

6.2 Тоңазытқышты автоматты түрде жібіту

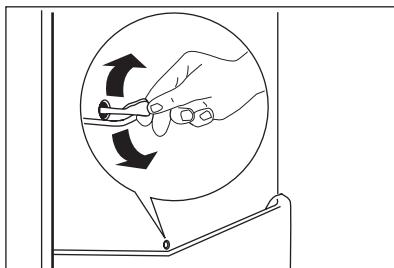

Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қозғалтқыш компрессоры тоқтап қалса, қырау автоматты түрде тазаланады.

Су суды төгетін саңылаудан төгіліп, су сауытына жиналады да, буланып кетеңі.

Су сауыты құрылғының артқы жағында, қозғалтқыш компрессорының үстінде орналасқан.

Су төгетін саңылау тоңазытқыштың ішкі арт жағында орналасқан.

Су тоңазытқыштың басқа жерлеріне жиналып қалмас үшін, су төгетін саңылаудың үнемі таза тұруын қамтамасыз етіңіз. Су төгетін саңылаудагы тазалагыш құралды пайдаланыңыз.

6.3 Мұздатқыштың мұзын еріту



Мұздатқыш бөліктің сөрелерінің үстінен және үстіңгі бөліктің айналасына қырау қатуы мүмкін.

Мұздатқыш бөлікке шамамен 3 немесе 5 мм қалың мұз қатқан кезде жібітіңіз.



Сақтандыру туралы ескерту!

Мұзды тазалау үшін еткір темір құралдарды пайдаланбаңыз.

Мұздатқышты жібіту үшін механикалық құралдарды пайдаланбаңыз.

1. Құрылғыны сөндіріңіз.
2. Мұздатқыштағы тағамдардың барлығын алыңыз. Тағамды газетке орап, суық температурада сақтаңыз.

3. Құрылғының есігін мұзы ерігенше ашаип қойыңыз.

4. Мұздатқышты тазалап, әбден кептіріңіз.

5. Ашаны розеткаға қосыңыз.

6. Құрылғыны іске қосыңыз.

7. Температура тетігін ең жоғары параметрге қойыңыз да, құрылғыны осы параметр бойынша 2 немесе 3 сағат қосып қойыңыз.

8. Тағамды қайта мұздатқышқа салыңыз.


6.4 Құрылғыны ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде

1. Құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан сұрырыңыз.
2. Тағамдардың барлығын алыңыз.
3. Құрылғының мұзын жібітіңіз.

4. Құрылғыны және оның барлық керек-жарақтарын мүкцият тазалаңыз және кептіріңіз.

5. Жағымсыз іс пайда болмас үшін есіктөрді ашып қойыңыз.

6.5 Шамды ауыстыру

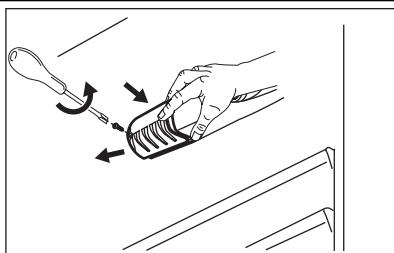

1. Ашаны розеткадан сұрып алыңыз.
2. Шамның қақпағындағы бұранданы алыңыз.
3. Шамның қақпағын алыңыз
4. Ескі шамның орнына жаңасын салыңыз. Тек тұрмыстық құрылғыларға ғана арналған шамдарды пайдаланыңыз. Шамның қақпағында шамның макс. қуат мәні көрсетілген.
5. Шамның қақпағын қайта салыңыз.
6. Ашаны розеткаға қосыңыз.



Осы құрылғыда тұрмыстық құрылғыларға ғана арналған жарықтама шам немесе галоген шамы қолданылған. Оны бөлмені жарықтандыру үшін қолданбаңыз.

7. АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



Назарыңызда болсын!

Тексеріп көрер алдында ашаны розеткадан сұрыптыңыз.
Кестеде көрсетілмеген ақау пайда болса, Қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Ұқытимал шешімі
Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шуыл пайда болады.	Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде шығатын кей шуыл - қалыпты шуыл болып саналады. Құрылғымен бірге жеткізілетін кітапшаны қараңыз.
Құрылғы жұмыс іstemейді.	Құрылғының қосылышп тұрғанына көз жеткізіңіз.
	Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.
	Кернеу бар-жоғын тексеріп көріңіз. Дәл осы розеткаға басқа құрылғыны қосыңыз. Розетканы жөндеу қажет болса білікті электршіге хабарласыңыз.
Шам жанбайды.	Шамның күту режимінде тұрмағанына көз жеткізу үшін есікті жабыңыз да http://rembitteh.ru/


Ақаулық	Ықтимал шешімі
	Шамда ақау бар. Шамды ауыстырыңыз.
Компрессор үздіксіз жұмыс істейді.	Температура тетігін тәменірек параметрге қойыныңыз.
	Құрылғы есігінің жабық түрғанына көз жеткізіңіз.
	Құрылғының есігін өте жиі ашып-жаппауға тырысыңыз.
	Құрылғыға ыстық тағам қойылмағанына көз жеткізіңіз. Тағам салқындағанша күтіңіз.
	Бөлме температурасының өте жылы емес екеніне көз жеткізіңіз.
Тоңазытқыштың артқы тақтасына су жиналады.	Бұл автоматты жібіту себебінен пайда болатын қалыпты жағдай.
Тоңазытқыштың ішіне су жиналады.	Су тегетін саңылаудың бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
	Тағамның немесе тағам орамының судың су сауытіна құйылуына кедергі жасамайтынына көз жеткізіңіз.
Еденге су аққан.	Еріген су ағатын тұтікше арқылы аққан су, компрессордың үстіндегі буландырғыш науға ақпайды. Еріген су ағатын тұтікшені буландырғыш науға жалғаңыз.
Құрылғының ішіндегі температура өте сұық	Температура тетігін тәменірек параметрге қойыныңыз.
Құрылғының ішіндегі температура жеткілікті сұық емес.	Температура тетігін жоғарырақ параметрге қойыныңыз.
	Құрылғы есігінің жабық түрғанына көз жеткізіңіз.
	Құрылғыға ыстық тағам қойылмағанына көз жеткізіңіз. Тағам сұығанша күтіңіз.
	Құрылғының ішінің өте толып тұрмаганына көз жеткізіңіз.
Тоңазытқыштың ішіндегі температура жеткілікті сұық емес.	Сұық ауаның айналып түрғанына көз жеткізіңіз.
Қырау тым көп қатқан.	Тағамның арнағы сауытқа немесе орам материалына салынып, жабық түрғанына көз жеткізіңіз.
	Құрылғы есігінің жабық түрғанына көз жеткізіңіз.
	Температура тетігін тәменірек параметрге қойыныңыз.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

8.1 Қалыпты шуылдар

Құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде түрлі шуыл естіледі

(компрессор, салқындақыш сүйкіткіштің айналуы).

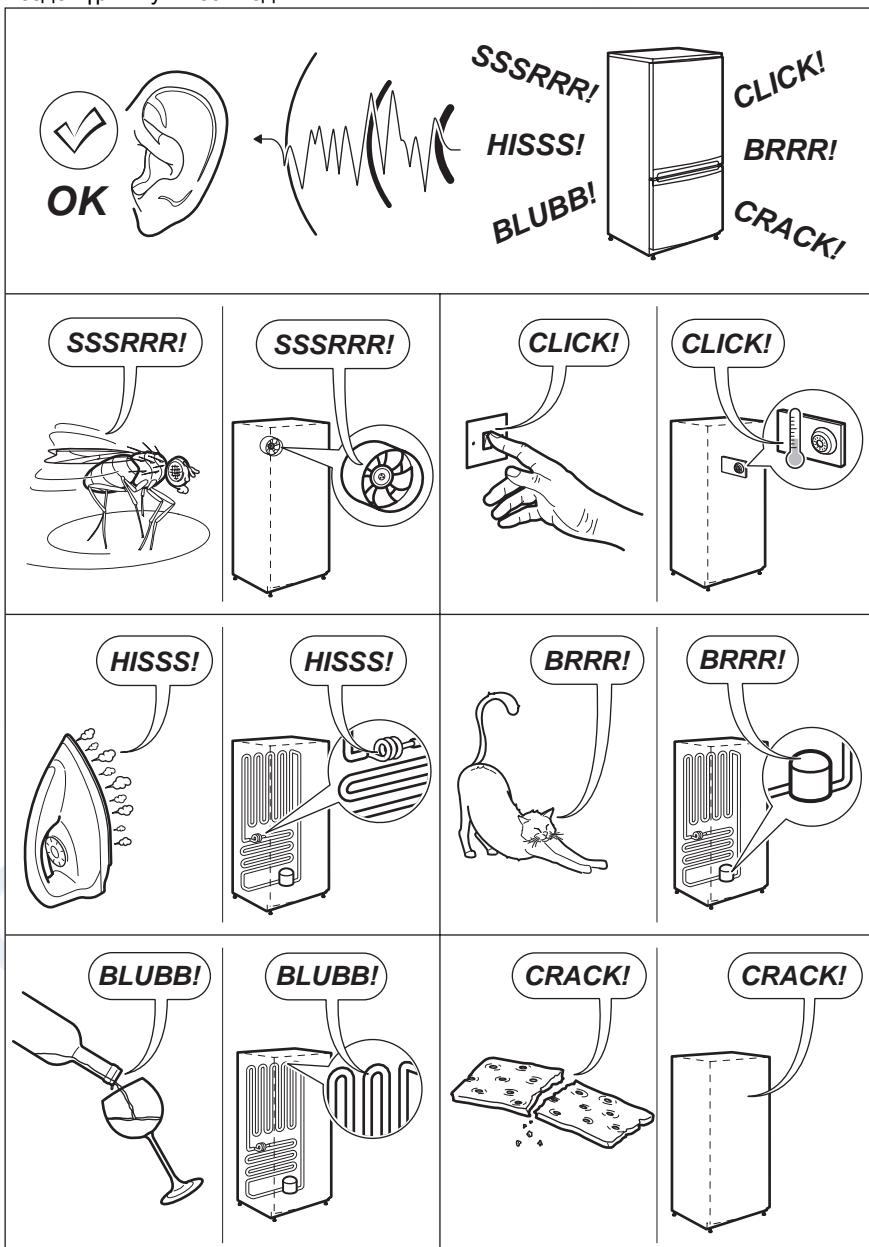

8.2 Орналастыру

Бұл құрылғының құрғақ, жақсы жедетілетін (гараж немесе қойма) тәрізді жабық жерге орнатуға болады, бірақ құрылғының жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін оны, температуrasesы құрылғының техникалық ақпараттағы орнатының көрсетілген ауа-райы санатына сай келетін жерге орнатыңыз:

Ауа-райы санаты	Бөлме температуrasesы
SN	+10°C бастап + 32°C дейін
N	+16°C бастап + 32°C дейін
ST	+16°C бастап + 38°C дейін
T	+16°C бастап + 43°C дейін

8.3 Техникалық сипаттама

Өлшемдері	Биіктігі	1404 мм
	Ені	545 мм
	Тереңдігі	604 мм
Көтерілу уақыты	19 сағ	
Кернеу	230 В	
Жиілік	50 Гц	

Қосымша ақпаратты техникалық ақпараттағы да мәндері жапсырмасынан қараңыз.

9. ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯН КЕЛДІРМЕУ ТУРАЛЫ МАҒЛҰММЕСІ

Белгі ⚡ салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз.
Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның

денсаулығына зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі ⚡ салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өтінді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

1. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	27
2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	29
3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	30
4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	30
5. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ	31
6. УХОД И ОЧИСТКА	33
7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	34
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	36
9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	38

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Благодарим Вас за выбор данного продукта AEG. Этот продукт будет безупречно служить Вам долгие годы – ведь мы создали его с помощью инновационных технологий, которые облегчат Вашу жизнь и создадут качества, которые Вы не найдете в привычных приборах. Потратите немного времени на чтение, чтобы получить максимальную пользу от своей покупки.

На нашем веб-сайте Вы сможете:



Найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации, мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.aeg.com



Зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.aeg.com/productregistration



Приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и фирменные запасные части для своего прибора:
www.aeg.com/shop

ПОДДЕРЖКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию. Данная информация находится на табличке с техническими данными. Модель, код изделия (PNC), серийный номер.



Внимание / Важные сведения по технике безопасности.



Общая информация и рекомендации



Информация по защите окружающей среды

1. ! УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством. Производитель несет ответственность за травмы и повреждения, полученные/ вызванные неправильной установкой и эксплуатацией. Позаботьтесь о том, чтобы данное руководство было у Вас под рукой на протяжении всего срока службы прибора.

1.1 Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями



ВНИМАНИЕ!

Существует риск удушья, получения травм или стойких нарушений нетрудоспособности.

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом или знаниями только после получения соответствующих инструкций или при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должно производиться детьми без присмотра.

1.2 Установка



ВНИМАНИЕ!

Установка прибора должна осуществляться только квалифицированным персоналом!

- Удалите всю упаковку.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, если он имеет повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.

- Прибор имеет большой вес: не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении. Обязательно используйте защитные перчатки.
- Убедитесь, что вокруг прибора имеется достаточная вентиляция.
- Перед подключением прибора к электросети подождите не менее 4 часов. Это необходимо сделать для того, чтобы масло могло вернуться в компрессор.
- Не устанавливайте прибор рядом с радиаторами отопления, кухонными плитами, духовыми шкафами или варочными панелями.
- Только для приборов с функцией подключения воды: подсоединяйте только к источнику питьевой воды.
- Задняя сторона прибора должна располагаться у стены.
- Не устанавливайте прибор там, где на него может падать прямой солнечный свет.

Подключение к электросети



ВНИМАНИЕ!

Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Убедитесь, что параметры электропитания, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют параметрам электросети. В противном случае вызовите электрика.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Не пользуйтесь тройниками и удлинителями.
- Следите за тем, чтобы не повредить электрические компоненты прибора (вилку кабеля электропитания, кабель электропитания компрессор и т.д.) Для замены электрического компонента обратитесь к специалисту.

ческих компонентов обратитесь в сервисный центр или к электрику.

- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.
- Кабель электропитания должен располагаться ниже уровня вилки электропитания.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только во конце установки прибора. Убедитесь, что после установки имеется доступ к вилке.

ния. Хорошо проветрите помещение.

- Не ставьте на пластмассовые части прибора горячую посуду.
- Не помещайте газированные напитки в морозильное отделение. Это приведет к возникновению излишнего давления в емкости, в которой содержится напиток.
- Не храните внутри прибора горючие газы и жидкости.
- Не кладите на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся материалы или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Не прикасайтесь к компрессору или конденсатору. Они - горячие.
- Не извлекайте и не касайтесь предметов в морозильном отделении мокрыми или влажными руками.
- Не употребляйте фруктовое мороженое сразу после извлечения его из прибора. Подождите несколько минут.
- На замораживайте повторно уже размороженные продукты.
- Соблюдайте инструкции по хранению, приведенные на упаковке замороженных продуктов.

1.3 Эксплуатация

- Прибор предназначен для бытового и аналогичного применения, например:
 - В помещениях, служащих кухнями для обслуживающего персонала в магазинах, офисах и на других рабочих местах.
 - В сельских жилых домах.
 - Для использования клиентами отелей, мотелей и других мест проживания
 - В мини-гостиницах типа «ночлег и завтрак».



ВНИМАНИЕ!

Существует риск получения травмы, ожога, поражения электрическим током или пожара.

- Используйте прибор в жилых помещениях.
- Не изменяйте параметры данного прибора.
- Не помещайте в прибор электро-приборы (например, мороженицы), если их производителем не указано, что подобное их применение допустимо.
- Следите за тем, чтобы не повредить контур холодильника. Прибор содержит хладагент изобутан (R600a), природный газ, безвредный для окружающей среды. Данный газ огнеопасен.
- В случае повреждения контура холодильника следует исключить появление в помещении открытого пламени или источников возгора-

1.4 Уход и очистка



ВНИМАНИЕ!

Это может привести к повреждению прибора или травмам.

- Перед выполнением операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для очистки прибора подаваемую под давлением воду или пар.
- Протирайте прибор мягкой влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, царапающие губки, растворители или металлические предметы.
- Регулярно проверяйте сливное отверстие в корпусе холодильника и при необходимости прочищайте его. В случае засорения отверстия та-

- лая вода будет скапливаться в нижней части прибора.
- В холодильном контуре данного прибора содержатся углеводороды. Техническое обслуживание и перезарядка должны выполняться только квалифицированным специалистом.

1.5 Внутреннее освещение

- В приборе используется модуль подсветки или галогеновая лампа, предназначенная только для бытовых приборов. Не используйте его для освещения дома.

1.6 Утилизация




ВНИМАНИЕ!

Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети.
- Отрежьте и утилизируйте кабель электропитания.
- Удалите защелку дверцы, чтобы предотвратить риск ее запирания при попадании внутрь прибора детей и домашних животных.
- Содержимое холодильного контура и изоляционные материалы данного прибора не вредят озоновому слою.
- Изоляционный пенопласт содержит горючий газ. Для получения информации о том, как надлежит утилизировать данный прибор, обратитесь в местные муниципальные органы власти.
- Не повреждайте часть узла охлаждения, которая находится рядом с теплообменником.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

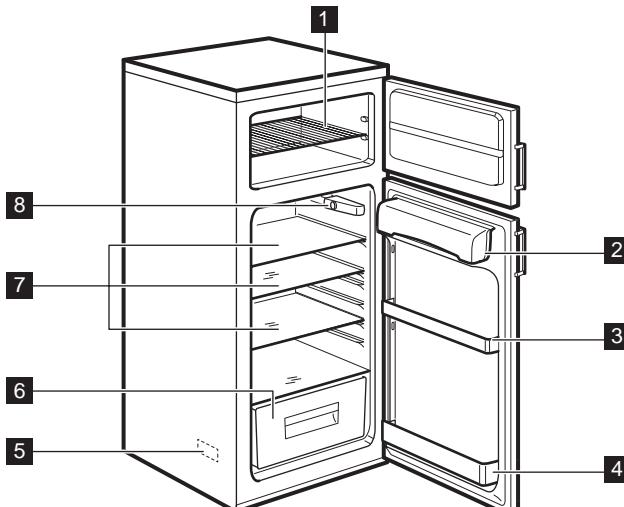

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 | Решетка |
| 2 | Отделение для сливочного масла |
| 3 | Дверная полка |
| 4 | Полка для винных бутылок |
| 5 | Табличка с техническими данными |

- | | |
|---|---|
| 6 | Ящик для овощей |
| 7 | Стеклянные полки |
| 8 | Ручка терmostата и внутреннее освещение |


3. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

3.1

1. Регулярно мойте детали внутри прибора и все его дополнительные принадлежности теплой водой с нейтральным мылом.
2. Позаботьтесь о том, чтобы насухо вытереть прибор и его дополнительные принадлежности.
3. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
4. Включите прибор и задайте температуру.



Не используйте абразивные средства, царапающие губки или растворители для очистки прибора и его дополнительных принадлежностей.

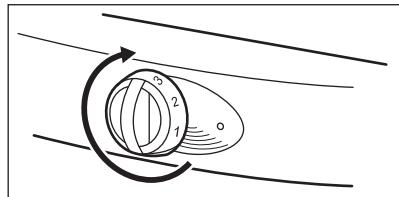

Поверните ручку выбора температуры к более низкому значению, чтобы получить минимум холода.

Поверните ручку выбора температуры к более высокому значению, чтобы получить максимум холода.



Рекомендуется выбрать среднее значение холода.

На настройку температуры могут влиять следующие факторы:

- Температура помещения, в котором установлен прибор, и место его установки.
- Частота открывания дверцы прибора.
- Количество продуктов внутри прибора.

3.2 Включение прибора и установка температуры

Поверните ручку регулировки температуры по часовой стрелке, чтобы включить прибор, а также чтобы задать температуру.

Числовые значения на ручке соответствуют различным установкам холода.

4. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

4.1 Замораживание свежих продуктов

Морозильное отделение предназначено для замораживания свежих продуктов, а также для хранения замороженных продуктов и продуктов глубокой заморозки.



Если ручка регулировки температуры установлена в среднее положение, менять данную настройку необязательно.

Если необходимо замораживать продукты быстрее, поверните ручку регулировки температуры по направлению к более высокому значению. При этом температура холодильного отделения может уменьшиться понизиться до 0°C и более. В этом случае установите регулятор температуры на меньшее значение.

4.2 Хранение замороженных продуктов

Если прибор был только что установлен или оставался выключенным на протяжении определенного времени, не следует немедленно закладывать в морозильник замороженные продукты. Поверните ручку регулировки температуры на самое высокое значение и дайте прибору поработать не менее 2 часов.



Отключение электропитания может привести к размораживанию морозильника.


Если электропитание было отключено на протяжение времени, превысившее значение «Время повышения температуры», следует как можно быстрее использовать или приготовить разморозившиеся продукты. Подробнее об этом значении см. Главу «ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ».

Приготовленные продукты можно заморозить после того, как они остынут.

4.3 Оттаивание


Перед приготовлением замороженных продуктов или продуктов глубокой заморозки разморозьте их в холодильнике или при комнатной температуре. Приготовление небольших количеств замороженных продуктов невозможно, но это увеличит время приготовления.

4.4 Стеклянные полки

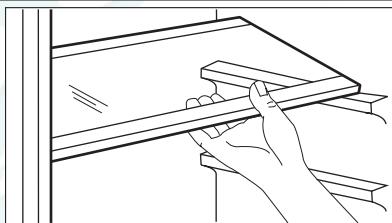

Стеклянные полки могут быть установлены на различной высоте.

4.5 Размещение полок дверцы

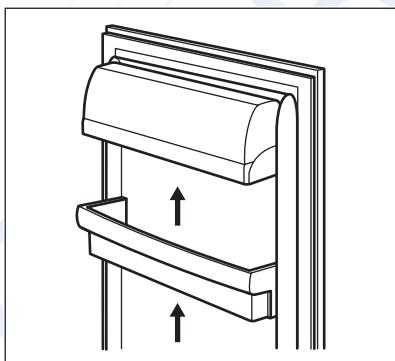

Дверная полка может быть установлена на различной высоте.

1. Передвиньте полку в указанном стрелками направлении, пока она не освободится.
2. Установите полку в новое положение.

5. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

5.1 Экономия электроэнергии

- Не открывайте дверцу холодильника или морозильника слишком часто.

- Не оставляйте дверцу холодильника или морозильника открытой дольше, чем это необходимо.

- Если прибор работает непрерывно, а на заднем элементе внутри прибора виден иней, это может быть вызвано следующими факторами:
 - Ручка регулировки температуры установлена в положение самого большого холода.
 - Температура помещения, в котором установлен прибор, слишком высокая.
 - Прибор заполнен до отказа. Задайте при помощи ручки регулировки температуры более высокую температуру. Включится режим автоматического размораживания и энергопотребление снизится.

5.2 Охлаждение

- Не кладите в холодильник горячие продукты. Дождитесь, пока они остынут.
- Ну помещайте в холодильник испаряющиеся жидкости.
- Все продукты, имеющие сильный запах, помещайте в контейнеры.
- Убедитесь, что вокруг продуктов имеется достаточная циркуляция воздуха.
- Помещайте все виды мяса в полietиленовые пакеты. Кладите их на стеклянную полку, расположенную над ящиком для овощей. Не держите мясо в холодильнике более 2 дней.
- Накрывайте приготовленную пищу и холодные блюда и ставьте их на полки.
- Вымыв фрукты и овощи, кладите их в ящик для овощей.
- Кладите сливочное масло и сыр в специальные воздухонепроницаемые контейнеры или пользуйтесь алюминиевой фольгой или полиэтиленовыми пакетами.
- Убедитесь, что молочные бутылки закрыты крышками, и ставьте их на полку для бутылок в дверце прибора.
- Не храните в холодильнике без упаковки бананы, картофель, лук и чеснок.

5.3 Freezing

- На табличке с техническими данными указано максимальное количество продуктов, которые морозильник может заморозить за 24 часа.
- На замораживание продуктов уходит 24 часа. В течение этого периода не кладите в морозильник другие продукты.
- Размещайте продукты в морозильнике в виде небольших порций. Это поможет быстро замораживать продукты, а также оттаивать только необходимое их количество.
- Заворачивайте продукты в алюминиевую фольгу или кладите их в полиэтиленовые пакеты. Позаботьтесь о том, чтобы упаковка была воздухонепроницаемой.
- Не кладите свежие продукты вместе с замороженными. Это позволит предотвратить увеличение температуры замороженных продуктов.
- Жирные продукты хранятся меньше постных продуктов и продуктов с низким содержанием жира. Соль уменьшает срок хранения продукта.
- Рекомендуется записывать на каждой упаковке дату замораживания данного продукта.

5.4 Хранение замороженных продуктов

- При приобретении замороженных продуктов позаботьтесь о том, чтобы поместить их в морозильник в самый короткий срок.
- После размораживания замороженных продуктов необходимо приготовить их в самый короткий срок. Повторное замораживание размороженных продуктов невозможно.
- Убедитесь, что срок годности не истек. Эту информацию можно найти на упаковке продуктов.

6. УХОД И ОЧИСТКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед проведением операций по очистке и уходу извлеките вилку кабеля электропитания из розетки.

6.1 Очистка

- Производите регулярную очистку прибора и всех его принадлежностей.
- Мойте все детали внутри прибора и все его дополнительные принадлежности только теплой водой с нейтральным мылом. Позаботьтесь о том, чтобы насухо вытереть прибор и его дополнительные принадлежности.
- Регулярно очищайте дверной уплотнитель. Для замены поврежденного уплотнителя обращайтесь в сервисный центр.
- Очищайте конденсатор и компрессор, расположенные с задней стороны


ны прибора, при помощи щетки. Это помогает снизить энергопотребление и обеспечивает хорошее состояние прибора.



- Будьте внимательны и не вытягивайте, не перемещайте и не повреждайте трубы и кабели.
- Следите за тем, чтобы не повредить холодильный контур.
- Не используйте для очистки прибора абразивные средства, царапающие губки, растворители, моющие средства с ароматизаторами или восковые полировальные пасты.

После чистки и ухода вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.

6.2 Автоматическое размораживание холодильника

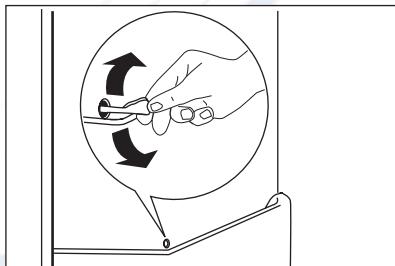

Удаление инея производится автоматически в ходе работы прибора между остановками компрессора.

Вода стекает через дренажное отверстие и скапливается в бачке для воды, где она испаряется.

Контейнер для воды находится сзади прибора над компрессором.

Дренажное отверстие находится в задней части холодильника.

Во избежание скапливания воды в других частях холодильника следите за тем, чтобы дренажное отверстие всегда было прочищено. Для этого используется приспособление для прочистки, находящееся в дренажном отверстии.

6.3 Размораживание морозильника



На полках и вокруг верхнего отделения морозильника может образовываться иней.

Размораживайте холодильник, когда слой инея достигнет 3 - 5 мм.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте для удаления инея острые металлические предметы.

Не используйте для размораживания морозильника механические приспособления.


- Выключите прибор. <http://rembitteh.ru/>

2. Извлеките из морозильника все продукты. Заверните продукты в газеты и положите их в место с низкой температурой.
3. Оставьте дверцу прибора открытой до окончания размораживания.
4. Вымойте, досуха высушите и вытрите морозильник.
5. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
6. Включите прибор.
7. Поверните ручку регулировки температуры на самое высокое значение и дайте прибору поработать на этой настройке 2 - 3 часа.
8. Поместите продукты обратно в морозильник.

6.4 Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени.

1. Выключите прибор и извлеките вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Извлеките все продукты.
3. Разморозьте прибор.
4. Полностью вымойте и высушите прибор и все его дополнительные принадлежности.
5. Оставьте дверцы открытыми для предотвращения образования неприятных запахов.

6.5 Замена лампы

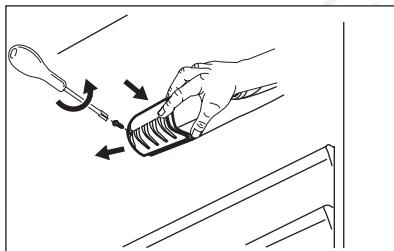

1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
2. Вывинтите винт из плафона.
3. Снимите плафон.
4. Замените старую лампу на новую. Используйте только лампы для бытовых приборов. На плафоне лампы указана допустимая максимальная мощность лампы.
5. Снова установите плафон лампы.
6. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.



В приборе используется модуль подсветки или галогеновая лампа, предназначенная только для бытовых приборов. Не используйте его для освещения дома.

7. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением проверки вытащите вилку сетевого кабеля из розетки.

Если неисправность не описана в таблице, обратитесь в сервисный центр.


Неисправность	Возможное решение
Прибор шумит во время работы	Ряд характерных шумов при работе прибора является нормой. См. приложенный к прибору буклет.
Прибор не работает.	Убедитесь, что прибор включен. Убедитесь, что вилка сетевого шнуря вставлена в розетку электропитания.
	Проверьте и убедитесь, что электропитание включено. Подключите к той же электророзетке другой электроприбор. Для ремонта электророзетки обратитесь к квалифицированному электрику.
Лампа не включается.	Закройте и откройте дверцу, чтобы убедиться, что лампа не перешла в режим ожидания. Лампа перегорела. Замените лампу.
Компрессор работает непрерывно.	Поверните ручку регулировки температуры на более низкое значение. Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
	Следите за тем, чтобы дверца прибора не открывалась и не закрывалась слишком часто.
	Следите за тем, чтобы в приборе не оказывались горячие продукты. Сначала давайте продуктам остить.
	Позаботьтесь о том, чтобы температура в помещении не была слишком высокой.
На задней стенке холодильника собирается вода.	Это нормальное явление, происходящее во время работы процедуры автоматического оттаивания.
В холодильника скапливается вода.	Убедитесь, что сливное отверстие не засорено.
	Убедитесь, что продукты или их упаковки не мешают воде скапливаться в контейнере для воды.
Вода на полу.	Сброс талой воды направлен мимо поддона испарителя, расположенного над компрессором. Направьте сброс талой воды в поддон испарителя.
Температура внутри прибора слишком низкая.	Поверните ручку регулировки температуры на более низкое значение.
Температура внутри прибора недостаточно низкая.	Поверните ручку регулировки температуры на более высокое значение.
	Убедитесь, что дверца прибора закрыта.

Неисправность	Возможное решение
	Следите за тем, чтобы в приборе не оказывались горячие продукты. Дайте продуктам остить.
	Убедитесь, что прибор не слишком заполнен.
Температура внутри холодильника недостаточно низкая.	Убедитесь в наличии циркуляции холодного воздуха.
Слишком много инея.	Удостоверьтесь, что продукты заключены в специальные контейнеры или находятся в упаковках.
	Убедитесь, что дверца прибора закрыта.
	Поверните ручку регулировки температуры на более низкое значение.

8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

8.1 Обычные звуки

При нормальных условиях работы слышны некоторые звуки (работы компрессора, циркуляции хладагента).

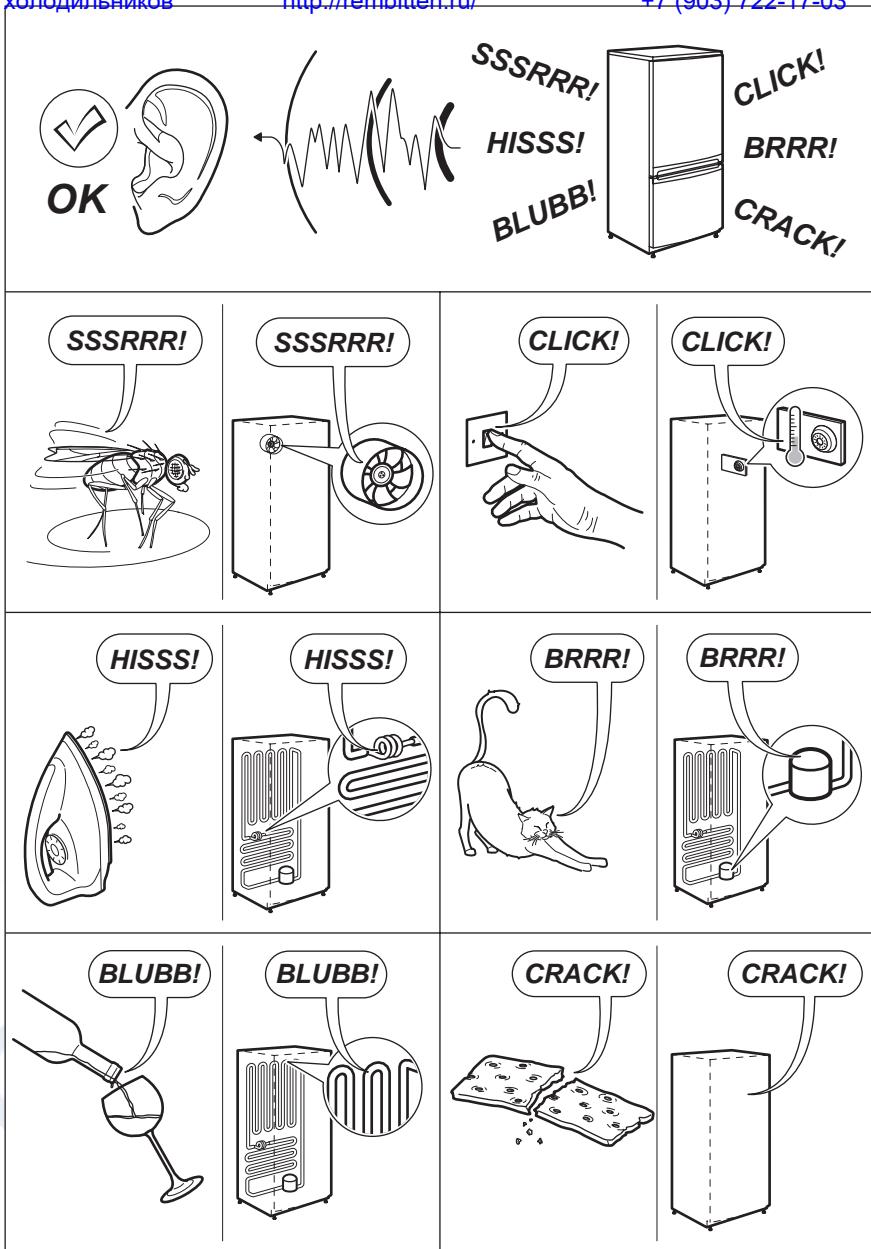

8.2 Размещение

Данный прибор также можно устанавливать и в сухом, хорошо вентилируемом закрытом помещении (гараже или подвале), однако для обеспечения оп-

тимальной работы прибора устанавливаите его в таком месте, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному на табличке с техническими данными прибора.<http://rembitteh.ru/>

Клима- тиче- ский класс	Температура окружаю- щей среды
SN	от +10°C до 32°C
N	от +16°C до 32°C
ST	от +16°C до 38°C
T	от +16°C до 43°C

8.3 Технические данные

Габаритные размеры	Высота	1404 мм
	Ширина	545 мм
	Глубина	604 мм
Время повышения тем- пературы		19 час
Напряжение		230 В
Частота		50 Гц

Более подробная информация указана на табличке с техническими данными и на табличке энергопотребления.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом  следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья.

Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и

здоровье человека. Не выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.



Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	40
2. POPIS VÝROBKU	42
3. PRED PRVÝM POUŽITÍM	42
4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE	43
5. TIPY A RADY	44
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE	45
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV	47
8. TEHNIČNE INFORMACIE	48
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	50

PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY

Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby vám poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomocí inovačných technológií, ktoré uľahčujú život - vlastnosti, ktoré u bežných spotrebičoch nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebič využili čo najlepšie.

Navštívte našu stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com



Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration



Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:
www.aeg.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Ked' budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.

Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku. Model, číslo výrobku, sériové číslo.



Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny.



Všeobecné informácie a tipy



Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené ne-správnej inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliať.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



VAROVANIE

Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať len vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča inou osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nedovolte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

1.2 Inštalácia



VAROVANIE

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Pri premiestňovaní spotrebiča budte vždy opatrní, pretože je ľahký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Uistite sa, že okolo spotrebiča môže voľne cirkulovať vzduch.
- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete počkajte aspoň 4 hodiny. Je to potrebné, aby olej stiekol späť do kompresora.

- Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov, sporákov, rúr ani varných panelov.
- Iba pre spotrebiče s prípojkou vody:** pripájajte výhradne k zdroju pitnej vody.
- Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť oproti stene.
- Neinštalujte spotrebič na miesta, kde dopadá priame slnečné svetlo.

Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Všetky práce spojené so zapojením do elektrickej siete smie vykonať výlučne kvalifikovaný elektrikár.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
-
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
- Dbajte na to, aby ste nespôsobili poškodenie elektrických dielov (napr. zástrčky napájacieho kábla, elektrického napájacieho kábla, kompresora). Ak je potrebná výmena elektrických dielov, obráťte sa na servisné stredisko alebo elektrikára.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- Elektrický napájací kábel musí byť vždy nižšie ako zástrčka napájacieho kábla.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii prístupný.

1.3 Používanie

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
 - vidiecke domy,
 - priestory určené pre klientov v hoteloch, moteloch a iných typoch ubytovacích zariadení,
 - ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú raňajky.



VAROVANIE

Nebezpečenstvo zranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

- Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel určené výrobcom.
- Dbajte na to, aby ste nespôsobili poškodenie chladiaceho okruhu. Obsahuje izobután (R600a), prírodný plyn s vysokou kompatibilitou so životným prostredím. Tento plyn je horľavý.
- V prípade poškodenia chladiaceho okruhu zabezpečte, aby sa v miestnosti nenachádzali žiadne plamene ani zdroje iskier. Miestnosť dobre vyvratejte.
- Zabráňte kontaktu horúcich predmetov s plastovými dielmi spotrebiča.
- Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené nápoje. Spôsobí to vznik nadmerného tlaku v nádobe s nápojom.
- V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani kvapaliny.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora. Sú horúce.
- Ak máte mokré alebo vlhké ruky, nevyberajte z mraziaceho priestoru predmety ani sa ich nedotýkajte.

- Ked' zo spotrebiča vyberete nanuk, nejedzte ho hned'. Niekoľko minút počkajte.
- Rozmrazené potraviny nikdy znova nezmrazujte.
- Dodržiavajte pokyny na uskladnenie uvedené na obale mrazených potravín.

1.4 Ošetrovanie a čistenie



VAROVANIE

Hrozí nebezpečenstvo zranenia a poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič vycistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Pravidelne kontrolujte odtok chladničky a v prípade potreby ho vycistite. Ak je odtok upchatý, rozmrazená voda sa bude zhromažďovať na dne spotrebiča.
- Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky v chladiacom agregáte. Údržbu a opäťovné uvádzanie spotrebiča do pre-vádzky môže vykonať iba kvalifikovaná osoba.

1.5 Vnútorné osvetlenie

- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie domácnosti.

1.6 Likvidácia



VAROVANIE

Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenia.


- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrezte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domáčich zvierat v spotrebiči.

- Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
- Penová izolácia obsahuje horľavý plyn. Informácie o správnej likvidácii

spotrebiča vám poskytne vaš miestny úrad.

- Nepoškodte tú časť chladiacej jednotky, ktorá sa nachádza blízko výmenníka tepla.

2. POPIS VÝROBKU

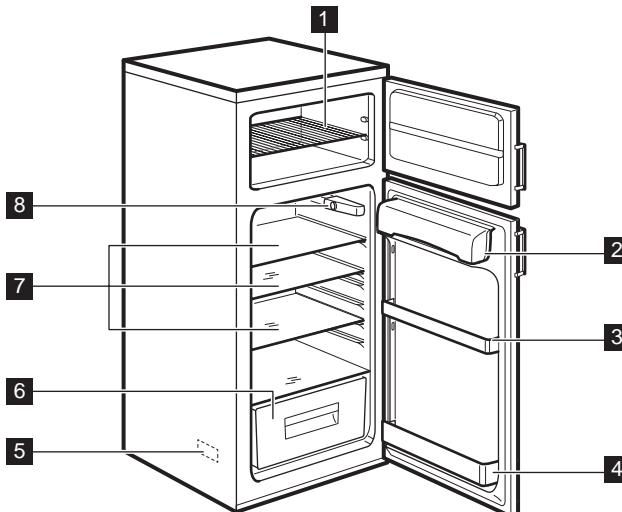

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | Drôtená polica |
| 2 | Priehradka na maslo |
| 3 | Priehradka na dverách |
| 4 | Priehradka na flaše |
| 5 | Typový štitok |

- | | |
|---|--|
| 6 | Zásuvka na zeleninu |
| 7 | Sklenené police |
| 8 | Otočný ovládač teploty a vnútorné osvetlenie |

3. PRED PRVÝM POUŽITÍM

3.1

1. Vnútorné časti spotrebiča a príslušenstvo vyčistite teplou vodou a neutrálnym saponátom.
2. Uistite sa, že spotrebič a príslušenstvo úplne vyschli.
3. Zástrčku spotrebiča zapojte do zásuvky elektrickej siete.
4. Zapnite spotrebič a nastavte teplotu.




Na čistenie spotrebiča ani príslušenstva nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá.

3.2 Zapnutie spotrebiča a nastavenie teploty

Otočením ovládača teploty doprava spotrebič zapnete a súčasne nastavíte teplotu.
<http://rembitteh.ru/>

Cisla na otočnom ovládači označuju rozne teploty.

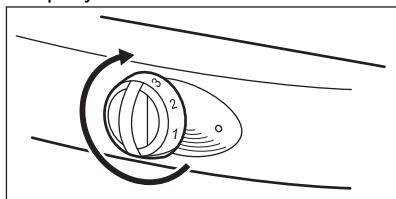

Otočením ovládača teploty na nižšie nastavenia dosiahnete minimálne chladenie.

Otočením ovládača teploty na vyššie nastavenia dosiahnete maximálne chladenie.

i Odporúčame nastaviť strednú teplotu.

Nasledujúce podmienky majú vplyv na nastavenie teploty.

- Teplota v miestnosti a poloha spotrebiča.
- Frekvencia otvárania dvierok spotrebiča.
- Množstvo potravín v spotrebiči.

4. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

4.1 Zmrzovanie čerstvých potravín

Mraznička je vhodná na zmrzovanie čerstvých potravín a môžete v nej uchovať mrazené a hlbokozmrazené jedlo.

i Ak je otočný ovládač teploty nastavený do strednej polohy, nie je potrebné toto nastavenie meniť.

Ak chcete jedlo zmraziť rýchlosťou, otočte ovládač teploty na vyššiu polohu. Za týchto podmienok sa teplota v chladničke zníži na 0 °C a nižšie. Ked sa tak stanе, nastavte otočný volič teploty do nižszej polohy.

4.2 Skladovanie mrazených potravín

Ak je mraznička nová alebo bola istý čas vypnutá, nevkladajte do nej mrazené potraviny okamžite.

Otočte volič teploty do najvyššej polohy a nechajte spotrebič v činnosti aspoň 2 hodiny.

Výpadok napájania môže spôsobiť rozmrazenie mrazničky.


Ak bol výpadok napájania dlhší než je akumulačná doba, rozmrazené potraviny je potrebné hned uvařiť alebo spotrebovať. Príslušnú hodnotu nájdete v časti TECHNICKÉ ÚDAJE.

Uvarené potraviny môžete zmraziť až po ich vychladnutí.

4.3 Rozmrazovanie


Pred varením mrazených alebo hlboko mrazených potravín ich nechajte rozmraziť v chladničke alebo pri izbovej teplote. Malé množstvo mrazených potravín môžete variť priamo po vybratí z mrazničky, ale predĺžuje to čas varenia.

4.4 Sklenené police

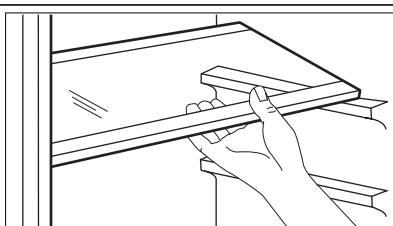

Sklenené police môžete umiestniť v rôznych výškach.

4.5 Umiestnenie poličiek na dverách

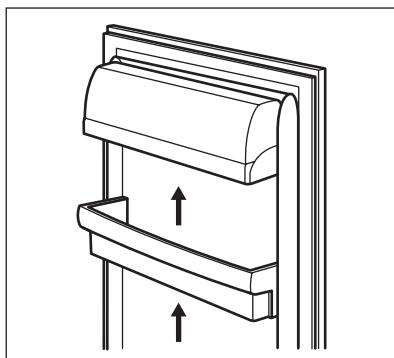

Poličky na dverách môžete umiestniť v rôznych výškach.

1. Poličku potiahnite v smere šípok, až kým sa neuvoľní.
2. Poličku nainštalujte do novej polohy.
1. Poličku potiahnite v smere šípok, až kým sa neuvoľní.
2. Poličku nainštalujte do novej polohy.

5. TIPY A RADY

5.1 Úspora energie

- Dvierka chladničky alebo mrazničky neotvárajte často.
- Dvierka chladničky alebo mrazničky nenechávajte otvorené dlhšie, než je nevyhnutné.
- Ak spotrebič funguje nepretržite a v zadnej vnútornej časti je námraza, príčiny môžu byť tieto:
 - Otočný ovládač teploty je nastavený na najnižšiu teplotu.
 - Teplota v miestnosti, kde sa spotrebič nachádza, je príliš vysoká.
 - Spotrebič je plný.
 Otočte ovládač teploty na vyššiu úroveň chladenia. Spustí sa automatické odmrazovanie a zníži sa spotreba energie.

5.2 ProFresh

- Do chladničky nevkladajte horúce jedlá. Počkajte, kým nevychladnú.
- Do chladničky nevkladajte kvapaliny, ktoré sa odparujú.
- Všetky potraviny so silnou vôňou alebo pachom vkladajte uzatvorené v nádobách.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu v okolí potravín.

- Všetky typy mäsa vkladajte v polyetylénových vrecúškach. Umiestnite ich na sklenenú poličku nad zásuvkou na zeleninu. Máso v chladničke nenechávajte dlhšie než 2 dni.
- Na varené potraviny a studené jedlá umiestnite kryt a položte ich na jednu z poličiek.
- Ovocie a zeleninu umyte a vložte ich do zásuvky na zeleninu.
- Maslo a syry vložte do špeciálnych vzduchotesných nádob, hliníkových fólií alebo polyetylénových vrecúšok.
- Uistite sa, že flaše s mliekom majú viečko a umiestnite ich do priehradky na flaše na dvierkach spotrebiča.
- Banány, zemiaky, cibuli a cesnak vkladajte do chladničky iba v obale.

5.3 Freezing

- Typový štítok obsahuje údaj o maximálnom množstve potravín, ktoré je mraznička schopná zmraziť za 24 hodín.
- Potraviny budú úplne zmrazené po 24 hodinách. Počas tohto obdobia do mrazničky nevkladajte iné potraviny.
- Potraviny do mrazničky vkladajte v malých množstvách. Takto sa potraviny zmrazia rýchlo a budete môcť rozmaziť len potrebné množstvo.

- Potraviny zabalte do alobalu alebo ich vložte do polyetylénových vreciek. Dbajte na to, aby boli zabalené vzdúchochytne.
- Neukladajte čerstvé potraviny k mrazeným. Predtým, čo zvýšite teplotu mrazených potravín.
- Doba skladovania potravín s vysokým obsahom tuku je kratšia než doba skladovania potravín bez tuku alebo s nízkym obsahom tuku. Šírku skladovania potravín skracuje.
- Odporučame, aby ste na každé balenie napísali dátum zmrazenia potravín.

5.4 Skladovanie mrazených potravín

- Keď kúpite mrazené potraviny, vložte ich do mrazeničky čo najskôr.
- Po rozmrázení mrazených potravín ich musíte uvařiť čo najskôr. Už raz rozmrázene potraviny znova nie je možné zmraziť.
- Uistite sa, že ste neprekročili dátum spotreby. Tento údaj môžete nájsť na obale príslušných potravín.

6. OŠETROVANIE A ČISTENIE



POZOR

Pred údržbou odpojte zástrčku napájacieho kábla od elektrickej siete.

6.1 Čistenie

- Spotrebič a všetky časti príslušenstva pravidelne čistite.
- Všetky časti spotrebiča a príslušenstva čistite iba teplou vodou a neutrálnym saponátom. Uistite sa, že spotrebič a príslušenstvo úplne vyschli.
- Pravidelne čistite tesnenie dvierok. Ak treba vymeniť poškodené tesnenie, obráťte sa na servisné stredisko.
- Kefou vycistite mriežku kondenzátora a kompresor na zadnej stene spotrebiča.


ča. Znižte tým spotrebú energie a udržte spotrebič v dobrom stave.



- Dajte pozor, aby ste nepotiahli, nepresunuli alebo nepoškodili rúrky ani káble.
- Dbajte na to, aby ste nespôsobili poškodenie chladiacej jednotky.
- Spotrebič nečistite abrazívymi prostriedkami, drôtenkami, rozpušťadlami, aromatizovanými čistiacimi prostriedkami, ani voskom či leštidlom.

Po vykonaní údržby zapojte zástrčku spotrebiča do zásuvky elektrickej siete.

6.2 Automatické rozmrázanie chladničky

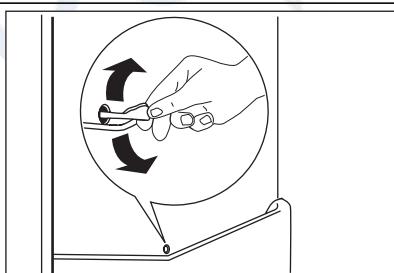

K odstráneniu námrazy dôjde automaticky, keď sa kompresor zastaví.

Voda vytiečie odtokovým otvorom do nádrže na vodu, kde sa vyparí.

Nádrž na vodu sa nachádza za spotrebičom nad kompresorom.

Odtokový otvor sa nachádza v zadnej časti chladničky.

Aby ste zabránili hromadeniu vody v iných miestach chladničky, udržujte odtokový otvor vždy čistý. Použite čistiaci nástroj v odtokovom otvore.

6.3 Odmrazovanie mrazeníky



Námraza sa môže nachádzať na poličkách mrazeníky a okolo hornej priehradky.

Ked' vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3 až 5 mm, mrazeníku odmrazte.




Pozor

Na odstránenie námrazy nepoužívajte ostré kovové predmety. Pri rozmrzovaní mrazeníky nepoužívajte mechanické zariadenia.

1. Spotrebič vypnite.
2. Z mrazeníky vyberte všetky potraviny. Potraviny zabalte do novín a uložte ich pri nízkej teplote.
3. Nechajte dverka spotrebiča otvorené, kým sa nedokončí rozmrzovanie.
4. Mrazeníku vyčistite a nechajte ju úplne vyschnúť.

6.5 Výmena žiarovky

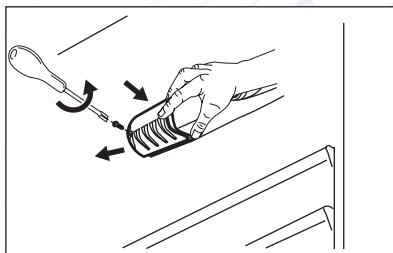

5. Zástrčku spotrebiča zapojte do zásuvky elektrickej siete.
6. Spotrebič zapnite.
7. Otočte volič teploty do najvyššej polohy a nechajte spotrebič v činnosti aspoň 2 či 3 hodiny pri tomto nastavení.
8. Potraviny vložte späť do mrazeníky.

6.4 Ak ste spotrebič nepoužívali dlhšiu dobu

1. Spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo zásuvky elektrickej siete.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič rozmrazte.
4. Spotrebič aj s príslušenstvom poriadne vyčistite a nechajte úplne vyschnúť.
5. Dverka nechajte otvorené, aby ste predišli neprijemnému zápachu

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
2. Odskrutkujte skrutku krytu osvetlenia.
3. Vyberte kryt žiarovky
4. Starú žiarovku vymenťte za novú. Používajte iba žiarovky určené pre domáce spotrebiče. Na kryte žiarovky je údaj o maximálnom príkone žiarovky.
5. Znovu namontujte kryt žiarovky.
6. Zástrčku spotrebiča zapojte do zásuvky elektrickej siete.



Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ich na osvetlenie domácností.

7. RIESENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE

Pred kontrolou odpojte zástrčku spotrebiča zo siete.

V prípade problémov, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, sa obráťte na servisné stredisko.


Problém	Možné riešenie
Spotrebič vydáva počas prevádzky hluk.	Niektoré zvuky sú pri prevádzke spotrebiča bežné. Pozrite si leták dodaný so spotrebičom.
Spotrebič nefunguje.	Skontrolujte, či je spotrebič zapnutý.
	Uistite sa, že je zástrčka pripojená do zásuvky elektrickej siete.
	Skontrolujte, či je v sieti napätie. Do rovnakej zásuvky elektrickej zapojte iný spotrebič. Opravu elektrickej zásuvky môže vykonať iba kvalifikovaný elektrikár.
Žiarovka sa nerozsvieti.	Zatvorte a otvorte dvierka, aby ste sa uistili, že žiarovka nie je v pohotovostnom režime.
	Žiarovka je vypálená. Vymeňte žiarovku.
Kompresor pracuje nepretržite.	Otočte ovládač teploty na nižšiu úroveň chladenia.
	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
	Uistite sa, že neotvárate a nezatvárate dvierka spotrebiča príčasto.
	Uistite sa, že do spotrebiča nevkladáte horúce potraviny. Počkajte, kým vychladnú.
	Uistite sa, že miestnosť nie je príliš teplá.
Na zadnej stene chladničky sa zráža voda.	Toto sa bežne deje pri automatickom rozmrazovaní.
V chladničke sa zhromažďuje voda.	Uistite sa, že odtokový otvor nie je upchaný.
	Uistite sa, že potraviny alebo obaly nezabraňujú hromadeniu vody v nádrži na vodu.
Na podlahe je voda.	Voda z roztopenej námrazy nevteká do odparovacej misky nad kompresorom. Priepnите odtokový kanálik k odparovacej miske.
Teplota v spotrebiči je príliš nízka	Otočte ovládač teploty na nižšiu úroveň chladenia.
Teplota v spotrebiči nie je dostatočne nízka.	Otočte ovládač teploty na vyššiu úroveň chladenia.
	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.

Problém	Možné riešenie
	Uistite sa, že do spotrebiča nevkladáte horúce potraviny. Počkajte, kým potraviny vychladnú.
	Skontrolujte, či spotrebič nie je preplnený.
Teplota v chladničke nie je dostatočne nízka.	Uistite sa, že nič nebráni cirkulácii studeného vzduchu.
Príliš veľa námrazy.	Uistite sa, že sú potraviny zabalené do špeciálnych nádob alebo obalov.
	Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.
	Otočte ovládač teploty na nižšiu úroveň.

8. TEHNIČNE INFORMACIJE

8.1 Bežné zvuky

Počas bežnej prevádzky spotrebič vydáva zvuky (kompresor, chladiaci okruh).

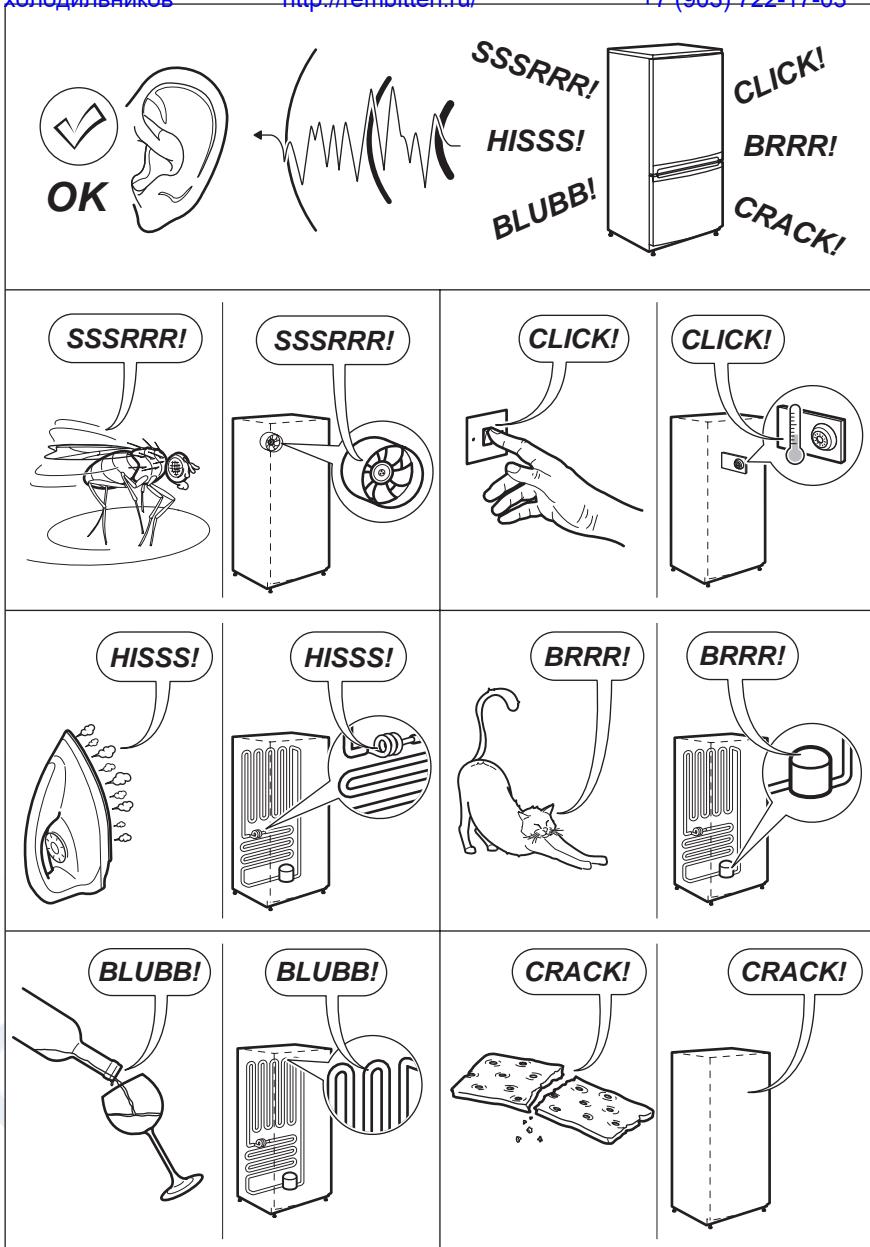

8.2 Výber miesta

Tento spotrebč môžete nainštalovať na suchom, dobre vetranom mieste v interíri (v garáži alebo v pivnici), avšak v záujme dosiahnutia optimálnej výkonné-

sti ho nainštalujte v miestnosti, kde teplota prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebča:

Klimatická trieda	Teplota prostredia
SN	+10 °C až +32 °C
N	+16 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
T	+16 °C až +43 °C

8.3 Technické údaje

Rozmery	Výška	1404 mm
	Šírka	545 mm
	Hĺbka	604 mm
Akumulačná doba		19 h
Napätie		230 V
Frekvencia		50 Hz

Ďalšie informácie nájdete na typovom štítku a štítku s informáciami o spotrebe energie.

9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.

Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

1. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	52
2. ОПИС ВИРОБУ	54
3. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ	55
4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ	55
5. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ	56
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА	57
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ	59
8. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ	61
9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ	63

ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ

Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають робити життя простішим - ці властивості, які можна й не знайти в звичайних приладах. Будь ласка, приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати найкраще від цього приладу.

Звертайтеся на наш веб-сайт:



Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей, сервісна інформація:
www.aeg.com



Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.aeg.com/productregistration



Придання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для вашого приладу:
www.aeg.com/shop

РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.

При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію.

Її можна знайти на таблиці з технічними даними. Модель, номер виробу, серійний номер.



Увага! Важлива інформація з техніки безпеки.



Загальна інформація та рекомендації



Екологічна інформація

Може змінитися без оповіщення.



ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе відповідальність за пошкодження, що виникли через неправильне встановлення або експлуатацію. Інструкції з користуванням приладом слід зберігати з метою користування в майбутньому.

1.1 Безпека дітей і вразливих осіб



Попередження!

Існує ризик задушення, ушкоджень чи втрати працевздатності.

- Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або особи, які не мають відповідного досвіду та знань, якщо це відбувається під наглядом або керівництвом особи, яка відповідає за їх безпеку.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному для дітей місці.
- Не можна доручати чищення або технічне обслуговування дітям без відповідного нагляду.

1.2 Установка



Попередження!

Цей пристрій повинен встановлювати лише кваліфікований фахівець.

- Повністю зніміть упаковку.
- Не встановлюйте і не використовуйте пошкоджений прилад.
- Дотримуйтесь інструкції, що постачаються разом із приладом.
- Прилад важкий, тому будьте обережні, пересуваючи його. Обов'язково одягайте захисні рукавички.
- Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо приладу.

- Зачекайте щонайменше 4 години, перед тим як підключати прилад до електромережі. Це потрібно для того, щоб масло могло стекти назад до компресора.
- Не встановлюйте прилад поблизу обігрівачів, кухонних плит, духових шаф чи варильних поверхонь.
- Лише для приладів з підключенням до води:** під'єднуйте лише до джерела питної води.
- Задня стінка приладу повинна стояти коло стіни.
- Встановлюйте прилад так, щоб на нього не попадало пряме сонячне проміння.

Підключення до електромережі



Попередження!

Існує небезпека пожежі й ураження електричним струмом.

- Прилад має бути заземлений.
- Всі роботи з підключення до електромережі мають виконуватися кваліфікованим електриком.
- Переконайтесь, що електричні параметри на табличці з технічними даними відповідають параметрам електромережі. У разі невідповідності слід звернутися до електрика.
- Завжди користуйтесь правильно встановленою протиударною розеткою.
- Не використовуйте розгалужувачі, переходники й подовжуваці.
- Стежте за тим, щоб не пошкодити електричні компоненти (наприклад, штепсель, кабель живлення, компресор). При необхідності заміні електрокомпонентів слід звернутися до відповідної служби чи до електрика.
- Вставляйте штепсельну вилку у розетку електро живлення лише після закінчення установки. Переконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електро живлення.

- Кабель живлення повинен знаходитися нижче рівня штепсельної вилки.
- Вмикайте штепсель у розетку лише після завершення установки. Перееконайтесь, що після установки є вільний доступ до розетки електрживлення.

1.3 Користування

- Цей прилад призначений для використання у побутових та аналогічних сферах застосування, наприклад:
 - на кухнях магазинів, офісів та інших робочих установ;
 - на фермах;
 - клієнтами готелів, мотелів та інших житлових приміщень;
 - в установах, що пропонують напівпансіон.



Попередження!

Існує небезпека травмування, опіків, ураження електричним струмом та пожежі.

- Цей прилад призначено для побутового застосування.
- Не змінюйте технічні характеристики приладу.
- Не дозволяється класти всередину приладу інші електричні прилади (наприклад, апарати для виготовлення морозива), якщо інше не значиться виробником.
- Стежте за тим, щоб не пошкодити контур циркуляції холодаагенту. У ньому міститься ізобутан (R600a) та природний газ із високим рівнем екологічності. Цей газ є займистим.
- У випадках пошкодження контуру циркуляції холодаагенту, переконайтесь у відсутності полум'я і джерел займання в кімнаті. Провітріть приміщення.
- Не ставте гарячі предмети на пластикові частини приладу.
- Не кладіть газовані напої у морозильну камеру. Це створить тиск на пляшку з напоєм.
- Не зберігайте в приладі займисті гази та рідини.

- Не кладіть займисті речовини чи предмети, змочені в займистих речовинах, усередину приладу, поряд з ним або на нього.
- Не доторкайтесь до компресора чи конденсатора. Вони гарячі.
- Не виймайте предмети з морозильної камери та не торкайтесь їх мокрими або вологими руками.
- Не споживайте морозиво одразу після його вимання з приладу. Зачекайте декілька хвилин.
- Не заморожуйте ті продукти, що були раніше розморожені.
- Дотримуйтесь інструкцій щодо зберігання, що на упаковці продуктів.

1.4 Догляд і чищення



Попередження!

Є ризик отримання травм або пошкодження приладу.

- Перш ніж виконувати технічне обслуговування, вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
- Не використовуйте воду з пульверизатора або пару для чищення приладу.
- Протріть прилад вологою м'якою ганчіркою. Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не застосовуйте абразивні засоби, абразивні серветки, розчинники або металеві предмети.
- Регулярно оглядайте дренажний отвір холодильника й очищуйте його за необхідності. У разі блокування отвору розморожена вода збиратиметься на дні приладу.
- У холодильному агрегаті цього приладу міститься вуглеводні. Обслуговування та перезаряджання агрегату повинен виконувати лише кваліфікований спеціаліст.

1.5 Внутрішнє освітлення

- Електрична або галогенова лампочка, що використовується в цьому приладі, призначена лише для побутових приладів. Не використовуйте його для освітлення оселі.

1.6 Утилізація**Попередження!**


Існує небезпека травмування або задушення.

- Відключіть прилад від електромережі.
- Відріжте кабель живлення і викиньте його.
- Вийміть дверний замок, щоб запобігти запиранню дітей чи домашніх тварин усередині приладу.
- Контур циркуляції холодаагенту й ізоляційні матеріали приладу є екологічно чистими.
- Ізоляційна піна містить займистий газ. Щоб отримати інформацію про

належну утилізацію приладу, слід звернутися до органів муніципальної влади.

- Не пошкоджуйте елементи охолоджувача, що знаходяться поруч із теплообмінником.

Цей продукт по змісту небезпечних речовин відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова Кабінета Міністрів України №1057 від 3 грудня 2008р.)

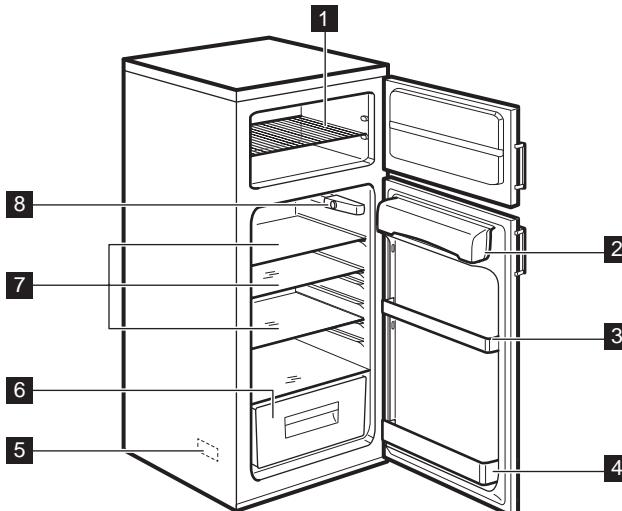2. ОПИС ВИРОБУ

- | | |
|----------|-----------------------------|
| 1 | Комбінована решітка |
| 2 | Відділення для масла |
| 3 | Поличка на дверцях |
| 4 | Поличка для пляшок |
| 5 | Таблиця з технічними даними |

- | | |
|----------|--|
| 6 | Шухляда для овочів |
| 7 | Скляні полички |
| 8 | Регулятор температури і внутрішнє освітлення |


3. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ

3.1

1. Мийте внутрішні частини приладу та аксесуари за допомогою теплої води й нейтрального мила.
2. Переконайтесь, що прилад та аксесуари повністю висохли.
3. Вставте вилку в розетку.
4. Увімкніть прилад та встановіть температуру.



Для очищення приладу не використовуйте абразивні речовини, абразивні мочалки або розчинники.

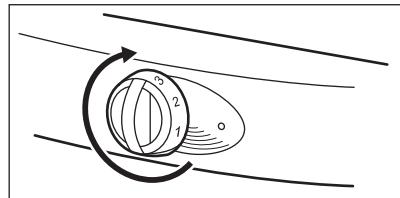

Оберніть регулятор температури на найнижче значення, щоб отримати мінімальну температуру.

Оберніть регулятор температури на найвище значення, щоб отримати максимальну температуру.



Рекомендується встановлювати середню температуру охолодження.

3.2 Увімкнення приладу і встановлення температури

Поверніть регулятор температури за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути прилад і одночасно встановити температуру.

Цифри на перемикачі показують різні температури холоду.

4. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

4.1 Заморожування свіжих продуктів

Морозильне відділення призначено для замороження свіжих продуктів та зберігання заморожених продуктів і продуктів глибокої заморозки.



Якщо регулятор температури встановлено у середнє положення, немає необхідності змінювати це налаштування.

Якщо ви хочете швидше заморозити продукти, встановіть регулятор температури у вище положення. За таких умов температура в холодильнику може знизитись до 0 °C і нижче. Якщо таке станеться, встановіть регулятор температури на нижче положення.

4.2 Зберігання заморожених продуктів

Не кладіть заморожені продукти відразу у морозильник, якщо прилад новий або був вимкнений протягом певного часу.

Встановіть регулятор температури у найвище положення і дайте приладу попрацювати мінімум 2 години.



Відключення електроенергії може привести до розмороження морозильника.

Якщо було відсутнє електропостачання протягом періоду, що перевищує значення тривалості виходу в робочий режим, необхідно негайно використати або приготувати розморожені продукти. Це значення можна дізнатись в розділі "ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ".

Коли приготовлені страви охолонуть, їх можна заморожувати.

4.3 Розморожування

Перед приготуванням заморожених продуктів або продуктів глибокої заморозки розморозьте ці продукти в холо-


+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

дильнику або при кімнатній температурі.


Можна готувати невеликі кількості заморожених продуктів безпосередньо з морозильника, але це збільшує час приготування.

4.4 Скляні полички

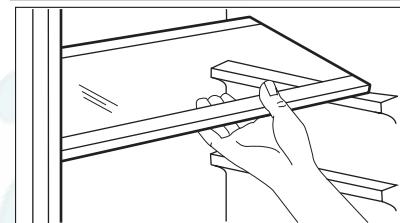

Скляні полички можна встановлювати на різній висоті.

4.5 Встановлення поличок на дверцятах

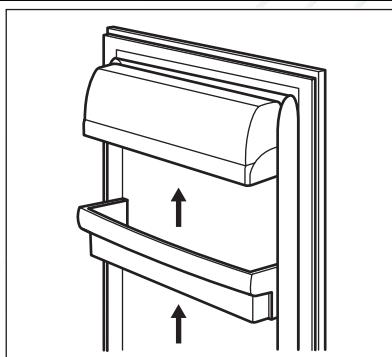

Поличку на дверцях можна встановлювати на різній висоті.

1. Потягніть поличку у вказаному стрілкою напрямку, доки вона не зніметься.
2. Встановіть поличку в нове положення.

5. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

5.1 Енергозбереження

- Не відкривайте часто дверцята холодильника або морозильника.
- Не тримайте дверцята холодильника або морозильника відчиненими довше, ніж необхідно.
- Якщо прилад працює безперервно і на внутрішній задній стінці є лід, це може бути з наступних причин:
 - Регулятор температури встановлений в найнижче положення.

- Температура в приміщенні, в якому встановлено прилад, дуже висока.
- Прилад повністю заповнений. Встановіть регулятор температури у вище положення. Почнеться автоматичне розморожування та знизиться споживання електроенергії.

5.2 Охолодження

- Не ставте гарячі продукти в холодильник. Зачекайте, доки вони охолонуть.
- Не ставте в холодильник рідини, які випаровуються.
- Зберігайте усі продукти з сильним запахом чи ароматом в контейнерах.
- Подбайте про те, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо продуктів.
- Зберігайте м'ясо в поліетиленових пакетах. Кладіть їх на скляну полищку над шухлядою для овочів. Не тримайте зберігайте м'ясо в холодильнику більше, ніж 2 дні.
- Накривайте готові продукти та ходні страви кришками та ставте їх на одну з поличок.
- Мийте фрукти та овочі і зберігайте їх у шухляді для овочів.
- Зберігайте масло і сир у спеціальних герметичних контейнерах, завернутими в фольгу чи в поліетиленових пакетах.
- Переконайтесь, що пляшки з молоком закриті кришками, та зберігайте їх на полиці для пляшок на дверцях приладу.
- Не зберігайте в холодильнику банани, картоплю, цибулю і часник без упаковки.

5.3 Freezing

- На табличці з технічними даними вказується максимальна кількість іжі, яку може заморозити морозильник протягом 24 годин.

- Для заморожування продуктів потрібно 24 години. Не кладіть інші продукти в морозильник протягом цього часу.
- Продукти в морозильнику слід розміщувати в невеликих кількостях. Це дає змогу швидко заморожувати продукти та розморожувати лише потрібну кількість продуктів.
- Загортайте продукти в алюмінієву фольгу або кладіть її в поліетиленові пакети. Переконайтесь, що упаковка не пропускає повітря.
- Не розміщуйте свіжі продукти разом із замороженими продуктами. Завдяки цьому температура заморожених продуктів не зростатиме.
- Термін зберігання жирних продуктів коротший, ніж у продуктів без вмісту жиру або з низьким вмістом жиру. Сіль зменшує термін зберігання продуктів.
- Рекомендується записувати на кожній упаковці дату, коли були заморожені продукти.

5.4 Зберігання заморожених продуктів

- При покупці заморожених продуктів слід бути впевненими, що ви дуже швидко зможете покласти їх у морозильник.
- Після розморожування продуктів потрібно їх швидко приготувати. Розморожені продукти не можна заморожувати повторно.
- Переконайтесь, що термін придатності до споживання не спливув. Інформація про термін придатності наведена на упаковці продукту.

6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА



Обережно!

Перш ніж починати технічне обслуговування, витягніть вилку з розетки.

6.1 Чищення

- Регулярно очищуйте прилад і всі аксесуари.

- Мийте всі внутрішні частини приладу та аксесуари лише теплою водою і нейтральним миючим засобом. Переконайтесь, що прилад та аксесуари повністю висохли.
- Слід регулярно очищувати ущільнювач дверцят. Щоб замінити пошкоджений ущільнювач, зверніться до сервісного центру.

- Решітку конденсатора і компресор, які знаходяться позаду приладу, необхідно чистити за допомогою щітки. Це допоможе знизити споживання електроенергії та підтримувати прилад у гарному стані.


Після проведення обслуговування вставте кабель живлення у розетку.



- Не тягніть, не переміщуйте і не пошкоджуйте трубки та кабелі.
- Стежте за тим, щоб не пошкодити холодильний агрегат.
- Для очищення приладу не використовуйте абразивні речовини, абразивні мочалки, розчинники, ароматизовані миючі засоби та воскові поліролі.



6.2 Автоматичне розморожування холодильника

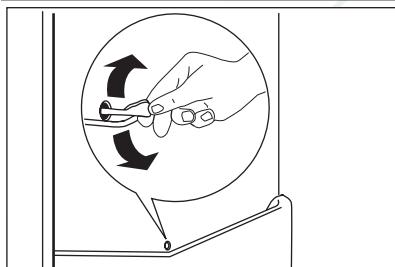

Видалення інею відбувається автоматично під час зупинки двигуна компресора при роботі приладу.

Вода стікає через зливний отвір і накопичується у контейнері для води, звідки вона випаровується.

Контейнер для води знаходитьться у задній частині приладу над двигуном компресора.

Зливний отвір знаходитьться у задній частині холодильника.

З митою попередження накопичення води в інших частинах холодильника зливний отвір повинен завжди бути чистим. Використовуйте інструмент для очищення, який знаходитьться у зливному отворі.

6.3 Розморожування морозильника



На поличках морозильника і навколо верхнього відділення може бути іній.

Коли товщина шару інею досягає приблизно 3-5 мм, розморожуйте морозильник.



Обережно!

Для видалення інею не використовуйте гострі металеві предмети.

Не використовуйте механічні пристрій для розморожування морозильника.

1. Вимкніть прилад.

2. Вийміть всі продукти з морозильника. Загорніть продукти в газету і зберігайте у холоді.

3. Тримайте дверцята приладу відчиненими до закінчення розморожування.

4. Помийте та повністю висушіть морозильник.

5. Вставте вилку в розетку.

6. Увімкніть прилад.

7. Встановіть регулятор температури у найвище положення і дайте приладу попрацювати 2-3 години з цим налаштуванням.


8. Покладіть продукти назад у морозильник.

6.4 Якщо прилад не використовуватиметься протягом тривалого часу

1. Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.
2. Вийміть з нього всі продукти

3. Розморозьте прилад.
4. Повністю очистіть та просушіть прилад і всі аксесуари.
5. Залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню неприємних запахів.

6.5 Заміна лампи

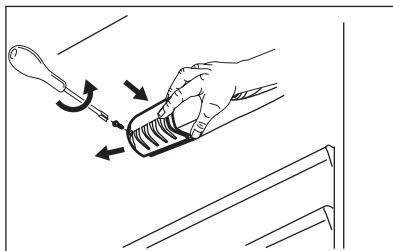

1. Витягніть вилку з електричної розетки.
2. Викрутіть із плафона гвинт.
3. Зніміть плафон
4. Замініть стару лампу новою. Використовуйте лише лампи для побутових приладів. На плафоні лампи зазначена максимальна потужність лампи.
5. Встановіть плафон.
6. Вставте вилку в розетку.



Електрична або галогенова лампочка, що використовується в цьому приладі, призначена лише для побутових приладів. Не використовуйте її для освітлення оселі.

7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ



Попередження!

Перед здійсненням перевірки витягніть вилку з електричної розетки.

З приводу проблем, не зазначеніх в даній таблиці, зверніться у сервісний центр.

Проблема	Можливе рішення
Прилад шумить під час роботи.	Деякі звуки є нормальними під час роботи приладу. Див. броштуру, що додається до приладу.
Прилад не працює.	Переконайтесь, що прилад увімкнено.
	Перевірте, чи вилка вставлена в розетку.
	Здійсніть перевірку, аби впевнитись у наявності напруги. Підключіть до розетки інший електроприлад. З приводу ремонту розетки зверніться до кваліфікованого електрика.


Проблема	Можливе рішення
Лампа не засвічується.	Закрийте та відкрийте дверцята і переконайтесь, що лампа не знаходиться в режимі очікування.
	Лампочка несправна Замініть лампочку.
Компресор працює без зупинок.	Встановіть регулятор температури у нижче положення.
	Переконайтесь, що дверцята приладу зачинені.
	Не відкривайте дверцята приладу занадто часто.
	Не кладіть гарячі страви у прилад. Зачекайте, доки вони охолонуть.
	Переконайтесь, що температура в приміщенні не занадто висока.
Вода збирається на задній панелі холодильника.	Це нормальну, якщо відбувається під час здійснення автоматичного розморожування.
Вода збирається у холодильнику.	Переконайтесь, що зливний отвір не засмічений.
	Переконайтесь, що продукти чи упаковки не заважають воді збиратись у контейнері для води.
Вода на підлозі.	Злив для талої води спрямований не у піддон для випаровування, який розташований над компресором. Під'єднайте злив для талої води до піддона для випаровування.
Температура в приладі надто низька	Встановіть регулятор температури у нижче положення.
Температура в приладі недостатньо низька.	Встановіть регулятор температури у вище положення.
	Переконайтесь, що дверцята приладу зачинені.
	Не кладіть гарячі страви у прилад. Зачекайте, доки страви охолонуть.
	Переконайтесь, що прилад не занадто заповнений.
Температура в холодильнику недостатньо низька.	Подбайте про те, щоб холодне повітря могло вільно циркулювати.
Утворюється надто багато інею.	Переконайтесь, що продукти знаходяться в спеціальних контейнерах або в упаковці.
	Переконайтесь, що дверцята приладу зачинені.
	Встановіть регулятор температури у нижче положення.

8. ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1 Нормальні звуки

Під час нормальної роботи приладу чути певні звуки (спричинені компресором або циркуляцією холодоагенту).



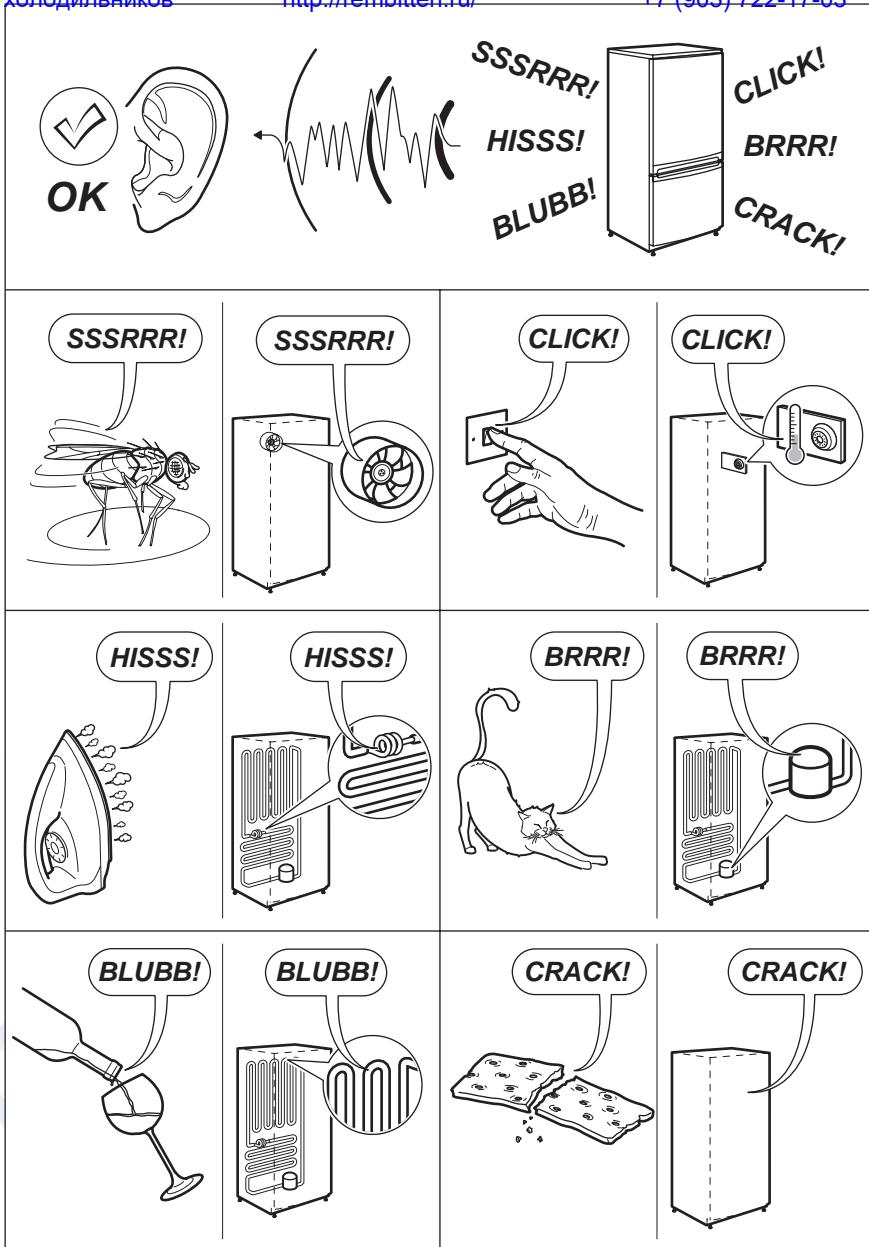

8.2 Встановлення

Цей прилад можна встановлювати у сухому, добре провітрюваному приміщенні (гаражі або підвалі). Проте для забезпечення оптимальної продуктив-

ності його краще встановити в приміщенні, де температура відповідає кліматичному класу, вказаному на табличці з технічними даними.

Кліматичний клас	Температура навколо середовища
SN	+10°C - + 32°C
N	+16°C - + 32°C
ST	+16°C - + 38°C
T	+16°C - + 43°C

8.3 Технічні дані

Габарити	Висота	1404 мм
	Ширина	545 мм
	Глибина	604 мм
Тривалість виходу в робочий режим		19 год.
Електрична напруга		230 В
Частота струму		50 Гц

Додаткову інформацію можна знайти на табличці з технічними даними та на ярлику енергоспоживання.

9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені відповідним символом . Викидайте упаковку у відповідні контейнери для вторинної сировини.

Допоможіть захистити навколошне середовище та здоров'я інших людей і забезпечити вторинну переробку електричних і

електронних пристрій. Не викидайте пристрій, позначений відповідним символом , разом з іншим домашнім сміттям. Поверніть продукт до заводу із вторинної переробки у вашій місцевості або зверніться до місцевих муніципальних органів влади.

