

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EAC

# HITACHI

Inspire the Next

Холодильник предназначен для использования только в странах Таможенного Союза

## ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

Для домашнего использования

Модель R-E6800XU  
R-E6800U



Сделано в Японии

Шестидверный

Благодарим за покупку холодильника Хитачи. Данный холодильник предназначен только для домашнего использования.

Не используйте данный холодильник в других целях и/или с целью, кроме хранения продуктов.

**Перед использованием холодильника внимательно прочитайте данное руководство для обеспечения правильного использования. Обязательно внимательно прочитайте раздел "Техника безопасности" перед началом использования.**

Пожалуйста, сохраните данное руководство по эксплуатации вместе с Вашим гарантийным талоном.

**Передайте данное руководство по эксплуатации вместе с холодильником в случае передачи третьему лицу или во время использования в другом месте, а также при отправке на завод переработки.**

- **Во время первого использования для охлаждения может потребоваться определенное время.** → стр. 10, 11

Для охлаждения до необходимой температуры может потребоваться 4~24 часа.

- **Убедитесь в том, что все продукты соответствуют ограничениям высоты каждого компонента холодильника, а также убедитесь в наличии пространства между продуктами в каждом отделении.** → стр. 18, 22

В противном случае продукты или упаковка не сможет быть размещена в отделении надлежащим образом, что может привести к неплотному закрытию дверей. Это может привести к неэффективному охлаждению холодильника или/и невозможности выполнения функции генератора льда.

# ОСОБЕННОСТИ

Сохраняет свежесть овощей и их питательные свойства.

## ■ Отделение для овощей с системой Aero-care

Используемая функция консервации фотокатализатором помогает сохранить свежесть овощей и их питательные свойства благодаря действию фотокатализатора, расположенного на задней стенке нижнего ящика отделения для хранения овощей. Двуокись углерода помогает ограничить количество теряемых овощами питательных веществ и сохраняет овощи свежими.

Сохранение овощей и мяса свежими благодаря функции консервации фотокатализатором и пр.

## ■ Вакуумное отделение

Вакуумная консервация под давлением в около 0,8 гПа (гектапаскалей) сохраняет свежесть продуктов и их питательные свойства, препятствуя их окислению. Технология консервации фотокатализатором, используемая в отделении для хранения овощей, а также впервые примененная антиоксидантная освежающая кассета (Antioxidant Fresh Cassette) сохраняют свежесть продуктов.

※ Под так называемым состоянием вакуума подразумевается состояние, при котором создаваемое давление ниже атмосферного давления.

Вакуумное отделение находится под давлением 0.8 гПа, что ниже атмосферного давления.



Благодаря применению технологии циркулирующего охлаждения холодом (Frost Recycle Cooling), вакуумной изоляции и пр.

## ■ Энергосбережение и большая вместимость

Энергопотребление снижено еще больше благодаря использованию различных энергосберегающих технологий: циркулирующего охлаждения холодом (Frost Recycle Cooling) и др.

Кроме того, доступен специальный энергосберегающий режим (Energy Saving) для большей экономии электроэнергии. Мы разработали варианты максимального расширения полок, отсеков и выдвижных ящиков для увеличения внутреннего пространства, а также благодаря использованию вакуумной изоляции добились уменьшения толщины стенок.

Удобные автоматические камеры для увеличения вместимости

## ■ Автоматическая дверь и автоматические камеры

※ Автоматическая дверь доступна только для линейки R-E6800X

### [Эффект тройного дезодорирования (Triple Power Deodorizing)]

Комбинация из трёх видов дезодорирующих материалов оказывает воздействие на запахи различных элементов и веществ, в том числе, на 4 основных: запах серы, азота, альдегидов, а также кислот и их производных. Жизнедеятельность бактерий также ограничивается, благодаря поглощению их фильтром.

Дезодорирующий фильтр обладает при этом и стерильным эффектом.

● Организация, проводившая испытание: The Boken Quality Evaluation Institute («Бокен», Япония) ● Метод испытания: контактный метод пленки (стандарт: JIS Z2801) ● Наименование запчасти: фильтр ● Метод стерилизации: катализатор окисления нанесен на фильтр ● Объект: микроорганизмы, собранные фильтром ● Результат испытания: уничтожение 99% микроорганизмов через 24 часа. Данный результат показывает эффективность отдельного фильтра. Не оказывает влияния на отделения холодильника или продукты в целом.

# ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

лёд не производится?

→ стр. 34

холодильник охлажден не полностью?

→ стр. 34

появился иней или конденсат?

→ стр. 35

при работе слышен посторонний звук?

→ стр. 36

ненормальная работа вакуумного отделения?

→ стр. 37

если мигает какая-либо из индикаторных лампочек?

→ стр. 37

# СОДЕРЖАНИЕ

## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО ОТДЕЛЕНИЯ .....	8
Название каждого отделения / Хранимые продукты .....	8
В комплекте .....	8
Функции панели управления .....	9
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....	10
Подготовка холодильника к использованию .....	10
Перевозка холодильника (при переезде) .....	11

## ОБЫЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ .....	12
Установка функции автоматической двери .....	12
Использование автоматической двери .....	12
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА .....	13
Установка функции автоматической камеры .....	13
Использование функции автоматической камеры .....	13
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ .....	14
Регулировка высоты корзины / полки .....	14
Использование многофункционального контейнера для яиц .....	15
Настройка температуры холодильного отделения .....	15
Быстрое охлаждение продуктов (Быстрое охлаждение) .....	15
ВАКУУМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ .....	16
Открытие и закрытие двери вакуумного отделения .....	16
Изменение настроек вакуумного отделения .....	17
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ .....	18
Использование верхнего морозильного отделения .....	18
Использование нижнего морозильного отделения .....	18
Важно знать при хранении продуктов .....	18
Настройка температуры морозильного отделения .....	19
Быстрая заморозка продуктов (Быстрая заморозка) .....	19
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЬДА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ЛЬДА) .....	20
Приготовление льда .....	20
Быстрое приготовление льда .....	21
Завершить приготовление льда .....	21
Индикатор подачи воды .....	21
Если индикаторная лампочка «On» мигает .....	21
Время и производительность генератора льда .....	21
ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ .....	22
Хранимые продукты .....	22
Памятка о том, как правильно хранить продукты .....	22
Использование зоны контроля влажности .....	23
Для большего охлаждения отделения для овощей (Vegetable Compartment (MAX)) .....	23
РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ .....	24
Установка энергосберегающего режима .....	24
Индикаторная лампа "ЭКО" .....	24
Блокировка панели управления .....	25
Сигнал открытой дверцы .....	25
Сигнал открытой дверцы и установка громкости звукового сигнала .....	25
Установка функции предотвращения конденсации нагревателем на «MIN». .....	26
Точная настройка температуры (холодильная/морозильная камера) .....	27

## УХОД

УХОД (РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР) .....	28
Вилка розетки питания/Задняя часть и дно холодильника/ .....	28
Поверхность двери .....	28
Полки/корзины/ящики/Дверные уплотнители/ .....	28
Места скопления жидкости .....	29
Вакуумное отделение/Автоматическая камера .....	29
Чистка генератора льда .....	30
Контейнер подачи воды/Поднос для льда .....	31
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ .....	32
Регулируемые по высоте верхняя и средняя полка (стеклянные) .....	32
Корзины дверей .....	32
Фиксированная полка .....	32
Нижняя полка, регулируемая по высоте .....	32
Вакуумный ящик .....	32
Ящик для льда (Отделение для льда), Верхняя .....	33
морозильная камера (Верхний морозильник) .....	33
Выдвижной ящик и нижний морозильный ящик (Нижний .....	33
морозильник) .....	33
Верхний ящик, Нижний ящик (Отделение для овощей) .....	33
Как установить выдвижную дверь (Отделение для льда/ .....	33
Верхняя морозильная камера/Нижняя морозильная камера/ .....	33
Отделение для овощей) .....	33

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК .....	34
Начальная стадия .....	34
Панель управления .....	34
Некорректная работа автоматического генератора льда .....	34
Холодильник не охлаждается .....	35
Наличие инея и/или конденсата .....	35
Чрезмерное охлаждение холодильника .....	35
Двери расположены не горизонтально .....	36
Возникновение необычного звука при работе .....	36
Нагревание холодильника .....	36
Посторонний запах .....	36
Неполадки с вакуумным отделением .....	37
[ ] на панели управления мигает .....	37
Автоматическая дверь .....	38
Автоматическая камера .....	38
Другое .....	38
ДОСТУПНЫЕ ЗАПЧАСТИ .....	40
ХОЛОДИЛЬНИКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРОФТОРУГЛЕРОДЫ, .....	42
МАССА ХРАНИМЫХ ПРОДУКТОВ .....	42

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Убедитесь в выполнении следующих предостережений

Игнорирование нижеследующих предостережений по технике безопасности может привести к травмам и материальному ущербу.

■ Следующие значки разделяют по категориям и описывают уровень возможной опасности или ущерба, который может возникнуть при игнорировании данных рекомендаций.

■ Выполнение рекомендаций сопровождается следующими символами категоризации с пояснениями (приведенные ниже символы являются примерами).



## ВНИМАНИЕ

Рекомендации под данным значком означают "Высокая вероятность серьезной травмы или летального исхода" при игнорировании.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рекомендации под данным значком означают "Высокая вероятность травмы или материального ущерба" при игнорировании.



Данный символ означает запрет. (Запрещено)



Данный символ означает обязательное выполнение. (Обязательно)

■ В данном холодильнике применяются воспламеняющиеся хладагенты. В таблице символов ниже указаны меры предосторожности при работе с воспламеняющимися хладагентами.



R600a

Данный символ обозначает необходимость принятия мер предосторожности при работе с воспламеняющимися хладагентами.




## ВНИМАНИЕ

### Установка



● Примите меры для предотвращения опрокидывания холодильника во время землетрясения и т.п.

- Опрокидывание холодильника может привести к травме.



дрожание и нестабильность



Увлажнение запрещено

● Не устанавливайте холодильник в местах с повышенной влажностью или местах, в которых возможен контакт с водой.

- Это может привести к нарушению электрической изоляции и вызвать электрический удар или пожар.



### Обращение с электрическим питанием и кабелем




Запрещено

● Избегайте использование сетевых розеток или кабелей, не рассчитанных на требуемое напряжение. Также не используйте источники питания с напряжением, отличным от номинального.

- При использовании сетевой розетки также для питания других электроприборов двойные или мульти-адапторы могут перегреться и вызвать возгорание.

- Используйте сетевые розетки, рассчитанные на ток от 15 ампер.




Запрещено

● Не делайте ничего, что может вызвать повреждение кабеля питания или вилки.

Кабель питания или вилку нельзя разрезать, модифицировать, прикасаться горячими инструментами, сгибать с силой, скручивать, вытягивать, ставить на них тяжелые предметы, придавливать холодильником, защемлять или связывать.

Использование поврежденного кабеля питания может привести к электрическому удару, замыканию или возгоранию.


- Относительно ремонта кабеля питания или вилки обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.

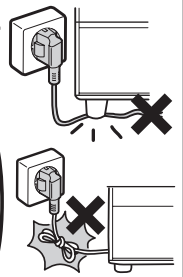

● Надежно включите вилку в сетевую розетку, направив провод вниз.

- Включение вилки проводом вверх может привести к дополнительной нагрузке на провод, что может стать причиной электрического замыкания, перегрева и привести к электрическому удару или возгоранию.

- Неполностью вставленная вилка может вызвать электрический удар или возгорание из-за перегрева.

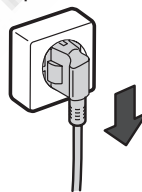

Не трогайте вилку мокрыми руками

● Не вставляйте и не отключайте вилку питания мокрыми руками.

- Это может привести к электрическому удару.

● Данный холодильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, осязательными или умственными способностями, а также с отсутствием опыта и знаний, исключая случаи наличия надзора или инструктажа относительно использования холодильника со стороны лица, ответственного за безопасность данных лиц. Использование холодильника детьми возможно только под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.




# ⚠ ВНИМАНИЕ


## Обращение с электрическим питанием и кабелем



- Периодически удаляйте пыль с вилки питания. Нарушение изоляции по причине увлажнения во время удаления пыли может привести к возгоранию.
  - Отключите вилку и протрите ее сухой тканью.

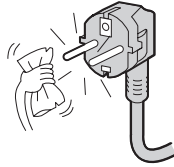

- Перед уборкой холодильника обязательно отключите сетевую вилку. Использование без отключения может привести к электрическому удару или травме. → стр. 28
  - При отключении вилки всегда держите ее корпус.

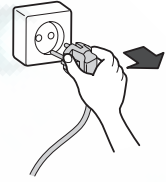

## При обычном использовании



Увлажнение запрещено

- Не проливайте воду на поверхность или внутри холодильника.
  - Это может привести к повреждению изоляции и электрическому удару или возгоранию.



Запрещено

- Не помещайте в холодильник предметы, которые могут вызвать возгорание.
  - Бензин, эфир, сжиженный газ, растворители и клеи могут привести к взрыву.



Увлажнение запрещено

- Не помещайте на холодильник емкости с водой.
  - Пролитая вода может привести к повреждению изоляции электрических компонентов и вызвать неисправность электрических схем. Это может привести к электрическому удару или возгоранию.



Запрещено

- Не используйте огнеопасные аэрозоли рядом с холодильником.
  - Искры от электрических контактов, например, дверные выключатели, могут вызвать возгорание.



Запрещено

- Не помещайте на холодильник какие-либо предметы.
  - Открытие и закрытие дверей и проч. может вызвать их падение и привести к травме.



Запрещено

- Не храните в холодильнике медикаменты, химикаты и вещества для исследований и экспериментов.
  - Вещества, требующие специальных условий хранения, нельзя хранить в холодильнике для домашнего использования.



Запрещено прикасаться

- Не прикасайтесь к деталям механизма автоматического генератора льда.
  - При вращении лотка льда существует опасность получения травмы.



Запрещено

- Не висите на дверях и не наступайте на различные отделения холодильника.
  - Опрокидывание холодильника может привести к травме или заземлению рук.




- Использование холодильника детьми возможно только под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с устройством.



Запрещено

- Не снимайте крышку внутренней подсветки.
  - При повреждении лампы внутренней подсветки свяжитесь с производителем, сервисным центром или лицом, обладающим необходимыми знаниями для безопасной замены лампы.

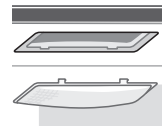

- Если существует вероятность того, что малолетний ребенок, балуясь, сможет открыть автоматическую дверь холодильного отделения или автоматическую камеру (отделение с электрической камерой), то следует отключить функцию автоматической двери в холодильном отделении или автоматической камеры (отделение с электрической камерой).



Запрещено

- Не открывайте дверь нараспашку из всех сил, а также не прислоняйтесь к открытой двери.



Запрещено

- Избегайте сильного давления на стеклянную дверь.



# ВНИМАНИЕ




## Относительно хладагента (будьте осторожны в отношении нижеследующего при использовании огнеопасного хладагента R600a: ИЗОБУТАН.)




Запрещено

- Не царапайте и не повреждайте корпус холодильника острыми предметами, например, отверткой.

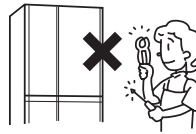

В связи с тем, что используемый в холодильнике хладагент огнеопасен, любая утечка газа из трубки внутри стенки холодильника может привести к возгоранию или взрыву.

- При установке холодильника оставляйте свободное пространство вокруг него и обратите особое внимание на вентиляционные отверстия.

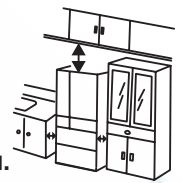


→ стр. 10

Утечка хладагента может привести к накоплению газа и взрыву.



- Не повреждайте сеть циркуляции хладагента. В случае повреждения трубки хладагента отойдите от холодильника и не используйте открытый огонь и электрические приборы.

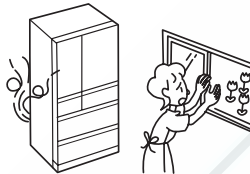


В случае повреждения холодильника откройте окна для обеспечения вентиляции и свяжитесь с региональным дилером или авторизованным сервисным центром.

- Свяжитесь с Вашим дилером или специализированной компанией в случае утилизации холодильника. При соприкосновении с влагой хладагент может вызвать возгорание или взрыв.



Запрещено


- Не используйте механические приборы и другие способы для ускорения процесса разморозки, если это не рекомендовано производителем.

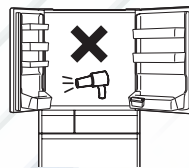

Запрещено

- Не используйте электроприборы внутри холодильника.

• При утечке хладагента искры контактов могут привести к возгоранию или взрыву.

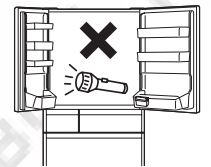


R600a

- Не удаляйте данную предупреждающую этикетку, а также табличку с названием, прикрепленные на компрессоре и холодильнике, на протяжении всего срока пользования холодильником.

## В случае чрезвычайной ситуации



- Отключите холодильник путем вынимания вилки кабеля питания в случае некорректной работы или поломки.

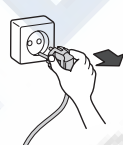

Разборка запрещена

Использование неисправного холодильника может привести к электрическому удару или травме.  
• При отключении держитесь за корпус вилки.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте холодильник.



Возгорание или неисправность может привести к травме.

• При необходимости ремонта или разборки обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.



- В случае утечки огнеопасного газа не прикасайтесь к холодильнику и откройте окна для вентиляции.

• Искры от электрических контактов, например, дверных выключателей, могут вызвать взрыв, возгорание или ожоги.



## Утилизация холодильника



- Перед утилизацией холодильника снимите прокладку дверей для предотвращения риска заперения детей внутри холодильника.





# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

## Что надо делать во время перемещения



Запрещено

- Не перемещайте холодильник на колесиках в его основании, по поверхностям которые легко повредить.

Колесики могут поцарапать пол.

- Для предотвращения повреждения пола используйте защитный коврик.

- Никогда не поддевайте ручку при помощи подъемного крана и пр.


- Будьте внимательны, чтобы не ударить заднюю или боковую стенку холодильника.



- Во время перемещения холодильника используйте специальные ручки.

Держитесь за специальные ручки. В противном случае Ваши руки могут соскользнуть, что может привести к травме.

- В целях безопасности холодильник должны переносить более 2-х человек.
- Переносите холодильник дверцами вверх, как это показано на рисунке.
- Не зацепляйте ручку грузоподъемным краном.

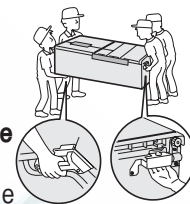

## При обычном использовании



Запрещено

- Не помещайте бутылки в дверные корзины, если они не подходят по размерам дна переднего отделения.


- Принудительное размещение подобных больших бутылок может привести к их опрокидыванию и травме.



Запрещено

- При размещении продуктов следите, чтобы они не выступали за границы полок.


- Упавшие предметы, например, бутылки, могут привести к травме.

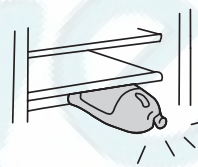

Запрещено

- Не размещайте стеклянные бутылки в морозильной камере.

- Бутылки могут лопнуть при замерзании их содержимого, что может привести к травме.

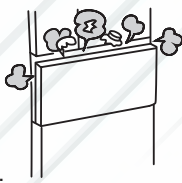

- Во время открытия двух или более дверей холодильника или использования холодильника другим лицом следите за тем, чтобы не прищемить пальцы.


- Возможно защемление пальцев в пространстве между дверями, что может привести к травме.



Запрещено

- При закрытии дверей не держитесь за их верхнюю часть.

- Если держаться за верхнюю часть дверей при их закрытии, возможно получение травмы путем защемления пальцев.

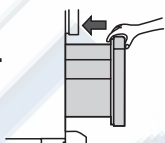

Запрещено

- Продукты и емкости в морозильной камере нельзя трогать мокрыми руками.

- Это может привести к обморожению. (Особенно при прикосновении к металлическим частям)



Запрещено

- Не размещайте ноги слишком близко к холодильнику при открытии нижней двери холодильника.


- При открытии данной двери Вы можете ударить ступни ног и получить травму.



Запрещено

- Не употребляйте продукты, имеющие странный цвет или запах.


- Испорченные продукты могут привести к серьезным заболеваниям.

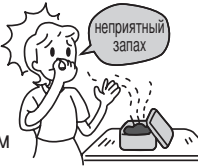

Запрещено

- Не размещайте руки или ноги под нижним основанием холодильника.

- Во время уборки размещение рук под нижним основанием холодильника может привести к порезу о металлические части обшивки.

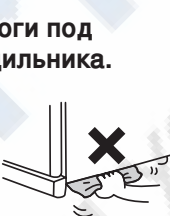

Запрещено

- Не нажимайте на кнопку электрического выдвижного ящика коленом и т.п.



Запрещено

- Не допускайте ударов и излишнего давления на стеклянные полки/перегородку (стеклянные части могут разбиться, причинив травму).

- Не приводите в действие автоматическую дверь, если перед холодильником находится человек. Неожиданное открытие двери может привести к травмам.



Запрещено

- Не нагревайте стеклянную поверхность полок/перегородок и не ставьте на них горячие предметы.



Запрещено

- Предотвращение стекания воды на пол. Вода, образовавшаяся из конденсата и (или) растаявшего инея, может стекать на пол, если дверца холодильника приоткрыта в течение продолжительного времени. Плотно закрывайте дверцу, не оставляя зазора.



Запрещено

- Не складывайте продукты в многофункциональный контейнер для яиц. Располагайте продукты на полках, не допускайте их выпадения за пределы полок. Сочные продукты необходимо хранить в герметичной упаковке.



- Будьте осторожны при снятии стеклянных полок, поскольку они тяжелые.

# НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО ОТДЕЛЕНИЯ

## Название каждого отделения / Хранимые продукты

**Отделение холодильника** → стр. 14  
около 2°C ~ 6°C

**Холодильное отделение**



Температура дверных отсеков немного выше.

**Вакуумное отделение** → стр. 16  
около -1°C ~ 1°C

**Свежие продукты, такие как мясо, рыба и морепродукты.**  
Вакуум и фотокатализатор помогают сохранить продукты свежими.




**Отделение для льда** → стр. 20  
около -20°C ~ -18°C

Хранение кубиков льда, приготовленных автоматическим генератором.

**Верхний / Нижний морозильник**  
→ стр. 18  
около -20°C ~ -18°C

Хранение замороженных продуктов, мороженого и сухих продуктов.

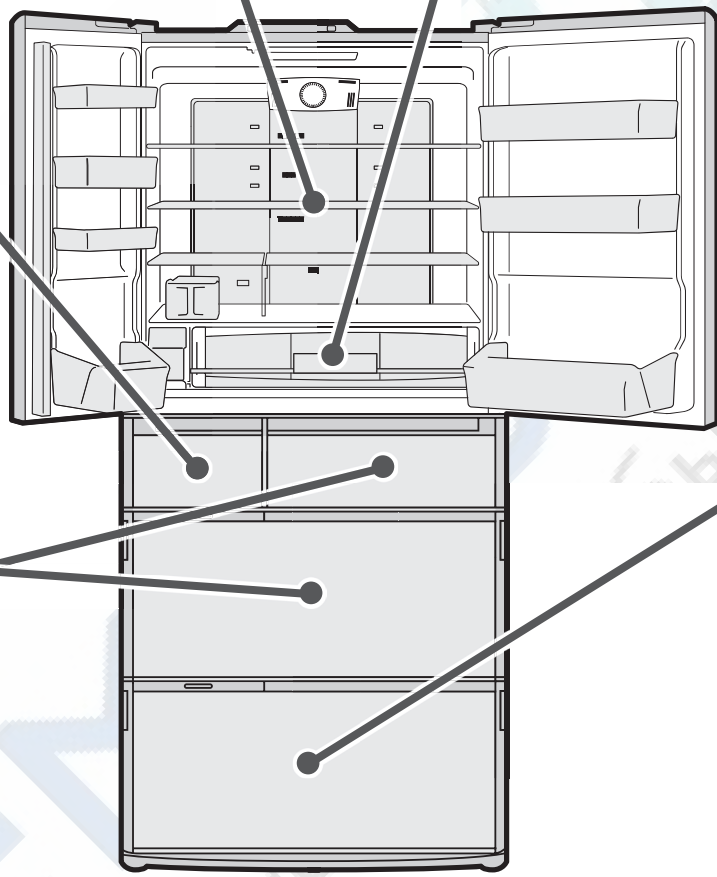**Отделение для овощей** → стр. 22  
около 3°C ~ 7°C

**Овощи, фрукты, напитки**

**Верхний уровень**  
Разрезанные овощи, овощи маленького размера, фрукты и пр.



**Высокое отделение для хранения**  
Длинные овощи, 2-литровые пластмассовые бутылки и пр.



Температура в высоком отделении для хранения немного выше.

**Зона контроля влаги**  
Листовые овощи (шпинат, японский горчичный шпинат и др.), крупные овощи (капуста, салат) и пр.



- ※ При температуре окружающей среды +30°C указанные значения температур являются стандартными при условии стабильной работы холодильника без загруженных продуктов и при закрытой дверце.
- Не располагайте продукты плотно друг к другу.
- Пахнущие продукты рекомендуется обернуть в пленку.

### В комплекте

<b>Гарантийный талон</b>	Пожалуйста, предъявите его при ремонте.
<b>Специальные инструменты</b> (включая 2 валика)	Пожалуйста, используйте их при установке холодильника. → стр. 10





# Функции панели управления

Панель управления представляет собой стеклянную сенсорную панель.

При нажатии на **MENU** высвечиваются актуальные настройки.

Верхняя часть представляет собой экран, нижняя – панель управления.

При необходимости поменять настройки нажмите на нижнюю часть.


**Предупреждение**

- Пожалуйста, закройте дверь холодильника прежде, чем приступить к смене настроек.

## Предоставляемая информация

<b>ECO</b>	Загорается, если холодильник работает в экономном режиме. → стр. 24
<b>🔑</b>	Загорается, если панель управления заблокирована. → стр. 25
	Мигает, если имеется какая-либо проблема. → стр. 37
<b>Auto Door</b>	Горит, если включен режим автоматической двери (Auto Door). → стр. 12 * Только для линейки R-E6800X
<b>Auto Drawer</b>	Горит, если включен режим автоматической камеры (Auto Drawer). → стр. 13
<b>Water</b>	Лампочка загорается автоматически, когда уровень воды в емкости подачи воды снижен. → стр. 21

※ Все индикаторные лампочки горят в информационных целях.

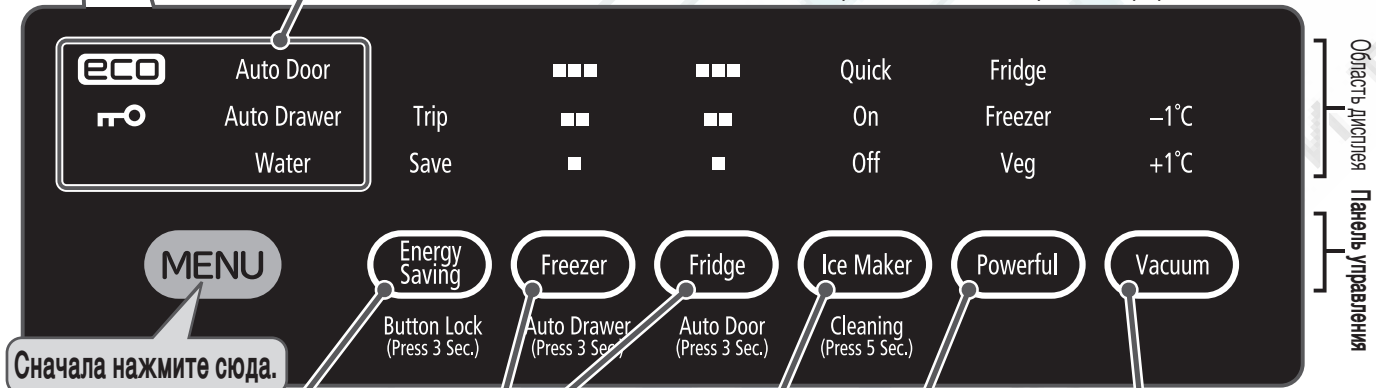

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КАЖДОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Сначала нажмите сюда.

### Установка энергосберегающего режима

Установите энергосберегающий режим. Энергосбережение за счет уменьшения мощности охлаждения в каждом отделении.

«Trip» (Отпуск) → стр. 24

«Save» (Энергосбережение) → стр. 24

### Регулирование температурного режима

Установка температуры для каждого отделения. Обычно используется режим «■■■.» (средний).

**Холодильное отделение** → стр. 15

**Морозильное отделение** → стр. 19

### Установите режим генерации льда

Установка режима генерации льда

«Quick» (быстрый) → стр. 21

«On» (нормальный) → стр. 20

«Off» (отключить) → стр. 21

### Установка режима охлаждения

Установите режим охлаждения для каждого отделения

«Fridge» (холодильное) → стр. 15

«Freezer» (морозильное) → стр. 19

«Veg» (для овощей) → стр. 23

### Режим вакуумного отделения

Установите режим вакуумного отделения

-1°C → стр. 17

+1°C → стр. 17

Ни одна лампочка не горит → стр. 17

**Примечание**

- О дисплее
- Закройте все двери прежде, чем приступить к установке настроек. В случае, если дверь холодильника открыта либо мигает индикаторная лампочка на дисплее, панель не работает даже при прикосновении.
- Если вы подтверждаете настройки, нажмите **MENU** или откройте дверь холодильника. Дисплей загорится опять.
- При повторном нажатии на **MENU** кнопку по завершении операции, дисплей погаснет. Символы на дисплее погаснут в энергосберегающих целях спустя 40 секунд, если нажатия на **MENU** кнопку не последует. При этом лампочка индикации энергосберегающего режима, лампочки «Fridge», «Freezer» и «Quick», индикаторы «Off» и «Water», а также индикаторная лампочка «ECO» не погаснут.
- При открытии двери холодильника, символы на экране загораются, а затем гаснут, спустя 15 секунд после ее закрытия.
- О панели управления
- Чувствительность сенсорной панели может изменяться в зависимости от температуры окружающего воздуха, влажности, физического состояния пользователя, а также от количества включенных в одну сеть и работающих электроприборов.
- Уберите палец и дотроньтесь до панели снова, если она не сработала в первый раз. Если интервал между нажатиями был слишком коротким, команда может быть распознана неправильно (как если бы кнопка была нажата длительное время).
- Панель может не сработать также в случае, если она мокрая или грязная. Во избежание этого вытрите панель сухой тряпкой.


# ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

## Подготовка холодильника к использованию

1

### Место установки

- Пол должен быть прочным и ровным. В случае установки холодильника на ковре, татами, настиле или линолиуме положите под холодильник твердую фанеру толщиной около 1 см, так как данные материалы могут деформироваться или поменять цвет.
- Также рекомендуется устанавливать холодильник вдали от прямых солнечных лучей и источника тепла.
- Установка холодильника должна осуществляться в местах, защищенных от влаги и обеспеченных вентиляцией. Это поможет сохранить мощность холодильника и сэкономить потребление электроэнергии. Это также предотвратит от выцветания и появления ржавчины.
- Выбирайте место вдали от других приборов во избежание помех (шума, нечеткого изображения) в телевизоре и другом оборудовании, вызванных работой холодильника.
- Для эффективного охлаждения рекомендуется обеспечение достаточного пространства вокруг холодильника для проветривания и отвода горячего воздуха.
- Реальные размеры центральной части основного корпуса холодильника незначительно превышают указанные размеры. В этой связи, при установке холодильника, примите во внимание обеспечение дополнительного пространства вокруг.
- Задняя стенка холодильника может быть размещена вплотную к стене. Однако, при возникновении вибрации и/или обнаружении изменения цвета или загрязнения на стене, отодвиньте холодильник от стены.

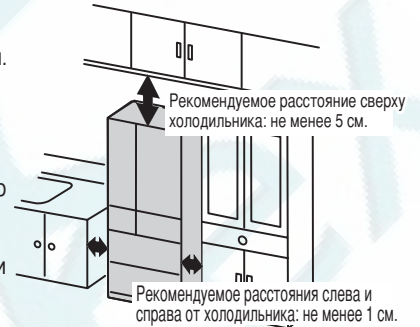


2

### Установка холодильника


Выравнивание холодильника производится регулируемыми ножками, расположенными в углах нижней части передней панели холодильника (Для выравнивания необходимо использовать прилагаемый инструмент и 2 прокладки).

- 1** Снимите крышку ножек, придерживая ее за оба конца, потянув на себя с силой.

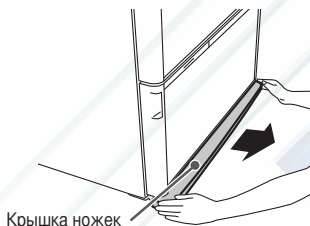

- 2** Ровно подложите прокладку под регулируемые ножки.

Подложите прокладки под регулируемые ножки ровно, так, чтобы они касались пола на одном уровне.

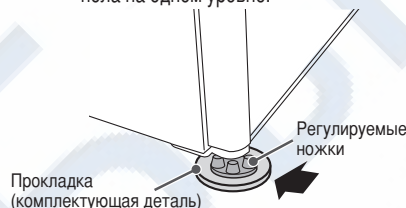

- 3** Поворачивая, понизьте обе регулируемые ножки (левую и правую), для закрепления холодильника.

Зажмите прилагаемый инструмент, подогнав по форме регулируемых ножек.



- Перед подкладыванием прокладки всегда протирайте регулируемые ножки и пол под ними. Использование склеивающих материалов может привести к царапинам на полу.
- Будьте осторожны, чтобы не повредить покрытие пола специально прилагаемыми инструментами во время вращения регулируемых ножек.



3

### Регулировка ножек холодильника для его выравнивания

- Левая или правая сторона дверей холодильника может быть незначительно ниже при неровной поверхности пола, а также при погружении левой или правой ножки в пол при использовании мягкого материала на полу или при сильной загрузке холодильника продуктами. → Это не влияет на функции холодильника. При желании, Вы можете откорректировать положение холодильника с помощью регулировочных ножек в соответствии с представленным ниже описанием. Корректировка наклона влево/вправо и незначительное приподнимание передней части холодильника способствует простому и плотному закрыванию дверей.


- 1** С помощью прилагаемого инструмента поверните регулируемые ножки так, чтобы холодильник стал ниже, выровняв уровень двери холодильного отделения. Высоту двери можно регулировать: одним поворотом регулируемой ножки высота двери изменяется на 1 мм.

■ Левая сторона двери ниже.

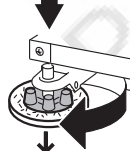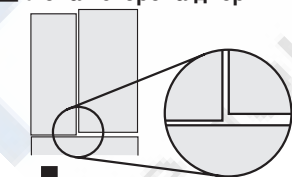

Поверните левую регулируемую ножку для опускания уровня левой стороны двери.


■ Правая сторона двери ниже.

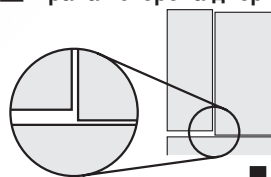

Поверните правую регулируемую ножку для опускания уровня правой стороны двери.

- 2** Закрепите крышку ножек холодильника, вставив левый и правый штыри крышки ножек в крепежные отверстия.

Для полной установки на полу и выравнивания двери холодильника может потребоваться примерно 5 дней. Если дверь холодильника не выравнивается, то необходимо провести повторное регулирование.

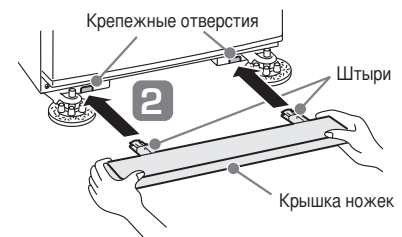

**Примечание**

- Если дверь холодильника не придерживать рукой, то она может открыться. Это считается нормальным.


4

## Отклейте наклейку от антиоксидантной освежающей кассеты (Antioxidation Fresh Cassette) в вакуумном отделении.

Перед использованием отклейте наклейку от антиоксидантной освежающей кассеты (Antioxidation Fresh Cassette), расположенной в передней части вакуумного отделения.

- Антиоксидантные элементы и аромат не будут распространяться, пока наклейка не будет отклеена. **Предупреждение**

- Не мойте кассету в воде.
- Не нюхайте ее в непосредственной близости поскольку запах может вызвать раздражение в носу.

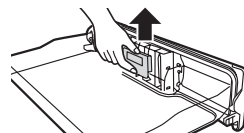

Потяните кассету ровно вверх.



Отклейте наклейку, а затем верните кассету на место.

5

## Подключение к розетке

Холодильник можно подключить к сетевой розетке сразу после установки.

Используйте отдельную розетку при подключении. (220~240В переменного тока, 15 ампер или более)

- Проверьте, чтобы вилка и провод не были зажаты между задней стенкой холодильника и стеной, во избежание перегрева провода.

### Охлаждение внутренней части холодильника


- До полного охлаждения внутри холодильника может потребоваться от 4 до 24 часов. Время зависит от различных условий, включая внешнюю температуру или состояние хранимых продуктов.
- При первом использовании функции автоматического генератора льда обязательно осуществите функцию "Cleaning" (Очистка генератора льда). (→ стр. 30)
- Функция автоматического генератора льда начнет работу сразу после полного охлаждения внутренней части холодильника.  
(При первом использовании для приготовления льда может потребоваться 24 или более часов.)

#### Примечание

- После того, как вилка будет вставлена в розетку, заслонки системы охлаждения будут продолжать гонять воздух в течение 2 минут, чтобы проверить свою готовность к работе (при этом, они могут работать более шумно, чем обычно, однако это является допустимым).
- В самом начале работы холодильника может выделяться запах пластика. В этом случае рекомендуется тщательно проветривать помещение. Запах исчезнет спустя некоторое время.

#### Предупреждение

- Если Вы собираетесь установить холодильник в зоне горячих источников при непосредственном контакте с сероводородом, Вам следует позаботиться об антикоррозийной обработке труб. Заранее обратитесь по этому вопросу к своему дилеру. Проблемы, вызванные контактом с сероводородом, не попадают под гарантийное обслуживание.
- Не отклеивайте наклейки с задней стенки, а также пластмассовые элементы с нижней части боковой стенки холодильника.
- Магниты или присоски, прикрепленные на боковую стенку или на дверную поверхность, могут оставить царапины.

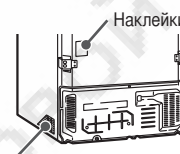


Пластмассовые элементы (справа и слева)

6

## Автоматическое открытие двери. ※ Только для линейки R-E6800X

После подключения холодильника к сети и прикосновения к кнопке "Open" автоматического открывания дверей, дверь холодильника откроется. (→ стр. 12)

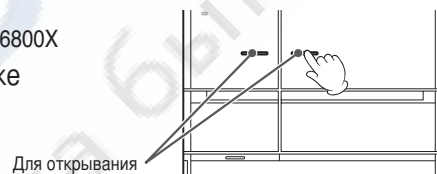

Для открывания

## Перевозка холодильника (при переезде)

1

Убедитесь, что в холодильнике нет продуктов и льда.

2

Всегда удаляйте воду из емкости для воды и подноса для льда.

3

Выньте вилку из розетки.

Можно прямо перед перемещением холодильника.

4

Снимите крышку ножек и поднимите регулируемые ножки вверх.

5

С помощью клейкой ленты закрепите дверь и провод.


6

Подстелите лист бумаги или тряпку при сдвигании/переноске холодильника.

Для предотвращения повреждения напольного покрытия и проливания воды.

7

Подложив под холодильник лист картона или ткань достаточного размера, наклоните холодильник назад и удалите воду.

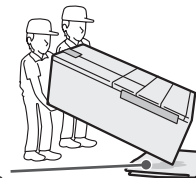

Старое одеяло или ткань

8

Убедитесь, что держитесь за ручки, когда переносите холодильник вдвоем.


При переноске не кладите холодильник на пол горизонтально, что может привести к поломке холодильника.



9


Перед установкой холодильника на новом месте прочитайте раздел "Подготовка к использованию"

→ стр. 10

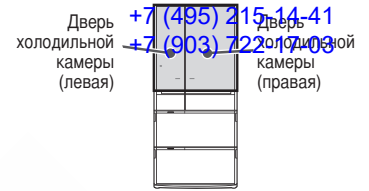

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

Вы можете легко открыть дверь холодильника, лишь слегка дотронувшись до нее, благодаря функции автоматической двери (Auto Door) (только для линейки R-E6800X).

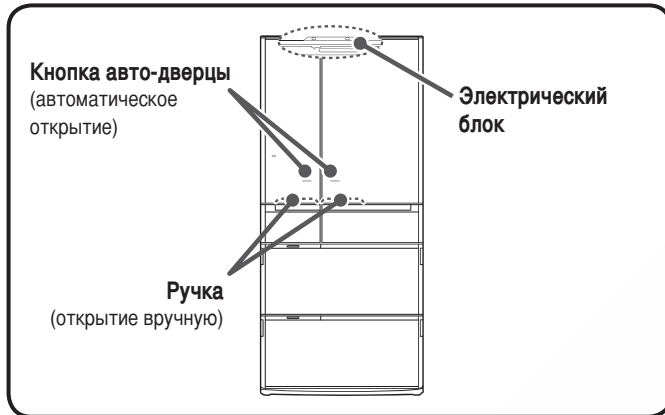

### Предупреждение

- Отключите функцию автоматических дверей в случае наличия маленьких детей, которые могут играть с отделением автоматических дверей.
- Нажимайте кнопку автоматической двери рукой.
- Не приводите в действие автоматическую дверь, если перед холодильником находится человек. Неожиданное открытие двери может привести к травмам.
- Перед чисткой отделения автоматических дверей убедитесь, что кабель питания отключен.
- Не ставьте ничего на холодильник.

## Установка функции автоматической двери

**1** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку. Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**2** Нажмите **Fridge** и удерживайте нажатой не менее 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Функция автоматической двери переключится на «Вкл» или «Выкл». При поставке холодильника функция установлена на «Вкл». Если Вы хотите отключить функцию автоматической двери, установите ее на «Выкл».



Функция автоматической двери	«Вкл» (Кнопка «Ореп» автоматического открывания дверей разблокирована)	«Выкл» (Кнопка «Ореп» автоматического открывания дверей заблокирована)
Индикаторная лампочка «Auto Door»	Вкл <b>Auto Door</b>	Выкл
Звуковой сигнал	Длинный звуковой сигнал	2 звуковых сигнала

**Примечание**

- Возьмитесь за ручку рукой, чтобы открыть дверь в режиме, когда функция автоматической двери отключена.
- Вы не можете отключить функцию автоматической двери только для правой или только для левой двери холодильной камеры.

## Использование автоматической двери

При нажатии Кнопка «Ореп» для автоматического открытия Вы услышите звуковой сигнал, после чего дверь откроется автоматически.

Дверь закрывается вручную при помощи ручки (нет функции автоматического закрытия).



Как открыть автоматическую дверь	Открытие двери с одной стороны	Вид сверху	Открытие обеих дверей одновременно	Вид сверху
	Как управлять	Нажмите Кнопка «Ореп» на двери, чтобы открыть ее.		Проведите пальцем по направлению от одного края Кнопка «Ореп» к другому. Двери откроются в том порядке, в котором Вы провели пальцем (слева направо или справа налево).
Звуковой сигнал автоматической двери		1 звуковой сигнал	Длинный звуковой сигнал	

**Примечание**

- Функция автоматической двери служит для облегчения нагрузки при открытии двери холодильника. Угол, под которым открывается дверь, может отличаться, и сама дверь может немного вернуться назад, после того, как будет полностью открыта. Это не является неисправностью и зависит от условий изначальной установки холодильника, а также от того, как расставлены напитки и продукты в дверных корзинах.
- Дверь не откроется автоматически, если отсек для льда либо верхняя морозильная камера открыты.
- После нажатия Кнопка «Ореп» для автоматического открытия двери, звуковой сигнал может раздаваться только во время самого открытия, однако это не является неисправностью.
- Если Кнопка «Ореп» для автоматического открытия двери мокрая или грязная, она может не отреагировать на нажатие. Сначала вытрите кнопку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения, а затем протрите ее насухо.
- Если Вы нажмете Кнопка «Ореп» для автоматической двери одновременно с соседней кнопкой либо нажмете и будете удерживать кнопку нажатой в течении более, чем 1 секунд, дверь может не открыться автоматически.

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА

Функция автоматической камеры помогает Вам с легкостью выдвинуть камеру, даже если она тяжелая из-за перегруженности большим количеством продуктов.

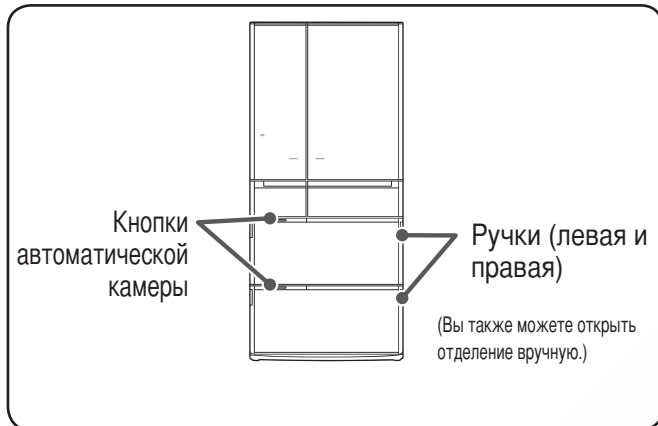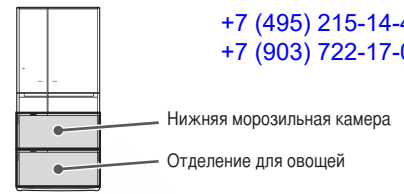

### Предупреждение

- Отключите функцию автоматической камеры, если существует вероятность того, что маленькие дети будут играть с ней.
- Не держитесь ни за какие иные части двери, кроме как за ручку. Вы можете защемить пальцы и получить травму.
- Не подставляйте ноги близко к холодильнику, когда Вы нажимаете кнопку автоматической камеры отделения для овощей. Вы можете удариться ногой о дверь, что может грозить травмой.
- Нажимайте на кнопку автоматической камеры только при помощи рук.
- Убедитесь, что вытащили вилку из сети питания, прежде, чем приступите к обслуживанию автоматической камеры.

## Установка функции автоматической камеры

**1** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку. Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**2** Нажмите **Freezer** и удерживайте нажатой не менее 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

Функция автоматической камеры сменится на «Вкл» или «Выкл».  
Перед поставкой функция автоматической камеры была установлена на «Вкл».  
Если Вы хотите отключить функцию автоматической камеры, установите ее на «Выкл».



Функция автоматической камеры	«Вкл» (кнопка автоматической камеры активирована)	«Выкл» (кнопка автоматической камеры заблокирована)
Индикаторная лампочка «Auto Drawer»	Вкл <b>Auto Drawer</b>	Выкл
Звуковой сигнал	Длинный звуковой сигнал	2 звуковых сигнала

#### Примечание

- Если Вы установили автоматическую камеру на «Выкл», для того чтобы открыть камеру, потяните за левую или правую ручку вручную.
- Невозможно установить функцию автоматической камеры только для нижнего морозильника либо только для отделения для овощей.



## Использование функции автоматической камеры


Камера откроется, и светодиодная лампочка загорится, если вы нажмете рукой на кнопку автоматической камеры.

Камера закрывается вручную при помощи левой или правой ручки (нет функции автоматического закрытия).


#### Примечание

- Данная функция предназначена для уменьшения первоначальной нагрузки при открытии камеры. Автоматическая камера выдвигается вперед на 15 или более сантиметров. Расстояние, на которое выдвигается камера, может отличаться в зависимости от условий изначальной установки, и сама дверь может немного вернуться назад, после того, как будет полностью открыта, однако это является допустимым.
- Нижняя морозильная камера и отделение для овощей не могут одновременно быть открыты автоматически.
- Если нижняя морозильная камера или отделение для овощей уже открыты, функция автоматической камеры не сработает.
- Во время нажатия кнопки автоматической камеры может слышаться посторонний звук, однако это является допустимым.
- Функция автоматической камеры не сработает, если переключатель стоит на «Выкл» или отключено питание.
- Сразу же вытрите насухо кнопку автоматической камеры, если на него разольется жидкость (суп и пр.). В противном случае, кнопка автоматической камеры может сломаться, вызвав беспорядочное открытие дверей.

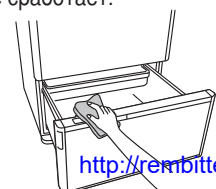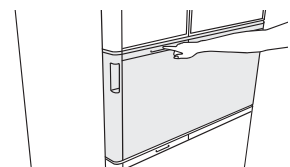

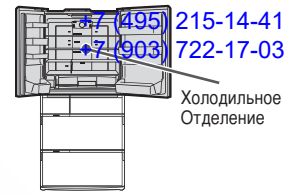

# ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

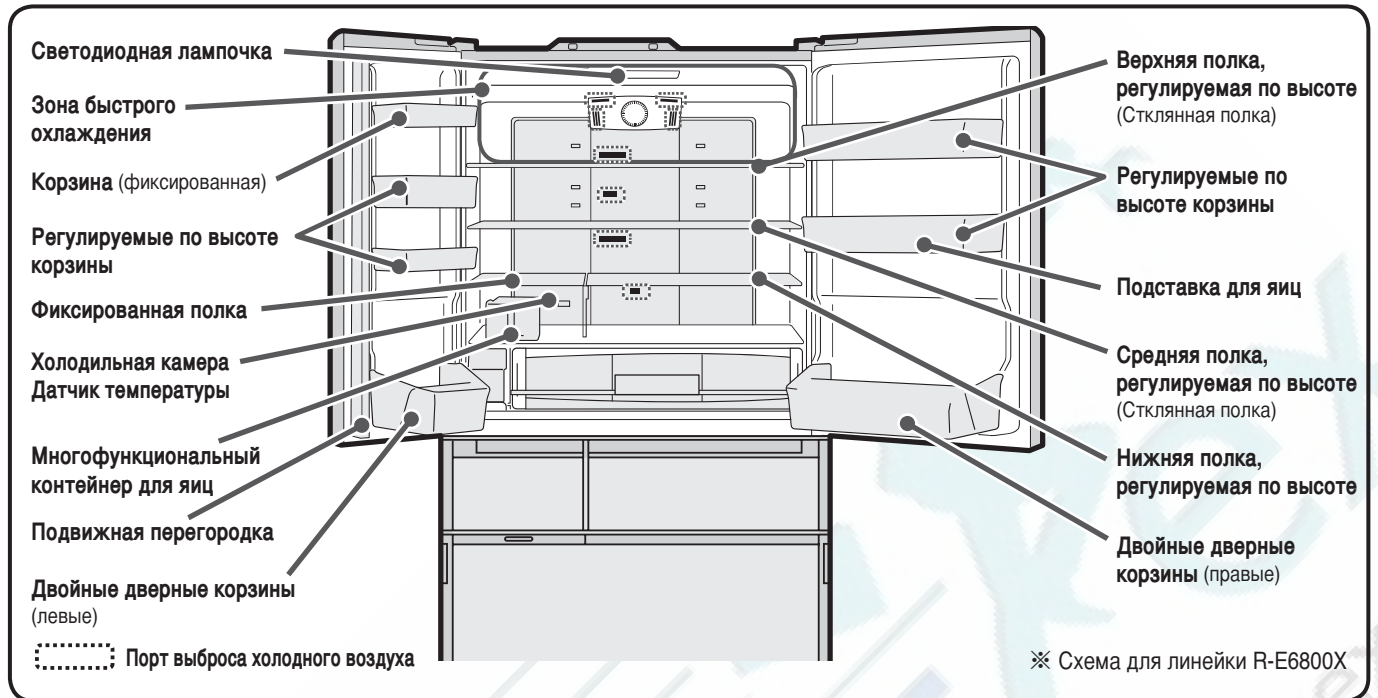

**Предупреждение** Порт выброса холодного воздуха

- Продукты с высоким содержанием влаги, а также напитки в жестяных банках могут заморозиться и расколоться, если они размещены вокруг порта выдува холодного воздуха.
- Помещайте теплые продукты в отделение быстрого охлаждения либо на верхнюю регулируемую по высоте полку. Если Вы поместите продукты вблизи датчика температуры, то температура холодильной камеры может значительно понизиться, либо конденсат может образоваться на задней стенке холодильной камеры.
- Не открывайте дверь нараспашку изо всех сил, а также не прислоняйтесь к открытой двери, поскольку это может привести к ее повреждению.

## Регулировка высоты корзины / полки

Высота полок регулируется в зависимости от размера продуктов и напитков.

Чтобы научиться снимать/крепить, смотрите (→ стр. 32).



**Корзины, регулируемые по высоте**

**Полки, регулируемые по высоте (верхняя, средняя)**

Вы можете отрегулировать их положение в зависимости от высоты хранимых продуктов и напитков.

**Нижняя полка, регулируемая по высоте**

Доступны три уровня регулировки.

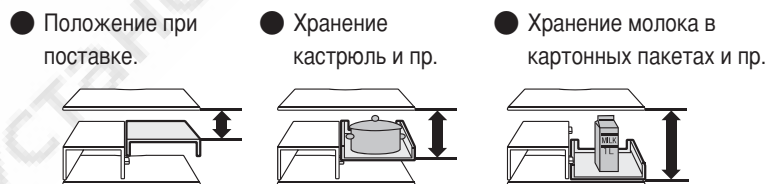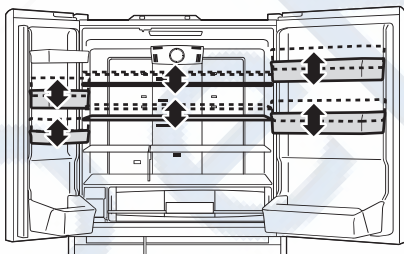

- Предупреждение**
- Избегайте излишнего давления и ударов стеклянных полок (разбитое стекло может стать причиной травмы).
  - Будьте осторожны при установке стеклянных полок, поскольку они тяжелые.

**Предупреждение**

**Для открытия двери**

- Не держитесь за подвижную перегородку для открытия левой двери. (В противном случае, дверца не будет открываться.)



**Для закрытия двери**

- Не закрывайте дверь при поднятой подвижной перегородке. (В противном случае, дверцу невозможно будет полностью закрыть.)




# Использование многофункционального контейнера для яиц


В контейнер можно класть яйца и другие мелкие продукты, а затем помещать их в холодильное отделение.

В данную подставку можно разместить десять яиц. Также в нее можно поместить упаковку с яйцами в целом виде.

Многофункциональный контейнер для яиц

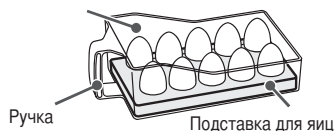

Подставку для яиц можно перевернуть и использовать в качестве места для хранения продуктов небольшого размера.

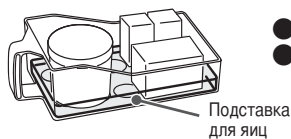

### Предупреждение

- Крепко держите ручку контейнера.
- Не перегружайте отделение, так как это может привести к выпадению продуктов.
- Не размещайте длинные или высокие продукты, так как они могут выпасть.
- Не используйте данный контейнер для приготовления льда.
- Продукты с высоким содержанием влаги, а также напитки в жестяных банках и яйца могут заморозиться и расколоться, если они размещены вокруг порта выдува холодного воздуха. Поэтому храните и используйте их вдали от порта выдува холодного воздуха.

## Настройка температуры холодильного отделения

**1** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**2** Прикоснитесь к кнопке **Fridge**, чтобы изменить температурный режим.


После каждого прикосновения к кнопке соответствующая индикаторная лампочка изменяется в указанном порядке.

При поставке температура установлена на «■■■».

- При обычном использовании выберите «■■■». Температура может меняться в зависимости от режима работы.
- Для установки более точной температуры смотрите. (→ стр. 27)

### Примечание

- Если Вы выбрали «■■■■» или «■», то температура в вакуумном отделении тоже изменится.
- Температура в дверных корзинах установлена немного выше, чем температура на схеме справа.

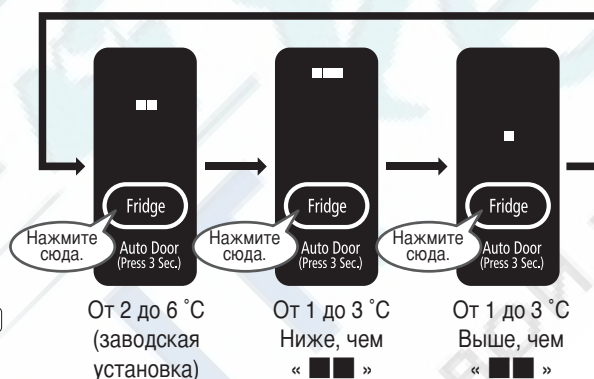

※ При температуре окружающей среды +30°C указанные значения температур являются стандартными для холодильного отделения при условии стабильной работы холодильника без загруженных продуктов и при закрытой дверце.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

## Быстрое охлаждение продуктов (Быстрое охлаждение)


**1** Поместите продукты в зону быстрого охлаждения.

Продукты охлаждаются еще быстрее, если поместить их в центр вблизи внутренней стенки (перед портом выдува холодного воздуха)

### Предупреждение

- Располагайте напитки в жестяных банках, а также продукты с высоким содержанием влаги вдали от порта выдува холодного воздуха. Они могут заморозиться и треснуть.

Зона быстрого охлаждения

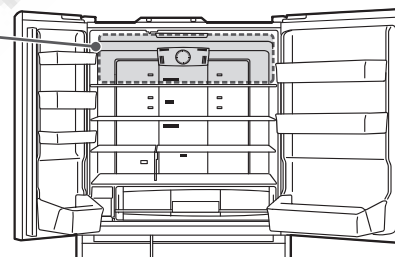

**2** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**3** Нажмите **Powerful** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.


При режиме «Fridge» индикаторная лампочка режима будет гореть постоянно, остальные же индикаторные лампочки погаснут через 40 секунд.

Охлаждение будет длиться около 50 минут, после чего индикаторная лампочка режима «Fridge» погаснет.



Нажмите **MENU**, чтобы включить индикацию, а затем нажмите **Powerful** чтобы выключить индикаторную лампочку «Fridge».

Как отключить

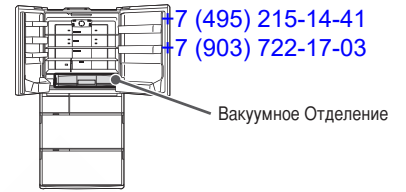


# ВАКУУМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

## Фотокатализатор и светодиодная лампочка


Свет от светодиодных лампочек, а также эффект от фотокатализатора способствуют превращению в диоксид углерода запахообразующих веществ в продуктах и этилена в овощах, тем самым ограничивают деятельность ферментов. Светодиодная лампочка освещает вакуумный ящик в то время, пока дверь холодильника открыта.

## Вакуумный насос

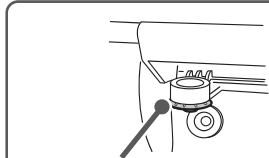

## Выпускной вакуумный клапан (синий)

Поднимите ручку для открытия замка. Вакуум будет освобожден с помощью выпускного вакуумного клапана. При выпуске вакуума издается шипящий звук.

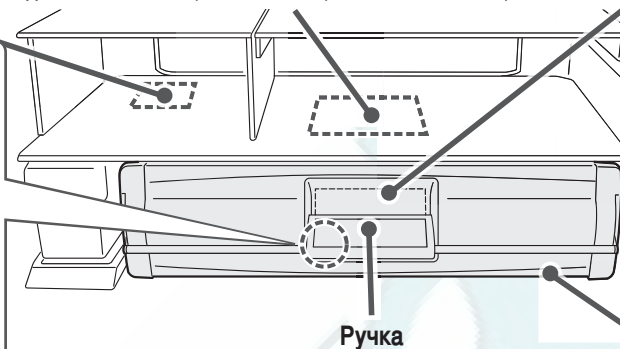

## Антиоксидантная освежающая кассета

Перед использованием проверьте, чтобы наклейка была отклеена. → стр. 11


Когда вакуумное отделение находится в состоянии вакуума, кассета распространяет аромат и антиоксидантные элементы с целью сохранения питательных свойств и свежести продуктов. \* Нет необходимости периодически заменять кассету.

## Вакуумный ящик (с алюминиевым поддоном)

## Открытие и закрытие двери вакуумного отделения

### Открытие двери

**1** Приподнимите ручку для открытия замка.

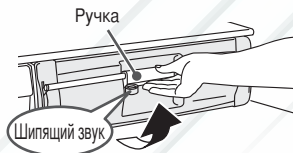


**2** Потяните ручку по направлению к себе для открытия двери.



Дверь не открывается до полного прекращения шипящего звука.

#### Предупреждение

Вакуумное отделение не открывается без открытия левой и правой двери. При попытке открыть силой Вы можете повредить двойную корзину или вакуумное отделение, а также спровоцировать внезапное резкое открытие двери холодильного отделения.

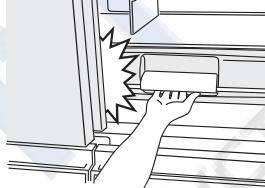

#### Примечание

- Вакуумный насос начинает работу при закрытой дверце холодильного отделения, а также при закрытой дверце вакуумного отделения и запертой ручке.
- С началом работы вакуумного насоса может слышаться посторонний звук, однако это является допустимым.
- Вакуумному насосу требуется около 3 минут после его активации для того, чтобы создать вакуум. Шипящий звук не будет раздаваться, если вакуумный ящик открыт в течение 3 минут после закрытия. Всегда ждите 3 минуты или дольше прежде, чем проверить состояние вакуума.
- Вакуумному отделению требуется больше времени, чем остальным отделениям, на охлаждение продуктов, поскольку в нем используется непрямой метод охлаждения.
- Даже в темноте во время работы фотокатализатора Вы можете увидеть свет от светодиодной лампочки сквозь дверные прокладки.

#### Рекомендация

- Если антиоксидантная освежающая кассета загрязнена, протрите ее выжатой влажной тряпкой.

#### Предупреждение


- Не смачивайте антиоксидантную освежающую кассету водой. Если Вы все-таки намочили ее, протрите насухо перед использованием.
- Не нюхайте антиоксидантную освежающую кассету в непосредственной близости поскольку запах может вызвать раздражение.
- Не разбирайте антиоксидантную освежающую кассету.

### Закрытие двери

**1** Задвиньте полностью, придерживая за ручку.

#### Предупреждение

Если Вы закроете дверь холодильной камеры, при этом не закрыв вакуумный ящик, это может привести к повреждению частей холодильника или продуктов.


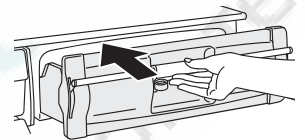


**2** Полностью опустите ручку для блокировки двери.

Убедитесь в опускании ручки до упора. В противном случае функция вакуума может работать некорректно.

#### Предупреждение

Если Вы закроете дверь холодильника, при этом не заблокировав ручку, это может привести к повреждению частей холодильника и разрыву прокладки.

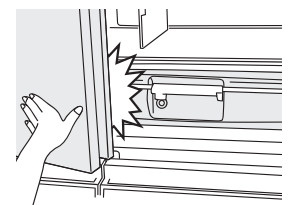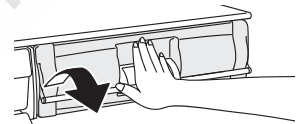




# Изменение настроек вакуумного отделения

**1** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.  
Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**2** Нажмите **Vacuum**, чтобы изменить настройки по Вашему усмотрению.

При каждом нажатии на дисплее появляются символы в том порядке, в котором они показаны на схеме ниже.  
При поставке температура установлена на «-1°C»

**Предупреждение** ● В целях экономии электроэнергии дисплей погаснет через 40 секунд, однако установленная функция по-прежнему будет активной.

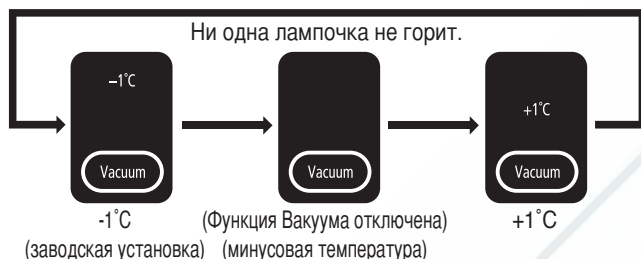

※Приведенные выше значения получены при температуре окружающего воздуха 30 °C, стабильной температуре в вакуумном отделении, отсутствии хранимых внутри продуктов и при закрытых дверях.

## Настройки и хранимые продукты


Вакуум	-1°C (около -1°C)	<p><b>Продукты, которые следует хранить при настройках температуры «-1°C».</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Мясо, обработанное мясо</li> <li>● Рыба, морепродукты, паста из отварной рыбы</li> </ul> <p>Этот параметр также подходит для размораживания. Продукты с высоким содержанием влаги могут заморозиться.</p>	<p><b>Продукты и емкости, которые требуют особого обращения при хранении</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Продукты в запечатанных пакетах</b> Во время хранения пакет может надуться, что может привести к повреждению других продуктов.</li> </ul> <p><b>Предупреждение</b> Сосиски, нарезанный сыр итп.</p>
	+1°C (около +1°C)	<p><b>Продукты, которые следует хранить при настройках температуры «+1°C».</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Молочные продукты</b> Йогурт, сыр и т.д.</li> <li>● <b>Продукты, в которых при замораживании образуются пузыри воздуха</b> тофу, коньяку, тофу, обжаренный в масле, нитевидный коньяку, вареные яйца и подобные продукты.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Пластиковые герметичные контейнеры</b> Крышка контейнера может стать неплотной или сместиться во время хранения. Будьте осторожны при обращении с данными контейнерами.</li> </ul> <p><b>Предупреждение</b></p>
	OFF (Функция Вакуума отключена) (около -1°C)	<p><b>Нарезанные овощи и фрукты</b> Свежие овощи, такие как: салат, перилла, а также фрукты: апельсины, киви и др.</p> <p><b>Прочие</b> Овощи в герметически закрытых пакетах или вакуумных упаковках, кофейные зерна, листовый чай и подобные.</p>	<p><b>Продукты, которые нельзя хранить</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Овощи, чувствительные к низкой температуре</b> Поверхность овощей может испортиться под влиянием низкой температуры.</li> </ul> <p>Баклажаны Огурцы окра, спаржа, имбирь, зеленый перец</p>

- Примечание** ● Вакуумный эффект сохранится, даже если продукты будут обернуты в пленку.
- Предупреждение** ● Продукты с высоким содержанием влаги могут заморозиться в случае, если температура окружающего воздуха низкая.  
● Температура в вакуумном отделении также изменяется, если температура холодильной/морозильной камеры установлена на «■■■■» или «■».

**Рекомендация** Ввиду того, что вакуумное отделение плотно закрыто, в нем может образоваться конденсат и (или) иней, так как в продуктах и в воздухе содержится влага.

- Вытрите конденсат и (или) иней мягкой тканью, смоченной в теплой воде.
- Сразу же вытирайте воду или жидкости, пролитые в отделении.

※Капли воды и (или) иней не оказывают отрицательного влияния на работу.

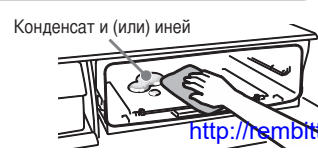

ВАКУУМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ




Верхняя морозильная камера  
Нижняя морозильная камера

# МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

## Использование верхнего морозильного отделения

Система быстрой заморозки позволяет мгновенно сохранить всю сочность, натуральные питательные вещества и хороший вкус продуктов. → стр. 19

Использование данного отделения рекомендуется для быстрой заморозки мяса или рыбы.

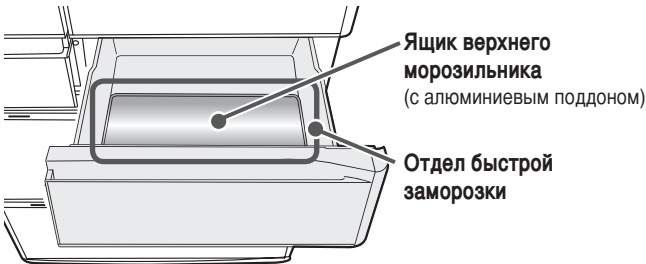

Ящик верхнего морозильника (с алюминиевым поддоном)  
Отдел быстрой заморозки


### Хранимые продукты

Ящик верхнего морозильника	В мешках для заморозки, герметичных контейнерах и пр. Пространство для малогабаритных и замороженных продуктов и пр.
	Отделение быстрой заморозки Когда требуется быстро заморозить мясо или рыбу.

## Использование нижнего морозильного отделения

3-х ярусный ящик морозильника обеспечивает большим пространством для хранения и удобным доступом к замороженным продуктам.

Подходит для хранения продуктов длительное время, а также продуктов, которые легко размораживаются при обычной температуре, например, мороженое.

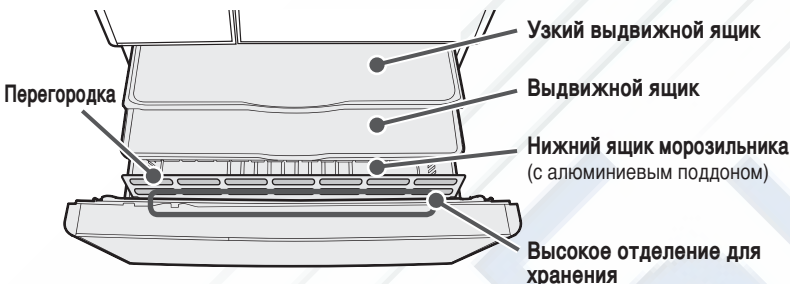

Узкий выдвижной ящик  
Выдвижной ящик  
Нижний ящик морозильника (с алюминиевым поддоном)  
Высокое отделение для хранения  
Перегородка

● При перемещении подноса из алюминия верхнего морозильника в левую часть в узкий выдвижной ящик можно использовать его в качестве отдела быстрой заморозки.

**Предупреждение** ● Не извлекайте узкий выдвижной ящик и перегородку.

### Хранимые продукты

Узкий выдвижной ящик	Небольшие продукты и замороженная еда и т.п.
Выдвижной ящик	Пакеты для заморозки Герметичные контейнеры и проч.
Нижний ящик морозильника	Замороженные продукты, брикеты мороженого и проч. Высокое отделение для хранения В пластмассовых бутылках для заморозки и пр.

## Важно знать при хранении продуктов

Размещайте продукты должным образом, согласно их высоте.

В противном случае дверь не сможет плотно закрыться, что приведет к недостаточному охлаждению, и может спровоцировать поломку ящиков или порчу продуктов.


Храните продукты в отдалении от верхнего узкого ящика и/или выдвижного ящика.

Памятка по высоте



Дверь верхней морозильной камеры  
Дверь нижней морозильной камеры (передняя часть)  
Ящик верхнего морозильника До верхней линии ящика  
Узкий выдвижной ящик До 5 см в высоту  
Выдвижной ящик Верхняя граница ящика  
Нижний ящик морозильника Верхняя граница ящика

- Не храните 500 мл пластиковые бутылки в узком выдвижном ящике. При заморозке они расширяются и возможно возникновение затруднений при попытке их достать.
- Не используйте при снятом узком выдвижном ящике и (или) при снятом выдвижном ящике. Продукты могут упасть во внутреннюю часть ящика, что может привести к неполному закрытию двери.

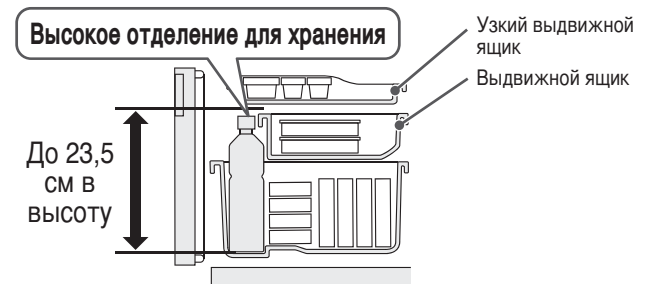

Высокое отделение для хранения  
Узкий выдвижной ящик  
Выдвижной ящик  
До 23,5 см в высоту

- При хранении высоких продуктов в высоком отделении хранения убедитесь, что они не соприкасаются с узким выдвижным ящиком и/или выдвижным ящиком.
- Храните только такие продукты, которые могут быть заморожены, например, пластиковые бутылки для заморозки.

## Настройка температуры морозильного отделения

**1** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.  
Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**2** Прикоснитесь к кнопке **Freezer**, чтобы изменить температурный режим.

После каждого прикосновения к кнопке соответствующая индикаторная лампочка изменяется в указанном порядке. При поставке температура установлена на «■■■»

※ Указанные значения температур являются стандартными при следующих условиях: температура окружающей среды +30°C, отсутствие хранимых продуктов, закрытая дверца и постоянная температура внутри холодильника.

- Выберите «■■■» для обычного использования. Температура может меняться в зависимости от состояния работы.
- Для более подробной информации относительно панели управления. (→ стр. 27)

Примечание:

В морозильной камере продукты хранятся при более низкой температуре («■■■■» Заморозка при более низких температурах), чем обычная температура заморозки. При этом потребление электроэнергии приблизительно на 20% выше, чем при обычном процессе замораживания.

**Примечание**

- При длительной работе холодильника с выбранным режимом морозильной камеры «■■■■» мороженое и другие продукты могут стать твердыми, или может потребоваться больше времени на их разморозку.



## Быстрая заморозка продуктов (Быстрая заморозка)


**1** Разместите завернутые в пищевую пленку продукты на поднос из алюминия в верхнем морозильнике.

Разделение продуктов на мелкие порции не только способствует их скорейшей заморозке, но и позволяет легко извлечь их.

**Примечание**

- Если Вы переставите алюминиевый поддон верхней морозильной камеры слева от узкого выдвигаемого ящика в нижней морозильной камере, то образовавшееся пространство может быть использовано как отделение быстрой заморозки.

Отдел быстрой заморозки

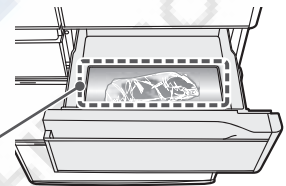


**2** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.  
Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**3** Прикоснитесь к кнопке **Powerful** – загорается индикаторная лампочка «Freezer».

При режиме «Freezer» индикаторная лампочка режима будет гореть постоянно, остальные же индикаторные лампочки погаснут через 40 секунд.

Заморозка автоматически отключится спустя около 120 минут, после чего индикаторная лампочка режима «Freezer» погаснет.

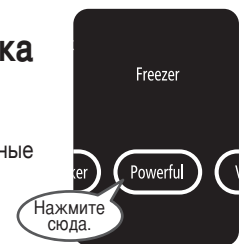


**Как отключить**  
Нажмите **MENU**, чтобы включить индикацию, а затем нажмите **Powerful** чтобы выключить индикаторную лампочку «Freezer».

**Примечание**

- При включенном режиме «Freezer» морозильная камера охлаждается в первую очередь. По этой причине температура в холодильной камере может повыситься в случае частого открывания/закрывания дверей холодильной камеры.
- Теплые продукты, такие, как рис, могут быть легко заморожены с помощью этой функции. Убедитесь в том, что вы не обожжетесь, помещая горячую еду внутрь камеры. Рекомендуем класть еду в камеру после того, как она охладится до той температуры, при которой вы сможете взять ее руками.
- Повторное нажатие **Powerful** кнопки ранее, чем через 60 минут после окончания заморозки, включит индикаторную лампу, однако новая заморозка при этом не запустится. Новая заморозка начнется только по прошествии 60 минут.
- Убедитесь в том, что еда обернута в полиэтиленовую пленку во избежание ее прилипания к алюминиевому поддону.

# ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ЛЬДА (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ЛЬДА)

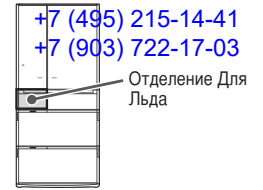

**Контейнер подачи воды**  
(Примерно 1 литр)

Линия полной заливки контейнера водой

**Панель управления**

**Кнопки генерирования льда**

Индикаторная лампочка подачи воды

Дисплей

Кнопка «Ice Maker»

**Ящик для льда**

Линия уровня льда

Лопатка для льда

**Отделение для льда**

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР ЛЬДА**

Поднос для льда

## Приготовление льда

- 1** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.
  - 2** Нажмите **Ice Maker**, чтобы сменить индикаторную лампочку на «On».

Нажмите сюда.

On

Ice Maker

Cleaning (Press 5 Sec.)
  - 3** Снимите контейнер подачи воды.

Пополните запас воды, если горит индикаторная лампочка «Water» или уровень воды опустился до отметки «Линия добавления воды».

Линия добавления воды
  - 4** Откройте крышку и добавьте воду.

Заливайте воду до тех пор, пока уровень воды не достигнет «линии полной загрузки контейнера».

※ Не наливайте воду выше линии полной заливки контейнера.

Крышка

Линия полной загрузки контейнера
  - 5** Верните на прежнее место контейнер подачи воды.

Вставьте его до линии «положение установки контейнера».

Подача воды не будет производиться до тех пор, пока контейнер подачи воды не будет вставлен до конца.

※ При наклонении контейнера подачи воды она может пролиться. В этом случае сразу вытрите пролитую воду.

Положение установки контейнера
- Приготовление льда начнется автоматически**

Кубики льда будут выпадать в ящик для льда. За один прием получается 12 кубиков льда.

### Примечание

#### В следующих случаях приготовление льда займет больше времени:

- Если Вы делаете лед впервые (это может занять более суток).
- Если холодильник работает в энергосберегающем режиме.
- Если дверь холодильника часто открывают/закрывают.
- Если в холодильнике одновременно хранится большое количество продуктов.
- В случае перебоев с питанием.
- При низкой температуре окружающего воздуха зимой и пр.
- После того, как Вы почистили лоток для льда.
- Если дверь морозильной камеры / отделения для льда закрыта неплотно.
- Если температура морозильной камеры установлена на «■».

Запустите чистку генератора льда (Ice Maker Cleaning), если Вы готовите лед впервые вообще либо впервые за неделю и больше. → стр. 30

### Рекомендация

- Предупреждение: для наполнения контейнера используйте только питьевую воду.
- Вода для приготовления льда должна отвечать стандартам, установленным для питьевой воды. Стандарты качества водопроводной воды различны в каждой стране. Проверьте качество воды и получите подтверждение в местных органах власти.
- В целях гигиены не реже одного раза в неделю меняйте воду и промывайте контейнер.
- Если для получения льда используется минеральная вода с высоким содержанием минеральных веществ, то при опускании такого льда в воду может образоваться белый осадок. Такой минеральный белый осадок безопасен.
- Данный тип воды легко подвержен заражению бактериями. В случае использования минеральной воды промывайте контейнер каждые 3 дня.

Минеральная вода  
(жесткость: 100мг/л или менее)

Очищенная с помощью фильтра вода

Вода из колодца  
(требует соответствие стандартам воды)

● Не используйте следующие жидкости, так как это может привести к некорректной работе, деформации или застреванию льда.

Соки

Спортивные тонизирующие напитки

Газированные напитки

Чай

<http://rembitteh.ru/>

## Быстрое приготовление льда

## Завершить приготовление льда

**1** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.  
Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**2** Нажмите **Ice Maker**, чтобы включить индикаторную лампочку «Quick».  
Кубики льда будут приготовлены за меньшее время, чем при режиме «On». За один прием получается 12 кубиков льда. При режиме «Quick» индикаторная лампочка режима будет гореть постоянно, остальные же индикаторные лампочки погаснут через 40 секунд. **Быстрое приготовление льда автоматически отключится через 7 часов, после чего индикаторная лампочка сменится на «On».**



**1** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.  
Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**2** Нажмите **Ice Maker**, чтобы включить индикаторную лампочку «Off».  
Автоматическое приготовление кубиков льда прекратится.  
\* Если автоматический генератор льда находится в режиме «Off» в течение одной недели и дольше, запустите его чистку. (→ Pg.30, 31)

**Примечание** ● Индикаторная лампочка «Off» не гаснет.



## Индикатор подачи воды

Индикаторная лампочка «Water» загорается автоматически, когда количество воды в контейнере подачи воды уменьшается. В этом случае следует наполнить контейнер водой.

- Функция приготовления льда не работает даже в режимах «On» и «Quick» в случае, если параллельно горит индикаторная лампочка «Water».



### Примечание

- «Water» индикаторная лампочка гаснет (на период до 3 часов), когда левая дверь холодильной камеры открывается и закрывается при горячей индикаторной лампочке, однако загорается снова, если не была долита вода, чтобы пополнить контейнер.
- Индикаторная лампочка «Water» остается отключенной, когда для автоматического приготовления льда выбрана установка «Off».

### Предупреждение

- Индикаторная лампочка «Water» может загореться вне зависимости от того, какой уровень воды в контейнере, в том случае, если контейнер не установлен должным образом. Если это происходит, задвиньте контейнер прямо и до конца.

## Если индикаторная лампочка «On» мигает.


Лоток для льда может соприкоснуться с продуктами, находящимися внутри ящика для льда.



### Предупреждение

Прежде, чем запустить чистку генератора льда «Ice Maker Cleaning», полностью освободите ящик от льда. (→ стр. 30)

- Не храните в ящике для льда какие бы то ни было продукты (замороженные и пр.), кроме льда, когда готовите лед автоматически. В противном случае лед может не приготовиться, или дверь может не открыться, или детали автоматического генератора льда могут повредиться, потому что продукты создают помеху их работе.

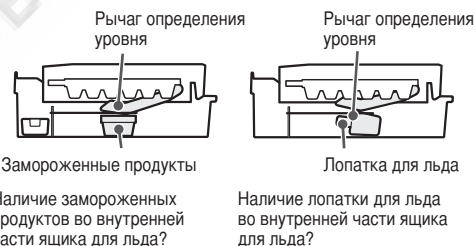

Замороженные продукты  
Наличие замороженных продуктов во внутренней части ящика для льда?

Лопатка для льда  
Наличие лопатки для льда во внутренней части ящика для льда?

## Время и производительность генератора льда

Количество хранимого льда	Обычный режим	Около 120 кубиков
	При выравнивании льда	Около 150 кубиков
Затрачиваемое время на одну операцию	Нормальный режим «On»	Около 110-140 минут
	«Quick» (быстрый)	Около 80 минут

\*Приведенные выше значения получены при температуре окружающего воздуха 30 °С, температуре, установленной на «■■■», в каждом отделении, а также при постоянно закрытых дверях.


### Примечание

- Ограничительная линия хранимого льда представляет собой ориентировочную линию хранимого объема льда в случае, если автоматический генератор льда производит лед поверх выровненного. Если лед хранится частями, то уровень льда может сравняться с линией раньше. В результате чего автоматический генератор льда может прекратить производить лед еще до того, как будет достигнуто необходимое количество кубиков.

### Рекомендация

- Открывайте и закрывайте дверь отделения для льда аккуратно. В противном случае лед может выпасть из ящика для льда в нижнюю морозильную камеру.

# ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ



Отделение Для Овощей

**Фотокатализатор и светодиодная лампочка** Свет от светодиодных лампочек, а также эффект от фотокатализатора способствуют превращению в диоксид углерода запахообразующих веществ и этилена в продуктах, тем самым сохраняя их свежесть.


Чувствительный к влажности элемент

Большой верхний ящик

Нижний ящик

Стеклопанельная перегородка

Блокировочная ручка

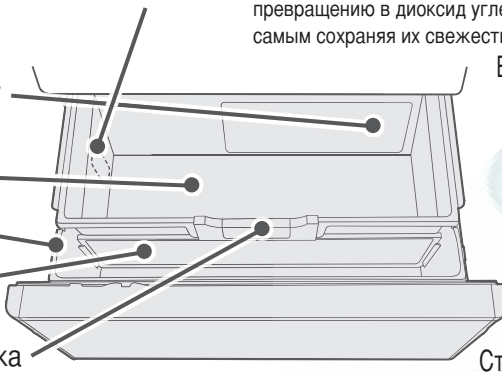


Высокое отделение для хранения

Большой верхний ящик

Дверь отделения для овощей

Стеклопанельная перегородка

Зона контроля влажности

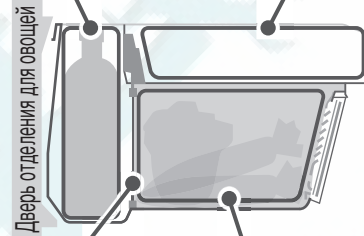

**Предупреждение**

- Не извлекайте чувствительный к влажности элемент и фотокатализатор из нижнего ящика.
- Стеклопанельная перегородка не может быть извлечена.

## Хранимые продукты

<b>Большой верхний ящик</b>	Разрезанные овощи, малогабаритные овощи, фрукты и пр.
<b>Высокое отделение для хранения</b>	Длинные овощи, 2-литровые пластмассовые бутылки и пр.
<b>Зона контроля влажности</b>	<p>Листовые овощи (шпинат, японский горчичный шпинат и др.), крупные овощи (капуста, салат) и пр.</p>

**Рекомендация**

- Связи с высокой влажностью отделения для овощей, вокруг верхнего ящика, на потолке отделения для овощей, а также на поверхности самих овощей, в зависимости от их размера и вида, может сформироваться конденсат, однако это допустимо. Кроме того, повышенное увлажнение поддерживается в зоне контроля влажности, что, в свою очередь, вызывает большую конденсацию. Скопившаяся вода может испортить продукты, поэтому вытирайте ее при помощи мягкой ткани.
- Если чувствительный к влажности элемент заставлен пакетами или контейнерами для хранения пищи, то конденсат будет образовываться быстрее. Поэтому не ставьте перед ним пакеты и контейнеры.
- Если Вы беспокоитесь по поводу конденсата, оборачивайте овощи в пленку.
- Если Вы храните сухие продукты (рис, нори и пр.) в отделении для овощей, то помещайте их в герметичные пакеты (контейнеры), после чего ставьте в отделение для овощей. Сухие продукты могут впитывать влагу.

## Памятка о том, как правильно хранить продукты


### Складывайте продукты должным образом в зависимости от их высоты.

В противном случае дверь закроется неплотно, что может привести к неэффективному охлаждению, порче продуктов либо поломке любого из ящиков.

Не храните продукты в глубине верхнего ящика.

Памятка по высоте

Дверь отделения для овощей

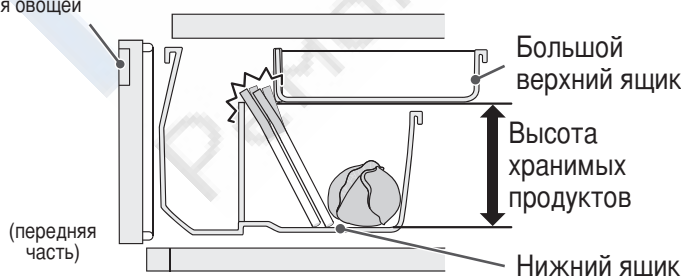

Большой верхний ящик

Высота хранимых продуктов

Нижний ящик


- **Не складывайте продукты друг на друга, чтобы они не превышали высоту ящика.**
  - В противном случае дверь закроется неплотно, что может привести к неэффективному охлаждению.
  - Это также может спровоцировать порчу продуктов, а также поломку ящика либо стеклопанельной перегородки.
  - Верхний ящик не закроется плотно, что приведет к тому, что функция консервации фотокатализатором не будет иметь должный эффект.
- **Не вталкивайте принудительно слишком много продуктов/напитков в отделение для хранения высоких/длинных продуктов.**
  - Некоторые пластмассовые бутылки не могут быть помещены в холодильник ввиду своего типа.
  - Не кладите внутрь слишком много продуктов, напитков и пр. Стеклопанельная перегородка может разбиться.

## Использование зоны контроля влажности

### Для того, чтобы открыть

1

Нажмите на блокировочную ручку в центре верхнего ящика и проведите по ней до конца.

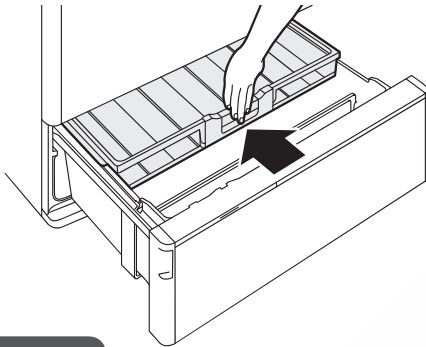


#### Предупреждение

- Верхний ящик не проскользит до конца, если Вы не нажмете блокировочную ручку.

### Для того, чтобы закрыть

1

Выдвиньте блокировочную ручку в центре верхнего ящика, а затем проведите ей до конца, пока она не защелкнется, для блокировки

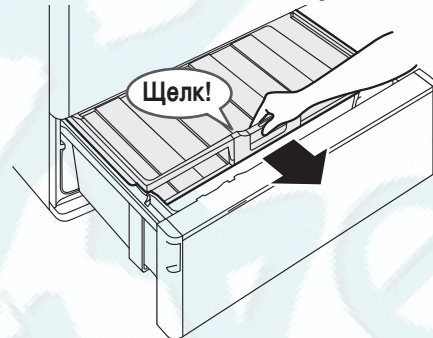

- ※ Когда дверь отделения для овощей закрывается, верхний ящик задвигается назад в исходное положение и блокируется.

## Для большего охлаждения отделения для овощей [Vegetable Compartment (MAX)]

1

Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

2

Нажмите **Powerful**, чтобы включить режим «Veg».

Продукты хранятся при температуре ниже обычной (примерно от 1 до 5°C вместо 3-7°C).

※ При температуре окружающей среды +30°C указанные значения температур являются стандартными для овощного отделения при условии стабильной работы холодильника без загруженных продуктов и при закрытой двери.

#### Предупреждение

- В целях экономии электроэнергии дисплей погаснет через 40 секунд, однако установленная функция по-прежнему будет активной.



Для отмены

Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикацию, а затем нажмите **Powerful**, чтобы отключить индикаторную лампочку «Veg».

#### Примечание

- Овощи с высоким содержанием воды могут заморозиться, если продукты длительное время хранятся в режиме «Veg».
- Невозможно одновременно произвести установку режимов «Veg» и «Fridge» / «Freezer». Если во время работы в режиме «Veg» производится переключение в режим «Freezer» / «Fridge», то после автоматического завершения работы «Freezer» / «Fridge» не произойдет возвращения в режим «Veg». Необходимо повторно установить режим «Veg».
- При установке режима «энергосбережения» во время работы в режиме «Veg» производится переключение охлаждающего действия на более слабое по сравнению с режимом «Veg». → стр. 24
- Температура внутри ящика может быть ниже заданной, если температура окружающей среды низкая.
- Температура в отделении для хранения высоких/длинных продуктов всегда немного выше, чем в других отделениях.

#### Рекомендация

- Если овощи чувствительны к низким температурам (это касается огурцов, баклажанов и пр.), на их поверхности могут появиться вмятины, либо они могут потерять свой первоначальный цвет. В этом случае снимите настройку «Veg».
- При установке режима «Veg» в отделении для «спящих» овощей может конденсироваться большее количество влаги. Если Вы не хотите, чтобы конденсировалась влага, снимите настройку «Veg».

Овощи обычно чувствительны к низким температурам.



# РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ

## Установка энергосберегающего режима

При установке настроек энергосбережения («Save» – Экономия, «Trip» – Отпуск) холодильник начинает работать в следующих энергосберегающих режимах.

Энергосберегающий режим	<b>Save</b>	<b>Экономия электричества за счет снижения мощности охлаждения каждого отделения.</b> В целях энергосбережения выключает светодиодные лампочки в холодильной камере, вакуумном отделении, а также в отделении для овощей в случае, если дверь холодильной камеры открыта более, чем 30 секунд. *Если установлен режим «Save», данная функция будет работать до тех пор, пока установки не будут сняты.
	<b>Trip</b>	<b>Экономия электричества за счет медленного охлаждения внутреннего пространства холодильника.</b> Устанавливайте данный режим, если Вы уезжаете надолго (например, в путешествие) *После открытия двери при установленном режиме «Trip», режим автоматически сменится на «Save».

1

Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

2

Нажмите **Energy Saving**, чтобы установить настройки по Вашему усмотрению.

При каждом нажатии кнопки, будут загораться соответствующие лампочки в порядке, указанном ниже.  
При поставке энергосберегающий режим установлен на «Off» (ни одна лампочка не горит).



### Примечание

- В случае, если режимы «Save», «Trip» установлены параллельно с режимами «Quick» (около 7 часов), «Freezer» (около 120 минут) и «Fridge» (около 50 минут), то в первую очередь будут выполняться функции «Quick», «Freezer» и «Fridge», и только после их окончания режим будет переключен на «Save» или «Trip». (→ стр. 15, 19, 21)
- В случае, если режим «Save» / «Trip» установлен параллельно с режимом «Veg», то функция охлаждения режима «Veg» будет слабее. (→ стр. 23)
- В случае, если температура холодильного/морозильного отделения установлена на «■», она не будет изменена на более слабую ввиду необходимости поддерживать свежесть продуктов.

### Предупреждение

- Автоматический контроль температуры снижает нагрузку на охлаждение, что может вызвать таяние мороженого и образование инея на продуктах. Также в этом случае потребуется больше времени на заморозку и приготовление льда.

## Индикаторная лампа "ЭКО"

Если холодильник работает в режиме экономии потребляемой энергии, как, например, циркулирующее охлаждение инеем (Frost Recycle Cooling), индикаторная лампочка автоматически загорается, указывая на то, что холодильник работает в энергосберегающем режиме.

### Примечание

В случае, если лампа индикатора «эко» не загорается, проверьте следующие пункты.


- Непосредственно после установки либо в случае большой загруженности холодильника продуктами.
- Если дверь открывается/закрывается часто.
- Если дверь закрыта неплотно из-за того, что какой-либо продукт (упаковка) оказался зажатым между дверью и корпусом холодильника.
- Установлены режимы «Freezer», «Fridge», «Quick» или «Veg»
- Температура окружающего воздуха составляет 35 °C и выше.





## Блокировка панели управления


Позволяет предотвратить ошибочное срабатывание панели управления либо злоупотребление ее нажатием со стороны детей.

Когда данная индикаторная лампочка  (Блокировка панели управления) горит, никакая другая часть панели управления не работает при нажатии на нее.

### 1 Нажмите на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

### 2 Нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.



Блокировка панели управления сменится на «Вкл» или «Выкл».  
При поставке  установлена на «Выкл».

Установка блокировки панели управления	«Вкл» (заблокирована)	«Выкл» (разблокирована)
 Индикаторная лампочка	Вкл 	Выкл
Звуковой сигнал	Длинный звуковой сигнал	2 звуковых сигнала

#### Примечание

- Функция автоматического выдвигания не будет отключена, даже если функция блокировки на панели управления установлена на «Вкл».

Для снятия настроек Автоматической двери и Автоматической камеры (отделение с электрической камерой), разблокируйте панель управления, а затем нажмите

 или  и удерживайте нажатой не менее 3 секунд, пока не услышите двойной звуковой сигнал. → стр. 12, 13

- Функция блокировки на панели управления может быть отключена, если вилка была вынута/вставлена в розетку либо после перебоев с подачей тока.

## Сигнал открытой дверцы

Если дверь холодильника открыта в течение 1 минуты, раздастся сигнал и загорится индикатор, как показано на схеме ниже, указывая на то, что дверь открыта.

В линейке R-E6800 в верхней морозильной камере таймер не установлен.

Длительность сигнала в случае, если дверь открыта в течение	Одной минуты	Двух минут	Трех минут
Сигнал	Длинный звуковой сигнал (3 звуковых сигнала)	Длинный звуковой сигнал (5 звуковых сигналов)	Длинный звуковой сигнал (длительный), громче

- ※ Если дверь оставлена открытой на 1 минуту и дольше, индикаторная лампочка мигает и светятся символы на панели управления.
- ※ Только в случае, когда установлен энергосберегающий режим, сигнал открытой дверцы включается спустя 30 секунд после открытия двери.
- ※ Когда индикаторная лампочка на дисплее мигает по причине активации функции сигнала открытой дверцы, панель управления не работает при нажатии на нее.

## Сигнал открытой дверцы и установка громкости звукового сигнала

Вы можете увеличить громкость звукового сигнала либо убрать его полностью.

### 1 Нажмите на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

### 2 Нажмите и удерживайте нажатой не менее 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

Уровень громкости звукового сигнала может быть изменен со «стандартный» на «громче» или «беззвучный». Изменяйте настройки последовательно, пока не установите желаемый уровень громкости (смотрите схему ниже). При поставке уровень звука установлен на «Standard».

Уровень громкости	Стандартный	Громче	Беззвучный	Стандартный
Звуковой сигнал	—	2 длинных гудка	Длинный звуковой сигнал	2 звуковых сигнала

(заводская установка)

#### Примечание

- Невозможно настроить уровень громкости только для какой-либо из дверей либо только для определенного звукового сигнала.
- Если функция сигнала не активна, символы на панели управления перестают мигать.
- Даже если уровень громкости установлен на «беззвучный», звуковой сигнал функции чистки генератора льда, а также звуковой сигнал, когда Автоматическая дверь и Автоматическая камера установлены на «On», будут раздаваться все равно.
- Если вилка была вынута/вставлена в розетку либо после перебоев с подачей тока, уровень громкости вернется к стандартным настройкам, то есть звуковой сигнал будет раздаваться.

# РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

## Установка функции предотвращения конденсации нагревателем на «MIN». (Подвижная перегородка / Металлические перегородки отделений)

Установка функции предотвращения конденсации нагревателем на «MIN» позволяет сэкономить электроэнергию.

Если на подвижной перегородке или на металлических перегородках отделений образуется конденсат, установите стандартные настройки.

Температурные настройки для подвижной перегородки и для металлических перегородок отделений могут быть установлены на четыре уровня (от 1 до 4), при этом уровень 4 является наиболее энергосберегающим.



«MIN» настройки обогревателя	Стандартный	Минимальный уровень 1	Минимальный уровень 2	Минимальный уровень 3	Минимальный уровень 4	Стандартный
Звуковой сигнал	—	Длинный звуковой сигнал	Длинный звуковой сигнал (2 звуковых сигнала)	Длинный звуковой сигнал (3 звуковых сигнала)	Длинный звуковой сигнал (4 звуковых сигнала)	2 звуковых сигнала

(заводская установка)

### Установка для подвижной перегородки

- Откройте дверь нижней морозильной камеры.
- Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.  
Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.
- Нажмите **Powerful** и удерживайте нажатой не менее 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.  
Включатся настройки минимального уровня предотвращения конденсации нагревателем.  
Последовательно нажимайте вышеуказанную кнопку, пока не выберете желаемый уровень (смотрите схему выше).
- Закройте дверь нижней морозильной камеры.

### Установка для металлических перегородок отделений

- Откройте дверь нижней морозильной камеры.
- Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.  
Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.
- Нажмите **Energy Saving** и удерживайте нажатой не менее 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.  
Включатся настройки минимального уровня предотвращения конденсации нагревателем.  
Последовательно нажимайте вышеуказанную кнопку, пока не выберете желаемый уровень (смотрите схему выше).
- Закройте дверь нижней морозильной камеры.

#### Примечание

- Если вилка была вынута/вставлена в розетку после перебоев с подачей тока, то вернутся стандартные настройки.

## Точная настройка температуры (холодильная/морозильная камера)

Температурные установки для холодильной и морозильной камер могут быть еще точнее отрегулированы по 11 уровням.

Рекомендуется использовать эту функцию в качестве дополнительных настроек режима «■■■».

**1** Откройте дверь нижней морозильной камеры.

**2** Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.  
Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**3** Нажмите **Fridge** и удерживайте нажатой не менее 5 секунд, пока не услышите 1 гудок.

**4** Закройте дверь нижней морозильной камеры.

**5** Нажмите кнопки **Fridge** или **Freezer** для регулирования настроек.  
С каждым нажатием на кнопку, меняется соответствующая индикаторная лампочка в порядке, показанном ниже.

(□ Горит □ Мигает ■ Выключена)

Индикаторная лампочка											
Настройка	Минимум и ниже	Минимум	→	→	→	Средний	→	→	→	Максимум	Максимум и выше



**Для отмены** Повторите действия, указанные в пунктах 1, 2, 3.

Вы услышите 2 гудка, после чего сможете установить температуру по обычной (3-уровневой) схеме.

РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

# УХОД (РЕГУЛЯРНЫЙ ОСМОТР)



## Предупреждение

● Убедитесь в том, что Вы отсоединили вилку от розетки питания перед началом ухода за холодильником.

### ■ При обнаружении загрязнения


● Протрите незамедлительно. Рекомендуется очищать труднодоступные и скрытые места один раз в год.

## Вилка розетки питания Один или два раза в год

1

### Отсоедините шнур питания от источника питания.

В случае наличия пыли на вилке возможно возникновение возгорания.

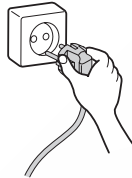


2

### Проверьте следующие пункты.

- Есть ли повреждения шнура питания?
- Нагревается ли вилка питания?
- ※ Если Вы обнаружили какие-либо неисправности, проконсультируйтесь у Вашего диллера.


3

### Удалите пыль и протрите сухой тканью.

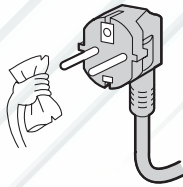

4

### Плотно подсоедините вилку к розетке питания.




## Задняя часть и дно холодильника Один или два раза в год

1

### Снимите крышку ножек, потянув ее на себя.

Вставьте и надавите с передней стороны при установке.

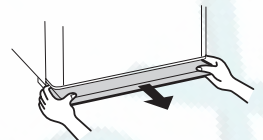

2

### Вкрутите регулировочные ножки так, чтобы они не касались пола, и перекатите холодильник.

На пол, который может легко повредиться, постелите защитный коврик и т.п.




Поднимите регулируемые ножки, прокручивая их против часовой стрелки.

3

### Протрите заднюю часть холодильника, стену и пол.

Задняя часть холодильника подвержена загрязнению по причине накопления мелкой пыли вследствие циркуляции воздуха.

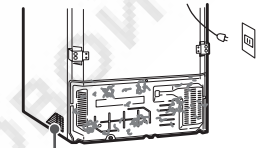

Боковой вентиляционный канал

## Поверхность двери Один раз в месяц

Протрите поверхность двери мягкой тканью, смоченной в теплой воде.


Оставшиеся загрязнения на стеклянных поверхностях можно легко удалить с помощью специального пластикового скребка для стеклянных поверхностей с последующим протиранием загрязненной области сухой тканью.



## Полки/корзины/ящики Один раз в три месяца

Для протирки используйте мягкую, смоченную в слегка теплой воде, ткань.

О том, как снять, смотрите [→ стр. 32, 33](#)




### Требование

● Если Вы моете нижний контейнер отделения для овощей водой, переверните его вверх дном, чтобы слить воду, а затем вытрите воду сухой тряпкой. Не используйте для мытья мощную щетку или зубную щетку с тонким ворсом. Так Вы можете повредить ящик или чувствительный к влажности элемент.

## Дверные уплотнители Один раз в месяц

Тщательно протрите их, так как они подвержены загрязнению.

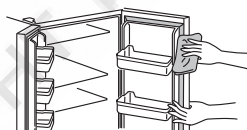


### Предупреждение

- Не используйте следующие вещества.
  - Щелочные или слабощелочные кухонные моющие средства, порошок, порошковое мыло, масло, горячую воду, жесткие щетки, кислоты, бензин, растворители, спирт, отбеливатели и проч.
- При использовании чистящих губок и тканей, содержащих химические препараты, строго следуйте инструкциям.
- Обязательно убедитесь, что вытерли разлившееся масло, цитрусовый сок и суп. Это может привести к повреждению двери, пластмассовых деталей, а также обесцвечиванию окрашенных поверхностей.
- Не вытирайте смазку, нанесенную на подвижные контактные поверхности ящиков и рельсы раздвижных дверей.
- Магниты или прочие предметы, прикрепленные на боковую сторону или поверхность двери холодильника, могут оставить следы.
- Если вилка была вынута из розетки, настройки панели управления могут быть сброшены. Поэтому проверьте настройки.

## Места скопления жидкости Один раз в месяц

Тщательно протрите их при наличии накопленной жидкости и/или при наличии загрязнения.

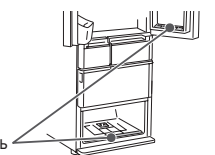

Места, где накапливается жидкость


## 1 Выдвиньте вакуумный ящик

О том, как снять, смотрите → стр. 32  
Убедитесь, что вынули все продукты, хранящиеся в вакуумном ящике.

## 2 Снимите антиоксидантную освежающую кассету. → стр. 11

Удалите загрязнения с антиоксидантной освежающей кассеты, протерев ее с помощью хорошо выжатой влажной ткани.

## 3 Протрите следующие детали с помощью мягкой ткани, смоченной в слегка теплой воде.

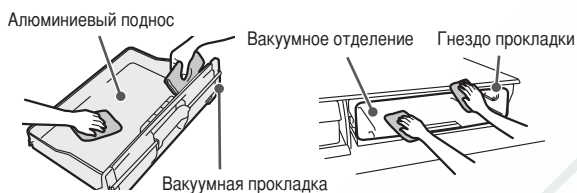

## 4 Прикрепите антиоксидантную освежающую кассету обратно к вакуумному ящику.

## 5 Прикрепите вакуумный ящик обратно.

О том, как прикрепить, смотрите → стр. 32


### Предупреждение

- Не смачивайте антиоксидантную освежающую кассету водой.
- Не прикасайтесь к стеклу на верхней стенке отделения (фотокатализатор и светодиодная лампочка) пальцами и не протирайте его сухой тканью. Используйте влажную хлопковую ткань для удаления появляющихся загрязнений.
- Если кроме теплой воды Вы используете для очистки прокладки вакуумного отделения моющие и прочие средства, прокладка может повредиться, деформироваться, изменить цвет, что, в свою очередь, может привести к тому, что вакуум не сможет удерживаться как следует.
- Деформированная прокладка вакуумного отделения или неплотно прилегающая дверь вакуумного ящика могут привести к тому, что вакуум не сможет удерживаться как следует.

## При сильном загрязнении вакуумной прокладки

### 1 Снимите прокладку с вакуумного ящика.

Зажмите в руке кнопку вакуумной прокладки справа и аккуратно снимите ее.

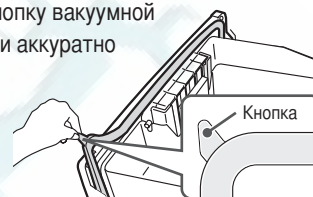

### 2 Промойте загрязнение в воде с помощью мягкой губки и проч.

※ Не используйте моющие средства и проч.




Прокладка вакуумного отделения Паз для крепления прокладки вакуумного отделения

Удалите загрязнения в пазе для крепления прокладки вакуумного отделения

### 3 Вытрите влагу сухой тканью и оставьте до полного высыхания.

### 4 Прикрепите прокладку к камере вакуумного отделения

Аккуратно выровняйте кнопку и выемку и затем соедините их.

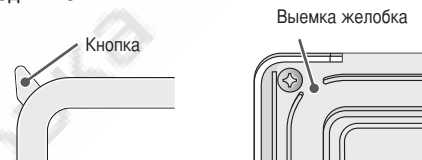

## Автоматическая камера

Очистите блок автоматической двери в случае выпадания или защемления продуктов в верхней части блока автоматической двери, а также при попадании жидкости.

### 1 Отсоедините шнур питания.

### 2 Снимите каждый ящик нижней морозильной камеры либо отделения для овощей. → стр. 33

### 3 Удалите все выпавшие или застрявшие продукты.

### 4 Вытрите жидкость сухой и мягкой тканью.


### Предупреждение

- Убедитесь в том, что вода не попадала на блок авто-дверцы. В противном случае, это может привести к неисправности.
- Не разбирайте блок авто-дверцы. В противном случае, это может привести к травме и (или) неисправности.



### Предупреждение

- Убедитесь в том, что шнур питания отключен от розетки перед началом ухода для предотвращения травмы.

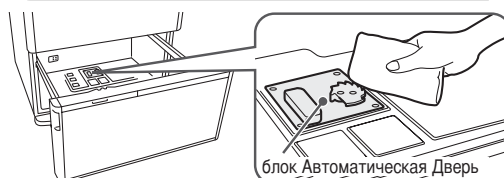


# УХОД (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



## Предупреждение

- Не прикасайтесь к механической части автоматического генератора льда. (Возможно получение травмы в результате вращения подноса для льда).

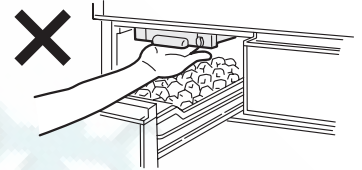

## Чистка генератора льда При первом использовании

### Подготовка

Перед промывкой проверьте следующее.


Перейдите к следующему шагу после проверки.

#### Контейнер подачи воды

- Наличие воды в контейнере.
- Контейнер правильно установлен.

#### Ящик для льда

- При наличии льда удалите его.

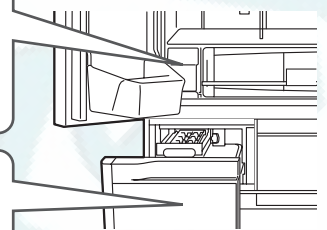**1**

Закройте все двери.

**2**

Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

**3**

Нажмите **Ice Maker** и удерживайте нажатой не менее 5 секунд, пока не услышите звуковой сигнал.

Отпустите руку от нажатой кнопки, когда три индикаторные лампочки «Quick», «On» и «Off» начнут мигать, а таймер начнет издавать звуковой сигнал.

Активируется функция чистки генератора льда (канала подачи воды) «Cleaning» (длится около 4 минут).

- Индикаторная лампочка будет мигать, а зуммер будет издавать звуковой сигнал в течение 4 минут.
- Процесс чистки генератора льда не может быть прерван.
- Если открыть любую из дверей холодильника во время чистки генератора льда, процесс чистки может нарушиться. Не открывайте и не закрывайте двери, пока чистка не будет окончена.
- Сигнал открытой дверцы раздается, даже когда данная функция не активна. (→ стр. 25)

**4**

Положите чистое полотенце или др. на дно контейнера так, чтобы вырез на задней части контейнера был заблокирован после завершения звуковой индикации и мигания индикаторов.

Положите водопоглощающее полотенце на дно контейнера для льда, чтобы предотвратить выплескивание воды через край ящика во время чистки генератора льда.

**5**

Насухо вытрите внутреннюю поверхность ящика, а затем вставьте его обратно в отделение для льда.

Извлеките ящик для льда, вытрите воду внутри, а затем уберите полотенце.

Можете без проблем использовать воду, оставшуюся в контейнере подачи воды, если таковая имеется.

После завершения функции чистки генератора льда, генератор перейдет в режим «On».




## Контейнер подачи воды

Один раз в неделю

1

## Снимите контейнер подачи воды, а затем – крышку.


Приподнимите крышку за ближний к Вам край по направлению указанному стрелкой, а затем извлеките ее.

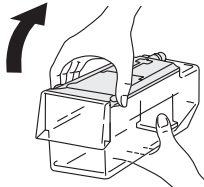

2

## Снимите прокладку с крышки, а затем – емкость.

Поверните емкость и снимите ее с крышки.



3

## Снимите фильтр воды с емкости.

Потяните за ушко фильтра воды пальцем и снимите его с емкости.



4

## Сполосните водой каждую деталь контейнера подачи воды.

Промойте его с помощью мягкой губки и проч. Не используйте моющие средства и проч.



## Рекомендация

- Высушите фильтр воды, чтобы предотвратить появление на нем плесени и слизи.


## Примечание

- Меняйте фильтр воды не реже 1 раза в 3-4 года. → стр. 40

5

## Прикрепите все детали к контейнеру подачи воды.

Залейте в него воду и установите его внутри холодильника.

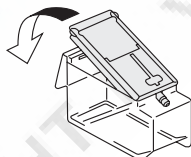

## Примечание

- Дехлорированная вода, как, например, минеральная, колодезная, фильтрованная, холодная кипяченая вода, обычно оставляют схожую с водопроводной водой ржавчину и слизь. Поэтому рекомендуем проводить чистку раз в день.
- Если Вы не пользовались генератором льда более одной недели, промойте контейнер подачи воды, а затем установите его на место (кроме того, промойте фильтр воды). Если Вы не пользовались генератором льда более одной недели, рекомендуем запустить чистку генератора льда перед использованием. → стр. 30

## Поднос для льда

Один или два раз в год

1

Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикаторную лампочку.

Все индикаторные лампочки загорятся и высветятся актуальные настройки.

2

Нажмите **Ice Maker**, чтобы включить индикаторную лампочку «Off».

Подача воды в лоток для льда прекратится.

※Если индикаторная лампочка «Off» мигает, подождите 1 минуту, пока она не загорится, а затем переходите к следующему шагу.




3

## Откройте дверь отделения для льда и извлеките лоток для льда.

1 Опустите рычаг и 2 вытащите раму.

3 Приподнимите крышку (часть ▲) по направлению, указанному стрелкой.

4 Удалите поднос для льда с рамы.

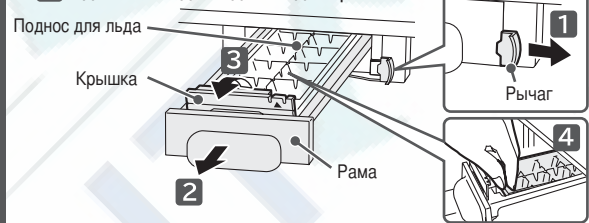

4

## Освободите поднос для льда и промойте его слегка в проточной воде.

Не используйте губки, моющие средства и т.п.




5

## Откройте отделение для льда, а затем вставьте лоток для льда.

1 Установите лоток для льда.

2 Установите крышку до конца, пока не раздастся щелчок.

3 Протолкните раму до конца, пока не раздастся щелчок. (Потяните раму от и на себя, чтобы убедиться, что она прочно закреплена.)

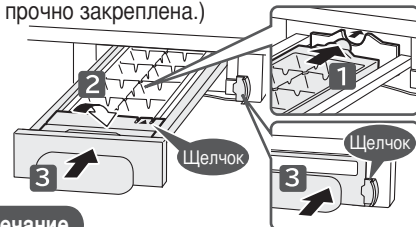

## Примечание

- Извлеките лоток, а затем попробуйте протолкнуть внутрь только раму. Затем нажмите **Ice Maker** предварительно закрыв все двери, чтобы включить режим «Off». Спустя некоторое время мотор, приводящий в движение лоток для льда, придет в состояние готовности, что позволит Вам установить лоток.

6

Нажмите **MENU** на панели управления, чтобы включить индикацию, а затем


нажмите **Ice Maker**, чтобы включить индикаторную лампочку «On».

Запустится автоматическое приготовление льда. → стр. 31

# ИЗВЛЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ


## Примечание

- Перед извлечением деталей убедитесь, что в холодильнике не осталось хранимых продуктов.
- Не открепляйте детали, описание которых не дано ниже. Проконсультируйтесь с центром техобслуживания Хитачи по вопросу чистки этих деталей, после того, как они будут извлечены.

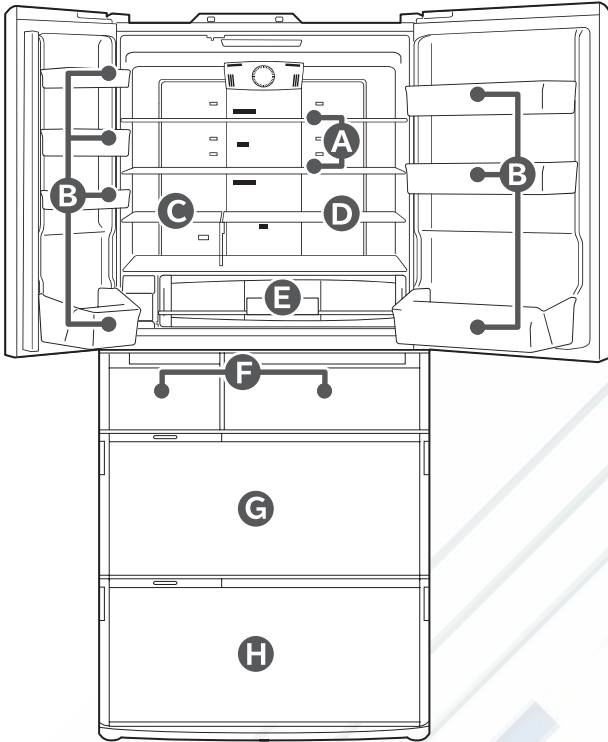

## A Регулируемые по высоте верхняя и средняя полка (стеклянные)

- 1 Слегка приподнимите заднюю часть полки, а затем извлеките ее.
- 2 Поднимите полку, как показано на рисунке, а затем поверните и снимите ее.

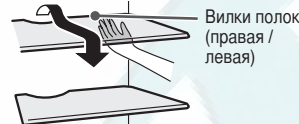


При установке полки, двигайте ее до тех пор, пока она не коснется внутренней стенки, затем слегка приподнимите ее за заднюю часть и втолкните ее внутрь. (Прикрепите вилки полок к соответствующим местам на задней части полок)

### Предупреждение

Вы можете повредить дверь, если будете вытаскивать полку, не повернув ее. Будьте осторожны при установке/извлечении стеклянной полки, поскольку она тяжелая. Если она упадет, то может разбиться либо стать причиной травмы.

## B Корзины дверей

Приподнимите корзину двери слегка постукивая по левой и правой части поверхности дна. (Она закреплена достаточно прочно.)

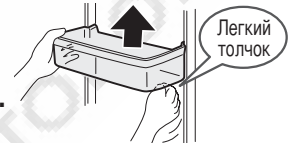


Вставьте корзину двери полностью до полной фиксации.

### Предупреждение

Если полки закреплены не прочно, они могут упасть, причинив травму.


## C Фиксированная полка

Потяните полку на себя и выньте два штифта справа вниз.

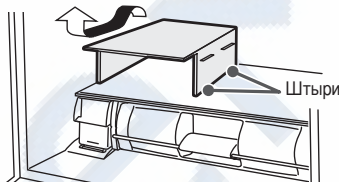

## D Нижняя полка, регулируемая по высоте

Слегка приподнимите полку и вытащите.

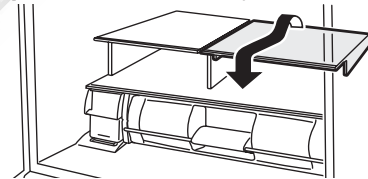


### Предупреждение

Если Вы будете вынимать полку ровно, она может повредить дверь.

## E Вакуумный ящик

Как извлечь полку


Вытащите вакуумный ящик, слегка приподняв его и двигая вверх-вниз.

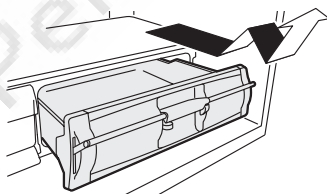

Как установить

Вставьте вакуумный ящик так, чтобы оба – правое и левое – выпуклые ребра ящика могли скользить под направляющей рельсой вакуумного контейнера.

В конце опустите ручку, чтобы заблокировать.

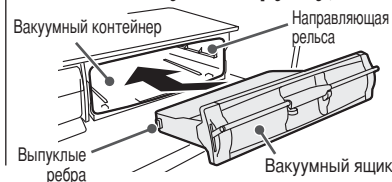

### Требование


Убедитесь, что ящик закреплен прочно, двигая его туда-обратно несколько раз.



## F Ящик для льда (Отделение для льда), Верхняя морозильная камера (Верхний морозильник)

Выдвиньте дверь полностью и приподнимите ящик по направлению к себе.

Установите ящик, поставив его дно на раму.

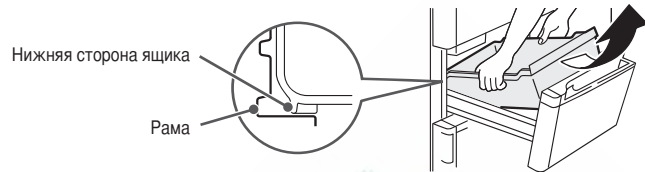


## G Выдвижной ящик и нижний морозильный ящик (Нижний морозильник)

1 Выдвиньте дверь полностью, а также выдвиньте узкий выдвижной ящик и выдвижной ящик соответственно.

2 Приподнимите нижний морозильный ящик.

**Предупреждение** ● Не извлекайте узкий выдвижной ящик.

**Предупреждение** ● Перегородка нижней морозильной камеры не извлекается.

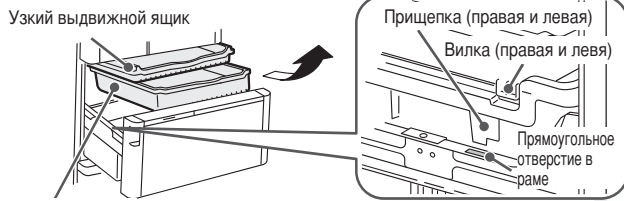

Выдвижной ящик



При установке ящика, вставьте прищепки с правой и левой стороны нижнего морозильного ящика в квадратные отверстия на раме. Кроме этого, прицепите прищепки с правой и левой стороны Выдвижного ящика к наружной стороне нижнего морозильного ящика.

## H Верхний ящик, Нижний ящик (Отделение для овощей)

1 Выдвиньте дверь полностью и потяните вверх верхний ящик, как показано на рисунке.

2 Приподнимите обе стороны двери по направлению к себе и медленно выдвиньте дверь, а затем положите ее на пол.

3 Приподнимите нижний ящик по направлению к себе.

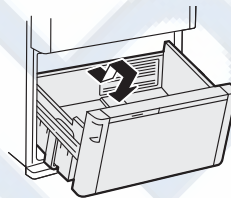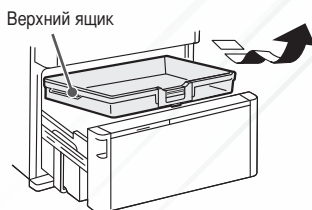

**Предупреждение** ● Не извлекайте дверь полностью.

**Предупреждение** ● Будьте осторожны, поскольку с задней стенки нижнего ящика может капать вода.

**Предупреждение** ● Стеклоперегородка не может быть извлечена.  
● Не извлекайте чувствительный элемент и фотокатализатор из нижнего ящика.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

### Как установить выдвижную дверь

(Отделение для льда/Верхняя морозильная камера/Нижняя морозильная камера/Отделение для овощей)

Отделение для льда /Верхний морозильник

Отделение для овощей / Нижний морозильник

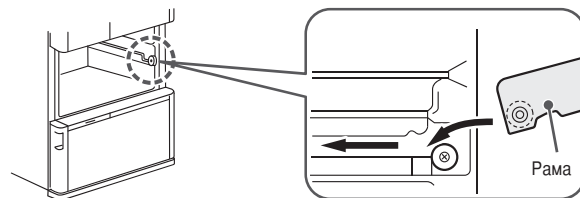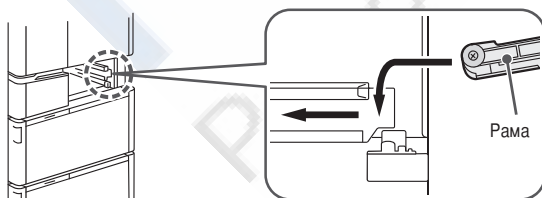

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК


Перед обращением с запросом о ремонте проверьте следующие пункты. В случае невозможности решить проблему после проверки данных пунктов, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.

	Когда это происходит	Что следует проверить	Как решить/починить
Начальная стадия	Недостаточное охлаждение холодильника.	Холодильнику нужно время чтобы охладиться летом, а также, когда в нем хранится большое количество продуктов.	Это не проблема. Охлаждение непосредственно после установки холодильника может занять больше суток.
	Лед не замораживается	Если Вы используете генератор льда впервые, ему потребуется больше времени, поскольку приготовление льда начинается только после полного охлаждения. Приготовление льда может занять более суток в зависимости от того, как много продуктов хранится в холодильнике и как они упакованы.	Это не проблема. Открывайте/закрывайте дверь быстро, а также (или) максимально сократите количество раз, когда вы открываете/закрываете дверь. Оставляйте свободное пространство между продуктами в каждом отделении.
Панель управления	Отсутствие реагирования панели управления.	Не стоит ли функция блокировки на панели управления на «ON» (заблокирована)?	Снимите блокировку панели управления. (→ стр. 25)
		Не открыта ли дверь холодильного отделения?	Попробуйте еще раз после того, как закроете ее.
		Нет ли капель воды или загрязнений на панели управления?	Протрите ее мягкой тряпкой.
		Вы не в перчатках, и нет ли на Ваших пальцах пластыря?	Нажимайте непосредственно голыми руками.
Некорректная работа автоматического генератора льда	Невозможно приготовление льда.	Не установлена ли функция приготовления льда на «Off»?	Установите режим «On» или «Quick». (→ стр. 20, 21)
		Включена ли индикаторная лампочка подачи воды?	Налейте воду в контейнер подачи воды. (→ стр. 20, 21)
		Если воды в контейнере подачи воды мало, то генератор льда не будет производить лед.	Долейте воду в контейнер подачи воды до линии индикации полного заполнения контейнера. (→ стр. 20)
		Плотно ли задвинут контейнер подачи воды, и находится ли он за линией, отмечающей позицию установки контейнера.	Задвиньте контейнер за указанную линию. (→ стр. 20)
		Задвинули ли Вы его до конца, пока не раздастся щелчок?	Задвиньте раму назад, пока не услышите щелчок.
		Не хранятся ли другие продукты, кроме льда, в ящике для льда?	Вывньте их из ящика.
		Не перегружен ли ящик льдом выше ограничительной линии?	Уложите лед ровно. (→ стр. 21)
Требуется слишком много времени для приготовления льда. Отсутствие льда в подносе для льда.	Не открываете ли Вы дверь слишком часто, или не храните ли одновременно большое количество продуктов в холодильнике? В этом случае холодильник не может охладиться полностью.	Максимально сократите количество раз, когда Вы открываете и закрываете дверь, пока холодильник не охладится полностью. Оставляйте, насколько это возможно, расстояние между всеми хранимыми продуктами.	
	Зимой для приготовления льда может потребоваться больше 4 часов.	Это не проблема	
	Если приготовление льда началось сразу после смены режима с «Off» на «On», то может потребоваться больше времени, чем обычно.	Это не проблема	
	Не попал ли какой-нибудь продукт или пакет в дверь морозильной камеры или отделения для льда, чем создает помеху их полному закрытию?	Уберите продукт или пакет, если он попал в дверь.	
Кубики льда неровные.	Не установлен ли энергосберегающий режим («Save» / «TIP») на «ON»?	Отмените энергосберегающий режим. (→ стр. 24)	
	В канавках лотка для льда собирается холодная вода.	Это не является проблемой.	
Округление льда. Слипание кубиков при хранении.	Кубики льда обычно уменьшаются в размерах или слипаются, если хранить их в течение долгого времени.	Утилизируйте старые кубики льда и попробуйте приготовить лед заново.	
	Не открываете ли Вы дверь слишком часто, или не храните ли одновременно большое количество продуктов в холодильнике?	Открывайте/закрывайте дверь быстро, а также (или) максимально сократите количество раз, когда вы открываете/закрываете дверь.	
	Была ли дверь или ящик временно закрыты не полностью?	Закройте дверь полностью.	
Приготовление слишком маленьких кубиков льда.	Мало льда может производиться, если в контейнере подачи воды осталось мало воды.	Долейте воду в контейнер подачи воды, пока она не достигнет отметки, обозначающей полное заполнение контейнера. (→ стр. 20)	
	Если рама не установлена как следует, кубики льда могут прилипнуть друг к другу.	Установите раму в надлежащую позицию. (→ стр. 31)	
Приготовление слипшихся вместе кубиков льда.	Если лоток для льда поврежден, лед может с трудом отделяться от лотка, а также склеиваться.	Проверьте, нет ли дефекта в лотке для льда, а затем обратитесь к Вашему дилеру по вопросу замены.	
	Это связано с содержанием во льду крупных воздушных пузырей, которые были в воде.	Это не является неисправностью холодильника.	
Наличие белых непрозрачных участков в кубиках льда.	Вы не использовали минеральную воду для приготовления льда?	Минералы, содержащиеся в воде, могут замерзнуть и превратиться в белые непрозрачные участки во льду. Они могут остаться в воде после разморозки, однако они при этом совершенно безвредны.	
	Невозможно вытащить раму подноса для льда.	Лоток для льда не может быть выдвинут, если при этом работает функция автоматического приготовления льда. (→ стр. 31)	

	Когда это происходит	Что следует проверить	Как решить/починить	
Холодильник не охлаждается	Холодильник не охлаждается. Наличие инея и/или конденсата. Размягчение мороженого.	Не попал ли какой-нибудь продукт или пакет в дверь, чем создает помеху ее полному закрытию?	Уберите продукт или пакет, если он попал в дверь.	
		Соответствуют ли продукты/бутылки макс. допустимым параметрам? Не храните ли Вы много продуктов одновременно?	Соблюдайте правила, касающиеся высоты продуктов, которые можно хранить. (→ стр. 18, 22) Оставляйте свободное пространство между продуктами в каждом отделении.	
		Установлен ли ящик прочно?	Установите его должным образом. (→ стр. 33)	
		Продукты могут не охладиться полностью в зависимости от места их хранения и окружающих условий.	Проверьте, правильно ли установлен холодильник. (→ стр. 10)	
		Не установлен ли энергосберегающий режим («Save» / «Tfr») на «ON»?	Отмените энергосберегающий режим. (→ стр. 24)	
		Холодильник может не охладиться полностью, если температура установлена на «■».	Переключите настройки температуры в отделении, которое не охлаждается полностью, на «■■■» или «■■■■». (→ стр. 15, 19)	
		Не высокая ли температура окружающего воздуха ввиду погодных условий (например, летом)?	Переключите настройки температуры в отделении, которое не охлаждается полностью, на «■■■■». (→ стр. 15, 19, 23)	
		Температура в холодильнике понемногу повышается, пока дверь открыта. Если дверь часто открывают/закрывают или оставляют ее открытой на длительное время, температура не может быстро понизиться до необходимой.	Сократите количество раз, когда Вы открываете/закрываете дверь, или открывайте/закрываете ее быстро.	
Наличие инея и/или конденсата	Наличие инея и/или конденсата во внутренней части холодильника или на раме отделений ящиков.	Была ли дверь или ящик временно закрыты не полностью?	Проверьте, не попал ли какой-нибудь продукт или пакет в дверь, а затем закройте ее плотно.	
		Возможно дверь часто открывают/закрывают или оставляют ее открытой в течение длительного времени.	Открывайте/закрываете дверь быстро или сократите количество раз, когда Вы открываете/закрываете ее.	
		Иней или капли влаги могут сформироваться в случае, если теплый воздух контактирует с внутренним пространством отделения либо дверной рамой.	Вытрите его (их) при помощи сухой тряпки.	
		Иней или капли влаги могут формироваться на стенах и других частях морозильной камеры по причине влажности воздуха в момент, когда дверь открывают/закрывают.	Это не проблема Вытрите его при помощи сухой тряпки.	
	Наличие конденсата на внешней поверхности холодильника (внешняя часть, уплотнитель двери, дверь, отделение ящиков и проч.).	Конденсат может образоваться на этих частях холодильника, если влажность в помещении высокая (например, в дождливый день).	Это не проблема Вытрите его при помощи сухой тряпки.	
		Если функция предотвращения конденсации нагревателем установлена на низком уровне, то высокая влажность может стать причиной конденсации на металлической перегородке, дверной корзине или на двери.	Измените установки предотвращения конденсации нагревателем. Вытрите капли при помощи сухой тряпки. (→ стр. 26)	
		Если температура установлена на «■■■■», это может стать причиной конденсации на поверхности двери.	Вытрите капли при помощи сухой тряпки. Установите температуру на «■■■».	
	Конденсация в холодильном отделении	Конденсация может наблюдаться на стене и/или вокруг порта выдува холодного воздуха в случае, если дверь часто открывают/закрывают либо влажность воздуха вокруг холодильника высокая.	 Конденсация	Это не проблема Вытрите капли при помощи сухой тряпки.
		Образование конденсата в отделении для овощей	Влажность в отделения для овощей, в частности, в части, предназначенной для «спящих» овощей, выше, чем в других отделениях. Это связано с необходимостью обеспечить оптимальную свежесть овощей и является допустимым.	Если образование конденсата для Вас нежелательно, оборачивайте овощи в пленку прежде, чем поместить их в холодильник.
	Конденсируемая влага может стекать в ящики, расположенные в отделении для овощей.		Влага может испортить продукты, поэтому вытирайте ее при помощи мягкой тряпки.	
Если чувствительный к влажности элемент заставлен пакетами и контейнерами с продуктами, то в отделении для «спящих» овощей может конденсироваться влага.	Переместите пакеты и контейнеры, блокирующие чувствительный к влажности элемент, в другое место.			
Чрезмерное охлаждение холодильника, Замораживание продуктов	В качестве температурного режима установлен «■■■».	Переключите его на «■■■». (→ стр. 15, 19)		
	Температура окружающего воздуха ниже 5°C.	Если температура окружающего воздуха низкая, внутреннее пространство холодильника может охладиться сверх нормы. В таком случае, переключите температуру на «■».		
	Не находится ли продукт перед портом выдува холодного воздуха?	Не складывайте продукты перед портом выдува холодного воздуха.		

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Когда это происходит	Что следует проверить	Как решить/починить	
Горизонтально	Двери расположены не горизонтально	Место установки может быть не ровным.	Это не влияет на работу холодильника. Отрегулируйте регулируемые ножки холодильника для его выравнивания, если вы хотите исправить его положение. (→ стр. 10)	
		Не вдавлен ли материал напольного покрытия в районе ножек из-за веса хранимых продуктов?	Положите на пол прочную доску толщиной не менее 1 см, если холодильник клонится набок.	
	Для открытия двери требуется больше силы сразу после ее закрытия.	Это происходит по причине быстрого охлаждения воздуха, попавшего в холодильное отделение, а также из-за временного понижения давления в холодильной камере.	Это является допустимым.	
Вертикально	Возникновение странного звука при работе холодильника.	Открытие другой двери после закрытия первой.	Другая дверь может открыться на короткое время под действием давления воздуха из-за того, что канал холодного воздуха проходит через все отделения.	Это является допустимым.
		Не искривлен ли пол?	Подложите прочную доску, а затем установите на ней холодильник. (→ стр. 10)	
		Не контактирует ли холодильник со стеной или мебелью и пр.?	Установите холодильник в отдалении от стен и мебели.	
		Не отходит ли крышка ножек?	Установите ее прочно. (→ стр. 10)	
		Вам может показаться, что звук при выполнении той или иной задачи слишком громкий. Это происходит из-за того, что компрессор работает в высокоскоростном режиме при следующих условиях: холодильник не охлажден полностью, как, например, в случае использования его впервые; открытие/закрытие двери происходит слишком часто; Температура окружающего воздуха высокая.	Звук станет тише после того, как холодильник полностью охладится.	
		Если холодильник работает в режиме «Freezer», «Fridge» или «Quick», звук работы компрессора или мотора вентилятора становится громче из-за высокой скорости вращения.	Это является допустимым.	
	В случае возникновения других звуков, указанных в таблице справа	Слишком долгий звук работы	Это происходит по причине того, что компрессор работает на низких скоростях в целях экономии электроэнергии.	Это является допустимым.
		Звук работы периодически становится громче.	Это происходит по причине того, что система самостоятельно меняет мощность работы холодильника в зависимости от температурных изменений.	Это является допустимым.
		Посторонний звук льющейся (капающей) воды Посторонний звук от столкновения (касания) Посторонний звук кипящей (бурлящей) воды Посторонний (шипящий) звук	Посторонний скрипящий (трещащий, стучащий) звук	Эти звуки вызваны потоком хладагента или воды, которая течет/испаряется с целью удаления инея. Это является допустимым.
			Посторонний скрипящий (трещащий, стучащий) звук	Этот звук вызван тем, что части холодильника скрипят при смене температуры внутри холодильника. Это является допустимым.
			Посторонний звук (щелканье) Посторонний режущий (гудящий) звук Посторонний звук непосредственно после закрытия двери (бум)	Эти звуки вызваны работой электрических частей холодильника по регулированию его температуры. Это является допустимым.
			Звуки, вызванные работой автоматического генератора льда (разрезания воздуха) (хрипы) (удара чего-то тяжелого)	Эти звуки вызваны отделением льда от лотка в автоматическом генераторе льда. Эти же звуки раздаются каждые 2 или 3 часа, если контейнер подачи воды пуст. Чтобы убрать звук, нажмите  кнопку, чтобы сменить режим на «Off». (→ стр. 21)
Иногда слышен посторонний звук (щелканье)	Этот звук вызван началом работы холодильника в режиме охлаждения.			
Посторонний запах	Нагревание боковых стенок холодильника Выделение горячего воздуха со дна холодильника	Горячий воздух может идти со дна холодильника, таким образом выбрасывается лишнее тепло, вырабатываемое при работе по охлаждению холодильника.	Температура может резко повыситься до 50 – 60 °C непосредственно после установки холодильника либо летом. Это не влияет на безопасность или работу холодильника, однако избегайте дотрагивания до его дна.	
	Запах пластика	Данный запах связан с тем, что в холодильнике используется много пластмассовых деталей. Он исчезнет постепенно по мере охлаждения холодильника.	Это не является неисправностью.	
		Неприятный запах льда	Не загрязнены ли контейнер подачи воды и/или фильтр воды? Не застоялся ли лед?	Мойте их регулярно, чтобы предотвратить образование слизи и «мха». (→ стр. 31)
Запах в холодильнике	Хлор может источать сильный запах, поскольку хлор в водопроводной воде конденсируется.		Это не является неисправностью.	
		Не храните ли Вы в холодильнике какой-либо продукт с ярко выраженным запахом, не завернув его в пленку?	Функция дезодорирования не может полностью избавить холодильник от всех запахов. Оборачивайте подобные продукты в полиэтиленовую пленку.	

Когда это происходит	Что следует проверить	Как решить/починить
Отсутствие шипящего звука при открытии.	Не установлены ли настройки вакуумного отделения на «Off» (безвакуумный режим)?	Смените настройки на «-1 °C» или «+1 °C». (→ стр. 17)
	Не поднята ли ручка?	Опустите ручку для блокировки.
	Опущена ли ручка до конца и стоит ли блокировка?	Функция вакуума не сработает, пока не будет стоять блокировка. Поставьте блокировку.
	Не снята ли прокладка вакуумного отделения?	Вставьте прокладку.
	Не попала ли упаковка от продуктов или иные предметы в прокладку вакуумного отделения и опоры? 	Удалите все попавшие внутрь упаковочные материалы и другие посторонние предметы. Почистите прокладку вакуумного отделения, если она загрязнена. (→ стр. 29)
	Открывалась/закрывалась ли дверь вакуумного отделения холодильной камеры незадолго до этого?	Шипящий звук может не издаваться, поскольку вакуумный насос перед началом работы проходит стадию подготовки. Однако это не свидетельствует о неполадке.
Нет уверенности в достижении состояния вакуума.	Состояние вакуума в вакуумном отделении было достигнуто в полной мере, если шипящий звук раздается при открытии отделения.	-
Невозможно заблокировать ручку.	Не попали ли какие-нибудь продукты во внутреннюю часть ящика вакуумного отделения либо в прокладку вакуумного отделения?	Удалите оттуда все посторонние предметы.
	Правильно ли установлен вакуумный ящик?	Вставьте вакуумный ящик, следуя инструкциям. (→ стр. 32)
Жужжащий звук и вибрация вокруг вакуумного отделения.	Данный звук раздается при работе вакуумного насоса.	Это не является неисправностью.
	Вы можете отключить функцию вакуумного насоса, если Вы хотите отключить данный звук (например, в ночное время)	Измените настройки вакуумного отделения на «Off». (→ стр. 17) Вакуумное отделение будет переведено в режим «Off» (безвакуумный).
	Если посторонние звуки или вибрации раздаются часто, возможно, что-нибудь попало в вакуумный ящик либо прокладка вакуумного отделения загрязнилась.	Удалите все упаковочные материалы и другие посторонние предметы. Почистите прокладку вакуумного отделения, если она грязная. (→ стр. 29)
Конденсат или иней образуются внутри вакуумного отделения и вокруг вакуумного ящика.	Влага от сочных продуктов может стать причиной конденсации влаги и/или образования инея внутри, поскольку вакуумное отделение является герметичным. 	Рекомендуем оборачивать сочные продукты в полиэтиленовую пленку. Вытрите конденсат и/или иней при помощи мягкой тряпки, смоченной в слегка теплой воде.
На поверхности хранимых овощей появились вмятины, и овощи потеряли свой первоначальный цвет.	Не храните ли Вы в холодильнике овощи, чувствительные к низким температурам, как, например, баклажаны и огурцы?	Переложите их в отделение для овощей. (→ стр. 17)
Заморозка продуктов в вакуумном отделении	Не установлен ли режим вакуумного отделения на «-1 °C» или «Off» (безвакуумный)?	Установите его на «+1 °C». (→ стр. 17)
Индикатор на панели управления мигает	Мигает 	Подобное мигание свидетельствует о наличии неисправности. Обратитесь к Вашему дилеру.
	Мигает On	Некоторые продукты могут находиться в непосредственной близости от лотка для льда. Удалите все из отделения для льда и запустите чистку генератора льда. (→ стр. 30)
	Мигает -1°C	Это может быть режим проверки работы для мастера по ремонту. (*1) Через 15 минут произойдет возврат к обычному режиму. Вы можете без проблем пользоваться холодильником.
	Мигает Auto Door / Auto Drawer	Это может быть режимом проверки работы для мастера по ремонту. (*1) Через 10 минут произойдет возврат к обычному режиму. Вы можете без проблем пользоваться холодильником.
	Quick On Off Все индикаторные лампочки мигают	Это означает, что в данный момент идет чистка генератора льда. Прочитайте об этом в разделе «Как ухаживать за автоматическом генератором льда». (→ стр. 30)
	Мигает Off	Индикаторная лампочка режима будет мигать, если Вы переключите на «Off» во время чистки генератора льда. Прочитайте, как чистить лоток для льда. (→ стр. 31)
	Мигание всех дисплеев	Дверь открыта в течение 1 минуты и дольше (например, не плотно закрыта). Прочитайте про сигнал открытой двери. (→ стр. 25)
Мигает другая индикаторная лампочка, кроме вышеназванных	Это может быть режимом проверки работы для мастера по ремонту. (*1) Обратитесь к Вашему дилеру.	

Неполадки с вакуумным отделением

Индикатор на панели управления мигает

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

\*1 Долгое прикосновение к кнопке (более 10 секунд) может вызвать переход холодильника в режим проверки.

# УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

	Когда это происходит	Что следует проверить	Как решить/починить
Автоматическая дверь	Слышен громкий шум. Слышится посторонний звук.	Ударяющий (стучащий) звук	Это рабочий звук автоматической двери. Это не является неисправностью.
		Жужжащий звук (жу-жу)	Это рабочий звук электрического блока. Это не является неисправностью.
		Рабочий звук автоматической двери различается в зависимости от того, правая это дверь или левая.	Он может различаться еще и в зависимости от условий установки холодильника или от количества хранимых в дверных корзинах продуктов. Это не является неисправностью.
	Автоматическая дверь не открывается даже при нажатии на панель управления.	Не горит <b>Auto Door</b> индикатор? Включите индикатор.	Включите <b>Auto Door</b> индикаторную лампочку. (→ стр. 13)
		Не открыто ли отделение верхней морозильной камеры?	Закройте отделение, а затем нажмите кнопку автоматической двери на панели управления.
	Автоматическая дверь не закрывается.	Не попали ли какие-нибудь продукты или пакеты в отделение?	Удалите из отделения все посторонние продукты и другие предметы.
		Не было ли сбоя питания и не ударялось ли что-нибудь об отделение, создавая помеху его электрической работе?	Автоматическое открытие было механически остановлено, закройте дверь вручную.
Автоматическая дверь открывается не полностью.	Не храните ли Вы напитки или продукты в непосредственной близости к стенкам холодильной камеры?	Переместите те напитки или продукты, которые контактируют со стенками.	
	Место установки холодильника может быть неровным.	Угол, под которым открывается дверь, может отличаться, и сама дверь может немного вернуться назад, после того, как будет полностью открыта. Это не является неисправностью.	
Автоматическая дверь приводится в движение, даже несмотря на то, что панель управления заблокирована.	Функция автоматической двери не может быть заблокирована на панели управления.	Для того, чтобы отменить функцию автоматической двери, сначала разблокируйте панель управления, а затем нажмите <b>STOP</b> и удерживайте не менее 3 секунд, пока не услышите двойной гудок. (→ стр. 12, 25)	
Автоматическая камера	Слышен громкий шум. Слышится посторонний звук.	Ударяющий (стучащий) звук	Это рабочий звук отделения электрической камеры. Это не является неисправностью.
		Жужжащий звук (трещащий, ворчащий)	Это рабочий звук отделения электрической камеры. Это не является неисправностью.
		Рабочий звук отделения для овощей громче, чем рабочий звук нижней морозильной камеры.	Рабочий звук отделения для овощей громче, чем рабочий звук нижней морозильной камеры. Это не является неисправностью.
	Отделение не открывается, даже несмотря на то, что нажата кнопка электрической камеры.	Не горит <b>Auto Drawer</b> индикатор? Включите индикатор.	Включите <b>Auto Drawer</b> индикаторную лампочку. (→ стр. 13)
		Не открыта ли нижняя морозильная камера или отделение для овощей?	Закройте открытое отделение, а затем нажмите кнопку автоматической камеры для отделения, которое вы хотите открыть.
	Автоматическая камера на открывается / не закрывается.	Не попали ли какие-либо продукты, пакеты или полиэтиленовая упаковка и пр. в отделение?	Удалите оттуда все посторонние продукты и другие предметы.
		Не было ли сбоя питания и не ударялось ли что-нибудь об отделение, создавая помеху его электрической работе?	Дверь не открывается/закрывается гладко, потому что функция электрической камеры отменена до того, как закончила выполняться команда. Сильно надавите на дверь вручную. Если это не помогло, выньте вилку из розетки при выдвинутой двери, а затем вставьте ее обратно спустя 10 секунд.
Автоматическая камера открывается не полностью.	Автоматическая камера выдвигается на примерно 15 см.	Расстояние, на которое выдвигается камера, может отличаться в зависимости от условий изначальной установки, и сама камера может немного вернуться назад, после того, как будет полностью открыта. Это не является неисправностью.	
Автоматическая камера приводится в движение, даже несмотря на то, что панель управления заблокирована.	Функция автоматической камеры не может быть заблокирована через панель управления.	Для того, чтобы отменить функцию автоматической камеры, сперва разблокируйте панель управления, а затем нажмите <b>STOP</b> и удерживайте не менее 3 секунд, пока не услышите гудок. (→ стр. 13, 25)	
Другое	Если Вы чувствуете слабое электричество при прикосновении к холодильнику	—	Холодильник может накапливать статическое электричество, однако это никак не отражается на его безопасности.
	Работа радио и/или телевизора прерывается помехами	Это вызвано электромагнитным излучением, в малом объеме генерируемым холодильником.	Устанавливайте холодильник подальше от телевизора, радио и домофона. Рекомендуется вставлять вилку в такую розетку сети питания, которая бы находилась далеко от антенны. (→ стр. 11)
	Наличие тонких линий в виде царапин на пластиковых деталях.	Эти линии образованы во время формовки пластика.	Они особенно заметны на прозрачных частях, однако никак не влияют на их прочность. <a href="http://rembitteh.ru/">http://rembitteh.ru/</a>



Когда это происходит	Что следует проверить	Как решить/починить
Заметны разводы и/или искажения цвета на поверхности двери, боковых стенках, а также верхней крышке холодильника.	Незначительные разводы и/или искажения цвета появляются в процессе производства холодильника.	Они могут стать заметны в зависимости от положения источника света и/или яркости и пр. Это не является неисправностью и никак не влияет на работу холодильника.
Панель управления не горит.	Спустя приблизительно 40 секунд после выполнения той или иной задачи, индикаторные лампочки гаснут.	Это не является неисправностью. Однако настройки энергосберегающего режима, индикаторные лампочки режимов «Fridge», «Freezer» и «Quick», а также индикаторные лампочки «Off», «Water» и «Работает в экономном режиме» будут гореть по-прежнему. Откройте дверь холодильного отделения либо нажмите  чтобы включить его.
В двери есть небольшое отверстие.	Это отверстие используется для того, чтобы убрать воздух внутри двери при заполнении ее термоизоляционным материалом на производстве.  Отверстие (в двери)	Это не является ни дефектом, ни отклонением.
Прекращение подачи энергии	Сократите количество раз, когда Вы открываете/закрываете дверь, а также старайтесь не ставить дополнительные продукты в холодильник на хранение, пока электроснабжение не будет восстановлено.	После того, как электроснабжение будет восстановлено, проверьте все настройки на панели управления.
Если Вы не собираетесь использовать холодильник долгое время.	Выньте все предметы из холодильника.	Высушите холодильник, оставив все двери открытыми на 2-3 дня. (→ стр. 28-31)
Когда не требуется больше производить лед.	Включите режим «Off».	Смотрите «Прекращение производства льда» (→ стр. 21)
Удалите иней	Никаких действий по удалению инея не требуется, поскольку данный холодильник удаляет иней автоматически.	Оттаявшая вода собирается в лоток для испарений и испаряется автоматически.
Перевозка и меры предосторожности при перемещении	—	Смотрите «Транспортировка Вашего холодильника (Транспорт для перевозки)». (→ стр. 11)
Отделение для овощей не закрывается / Когда дверь открыта верхний ящик не задвигается назад на свое место.	Не попали ли какие-либо продукты и пр. между верхним и нижним ящиками? 	Если да, удалите их.
	Не соприкасаются ли пластиковые бутылки, продукты и пр. с блокировочной ручкой верхнего ящика? 	Поставьте пластиковые бутылки, продукты и пр. так, чтобы они не соприкасались с блокировочной ручкой.
Стекло разбилось (дверное стекло стеклянная полка стеклянная перегородка)	—	Не трогайте стекло руками, а свяжитесь со своим дилером по вопросу ремонта.
Если комар, муха и пр. залетели в холодильник	Не летают ли поблизости плодовые мухи?	Держите помещение в чистоте. Положите что-нибудь, что бы отпугивало плодовую муху, или мухоловку, или что-нибудь такое.
	Есть ли в холодильнике продукты с ярко выраженным запахом?	Накрывайте еду крышкой, чтобы запахом не привлекать мух.
	Не открыта ли дверь в течение длительного времени?	Закройте дверь насколько возможно скорее.

Другое

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

# ДОСТУПНЫЕ ЗАПЧАСТИ

■ Если Вы заказываете любую запчасть из приведенного ниже списка, сообщите своему дилеру модель Вашего холодильника для приобретения оригинальных запчастей.

Проблема	Название запчасти	Модель	
<b>Лед пахнет</b> ● Возможно, фильтр воды загрязнился или уже старый (рекомендовано использовать один фильтр не более 3-4 лет)	Фильтр воды для автоматического генератора льда	RJK-30	
<b>Состояние вакуума не поддерживается</b> ● Возможно, повреждена, деформирована или выцвела прокладка	Прокладка вакуумного отделения	R-C6700 321	





# ХОЛОДИЛЬНИКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРОФТОРУГЛЕРОДЫ, МАССА ХРАНИМЫХ ПРОДУКТОВ

## Холодильники, не содержащие хлорфторуглероды

- Вместо хлорфторуглеродов в хладагенте и изоляционных материалах данного холодильника используются углеводороды. Углеводороды не повреждают озоновый слой, они безопасны для окружающей среды и они оказывают исключительно малое влияние на глобальное потепление.
- Хладагенты не на основе хлорфторуглеродов огнеопасны. Данные хладагенты герметизированы в охлаждающих цепях и при обычной эксплуатации не могут протекать наружу, однако, при повреждении цепей воздержитесь от использования огня или электроприборов и откройте окна для проветривания. После этого незамедлительно обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр.

## Масса хранимых продуктов

Данная таблица показывает массу продуктов, которые можно хранить на полках и в ящиках.

	Название частей	R-E6800XU R-E6800U
Холодильное отделение	Верхняя полка, регулируемая по высоте	21.0kg
	Средняя полка, регулируемая по высоте	21.0kg
	Нижняя полка, регулируемая по высоте, Фиксированная полка	21.0kg
	Верхняя полка вакуумного отделения	11.0kg
	Ящик вакуумного отделения	5.0kg
	Полка для яиц с расширенными возможностями	2.0kg
Отделение для льда	Ящик для льда	Не храните кубики льда кроме тех, которые приготовлены автоматическим генератором льда. (→ Pg.21)
Верхний морозильник	Ящик верхнего морозильника	9.0kg
Нижний морозильник	Узкий выдвижной ящик	5.5kg
	Выдвижной ящик	7.0kg
	Нижний ящик морозильника	17.0kg
Отделение для овощей	Большой верхний ящик	8.5kg
	Нижний ящик	22.0kg

## Строгие предупреждения относительно утилизации отходов

В качестве изоляционного материала используется циклопентан. Газы, содержащиеся в изоляционном материале, требуют специального способа утилизации. О порядке экологически безопасной утилизации данного продукта следует проконсультироваться в местных органах власти.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Настоящее положение действительно только для Российской Федерации.

В соответствии со статьей 5, пунктом 2 «Закона о защите прав потребителей» для условий эксплуатации в Российской Федерации на холодильник бытовой устанавливается следующий срок службы - 7 лет с момента изготовления изделия.

**Условия:**

Настоящий срок службы распространяется на те элементы и части изделия, которые необходимы для его нормального функционирования при выполнении следующих условий:

- Изделие надлежащим образом установлено и используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации и/или установке.
- Ремонт и техническое обслуживание изделия осуществляется в авторизованном сервисном центре.



## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК HITACHI  
МОДЕЛИ **R-SF48EMU, R-E5000U, R-E6200U, R-E6800U, R-E6800XU**  
сертифицированы органом по сертификации бытовой электроники «ТЕСТБЭТ»  
(Регистрационный номер – РОСС RU.0001.11МЕ10)

Сертификат соответствия №:	ТС RU C-JP.ME10.B.02744
Сертификат соответствия выдан:	17-го Декабря 2014 года
Сертификат соответствия действителен до:	16-го Декабря 2019 года
Модели <b>R-SF48EMU, R-E5000U, R-E6200U, R-E6800U, R-E6800XU</b> ; соответствует требованиям нормативных документов:	ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
Срок службы	7 (семь) лет

## Hitachi Appliances Inc.,

Home Appliance Group, Tochigi Home Appliance Works

Address: 800 Tomita, Ohira-machi, Tochigi-shi, Tochigi-ken, 329-4493 Japan

## Хитачи Апплайансес Инк.,

Хоум Апплайанс Груп, Точиги Хоум Апплайанс Воркс

Адрес: 800 Томита, Охира-мачи, Точиги-ши, Точиги-кен, 329-4493 Япония