

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41
+7 (903) 722-17-03**

RT59E***

RT54E***



Холодильник

Руководство пользователя

Товар сертифицирован

РУССКИЙ

представьте ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим вас за приобретение продукта компании Samsung.

Для получения более полного обслуживания
зарегистрируйте новый холодильник на веб-сайте
<http://www.samsung.ru>

Отдельно-стоящий продукт

SAMSUNG

<http://rembitteh.ru/>

Правила безопасности

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



- Перед использованием холодильника ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для получения справочных сведений в будущем.
- Поскольку настояще руководство относится к нескольким моделям с электронным и механическим типом управления, некоторые функции вашего холодильника могут незначительно отличаться от описанных ниже.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

	Предупреждает об опасности для жизни и риске получения серьезных травм.
	Предупреждает о риске получения травм или повреждения оборудования.

ПРОЧИЕ ЗНАКИ

	Действие запрещено.
	Не Разбирать.
	Не Трогать.
	Строго следовать инструкции.
	Вынуть вилку шнура питания из розетки.
	Заземлить во избежание поражения электрическим током.
	Обратиться в сервисный центр.

Данные предупреждающие знаки призваны оградить вас и окружающих от травм. Следуйте им обязательно. После ознакомления с данным разделом сохраните его для последующего обращения.

Уведомление о соответствии требованиям ЕС

Данное изделие отвечает требованиям Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC), Директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы по экологическому проектированию (2009/125/EC), дополняемой Нормой (ЕС) № 643/2009 Европейского Союза.



ВНИМАНИЕ!

СТРОГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ

- При утилизации данного или другого холодильника снимите дверцы или уплотнители дверцы и замок, чтобы дети или домашние животные не могли оказаться запертными внутри. Присматривайте за детьми, чтобы они не играли с холодильником.
- Утилизируйте упаковку так, чтобы она не вредила окружающей среде.
- Не вытаскивайте из холодильника полки, чтобы дети не смогли в него залезть. Перед утилизацией холодильника убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений.
- В качестве хладагента используется газ R600a или R134a. Ознакомьтесь с маркировкой компрессора на задней части корпуса или заводской табличкой внутри холодильника и убедитесь, что в качестве хладагента используется один из указанных газов. Если данное устройство содержит огнеопасный газ (хладагент R600a), по поводу экологически безопасной утилизации такого устройства обратитесь в местные органы власти. В изоляции используется циклопентан. Газы, содержащиеся в изоляционном материале, требуют особой процедуры утилизации.
- По поводу экологически безопасной утилизации таких газов обратитесь в местные органы власти.
- Перед утилизацией холодильника убедитесь, что ни одна из труб, расположенных на его задней части, не имеет повреждений.
- Трубы следует утилизировать на открытой местности.



ВНИМАНИЕ!

СТРОГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Перед использованием холодильника расположите и установите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Не устанавливайте холодильник во влажном месте или помещении, где он может контактировать с водой. Повреждение изоляции электрических компонентов может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Не размещайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей, а также источников тепла, таких как печи, комнатные обогреватели или другие устройства.
- Холодильник необходимо заземлить.
- По избежанию поражения электрическим током холодильник необходимо заземлить.
- Не используйте газовые трубы, телефонные линии или другие проводники электрического тока в качестве точки заземления.
- Неправильное использование заземляющего разъема может привести к поражению электрическим током.

• Ремонт холодильников

- Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания. Холодильник должен быть подключен к отдельной розетке, рабочее напряжение которой соответствует напряжению, указанному на заводской табличке холодильника.
- Это обеспечит оптимальную работу устройства и предотвратит перегрузку домашней электросети, которая в случае перегрева проводки может привести к возгоранию.
- Не подсоединяйте вилку шнура питания к незакрепленной стенной розетке.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Правильно подключите шнур питания, чтобы он свисал вниз.
- Если вилку вткнуть в перевернутом положении, шнур может повредиться, что приведет к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не используйте шнур питания со следами повреждения по длине или по краям.
- В случае повреждения шнура питания немедленно обратитесь к изготовителю или в службу технического обеспечения для его замены.
- Не ставьте тяжелые предметы на шнур питания и избегайте его чрезмерного изгибаия.
- При перемещении холодильника старайтесь не повредить шнур питания.
- Это может привести к возгоранию.
- Избегайте слишком близкого расположения шнура питания к задней стенке холодильника во избежание повреждения.
- В случае повреждения шнура питания немедленно обратитесь к изготовителю или в службу технического обеспечения для его замены.
- Держите упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- Дети могут надеть его на голову, рискуя умереть от удушья.
- При установке холодильника необходимо обеспечить прямой доступ к розетке.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

- Убедитесь в отсутствии препятствий для вентиляционных отверстий в корпусе или крепежной конструкции.
- После установки устройства подождите два часа перед тем, как его включить.



СТРОГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не подключайте шнур питания влажными руками.
- Не храните вещи на холодильнике.
- В противном случае при открытии или закрытии дверцы предмет может упасть, причинив травму или повредив оборудование.
- Не помещайте на холодильник контейнеры с жидкостью.
- При разливании жидкости существует риск возгорания или поражения электрическим током.

- Прикалывайте за детьми, чтобы они не играли с холодильником.
- Не допускайте, чтобы дети висли на дверце холодильника. Они могут получить серьезные травмы.
- Дети могут оказаться запертными в холодильнике. Не допускайте, чтобы они забирались внутрь.
- Не прикасайтесь к внутренним стенкам морозильной камеры или содеряющимся в ней продуктам влажными руками.
- В противном случае существует риск обморожения.
- Бутылки необходимо размещать вплотную друг к другу, чтобы избежать их выпадения из холодильника.
- Не вставляйте пальцы в отверстие диспенсера и следите за тем, чтобы в него не попали посторонние предметы.
- Это может повлечь за собой травмы или повреждение оборудования.
- Не храните в холодильнике летучие или воспламеняющиеся вещества.
- Бензоловый растворитель, спирт, эфир, сжиженный нефтяной газ или другие подобные вещества могут привести к взрыву.
- Данное устройство предназначено исключительно для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Не храните в холодильнике медицинские, химические или другие чувствительные к перепадам температуры препараты.
- Не храните в холодильнике вещества, требующие строгого температурного контроля.
- Не размещайте и не используйте электроприборы внутри холодильника или морозильной камеры, кроме тех, что рекомендованы изготовителем.
- Если вы почувствовали запах химикалий или дым, немедленно отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
- Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник самостоятельно.
- В противном случае существует риск возгорания, сбоев в работе холодильника и получения травм.
- Если в холодильник попала пыль или вода, немедленно отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
- В противном случае существует риск возгорания.
- При обнаружении утечки хладагента устранитте открытый огонь и потенциальные источники воспламенения и в течение нескольких минут проветрите помещение.
- Не используйте какие-либо механические устройства и другие способы, кроме рекомендованных изготовителем, для ускорения процесса размораживания.
- Избегайте повреждений контура хладагента.
- Перед заменой элементов внутреннего освещения холодильника отсоедините вилку шнура питания от розетки.
- В противном случае существует риск поражения электрическим током.
- В случае возникновения трудностей при замене ламп обратитесь в сервисный центр.
- Если холодильник оснащен светодиодными лампами, не снимайте самостоятельно светодиодную лампу и ее крышку.
- Обратитесь в сервисный центр.
- Используйте светодиодные лампы, рекомендованные изготовителем или сервисным центром.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Если в холодильнике разлилась вода, отсоедините вилку шнура питания от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- После установки устройства подождите два часа перед тем, как его включить.
- Чтобы обеспечить оптимальную работу холодильника:

 - Не помещайте продукты вблизи вентиляционных отверстий в задней части, чтобы не создавать помехи для свободной циркуляции воздуха в морозильной камере;
 - Перед тем как положить продукты в холодильник или морозильную камеру, плотно упаковывайте их или помещайте в герметичные контейнеры;
 - Не размещайте новые продукты рядом с уже замороженными.

- Не помещайте газированные и пенящиеся напитки в морозильную камеру. Не помещайте в морозильную камеру бутылки и стеклянные контейнеры.
- При замораживании содержимого стекло может лопнуть, а осколки — причинить травму.
- Соблюдайте сроки хранения и годности замороженных продуктов.
- Если вы планируете отствовать менее трех недель, нет необходимости отсоединять холодильник от питания. Однако если вы планируете отствовать дольше, необходимо извлечь все продукты из холодильника. Отключите холодильник, очистите его, промойте и высушите.
- Заполняйте емкость для воды, лоток для льда, кубики для воды только питьевой водой.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ

- Удаляйте загрязнения и пыль со штырей штепсельной вилки. Однако при этом не следует использовать мокрую или влажную ткань.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Перед чисткой или ремонтом холодильника необходимо отсоединить его от питания.
- Избегайте прямого попадания воды внутрь холодильника и на его внешнюю поверхность.
- В противном случае существует риск возгорания или поражения электрическим током.
- Не размешайте и не используйте электроприборы внутри холодильника или морозильной камеры, кроме тех, что рекомендованы изготовителем.
- Не распыляйте воспламеняющиеся вещества вблизи холодильника.
- В противном случае существует риск взрыва или пожара.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- В случае сбоя питания обратитесь в местный офис энергетической компании и узнайте,

сколько продлятся ремонтные работы.

- Большинство сбоев питания устраняются в течение одного или двух часов и не влияют на работу холодильника. Тем не менее, пока питание отключено, старайтесь открывать дверцы холодильника как можно реже.
- В случае если устранение сбоя питания займет более 24 часов, извлеките все замороженные продукты из холодильника.
- Если в комплект холодильника входят ключи, их необходимо хранить в недоступном для детей месте, подальше от самого холодильника.
- При установке в помещении, температура которого выходит за рамки минимального указанного значения температуры, холодильник может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере).
- Не храните в холодильнике продукты, которые быстро портятся при низких температурах (например, бананы, дыни).
- Нет необходимости специально размораживать холодильник, это происходит автоматически.
- Повышение температуры в процессе размораживания соответствует требованиям стандарта ISO. Если вы хотите избежать нежелательного повышения температуры замороженных продуктов в процессе размораживания холодильника, оберните их несколькими слоями газеты.
- Любое повышение температуры замороженных продуктов в процессе размораживания холодильника сокращает срок хранения таких продуктов.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Установите холодильник в прохладной сухой комнате с достаточной вентиляцией. Обеспечьте, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и никогда не устанавливайте его рядом с прямым источником тепла (например, батареей отопления).
- Никогда не загораживайте на холодильнике никакие отверстия или решетки.
- Дайте теплой пище остить до комнатной температуры перед тем, как ставить ее в холодильник.
- Кладите в холодильную камеру замороженные продукты, которые вы хотите оттащить. В этом случае вы можете использовать низкие температуры замороженных продуктов для охлаждения продуктов в холодильнике.
- Не держите дверцу холодильника открытой слишком долго, когда кладете в него продукты или вынимаете их. Чем на меньшее время открывается дверца, тем меньше льда образуется в морозильной камере.
- Регулярно очищайте заднюю панель холодильника. пыль увеличивает энергопотребление.
- Не устанавливайте температуру ниже необходимого уровня.
- У основания холодильника и у задней панели должно быть достаточно места для циркуляции воздуха. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- При установке холодильника оставьте зазоры справа, слева, сзади и сверху. Это позволит вам снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.

Содержание

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА	05
OPERATING THE SAMSUNG REFRIGERATOR.....	06
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11

Установка и настройка холодильника

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ХОЛОДИЛЬНИКА


Благодарим вас за приобретение холодильника Samsung. Надеемся, что вы останетесь довольны множеством современных функций и удобств данного устройства.



- Перед использованием холодильника расположите и установите его в подходящем месте в соответствии с инструкцией.
- Используйте холодильник только по прямому назначению, как описано в данном руководстве.
- Любой ремонт холодильника должен выполняться квалифицированным специалистом.
- Утилизируйте упаковку так, чтобы она не вредила окружающей среде.
- Перед заменой элементов внутреннего освещения холодильника отсоедините вилку шнура питания от розетки.
- В противном случае существует риск поражения электрическим током.

Выбор наилучшего местоположения для холодильника

- Установите холодильник вне зоны действия прямых солнечных лучей.
- Установите холодильник на ровной (или почти ровной) поверхности.
- Обеспечьте достаточно пространство для открывания дверцы холодильника.
- Холодильник необходимо установить на ровную поверхность, обеспечив при этом достаточно свободное пространство.
- Если холодильник установлен неровно, система охлаждения может работать неправильно.
- Для получения дополнительных сведений по требуемому пространству см. рисунок с размерами ниже.

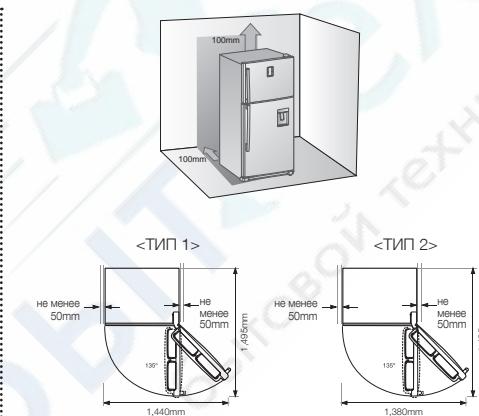

- Обеспечить достаточно пространства справа, слева, сзади и сверху для циркуляции воздуха. Это поможет сэкономить электроэнергию и деньги.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с температурой ниже 10 °C.
- Обеспечить свободное перемещение устройства для обслуживания и ремонта.



При настройке и обслуживании холодильника или чистке пространства за ним аккуратно отодвните его, а затем верните обратно.


Убедитесь, что пол в помещении способен выдержать вес холодильника, заполненного продуктами питания. В противном случае пол может быть поврежден.



Сверните остаток шнура питания сзади холодильника, чтобы не повредить его при перемещении устройства.

ВЫРАВНИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

Если передняя часть устройства расположена немного выше, чем задняя, открывать и закрывать дверцу будет легче.

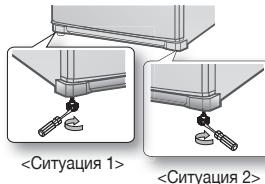

Ситуация 1) Устройство наклонено влево.

- Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

Ситуация 2) Устройство наклонено вправо.

- Turn Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки до тех пор, пока устройство не выровняется.

НАСТРОЙКА ХОЛОДИЛЬНИКА


После того как холодильник установлен, вы можете настроить его и испытать все возможности устройства.

Чтобы настроить функции холодильника, необходимо выполнить действия, изложенные ниже. В случае некорректной работы устройства проверьте источник питания и электрическую сеть или обратитесь к разделу устранения неисправностей в конце данного руководства. При возникновении дополнительных вопросов обратитесь в сервисный центр компании Samsung.

- Установите холодильник в подходящем помещении, обеспечив достаточное свободное место между устройством и стеной. См. инструкции по установке в данном руководстве.
- После включения питания холодильника убедитесь, что при открытии дверцы включается внутреннее освещение.
- Установите регулятор температуры на минимальное значение и подождите один час. Морозильная камера должна немного охладиться, а мотор — заработать ровно.
- После включения питания холодильнику потребуется несколько часов, чтобы установить требуемый уровень температуры. После того как такой уровень установится, в холодильнике можно размещать продукты и напитки.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА samsung

РАБОТА С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ (ЭЛЕКТРОННЫЙ ТИП УПРАВЛЕНИЯ)

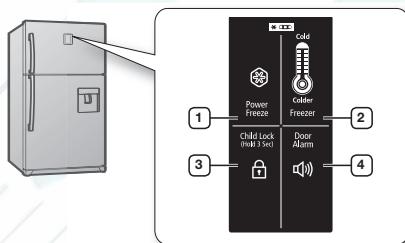

1 МОЩНАЯ ЗАМОРОЗКА <p>Ускоряет процесс замораживания продуктов в морозильной камере. Эта функция полезна, если необходимо быстро заморозить продукты, чтобы избежать их порчи, или в случае если температура в морозильной камере значительно повысилась (например, из-за неплотно прикрытой дверцы). При достижении требуемой температуры нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить функцию мощной заморозки.</p>
2 МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА <p>Нажмите кнопку Freezer (морозильная камера), чтобы установить нужный уровень температуры. Диапазон температуры составляет от -16 до -25 °C.</p>
3 БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ <p>Нажмите и удерживайте кнопку блокировки от детей в течение трех секунд, чтобы заблокировать все кнопки. Чтобы отменить блокировку кнопок, еще раз нажмите и удерживайте кнопку блокировки в течение трех секунд.</p>

Ремонт холодильников

4

СИГНАЛ ОТКРЫТОЙ ДВЕРЦЫ

При нажатии кнопки Door alarm (сигнал открытой дверцы) появится значок оповещения. Если дверца холодильника остается открытой, оповещение выключится через определенный промежуток времени (около двух минут). Чтобы отключить эту функцию, нажмите кнопку Door alarm еще раз.

Чтобы установить среднюю температуру, установите указатель между COLDER (холоднее) и COLD (холодно). Если вы храните небольшие запасы продуктов или они уже заморожены, установите указатель на позицию COLD (холодно). Если вы планируете длительный отпуск, командировку или не планируете пользоваться холодильником, установите указатель на позицию VACATION (отпуск).

Холодильник выключится, но морозильная камера по-прежнему будет работать.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ (ЭЛЕКТРОННОЕ)


УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Диапазон температуры морозильной камеры составляет от -16 до -25 °C.

Нажимайте кнопку Freezer (морозильная камера) до тех пор, пока на экране не отобразится нужное значение температуры. Учтите, что некоторые продукты, например мороженое, могут таять при температуре -16 °C. Последовательность отображаемых значений будет изменяться от -16 до -25 °C.

При достижении 16 °C ниже нуля на экране снова начнет отображаться значение -25 °C.

Через пять секунд после того, как будет установлена новая температура, на экране снова отобразится текущая температура морозильной камеры. Однако значение изменится, когда в морозильной камере установится новая температура.

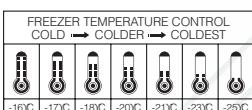


УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ХОЛОДИЛЬНИКА

Диапазон температуры в холодильнике составляет от 5 до 1 °C.

Поворачивайте указатель по часовой стрелке или против нее до нужного значения температуры.

Если вы храните большие запасы продуктов или температура недостаточно низкая, установите указатель на позицию COLDER (холоднее).

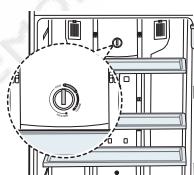

Перед включением режима отпуска необходимо извлечь все продукты из холодильника.




При частом открытии дверцы или хранении большого количества горячей еды температура морозильной камеры или холодильника может повыситься. Цифровой экран при этом будет мигать. Как только температура морозильной камеры и холодильника вернется к исходному значению, мигание прекратится. Если этого не произойдет, необходимо «перезагрузить» холодильник. Отключите холодильник от питания, подождите десять минут и снова включите его.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ (С ПОМОЩЬЮ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ)

Морозильная камера

«ХОЛОДНЕЕ» : для хранения больших запасов замороженных продуктов или быстрого приготовления пельмени.

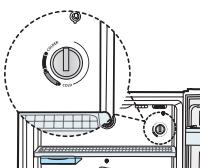

Между «ХОЛОДНЕЕ» и «ХОЛОДНО»: для установки средней температуры.

«ХОЛОДНО»: для хранения небольших запасов замороженных продуктов.

- Установите самую низкую температуру в морозильной камере как минимум за сутки до размещения большого количества продуктов в морозильной камере.

Холодильник




Перед включением режима отпуска необходимо извлечь все продукты из холодильника.

Ремонт холодильников

«ХОЛОДНЕЕ»: для хранения больших запасов продуктов или при недостаточно низкой температуре.

Между «ХОЛОДНЕЕ» и «ХОЛОДНО»: для установки средней температуры.

«ХОЛОДНО»: для хранения небольших запасов продуктов или замороженных продуктов.

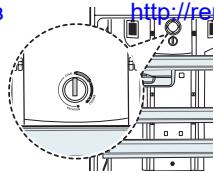
<http://rembitteh.ru/>
СВЕМНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА**Приготовление кубиков льда**

Извлеките лоток для льда, потянув его на себя.

Заполните его водой до отметки максимального уровня, указанного на задней стороне лотка.

Осторожно, чтобы не пролить воду, задвиньте лоток обратно в держатель.

**Режим отпуска**

- Если вы планируете длительный отпуск, командировку или не будете пользоваться холодильником в течение определенного времени, установите указатель на позицию vacation (отпуск).
- Холодильник выключится, но морозильная камера по-прежнему будет работать.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛЬДА**ПОВОРОТНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА****Приготовление кубиков льда**

Извлеките лоток для льда, потянув его на себя.

Заполните его водой до отметки максимального уровня, указанного на задней стороне лотка. Осторожно, чтобы не пролить воду, задвиньте лоток обратно в держатель. Подождите, пока образуется лед.

Время заморозки : около часа для формирования кубиков льда при температурном режиме Power Freeze (мощная заморозка).

**Извлечение кубиков льда**

Чтобы извлечь кубики льда из лотка, возьмитесь за оба края и слегка скрутите его.

**Взрывоопасность**

ОСТОРОЖНО!

- Не рекомендуется хранить в морозильной камере стеклянные бутылки с напитками. При замерзании содержимого стекло может лопнуть, причинив травму.



Чтобы освободить место, можно удалить ПОВОРОТНЫЙ ЛОТОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЬДА, КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЛЬДА и ЛОТОК ДЛЯ ЛЬДА. Это не повлияет на температурные и механические характеристики.

Заявленный объем морозильной камеры рассчитан без учета выдвижных ящиков.

РАБОТА С ДИСПЕНСЕРОМ ДЛЯ ВОДЫ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

С помощью диспенсера можно легко получать охлажденную воду без необходимости открывать дверцу холодильника.

Извлечение кубиков льда

Убедитесь, что под лотком находится контейнер для льда. Если нет, установите его.


Поворачивайте одну из ручек по часовой стрелке до тех пор, пока лоток не начнет поворачиваться.

В результате кубики льда будутсыпаться в контейнер.

Если необходимо, повторите процедуру для второй половины лотка.

Чтобы извлечь контейнер со льдом:

- Приподнимите его;
- Потяните на себя.

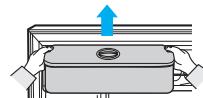Приподнимите и вытащите емкость для воды.

- Возьмитесь за края емкости для воды, чтобы приподнять ее.
- Перед первым использованием емкости для воды ее необходимо промыть.

Заполните емкость водой, прочно установив ее на ровной поверхности и обеспечив место для слива лишней воды.

- Емкость для воды рассчитана на 2,8 л. Если воды в емкости больше этого значения, при закрытии крышки лишняя вода может вылиться.
- Пока емкость для воды находится в холодильнике, заполнить ее невозможно.


Способ 1.

Снимите круглую крышку и наполните емкость водой.



Способ 2.

Снимите большую крышку и наполните емкость водой.

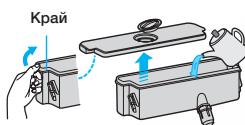


После установки емкости для воды на место закройте дверцу холодильника.

- Убедитесь, что кран диспенсера находится снаружи после закрытия дверцы.



Прочно закрепите емкость для воды на дверце холодильника. В противном случае диспенсер может работать неправильно. Не пользуйтесь холодильником, не установив емкость для воды. Это может привести к снижению эффективности работы.

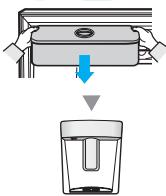

Подставьте стакан под водослив и слегка нажмите им на рычаг диспенсера. Расположите стакан ровно по отношению к диспенсеру, чтобы не расплескать воду.



Убедитесь, что замок диспенсера находится в состоянии «открыто». Только при этом условии можно наливать воду из диспенсера.




- Для моделей RT63V, RT63Z, RT59V и RT59Z мы настоятельно рекомендуем производить установку таким образом, чтобы с наружной стороны верхней стенки морозильного отделения была свободное пространство в 2,5 см.



- Если вы планируете долговременное отсутствие, освободите холодильник и выключите его. Сотрите лишнюю влагу на внутренних стенах устройства и оставьте дверцу открытой. Это предотвратит распространение плесени и неприятного запаха.
- Если холодильник не используется в течение длительного времени, отсоедините его от розетки.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА

1. Сначала извлеките лоток для льда, затем приподнимите передний край полки морозильной камеры и извлеките ее, потянув на себя.

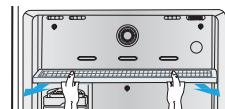


Ремонт холодильников


2. Приподнимите полку холодильника и потяните ее на себя.




3. Приподнимите крышку ящика для овощей и потяните ее на себя. Затем выдвиньте ящик до середины, после чего приподнимите его и потяните на себя.

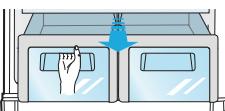


4. Приподнимите и вытащите емкость для воды (дополнительно), как показано на рисунке.

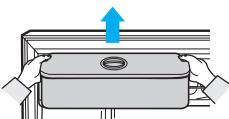

5. Извлеките низкотемпературный катализируемый дезодоратор, нажав на его нижнюю часть и потянув на себя.

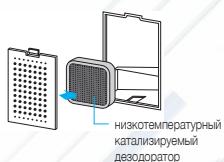

6. Приподнимите и вытащите дверные полки.

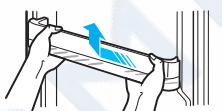

Перед извлечением аксессуаров убедитесь, что в холодильнике нет продуктов.

Во избежание несчастных случаев освободите холодильник полностью, если это возможно.



Для обеспечения оптимального энергопотребления оставьте полки, ящики и корзины на своих исходных местах, как показано на стр. 9.

ЧИСТКА ХОЛОДИЛЬНИКА

ВНИМАНИЕ!

Не используйте при чистке бензин, растворитель или средство Clorox™. Это может привести к повреждению поверхности и создать опасность возгорания.

ОСТОРОЖНО!

Не распыляйте воду на холодильник, если он включен в сеть, — это может привести к поражению электрическим током. Не используйте при чистке бензоловый растворитель или автомобильное моющее средство — это может создать опасность возгорания.

ЗАМЕНА ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ЛАМПЫ

Для замены светодиодной лампы обратитесь к сервисному инженеру.

Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Устройство совсем не работает или температура слишком высока	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность включения вилки шнура питания. Проверьте, правильная ли температура установлена на передней панели. Проверьте, не находится ли устройство в зоне действия прямых солнечных лучей или вблизи источника тепла. Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене.
Продукты в холодильнике замораживаются	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не установлена ли на передней панели самая низкая температура. Проверьте, не слишком ли низкая температура в помещении. Проверьте, не храните ли вы продукты с высоким содержанием воды в самой холодной части холодильника.
Во время работы появляются необычные Звуки	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что устройство установлено на ровной поверхности. Проверьте, не стоит ли устройство слишком близко к стене. Проверьте, не попали ли иностранные тела за холодильник или под него. Проверьте, не компрессор ли издает необычные звуки. Внутри устройства может раздаваться тикающий звук, это нормально. Этот звук появляется в результате сжатия и расширения различных элементов устройства.
Передние углы и стороны устройства теплые, и на них начинает появляться Конденсат	<ul style="list-style-type: none"> Для предотвращения появления конденсата на передних углах устройства установлены теплоустойчивые трубы. В условиях высокой внешней температуры они не всегда эффективны. Тем не менее в этом нет ничего необычного. Когда избыточная влага, содержащаяся в воздухе, контактирует с охлажденной поверхностью, появляется конденсат.
В устройстве раздается звук журчащей жидкости	<ul style="list-style-type: none"> Это хладагент, охлаждающий внутренности устройства.
Внутри устройства имеется неприятный запах	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте, не испортился ли какой-либо продукт. Убедитесь, что продукты со специфическим запахом, например рыба, плотно завернуты в обертку. Периодически очищайте морозильную камеру от испорченных и подозрительных продуктов.
На стенах устройства образовалась наледь	<ul style="list-style-type: none"> Вентиляционные отверстия заблокированы продуктом, хранящимся в холодильнике. Разместите продукты так, чтобы они не мешали вентиляции устройства. Проверьте, плотно ли закрыта дверца холодильника.
На внутренних стенах устройства и на хранимых в нем овощах появляется Конденсат	<ul style="list-style-type: none"> Это происходит, если в устройстве хранятся продукты с высоким содержанием жидкости без надлежащей обертки либо дверца была открыта слишком долго. Храните продукты в обертке или герметичных контейнерах.

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

Для записей



ОПИСАНИЕ	МОДЕЛЬ	RT63E***	RT59E***	RT54E***
Изготовитель				
Тип бытового холодильника	Холодильник с морозильным отделением*(***)II типа			
Автоматическая система разморозки (No Frost)	Да	Да	Да	
Климатический класс	SN, N, ST, T		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Класс защиты от поражения током	I		I	I
Полезный объем (литры)	Общий полезный объем (л)	500	476	410
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)	368	344	301
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	122 	122	102
		10 	10	7
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)	220, 50	220, 50	220, 50	
Полная входная мощность (Ампер)	SN, N : 1.0 ST, T : 1.2	SN, N : 1.0 ST, T : 1.2	SN, N : 1.0 ST, T : 1.2	
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)	F : LED 2.2 R : LED 2.2	F : LED 2.2 R : LED 2.2	F : LED 2.2 R : LED 2.2	R : LED 2.2
Класс энергетической эффективности	A	A	A	
Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)	495	470	440	
Мощность замораживания (кг/24ч)	9	9	9	
Символ маркировки самого холодного отделения				
Хладагент и его масса (г)	R-134a, 160	R-134a, 160	R-134a, 160	
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)	43	43	43	
Вес в упаковке (кг)	101	97	90	
Вес без упаковки (кг)	91	88	82	
Габариты в упаковке (ШxГxB) (мм)	821*776*1896	821*776*1836	774*742*1825	
Габариты без упаковки (ШxГxB) (мм)	772*751*1801	772*751*1741	725*717*1741	
Адрес и наименование лаборатории	Самсунг Электроникс Ко., Лтд, 271 Осан-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу 506-253, Республика Корея			
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357				

Температурные границы окружающей среды

+7 (495) 215-14-41

Ремонт холодильников

Форзильная камера / дверь / крышка / дно / крышка / дверь при температуре окружающего воздуха, соответствующей его/ее температурному классу, указанному на заводской табличке.

Класс	Символ	Температура окружающего воздуха (°C)
Расширенный умеренный	SN	от 10 до 32 выше нуля
Умеренный	N	от 16 до 32 выше нуля
Субтропический	ST	от 16 до 38 выше нуля
Тропический	T	от 16 до 43 выше нуля



На температуру внутри холодильника могут влиять такие факторы, как место расположения холодильника/морозильной камеры, температура окружающего воздуха и частота открывания дверцы. Чтобы компенсировать действие этих факторов, установите необходимую температуру.

Russian

Правильная утилизация изделия

(Использованное электрическое и электронное оборудование)



(Данные правила действуют в странах Европейского Союза и других европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



B03586

AB57

Подлежит использованию по
назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет

Модель	RS***** , RT***** , RF***** , RL***** , RZ***** , RR***** , RM*****
Сертификат	РОСС КР. AB57. B03586
Срок действия с	01.06.2010
Срок действия по	31.05.2013
Орган по сертификации	Орган по сертификации продукции ООО "Альттест"
Адрес	117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д 14

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung,

связывайтесь с информационным центром Samsung.

117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26

8-800-555-55-55

www.samsung.ru

Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд,
271 Осан-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу 506-253, Республика Корея

Поставщик : ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2



В целях популяризации идеи повторного использования материалов данное
руководство было напечатано на переработанной бумаге.

<http://rembitteh.ru/>

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



KZ.O.02.0072

Тоңазытқыш

Тұтынушы нұсқаулығы

ҚАЗАҚША

Мүмкіндіктеріңізді ұлғайтыңыз

Samsung компаниясының алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз.
негұрлым толық қызметке ие болу үшін жаңа тоңазытқышты
<http://www.samsung.ru> веб-сайтына тіркеңіз

Дара орнатылатын тұрмыстық құрал

SAMSUNG
<http://rembitteh.ru/>

Қауіпсіздік ережесі

ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕСІ



- Тоңазытқышты пайдаланар алдында берілген нұсқаулықпен танысып шығыңыз және келешекте анықтамалық мәлімет алу үшін оны сақтап қойыңыз.
- Осы нұсқаулық электрондық және механикалық басқару түрі бар бірнеше үлгіге қатысты болғандықтан, берілген тоңазытқыштың кейбір қызыметтері төмөнде суреттегінен ерекшелену мүмкін.

ЕСКЕРТУ БЕЛГІЛЕРИ

	Өмірге қауіп бар және ауыр жаракат алу қауіп бар екендігі туралы ескертеңіз.
	Жаракат алу қауіп туралы немесе құрылғының бұзылуы туралы ескертеңіз.

БАСҚА ДА БЕЛГІЛЕР

	Әрекетке тыйым салынады.
	Бөлшектеуге болмайды.
	Ұстаяға болмайды.
	Нұсқаулықты қатаң сақтаңыз.
	Розеттадан электркөзі шнурының айырын ағытыңыз.
	Электр тогы соғуының алдын алу үшін жермен байланыстырыңыз.
	Кызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Берілген ескерту белгілері сіздің және айналаныздағыларды жаракаттап қорғаға арналған.

Оларды міндетті түрде орындаңыз.

Атальмыш боліммен танысқаннан кейін оны келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

ЕО сәйкестік белгісі

Өнім Еуропа Одағының Ережелерімен (ЕС) № 643/2009 қадағалантын Волті Кем Құрылғылар Нұсқауына (2006/95/EC), Үйлесімді Электромагниттік Құрылғылар нұсқауына (2004/108/EC) және Эко-дизайн Нұсқауына (2009/125/EC) сәйкес жасақталған.



ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТАНДЫРУДЫҢ ҚАТАҢ ШАРАЛАРЫ

- Атальмыш немесе басқа да тоңазытқышты қедеге асыру кезіндегі балалар немесе үй жануарлары оның ішінде қамалып қалмас үшін есігін немесе есіктің нұғызыдауышын жөне құлпын алғы тастаңыз. Балалар тоңазытқышпен ойнамас үшін оларды қадағалап отырыныздар.
- Қантаманы коршаған ортага зиянды тимектіндей етіп қедеге асырыңыздар.
- Балалар оның ішінде кірмес үшін тоңазытқыштың сөрөлдерін алмаңыз. Тоңазытқышты қадеге жараттаспаш бүрін оның артқы бөлгігінде орналасқан ешір түтікшінің зақымданбағанына көз жеткізіңіз.
- Хладагент ретінде R600a немесе R134a газы қолданылады. Корпустың артқы бөлгігінде орналасқан компрессордың маркировкасымен немесе тоңазытқыштың ішіндегі зауыттық кестемен танысыңыз және хладагент ретінде көрсетілген газдардың бірі қолданылатындығына көз жеткізіңіз. Егер берілген құрылғыда (R600a хладагент) ертке қауіпті газы болса мұндай құрылғыны экологиялық қауіпсіз қадеге жарату мәселесі бойынша жергілікті билік органдарына хабарласыңыз. Изоляцияда циклопентан қолданылады. Изоляциялық материалдар құрамындағы газдар ерекше қадеге жарату процесінде қажет етеді. Мұндай газдарды экологиялық тұргыдан қауіпсіз қадеге жарату мәселесі бойынша жергілікті билік органдарына хабарласыңыз. Тоңазытқышты қадеге жараттаспаш бүрін оның артқы бөлгігінде орналасқан ешір түтікшінің зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Тұтікшені ашық жерде қадеге асыру керек.



ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТАНДЫРУДЫҢ ҚАТАҢ ШАРАЛАРЫ

- Тоңазытқышты қолданаң алдында оны нұсқаулыққа сәйкес қолайлы жерге орналастырыңыз және орнатыңыз.
- Тоңазытқышты су тиетін жерге немесе ылғалды жерге орнатпаңыз.
- Электр белшектері изоляциясының бүлінүү электр тогына түсуге немесе тұтанағу экеліп соғады.
- Тоңазытқышты тіkelей күн сәулесі түсестін, сонымен қатар пеш, бөлме жылдықтың немесе басқа да құрылғылар сияқты жылу көздері бар жерлерге орналастырыңыз.
- Тоңазытқышты жермен байланыстыру керек.
- Электр тогына түсүдүр болдыру машина тоңазытқышты жермен байланыстыру керек.
- Газ тұтікшесін, телефон желісін немесе электр токтарының басқа да өткізгіштерін жермен байланыстыру нұктесінде пайдаланбаңыз.
- Жермен байланыстыруши тіркеуішті дұрыс пайдаланбау электр тогына түсуге экеліп соғады.

Ремонт холодильников

- Бір қанда электркөзі болып, бірнеше құрылымның коспацыз. Тоңазытқыш жұмыс кернеуі тоңазытқыштың зауыттық кестесінде көрсетілген кернеуге сай келетін жеке розеткаға қосылу керек.
- Бұл құрылғының тиімді жұмысын және сымдардың қызып кеткен жағдайда тұтануға екеліп соғуы мүмкін үй электр желісінің шамадан тың пайдалануын алдын алуды қамтамасыз етеді.
- Электркөзі шнур айрын бекітілмеген қабырга розеткасына қоспацыз.
- Кері жағдайда тұтану қауіпі немесе электр тогына тұсу қауіпі бар.
- Электркөзі шнурын төмен қарай ілініп тұратындағы дұрыс қосыныз.
- егер айрыдың төмен қарап тұрған күйінде қоссаңыз шнур закымдануы мүмкін. Ол тұтануға немесе электр тогына тұсуға екеліп соғады.
- Барлық ұзындығы бойынша немесе жан-жағында ақаулықтардың ізі бар электр көзі шнурын пайдаланбаңыз.
- Электркөзі шнуры закымданған жағдайда шұғыл түрде өндірушіге немесе оны ауыстыру үшін техникалық қамтамасыз ету қызметіне хабарласыңыз.
- Электр көзі шнурының үстіне ауыр заттар қоймаңыз және шамадан тың майысадан сактаңыз.
- Тоңазытқышты жылжытқан кезде электркөзі шнурын закымда алмаңыз.
- Бұл тұтануға екеліп соғуы мүмкін.
- Ақаулықты болдырмас үшін электркөзі шнурының тоңазытқыштың арқы қабыргасына тым таяу тұрғынан сактаңыңыз.
- Электркөзі шнуры закымданған жағдайда шұғыл түрде өндірушіге немесе оны ауыстыру үшін техникалық қамтамасыз ету қызметіне хабарласыңыз.
- Қаптама материалдарын балаларға қол жетімсіз жерде сактаңыз.
- Балалар оны басына киіп алып тұншығып өлу қауіпіне ұшырауы мүмкін.
- Тоңазытқышты орнатып көзінде розеткаға тіkelей қолжетімділікті қамтамасыз ету керек.



ОРНАТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- Корпустағы немесе бекіту конструкцияларындағы жеделту тесіктеріне кедерілердің жоқтығына кез жеткізіңіз.
- Құрылғыны орнатқаннан кейін оны қоспас бұрын екі сағат күте тұрыңыз.



ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТАНДЫРУДЫҢ ҚАТАН ШАРАЛАРЫ

- Электркөзі шнурын дымкыл қолмен қоспацыз.
- Заттарды тоңазытқыштың үстінде сактамаңыздар.
- Кері жағдайда есікті ашу немесе жабу көзінде зат құлап қалып жаракат келтіруі немесе құрылғыны бұлдіруі мүмкін.
- Тоңазытқыштың үстіне сұйықтығы бар контейнер қоймаңыз.
- Сұйықтық төлгілген жағдайда тұтану немесе электр тогына тұсу қауіпі бар.

Валалар тоңазытқышпен ойнама үшін сандық қадағалап отырыңыздар.

- Балалардың тоңазытқыштың есігінде асылып тұруына жол берменіз. Олар ауыр жаракат алуды мүмкін.
- Балалар тоңазытқыштың қамалып қалуы мүмкін. Олардың ішіне кіруіне жол берменіздер.
- Мұздату камерасының ішкі қабыргаларына немесе оның ішіндегі азық-түліктерді дымкыл қолмен ұстамаңыз.
- Кері жағдайда үсіп кету қаупі бар.
- Бөтөлекерді тоңазытқыштан құлап қалмас үшін бір-біріне тығыз қылым орналастыру керек.
- Саусақтарыңызды диспенсерлік тесігіне салмаңыз және оған басқа заттар тұсіп кетпеүн қадағалап отырыңыз.
- Бұл жаракатқа немесе құрылғының закымдануына екеліп соғады.
- Тоңазытқышта шұлатын немесе тұтанатын заттар сактамаңыз.
- Бензол ерітіндісі, спирт, эфир, сұйытылған мұнай газы немесе басқа да сол сикті заттар жарылысқа екеліп соғуы мүмкін.
- Берілген құрал үй жағдайында тек қана азық-түліктерді сақтауға арналған.
- Тоңазытқышта медициналық, химиялық немесе басқа да температуралық өзгеруіне сезімтал препараторларды сактамаңыздар.
- Тоңазытқышта қатал температуралық бақылауды қажет ететін заттарды сактамаңыздар.
- Тоңазытқыштың немесе мұздату камерасының ішіне өндірушілер ұсынғаннан бөлек электр аспаптарын қоймаңыз және пайдаланбаңыз.
- Егер сіз химикастар міндеттес тұтін ісін сезсеңіз, шұғыл түрде электркөзі шнурының айрын розетқадан ағытыңыз және Samsung Electronics компаниясының қызмет көрсету оргалығына хабарласыңыз.
- Тоңазытқышты өзіншілден бөлшектеменіз және жөнденеменіз.
- Кері жағдайда тұтану, тоңазытқыштың істен шығы және жаракат алу қаупі бар.
- Егер тоңазытқыш шаш болса немесе оған су тиесі, шұғыл түрде электркөзі шнурының айрын розетқадан ағытыңыз және Samsung Electronics компаниясының қызмет көрсету оргалығына хабарласыңыз.
- Кері жағдайда тұтану қаупі бар.
- Хладагенттің сыртқа шығуы байқалған кезде ашық отты және тұтанудың ариналы көздерін жойыңыз және бірнеше минут аралығында бөлмені жедетініз.
- Еріту процесін жылдамдату үшін өндірушілер ұсынғаннан бөлек қандай да бір механикалық және басқа да тәсілдерді қолданбаңыз.
- Хладагент контурының закымдануын болдырмасыз.
- Тоңазытқыштың ішкі жарықтандыру бөлшектерін ауыттырmas бұрын розетқадан электркөзі шнурының айрын ағытыңыз.
- Кері жағдайда электр тогына тұсу қауіпі бар.
- Шамды ауыстыру көзінде қындықтар туындаған жағдайда қызмет көрсету оргалығына хабарласыңыз.
- Егер құрылғы жарық диоды бар шаммен жабықталса, ез ерікінде шамның қақпағын және жарық диоды бар шамды шешіп алмаңыз.
- Қызмет көрсету оргалығына хабарласыңыз.
- Өндірушілер немесе қызмет көрсету оргалығы ұсынған жарық диоды бар шамдарды қолданыңыздар.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- Егер тоңазытқышқа су төгіліп қалса, электркөзі шинурының айрын розеткадан ағытыңыз және Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны орнатқаннан кейін оны қоспас бүрін еki сағат күте тұрыңыз.
- Тоңазытқыштың тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін:

 - Мұздату камерасындағы ауаның еркін циркуляцияның кедерін көлтіремес үшін азық-түліктегі артқы белгіндеі жеделтіш тесіктік жаңына орналастырмаңыз;
 - Тоңазытқышқа немесе мұздату камерасындағы азық-түлікті салмас бүрін оларды бұлып-тұйініз немесе герметикалық контейнерге салыңыз;
 - Жаңа азық-түліктегідің қатып тұрган азық-түліктегідің жаңына қоймаңыздар.

- Мұздату камерасын газдалған және көпіршік сусындар қоймаңыздар. Мұздату камерасында бөтелке және шыны контейнерлерді салмаңыз.
- Ішіндегі қатқан кезде шыны жарылып, ал сыйынтары жарақат келтіруі мүмкін.
- Қатырылған азық-түліктегідің сактау мерзімі мен жарамдымлы мерзімін қарадаған отырыңыздар.
- Егер сіз үш аттапдан кем болмауды жоспарласаңыз тоңазытқышты электркөзінен ағыту қажеттілігі жоқ. Алайда, егер сіз одан да артық болмауды жоспарласаңыз тоңазытқыштан барлық азық-түлікті алып тастаңыз. Тоңазытқышты өшіріңіз, оны тазартыңыз, жуыңыз және құргатыңыз.
- Суға арналған ыдысты, мұзға арналған науаны және суға арналған текшелерді тек ауызсуға толтырыңыз.



ТАЗАРТУ КЕЗІНДЕГІ САҚТАНДЫРУ ШАРАЛАРЫ

- Ажыратқыш айырдаң штырьна шаңнан және кірден тазартыңыз. Алайда, бұл кезде су немесе ылғал шүбекер қолданбау керек.
- Кері жағдайда тұтану немесе электр тогына тұсу қаупі бар.
- Тоңазытқышты тазарту немесе жөндер алдында оны электркөзінен ажырату керек.
- Тоңазытқыштың ішін және оның сыртқы тазалау бетін тікелей су тиоден сактаңыз.
- Кері жағдайда тұтану немесе электр тогына тұсу қаупі бар.
- Тоңазытқыштың немесе мұздату камерасының ішіне өндірушілер ұсынғаннан бөлек электр құрылғыларын қоймаңыз және қолданбаңыз.
- Тоңазытқыштың маңайна тұтанағын заттарды шашпаңыз.
- Кері жағдайда жарылыс немесе өрт қаупі бар.



ДҮРІС ҚОЛДАНУ БОЙИНША ҚОСЫМША КЕҢЕСТЕР

- Электркөзі істен шыққан жағдайда жергілікті энергетикалық компанияның офисіне хабарласып, жөндеу жұмыстары қаншага созылатындығын біліңіз.

Электркөзінің істен шығуы қебінен немесе екі сағат аралығында жойылады және тоңазытқыштың жұмысына асер етпейді. Сөйті тұра электркөзі өшіп тұрган тоңазытқыштың есігін мүмкіндігінше аз ашыңыз.

- Электркөзінің істен шығуы 24 сағаттан аса уақытты алған жағдайда тоңазытқыштан барлық қатып тұрган азық-түліктегідің шығарылышы.
- Егер тоңазытқыштың жынтығында кілттер болса, оларды құрылғының езінен алашқ, балалардың қолы жетпейтіндей жерде сактаңыз.
- Орнату кезінде жұмыс температурасының номиналды диапазонының максималды шегінен асып кеткен температуралы орында құрылғы күбылмалы тұрға жұмыс істейді (азық-түліктегідің немесе мұздату камерасындағы температуралын көтерілу ықтималдылығы бар.)
- Төмен температурада тез бұзылатын азық-түліктегідің (мысалы, банан, қауын) сактамаңыз.
- Тоңазытқышты жібіту қажеттілігі жоқ, ол автоматтаты тұрға жүзеге асады.
- Еріту процесінде температуралың жогарлауы ISO стандартының талаптарынан сай келеді. Егер сіз тоңазытқышты еріткен кезде қатып тұрган азық-түліктегідің керегі жогары температурасының алдын алу үшін қатып тұрган азық-түліктегіді бірнеше қабат қылыш газеттен орап тастаңыз.
- Тоңазытқышты еріту процесінде қатып тұрган азық-түліктегідің температурасының көтерілуі олардың жарамдымлы мерзімін қысқартады.

ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ҮНЕМДЕУ БОЙИНША КЕҢЕСТЕР

- Тоңазытқышты жеткілікті дәрежеде жеделтілетін салқын, құрғақ бөлмеге орнатыңыз. Оған күн саулесінің тікелей түсепгендегін қамтамасыз етініз және оны тікелей жылу көздерінің жаңына орнатыңыз (мысалы, жылыту батареялары).
- Тоңазытқыштың тесіктерін немесе шарбақтарын ешқашан жаппаңыз.
- Жылы тағамды тоңазытқышқа салмас бүрін бөлме температурасына дейін сұтын алыңыз.
- Мұздатылған азық-түліктегіді еріту үшін тоңазыту камерасына салыңыз. Бұл жағдайда сіз мұздатылған азық-түліктегіді еріту үшін тоңазыту камерасындағы азық-түліктегіді сұтуғын үшін қолдана аласыз.
- Тоңазытқышқа азық-түлікті салу немесе одан азық-түлікті алу кезінде оның есігін үзак, үақыт алып қоймаңыз. есік барабанда сирек ашылса, мұздату камерасында мұздың қатуы да барабанда аз болады.
- Тоңазытқыштың артқы жағын үдайы тазартып отырыңыз. шаң электр энергиясын тұтынуды арттырады.
- Температуралы қажетті деңгейден төмен қоймаңыз.
- Тоңазытқыштың асты мен артқы жағында ауа алмасуы үшін жеткілікті орын қалдышу керек. Жеделту тесіктерін жаппаңыз.
- Тоңазытқышты орнату кезінде он, сол, артқы және үстіңгі жақтарынан саңылау қалдырыңыз. Бұл сіздің электр энергиясын тұтынудың азайтады және осыған сәйкес электр энергиясына төлем сомасын да азайтады.

Содержание мазмұны

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ БАПТАУ.....	05
SAMSUNG ТОҢАЗЫТҚЫШЫН ПАЙДАЛАНУ.....	06
АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ	11

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУ ЖӘНЕ БАПТАУ

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ ОРНАТУФА ДАЙЫНДЫҚ



Samsung тоңазытқышын алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құрылғының көптеген заманауи функцияларына және жайлылықтарына көнілдерініз толады деген ойданыз.



- Берілген тоңазытқышты пайдаланар алдында оны нұсқаулықта сыйкес қолайлы жерге орнатыңыз және қойыңыз.
- Тоңазытқышты нұсқаулықта көрсетілген арналуы бойынша пайдаланыңыз.
- Берілген құрылғыға кез келген жөндеу жұмыстарын білдіріп мамандар жүргізу керек.
- Құрылғының қантамасын қәдеге асыру кезінде оның қоршаған ортага зиян келтірмейтініне кез жеткізіңіз.
- Тоңазытқыштың ішкі жарықтануды бөлшектерін ауыстырап алдында розеткадан электркөзі шнурының айрырын ағытыңыз.
- Кері жағдайда электр тогына ұшырау қауіп бар.

Тоңазытқышқа арналған ең жақсы орын таңдау

- Тоңазытқышты тікелей күн сәулеісі түспейтін жерге орнатыңыз.
- Тоңазытқышты тегіс (немесе тегістеу) жерге орнатыңыз.
- Тоңазытқыштың есігінің ашылуына жеткілікті кеңістікпен қантамасыз етіңіз
- Тоңазытқышты айтарлықтай бос орын қалдыра отырып, тегіс жерге орнату керек.
- Егер тоңазытқыш тегіс орнатылmasa, сұйту жүйесі дұрыс жұмыс істемейді.
- Талап етілетін орындар бойынша қосымша мәліметтер алу үшін теменде өлшемі көрсетілген суретке қараңыз.

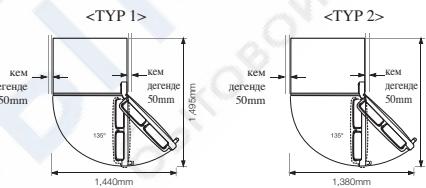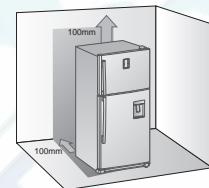

- Аударылғанда оның артқы және үстінгі жақтарын жеткілікті орнымен қантамасыз етіңіз. Бұл электр энергиясын және ақшаны ұнемдеуге көмектеседі.
- Тоңазытқышты температурасы 10°C-тан төмен болмаде орнатпапыз.
- Құрылғыны күтіп-баптау мен жондеу жүргізе алатында етіп орналастыру керек.



Тоңазытқышты баптау, күтіп-баптау немесе оның артқы кеңістігін тазарту кезінде оны мүкіят жылжытыңыз, сосын оны қайта орнына қойыңыз.

Бөлмө еденінің азық-тұлікке толып тұрған тоңазытқыштың салмағын көтере алатындығына көз жеткізіңіз.


Кері жағдайда еден зақымдануы мүмкін.



Құрылғының орын ауыстырған кезде электркөзі шнурын бұлдыріп алmas үшін тоңазытқыштың артқы жағына орап қойыңыздар.

ТОҢАЗЫТҚЫШТАУЗУЛЕТУ

Егер құрылғының алдыңғы бөлігі артқы бөлігінде қарағанда сәл жоғары орналасса, есікті ашу және жабу оңай болады.

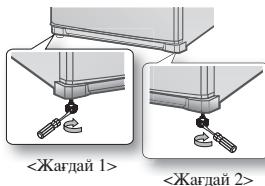

жағдай 1) Құрылғы солға қарай қисайып түр.

- Көрсеткіш бойынша сол жақ реттегіш аяғын тегіс бұрағыштың көмегімен тоңазытқыш түзу түрганға дейін бұраңыз.

жағдай 2) Құрылғы онға қарай қисайып түр.

- Көрсеткіш бойынша оң жақ реттегіш аяғын тегіс бұрағыштың көмегімен тоңазытқыш түзу түрганға дейін бұраңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ БАПТАУ

Тоңазытқыш орнатылғаннан кейін, сіз оны баптай аласыз және құрылғының барлық мүмкіндіктерін аласыз.

Тоңазытқыштың функцияларын баптау үшін төменде берілген әрекеттерді орындау қажет.

Құрылғы дұрыс жұмыс істемеген жағдайда электркөзін және электр жүйесін тексерініз немесе осы нұсқаулықтың соңындағы ақаулықтарды жою бөлімінен жүгініз


Көсімшама сұраптар туындаған жағдайда Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

1. Құрылғы мен қабырғаның арасына барынша бос орын қалдыра отырып, тоңазытқышты қолайлы орынға орналастырыңыз.
2. Тоңазытқыш электркөзінің қосылғаннан кейін, есік ашылғанда ішкі жарықтандыру іске қосылатындығына көз жеткізіңіз.
3. Температура реттегішті ең төменгі көрсеткішке койыңыз және бір сағат күтіңіз.
4. Мұздату камерасы біраз суу керек, ал мотор бірқалыпты жұмыс істейу керек.
5. Тоңазытқышқа электркөзінің қосылғаннан кейін тиісті температура орнату үшін бірнеше сағат керек. Тоңазытқышта жеткілікті деңгейдегі төмен температура орнатқаннан кейін оған азық-түлік пен сусындарды салуға болады.

samsung

ТОҢАЗЫТҚЫШЫН ПАЙДАЛАНУ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІМЕН ЖҰМЫС (ЭЛЕКТРОНДЫҚ БАСҚАРУ ТҮРІ)

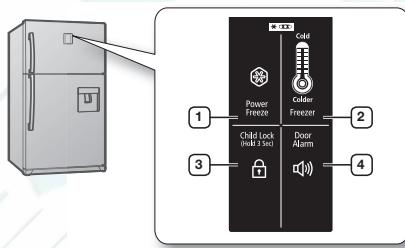

1 КҮШТИ ҚАТЫРУ	<p>Мұздату камерасын азық-түліктердің кату процесін тездетеді.</p> <p>Бұл функция егер азық-түлік бұзылып кетпес үшін тез қатырып тастауға немесе егер мұздату камерасындағы температура айтарлықтай жоғарлап кеткен жағдайда пайдалы (мысалы, толығымен жабылмаған есік салдарынан).</p> <p>Қажетті температурага жеткеннен кейін күшті қатыру функциясын өшіру үшін осы тұймешен тағы бір рет басыңыз.</p> <p>“Мұздатқышты қосу” режимін іске қосу алдында тоңазытқыш інітірегін “САЛҚЫН” күйіне орнатыңыз.</p> <p>Әйтпесе тоңазытқыш белімі мұздап қалуы мүмкін.</p>
2 МҰЗДАТУ КАМЕРАСЫ	<p>Температураның қажетті деңгейін орнату үшін Freezer (мұздату камерасы) тұймешесін басыңыз.</p> <p>Температураның диапазоны -16°C-тан -25°кә дейін.</p>
3 БАЛАЛАРДАН КАЛҚАЛАУ	<p>Барлық тұймешелердің бұғаттау үшін 3 секунд аралығында баларапардан тұймешесін басып тұрыңыз.</p> <p>Бұл функцияны өшіру үшін бұғаттау тұймешесін 3 секунд басып тұрыңыз.</p>

Ремонт хлодильников<http://rembitteh.ru/>

4

**АШЫҚ
ЕСІКТІҢ
СИГНАЛЫ**

Door alarm (ашық есік сигналы)
түймешесін басқан кезде хабарлау белгісі
пайда болады.

Егер тоңазытқыштың есігі ашық қалса,
хабарлау белгілі бір уақыт аралығында (екі
минуттада) өshedі.

Бұл функцияны өшіру үшін Door alarm
түймешесін тағы бір рет басыңыз.

Егер сіз мөлшерде азық-тұлік сақтауда немесе
олар қатып қалса, көрсеткішті COLD (сұық)
позициясына қойыңыз.

Егер сіз ұзақ мерзімді демалысқа, іссапарына шығуды
жоспарласаңыз немесе тоңазытқыш пайдаланылmasa,
көрсеткішті VACATION (демалыс) позициясына
қойыңыз.

Тоңазытқыш өshedі, ал мұздату камерасы бұрынғыдан
жұмыс істеп тұра береді.



АВАЙЛАНЫЗ

Демалыс режимін қосар алдында

тоңазытқыштан барлық азық-тұліктерді алым
тастау керек.

Есікті жи ашқан кезде немесе көп мөлшерде
быстық тамак сақталса, мұздату камерасының
немесе тоңазытқыштың температурасы
жогарылап кетуі мүмкін.

Бұл кезде сандық экран белгі беріп тұрады.
Мұздату камерасының және тоңазытқыштың
температурасы бастапқы көрсеткішіне келгенде
белгі беру тоқтатылады.

Егер бұлай болмаған жағдайда тоңазытқышты
қайта өшіріп косу керек.

Тоңазытқышты электр көзінен ағытыңыз, он
минут күттіңіз де, оны қайта іске қосыңыз.

**ТЕМПЕРАТУРАНЫ БАСҚАРУ
(ЭЛЕКТРОНДЫК)****МҰЗДАТУ КАМЕРАСЫНЫҢ
ТЕМПЕРАТУРАСЫНЫҢ БАСҚАРУ**

Мұздату камерасы
температурасының
диапазоны -16°C-тан
25°-қа дейін.

Экранда
температураның
қажетті көрсеткіші пайда болғанға дейін Freezer
(мұздату камерасы) түймешесін басыңыз.


Мысалы балмұздық сияқты кейір азық-тұліктер -16°C-
та ерітінін ескертілідер.

Көрсетілген көрсеткіштер реттілігі -16°C-тан -25°-қа
дейін ауысын тұрады.

Нөлден төмен 16°C-қа жеткенде экранда қайтадан тағы
да -25°C көрсеткіш пайда болады.

Жаңа температура орнатылғаннан бес секундтан
кейін экранда тағы да мұздату камерасының бастапқы
температурасы пайда болады.

Алайда мұздату камерасында жаңа температура
орнатылғанда көрсеткіш езгереді.


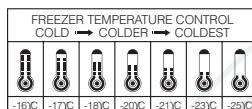
**ТОҢАЗЫТҚЫШ
ТЕМПЕРАТУРАСЫН БАСҚАРУ**

Тоңазытқыш
температурасының диапазоны
-5-тен +1°C-ге дейін.

Көрсеткішті сағат тілі
бойынша немесе өған қарсы
қажетті температурага дейін
бұрынды.

Егер сіз көп мөлшерде азық-
тұлік сақтасаныз немесе температура жеткіліксіз
дәрежеде төмен болса, көрсеткішті COLDER (сұығырап)
позициясына қойыңыз.

Орташа температураны орнату үшін көрсеткішті
COLDER (сұығырап) пен COLD (сұық) аралығына
қойыңыз.

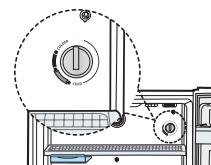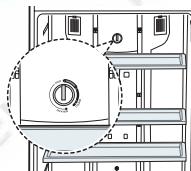**ТЕМПЕРАТУРАНЫ БАСҚАРУ
(ҚАЙТАҚОСҚЫШТЫҢ
КӨМЕГІМЕН)****Мұздату камерасы**

«СҰЫҒЫРАҚ» : артық көп
мөлшердегі қатырылған
азық-тұліктерді сақтау үшін
немесе тез арада мұз дайындау
үшін.

«СҰЫҒЫРАҚ» пен
«СҰЫҚ» аралығына : орташа
температураны орнату үшін.

«СҰЫҚ» : артық за мөлшердегі қатып қалған азық-
тұліктерді сақтауга арналған.

• Мұздату камерасына көп мөлшерде азық-тұлік салуға
кем дегендеге бір тәулік бұрын мұздату камерасына ең
темен температура орнатыңыз.

Тоңазытқыш


АВАЙЛАНЫЗ Демалыс режимін қосар алдында
тоңазытқыштан барлық азық-тұліктерді алым
тастау керек.

Ремонт холодильников

«СУЫГЫРАК» артқысқа мөлшердегі қатырылған азық-түліктерді сақтау үшін немесе жетекілікісіз дәрежедегі тәмен температура кезінде.

«СУЫГЫРАК» пен «СУЫҚ» аралығына: ортаса температуралы орнату үшін.

«СУЫҚ» : артқы, аз мөлшердегі азық-түліктерді сақтау үшін немесе қатырылған азық-түліктер үшін.

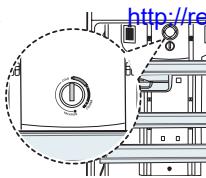

<http://rembitteh.ru/>

МҰЗ АРНАЛҒАН АЛБИНБАЛЫ-САЛЫНБАЛЫ НАУА

Мұз текшелерін дайындау

Мұзға арналған науаны өзінізге қарай тарта отырып, бері шығарыңыз.



Науаның артқы жағында көрсетілген максималды деңгей белгісіне жеткенше оны суга толтырыңыз. Суды төгіп алmas үшін мұқият науаны қайта ұстаушыға итеріп қойыңыз.

Демалыс режимі


- Егер сіз ұзақ мерзімді демалысқа, іссапарына шығуды жоспарласаңыз немесе тоңазытқыш белгілі бір уақыт аралығында пайдаланылмаса, көрсеткішті VACATION (демалыс) позициясына койыңыз.
- Тоңазытқыш өшіп қалады, ал мұздату камерасы бұрынғыдан жұмыс істеп тұра береді.

МҰЗ ДАЙЫНДАУ

МҰЗ ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН АЙНАЛМАЛЫ НАУА

Мұз текшелерін дайындау

Мұзға арналған науаны өзінізге қарай тарта отырып, бері шығарыңыз.

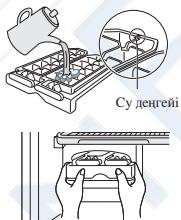

Науаның артқы жағында көрсетілген максималды деңгей белгісіне жеткенше оны суга толтырыңыз.

Суды төгіп алmas үшін мұқият науаны қайта ұстаушыға итеріп қойыңыз.

Мұз пайдага болғанға дейін күтініз.

Қатыру уақыты Power Freeze (күшті қатыру) температура режимінде мұз текшелерінің қалыптасуына бір сағаттай кетеді.

Мұз текшелерін алу

Науаның астында мұзға арналған контейнердің бар екендігіне көз жеткізіңіз.

Егер жоқ болса, оны орнатыңыз.

Науа бұралғанға дейін, тұтқаның біреуін сағат тілі бойынша бұраңыз. Нәтижесінде мұз текшелері контейнерге түседі. Егер қажет болса, науаның екінші белгі үшін процедуралы қайталаңыз.

Мұзы бар контейнерді шығару үшін:

- Оны көтеріңіз;
- Өзінізге қарай тартыңыз.

Мұз текшелерін шығару

Науданан мұз текшелерін шығару үшін оның екі жағынан ұстап, аздан майыстырыңыз.

Жарылыс қаупі

АВАЙЛАНЫЗ • Мұздату камерасында шыны бөтелкелі сусындар сактауға болмайды.

Шыны ішіндегі қатып қалған кезде, ол жарылып кетіп жарақат келтіріу мүмкін.

Артық орын босату үшін мұз дайындауга арналған айналмалы науаны, мұзға арналған контейнерді және мұзға арналған науаны алғып тастауда болады.

Бұл температуралық және механикалық сипаттамаға асерін тигізбейді.


Мұздату камерасының берілген өлшемді жылжымалы жәzikтерді қоспағандағы өлшемді білдіреді.

СУҒА АРНАЛҒАН ДИСПЕНСЕРМЕН ЖҰМЫС (КОСЫМША)

Диспенсердің көмегімен тоңазытқыш есігін ашу қажеттілігінсіз салқын су алуға болады.

Суға арналған ыдысты көтеріп тұрып шығарыңыз.

- Оны көтеру үшін суға арналған ыдыстың екі жағынан ұстасыңыз.
- Суға арналған ыдысты бірінші рет қолданған кезде оны жуу керек.

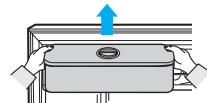

Ремонт холодильников

Бұдьстың теге жерде берілген ката отырып және артық сүдың ағын кетуінен арналған орынмен қамтамасыз ете отырып суға толтырыңыз.

- Суға арналған ыдыс 2,8 литрге есептелген.
Егер ыдыстағы су бұл көрсеткіштен артық болса, қақпақтың жапқан кезде артық су төгілі мүмкін.
- Суға арналған ыдыс тоңазытқышта тұрғанда оны толтыру мүмкін емес.


1-тәсіл

Домалақ қақпақты ағытып алыңыз да ыдысты суға толтырыңыз.



2-тәсіл

Улкен қақпақты ағытып алыңыз да ыдысты суға толтырыңыз.

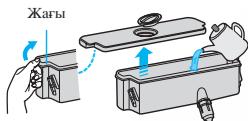


Суға арналған ыдысты орнатқаннан кейін тоңазытқыштың есігін жабыңыз.

- Есігін жапқаннан кейін диспенсердің краны сыртында тұрғанына көз жеткізіңіз.



Тоңазытқыштың есігіне суға арналған ыдысты берік қылыш бекітіңіз.
Кері жағдайда диспенсер дұрыс жұмыс атқармауы мүмкін. Суға арналған ыдысты орнаттай, тоңазытқышты пайдаланбаңыз.
Бұл жұмыс тиімділігінің төмендеуіне әкеліп соғады.

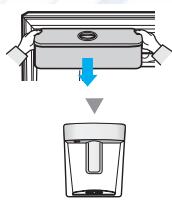

Суагарының астынан стақанды қойыңыз және онымен диспенсер рычагын ақырындан басыңыз.
Суды шашыратпас үшін стақанды диспенсерге тұрақтылық орналастырыңыз.



Диспенсер құлышының «ашық» күйде тұрғанына көз жеткізіңіз.
Тек осы жағдайда фана диспенсерден су құйып алуга болады.




- RT63V, RT63Z, RT59V және RT59Z үлгілерінде үшінші мұздату бөлімінің сыртқы жағынан қабырғасы арасында 2,5 см еркін кеңістік қалдырып орнатуды ұсынамыз.



- Егер сіз ұзақ мерзімге болмауды жоспарласаңыз тоңазытқышты босатыңыз және оны өшіріңіз.
Күрылғының ішкі қабырғаларындағы артық ылғалды сұртіңіз және есігін ашық қалдырыңыз.
Бұл зенін пайда болуын және жағымсыз істің алдын алады.
- Егер тоңазытқыш ұзақ мерзім қолданылмаса оны розеткадан ажыратыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТАН КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ШЫГАРУ

1. Алдымен мұзға арналған науаны шығарыңыз, содан кейін мұздату камерасы сөресінің алдыңғы жағын көтеріңіз және оны өзінгіз қарағ тартта отырып шығарыңыз.

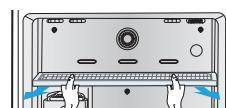


Ремонт холодильников<http://rembitteh.ru/>


2. Тогасындағы көрсеткіштегің көтеріңіз және оны өзінізге қарай тартыңыз.




3. Көкөністерге арналған жәспік қақпағын көтеріңіз және оны өзінізге қарай тартыңыз. Содан кейін жашшікти ортасында дейін жылжытыңыз да, оны көтеріңіз және өзінізге қарай тартыңыз.

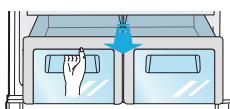

4. Суретте көрсетілгендей суга арналған ыдысты (қосымша) көтеріңіз және шығарыңыз.

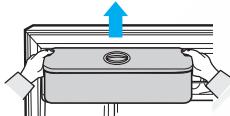

5. Төмен температуралы катализацияланған хошийстендіргішті, оның төмөнгі бөлігіне басып, өзінізге қарай тарта отырып шығарыңыз.

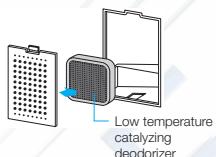

6. Есік сөрелерін көтеріңіз және шығарыңыз.



Керек-жарақтарды шығармас бұрын тоңазытқышта азық-түліктің жоқ екендеріне көз жеткізіңіз. Жазатайым жағдайларды болдырмас үшін мүмкіндігінше тоңазытқышты толығымен босатыңыз.



Электр энергиясын тұтынуды оңтайлы ету үшін сөрелерді, жәшіктерді және себеттерді 9 беттегі суреттегі көрсетілгендей бастапқы орындарында қалдырыңыз.

ТОҢАЗЫТҚЫШТА ТАЗАРТУНАЗАР
АУДАРЫНЫЗ

Тазарту кезінде бензин, еріткіш немесе Clorox™ құралын қолданбаңыз. Бұл тазалау бетінің закымдануына және тұтану қауіпіне екеліп соғады.



АВАЙЛАНЫЗ

Тоңазытқыш желіге қосылып тұрса, су шашпаңыз.

Бұл электр тогына тұсусе екеліп соғады. Тазарту кезінде бензол ерітіндісін немесе көлік жуғыш құралын қолданбаңыз. Бұл тұтану қауіпін тудырады.

**ШІКІ ЖАРЫҚТАНДЫРУ
БӨЛШЕКТЕРІН АУЫСТЫРУ**

Жарықдиодты шамын ауыстыру үшін қызмет көрсету инженеріне хабарласыңыз.

Ақаулықтарды жою

АҚАУЛЫҚ	ШЕШІМІ
Құрылғы мұлдем жұмыс істемейді немесе температурасты тым жоғары	<ul style="list-style-type: none"> Электркөзі шнуры айрының дұрыс қосылғандығын тексеріңіз. Алдыңғы панельде температура дұрыс қойылғандығын тексеріңіз. Құрылғының тіkelей күн саулесі түсестін жерде немесе жылу көзінің қасында орналаспағандығын тексеріңіз. Құрылғының қабыргаға тым жақын орналаспағандығын тексеріңіз.
Тоңазытқыштағы азық-тұліктер қатып қалады	<ul style="list-style-type: none"> Алдыңғы панельде ең төменгі температура орнатылғандығын тексеріңіз. Бөлмегедегі температурานың ете төмен еместігін тексеріңіз. Тоңазытқыштың ең сұық бөлімінде құрамында сұы көп азық-тұліктердің сақталмағандығын тексеріңіз
Жұмыс істеу барысында өзгеше дыбыстар пайда болады	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғының тегіс жерде тұрғанына көз жеткізіңіз. Құрылғының қабыргаға тым жақын орналаспағандығын тексеріңіз. Құрылғының артына немесе астына басқа заттардың тұспегендігін тексеріңіз. Ерекше дыбыс компрессордан шықпайдыңғын тексеріңіз. Құрылғының ішінен тықылдаған дыбыс шығуы мүмкін, бұл-қалыпты жағдай. Бұл дыбыс құрылғының түрлі белшектерінің қақтығысы натижесінде туындаиды.
Құрылғының алдыңғы бұрыштары және жан-жағы жылы және олардың үстеріне конденсатор пайда бола бастайды	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғының алдыңғы бұрыштарында конденсат пайда болудан сақтап қалу үшін жылу ұстап тұратын тұтікше орнатылған. Жоғарғы сыртқы температура жағдайында олар үнемі тиімді бола бермейді. Алайда мұнда тұрған еш өзгешелік жоқ. Аудағы артық ылғал салқын қабатпен байланысқа түссе конденсат пайда болады.
Құрылғыдан сұлдыр сұйықтықтың дыбысы шыға бастайды	<ul style="list-style-type: none"> Бұл құрылғының ішкі бөлігін сұытатын хладагент.
Құрылғының ішінен жағымсыз ііс сезіледі	<ul style="list-style-type: none"> Тоңазытқышта бұзылып кеткен азық-тұліктің жоқтығын тексеріңіз. Балық сияқты ерекше іісі бар азық-тұліктер орау қағазына оралып тұрғанына көз жеткізіңіз. Мұздату камерасын бұзылып кеткен және құмәнді азық-тұліктерден жүйелі түрде тазартып тұрыңыз.
Құрылғының қабыргаларында қақ пайда болды	<ul style="list-style-type: none"> Желдеткіш тесікті сақтаулы өнімдер бітеп қалмағандығын тексеріңіз Азық-тұліктердің құрылғының желдеткішіне кедергі келтірмейтіндей етіп орналастырыңыз. Есіктің тығыз жабылғандығын тексеріңіз.
Құрылғының ішкі қабыргаларында және оның ішінде сақтаулы жемістерде конденсат пайда болады	<ul style="list-style-type: none"> Бұл егер құрылғыда тиісті орамы жоқ құрамында сұйықтығы көп азық-тұліктер сақтағанда немесе есік ұзақ ашылып тұрғанда пайда болады. Азық-тұліктердің орамда немесе герметикалық контейнерлерде сақтаңыз.

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

жазбаларға арналған



<http://rembitteh.ru/>

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

жазбаларға арналған



<http://rembitteh.ru/>

Берілген тоңазытқыш/мұздату камерасы зауыттық кестеде көрсетілген оның

температуралық класына сай қоршаған ортаниң температурасында жұмыс істеуге арналған.

Класс	Белгі	Қоршаған орта ауасының температурасы (°C)
Қоңыржай ұлғаймалы	SN	+10-нан +32-ге дейін
Қоңыржай	N	+16-нан +32-ге дейін
Субтропикалық	ST	+16-нан +38-ге дейін
Тропикалық	T	+16-нан +43-ге дейін

 Тоңазытқыштың/мұздату камерасының ішкі температураға оның түрган жері, қоршаған ортаниң температурасы және есіктің ашылу жиілігі сияқты факторлар әсер етуі мүмкін. Аталмыш факторлар әрекетінің орнын толтыру үшін қажетті температуранды орнатыңыз.



050000, 31 Nauryzbay Batyr Str., Almaty,

Republic of Kazakhstan

Tel : 8-10-800-500-55-500(GSM : 7799)

www.samsung.com

Fax : +7-727 321-13-12



Өнімді қайта қолдануды жарнамалау мақсатында берілген тұтынушы нұсқаулығы
қайта өндөлген макулатура мен қағаз қалдықтарынан басып шығарылды.