

Návod k
obsluze

Kezelési
tájékoztató

Manual de
instructiuni
de folosire

Инструкция
по
эксплатации

Kombinace
chladnička-
mraznička

Hűtő-
fagyasztó
kombináció

Combina
frigorifica

Холодильник
с
морозильной
камерой

ZRB329W
ZRB334W

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте данную инструкцию. Она содержит правила техники безопасности, полезную информацию и советы. Если вы будете использовать прибор в соответствии с этими инструкциями, он будет надежно служить вам в течение долгих лет.

Следующие символы помогут вам ориентироваться в инструкции:



Техника безопасности

Предостережения и информация, обозначенная этим символом, направлены на обеспечение безопасности вашего прибора и вас.



Советы, полезная информация



Экологическая информация



Рекомендации

Под этим символом помещены рекомендации и полезная информация о продуктах и их хранении.



Символ на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Содержание

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Важная информация по безопасности | 43 | Прибор и окружающая среда..... | 47 |
| Общие сведения..... | 43 | Профилактика прибора..... | 47 |
| Меры предосторожности для детей..... | 43 | Размораживание..... | 47 |
| Меры безопасности при установке..... | 43 | Регулярное мытье..... | 48 |
| Меры предосторожности для изобутана..... | 43 | Если вы не пользуетесь холодильником..... | 48 |
| Инструкции для пользователя | 44 | Возможные неполадки..... | 48 |
| Общие сведения..... | 44 | Как сменить лампочку..... | 48 |
| Описание прибора, основные части..... | 44 | Если что-то не работает..... | 49 |
| Использование прибора..... | 45 | Инструкции для установщика | 50 |
| Ввод в эксплуатацию..... | 45 | Технические данные..... | 50 |
| Регулирование и установка темпера..... | 45 | Установка прибора..... | 50 |
| Как использовать холодильную камеру..... | 45 | Транспортировка, распаковка..... | 50 |
| Хранение продуктов в холодильнике..... | 45 | Чистка..... | 50 |
| Время хранения и температура продуктов..... | 45 | Расположение..... | 50 |
| Как использовать морозильную камеру..... | 46 | Изменение направления открывания двери..... | 51 |
| Замораживание..... | 46 | Электрическое подключение..... | 52 |
| Хранение в морозильной камере..... | 46 | Таблица времени хранения (1) | 53 |
| Как сделать кубики льда..... | 46 | Таблица времени хранения (2) | 54 |
| Полезная информация и советы..... | 46 | | |
| Полезные идеи..... | 47 | | |
| Как сэкономить энергию..... | 47 | | |



Важная информация по безопасности

Общие сведения

- Бережно храните данную инструкцию. При смене владельца или переезде инструкция всегда должна следовать вместе с прибором.
- Прибор предназначен для хранения продуктов питания, для применения быту только в соответствии с данной инструкцией.
- **Ремонт и работы по техническому обслуживанию, включая замену кабеля питания, должны проводиться только уполномоченными изготовителем сервисными центрами.** Для ремонта следует использовать только запасные части, поставляемые этими сервисными центрами. В противном случае прибор может быть испорчен или его использование может привести к травмам.
- Прибор можно считать отключенным от сети лишь в том случае, если его вилка вынута из розетки. Перед тем, как приступить к чистке или техническому обслуживанию прибора, обязательно вынимайте вилку из розетки (не тяните за шнур). Если вам сложно дотянуться до розетки, обесточьте прибор, выключив электричество.
- Электрический кабель нельзя удлинять.
- **Убедитесь в том, что электрический присоединитель не нажат-ли или поврежден от задней части установки.**
 - поврежденный пр исоединитель может влечь за собой перегрев и может загореться.
- **Следите за тем, что не положили тяжелый предмет или са м морозильку на электрический провод.**
 - такое действие м ожет причинить короткое замыкание и пожар.
- **Не вытните прис оединитель подергивая его ввяз за провод**
 - оврежденный пр овод может причинить короткое замыкание пожар и / или поражение/удар током.
 - если провод поврежден то он должен быть заменен соответствующим / квалифицированным се рвисом или образованным специалистом.
- **Если охват пробк и слаб то установку не присоединяйте.**
 - может вызвать по жар или удар электрическим током.
- Не включайте холодильник, если внутренняя лампочка не закрыта специальной крышкой.
- При мытье не пользуйтесь острыми или твердыми предметами, так как они могут повредить прибор.
- Следите за тем, чтобы на панель управления и на блок внутреннего освещения не попадала вода.
- Если вы будете есть мороженое или использовать лед непосредственно после извлечения из морозильной камеры, вы можете получить ожоги от холода.
- Не следует повторно замораживать оттаявшие продукты, их необходимо как можно скорее употребить в пищу.
- Храните готовые замороженные продукты в соответствии с инструкциями изготовителя.
- Не пытайтесь ускорить процесс разморозки с помощью нагревательных электроприборов или химических средств.
- Не ставьте на пластиковые части горячие предметы (например, чайник).
- Не храните горючие газы или жидкости в холодильнике. Есть опасность взрыва.

- Не храните в морозильном отделении газированные напитки, бутылки и банки с жидкостями.
- Регулярно проверяйте состояние и чистите отверстие для слива оттаявшей воды, образующейся регулярно в холодильной камере. Если это отверстие засорено, собирающаяся оттаявшая вода вызовет повреждение прибора.

Меры предосторожности для детей


- Не позволяйте детям играть с упаковкой прибора. Игры с пластиковой пленкой могут привести к удушью.
- Только взрослые должны пользоваться прибором. Не позволяйте детям играть с прибором и его регуляторами.
- Если вы намерены утилизировать отслуживший свой срок прибор, выньте вилку из розетки, отрежьте электрический кабель как можно ближе к его входу в прибор и снимите дверь, во избежание несчастного случая, при котором дети во время игры могут оказаться запертыми внутри или получить удар электрическим током.
- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими или сенсорными способностями или с недостаточным опытом или знаниями без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать его. Следует следить за детьми и не допускать, чтобы они играли с прибором.

Меры безопасности при установке

- Придвиньте прибор к стене во избежание прикосновения к его нагревающимся частям (компрессор, конденсатор) есть опасность ожога.
- При перемещении прибора, следите за тем, чтобы вилка не была вставлена в электрическую розетку.
- Прибор должен быть установлен таким образом, чтобы была обеспечена достаточная циркуляция воздуха. В противном случае прибор может перегреться. Чтобы обеспечить нормальную вентиляцию, читайте соответствующий раздел инструкции.

Меры предосторожности для изобутана

- В качестве хладагента в приборе используется в достаточной степени горючий и взрывоопасный изобутан (R 600a).
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия, предусмотренные при установке прибора в ряду кухонной мебели или при встраивании в шкаф, не были ничем закрыты.
- Не используйте никаких механических приспособлений или других средств для ускорения размораживания кроме тех, которые рекомендованы для этого изготовителем.
- Контур циркуляции хладагента ни в коем случае не должен быть поврежден.
- Не используйте внутри холодильной камеры никаких электрических приборов, если эта возможность специально не оговорена изготовителем.

 **Для обеспечения безопасности вас и вашего имущества соблюдайте правила данной инструкции, поскольку изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный вам в случае невыполнения этих инструкций.**

Инструкции для пользователя

Общие сведения

Официальное обозначение прибора «однокомпрессорный комбинированный холодильник с морозильной камерой снизу». Прибор имеет полностью отделенную от холодильника морозильную камеру с отдельной дверью.


Прибор подходит для хранения замороженных и глубоко замороженных продуктов питания,

самостоятельного замораживания продуктов в количестве, указанном в инструкции, а также для приготовления льда.

Прибор соответствует требованиям стандартов по диапазону рабочих температур в соответствии с климатическим классом.

Буквенное обозначение климатического класса указано на табличке с техническими данными внутри холодильной камеры.

Описание агрегата, основные части

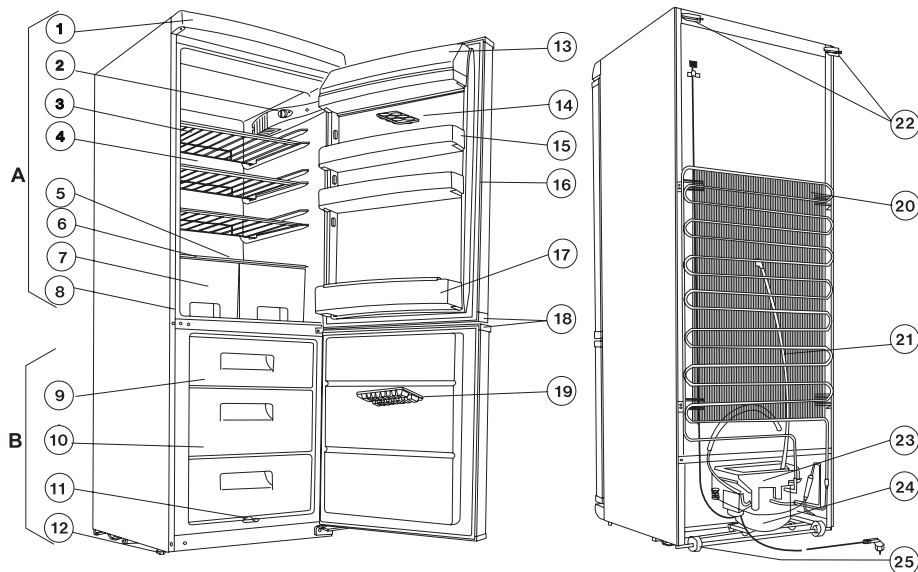

ZRB 334 W

A Холодильная камера

B - Морозильная камера

1. Верхняя крышка
2. Блок освещения
3. Проволочные полки
4. Охлаждающая поверхность
5. Емкость для сбора оттаявшей воды
6. Стеклопанель
7. Ящики для овощей
8. Табличка с техническими данными
9. Морозильное отделение
10. Отделение(я) для хранения
11. Отверстие для слива оттаявшей воды
12. Регулируемые ножки
13. Крышка лотка для масла

14. Лоток для яиц
15. Дверная полка
16. Дверное уплотнение
17. Полка для бутылок
18. Ручки
19. Лоток для льда
20. Конденсатор
21. Трубка для слива оттаявшей воды
22. Прокладка
23. Лоток испарителя
24. Компрессор
25. Ролики

Использование прибора

Ввод в эксплуатацию

Установите в холодильник все приспособления, после чего подключите питание от сети.

Регулятор термостата расположен на блоке освещения в холодильной камере. Можно включить это приспособление, после чего температура устанавливается поворотом регулятора по часовой стрелке.


В следующем разделе даны инструкции по установке температуры.

Регулирование и установка температуры

Термостат автоматически прерывает работу холодильника на определенное время, зависящее от настройки, после чего возобновляет его работу, поддерживая необходимую температуру. Чем ближе регулятор устанавливается к положению "Max.", тем интенсивнее охлаждение. Если регулятор термостата устанавливается в среднее положение (между "Min." и "Max."), то достигается температура -18°C в морозильном отделении и +5°C в отделении для свежих продуктов. Установка регулятора в среднее положение подходит для ежедневного использования.

Температура внутри холодильной камеры зависит не только от положения термостата, но еще и от температуры окружающей среды, частоты открывания дверцы, количества недавно положенных продуктов и т. д.

При работе в положении "Max." ввиду большой нагрузки, например в период летней жары компрессор может работать постоянно. Это не приводит к повреждению холодильника.

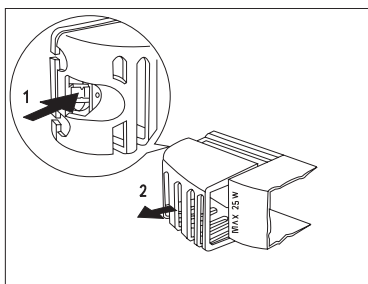

Эксплуатация холодильника

Для правильного охлаждения необходима циркуляция воздуха внутри холодильника. Поэтому не следует перекрывать пространство позади проволочных корзин бумагой, подносами и т.кп.


Не ставьте горячую пищу в холодильник, дайте ей сначала остыть до комнатной температуры. Это поможет избежать образования слоя инея.

Продукты могут впитывать запах других продуктов, поэтому их следует помещать в холодильник упакованными в закрытые ёмкости, либо в целлофан, алюминиевую фольгу, промасленную бумагу или синтетическую пленку. В этом случае в продуктах сохраняется первоначальное содержание влаги, и, например, положенные на хранение овощи не высохнут и не увянут в течение нескольких дней.

Хранение продуктов в холодильнике

При размещении продуктов в холодильнике рекомендуем вам пользоваться следующим рисунком:

1. Приготовленная пища, выпечка, пища в закрытых емкостях, свежее мясо, сосиски, напитки
2. Молоко, молочные продукты, пища в закрытых емкостях
3. Фрукты, овощи, салат
4. Сливочное масло, сыр
5. Йогурт
6. Айгурты, сметана
7. Напитки в небольших бутылках, газированные напитки
8. Большие бутылки, напитки.

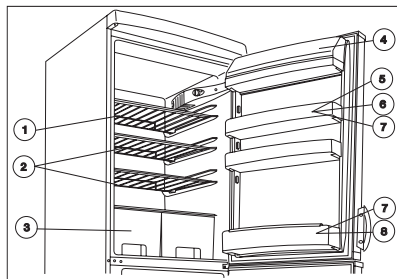

ZRB 334 W

Время хранения и температура продуктов

Таблица, в которой указаны сроки хранения того или иного продукта, находится в конце инструкции.

Время хранения нельзя определить заранее, так как оно зависит от степени свежести продукта и от того, как продукт хранился раньше, поэтому таблица является чисто информативной.

Если вы не намерены использовать продукты глубокой заморозки сразу же после покупки, их можно поместить в холодильник примерно на 1 день до полного оттаивания.

Как использовать морозильную камеру

Замораживание

Холодильник может использоваться для замораживания свежих продуктов питания в количестве, указанном на табличке с техническими данными. Замораживание различных продуктов всегда должно выполняться только после предварительной подготовки указанным ниже образом. Установите регулятор термостата в среднее положение. Переложите уже замороженные продукты или их часть в другую корзину(ы). Положите свежие продукты в морозильное отделение, оставляя достаточно места для циркуляции воздуха. Если в морозильном отделении остается часть замороженных продуктов, поместите их в заднюю часть отделения, отделив свежие продукты от уже замороженных. Дайте холодильнику поработать в таком режиме около 24 часов.

По истечении 24 часов установите регулятор термостата в нужное положение или оставьте его в среднем положении, которое, как правило, подходит для ежедневного использования с целью охлаждения.

i Установка регулятора термостата в более высокое (например максимальное) положение не рекомендуется. Если так сделать, продолжительность замораживания может уменьшиться, но температура в холодильнике может выйти на постоянный уровень ниже 0°C, что приведет к замораживанию содержащихся в нем продуктов и напитков.

i Ни в коем случае не замораживайте за один раз продукты в количестве, превышающем объем, указанный в разделе 'Технические данные', так как в противном случае замораживание не будет полноценным и после оттаивания состояние продуктов может оказаться ухудшенным (с потерей вкуса и запаха, разложением и т. д.).

i По возможности убирайте лед, образующийся во время замораживания, так как его образование снижает эффективность замораживания.

Хранение в морозильной камере

После окончания процесса заморозки лучше поместить замороженные продукты для хранения

в имеющиеся ящики (1 или 2) морозильной камеры. Это позволит вам освободить место для заморозки других продуктов. При этом замораживание новых продуктов никак не сказывается на замороженных продуктах.

Если необходимо разместить большое количество продуктов, ящики морозильной камеры можно убрать (за исключением самого нижнего ящика) и уложить продукты непосредственно на охлаждающую поверхность.

i Обязательно соблюдайте сроки хранения, указанные на упаковках готовых замороженных продуктов, купленных в магазине. При хранении продуктов, замороженных самостоятельно, руководствуйтесь инструкциями на дверце морозильной камеры. Символы обозначают различные продукты, числа максимальное время хранения в месяцах.

i Быстро замороженные продукты можно хранить в морозильной камере лишь в том случае, если они не оттаивали, пусть даже на короткое время, перед тем, как попасть в морозильную камеру. В противном случае их повторное замораживание не рекомендуется, и продукты следует как можно скорее употребить в пищу.

Как сделать кубики льда

Чтобы сделать кубики льда, заполните имеющуюся емкость водой и поместите в морозильное отделение. Если вы смочите дно лотка водой и установите термостат на максимальное значение, лед образуется быстрее. По завершении приготовления льда не забудьте установить термостат на прежнее значение.

Извлечь готовые кубики льда можно подержав лоток под струей воды, а затем согнув или слегка постучав по лотку. Если лоток со льдом примерз к полке, ни в коем случае не используйте металлические инструменты или нож для того, чтобы отделить лоток от полки вы можете повредить охлаждающую систему.

i Полезная информация и советы

- Обратите внимание на различные полочки, их практичное применение позволяет значительно увеличить полезное пространство отделения для свежих продуктов. Если вы откроете дверь на 90°, вы можете переставить полки как вам удобно.
- После того, как вы открыли и закрыли дверь морозильной камеры, из-за низкой температуры в приборе образуется разрежение воздуха. Поэтому подождите 2-3 минуты после закрытия двери если вы хотите открыть ее вновь пока внутреннее давление не выровняется.
- Во время работы прибора следите за положением термостата так, чтобы температура внутри морозильной камеры не поднималась выше -18 °С, более высокая температура может привести к порче продуктов.
- Необходимо проверять работу прибора ежедневно, чтобы вовремя заметить какие-либо сбои в работе и предотвратить порчу замороженных продуктов.

Полезные идеи

В данном параграфе даются полезные идеи и советы по использованию прибора при минимальном потреблении энергии. Здесь также помещена информация по защите окружающей среды.

Как сэкономить энергию

- Старайтесь не устанавливать прибор в солнечном месте или вблизи любого источника тепла.
- Конденсатор и компрессор должны хорошо вентилироваться. Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Упаковывайте продукты в герметичную посуду или пленку во избежание повышенного образования инея.
- Не оставляйте дверцу открытой на длительное время и вообще старайтесь не открывать холодильник без нужды.
- Не кладите в холодильник теплые продукты до тех пор, пока их температура не опустится до комнатной.
- Конденсатор нужно содержать в чистоте.

Прибор и окружающая среда

Ни охлаждающий контур, ни изоляционные материалы данного прибора не содержат газов, разрушающих озоновый слой. Прибор нельзя утилизировать как обычный городской мусор. Старайтесь не повредить охлаждающий блок, особенно сзади, около теплообменника. Обратитесь в соответствующие муниципальные службы и узнайте где можно утилизировать подобный прибор. Материалы, применяемые в изготовлении прибора и помещенные данным символом (♻) могут быть переработаны для дальнейшего использования.

Профилактика прибора

Размораживание


При работе прибора на охлаждающих поверхностях образуется влага в виде инея и льда.

Толстый слой инея и льда действует как теплоизоляция и снижает эффективность охлаждения, температура в охлаждаемых камерах повышается, и прибор потребляет больше энергии.

В данном приборе размораживание охлаждающей поверхности холодильной камеры происходит автоматически без внешнего вмешательства. Термостатический регулятор периодически прерывает на более или менее длительное время работу компрессора, процесс охлаждения также приостанавливается, и температура охлаждающей поверхности поднимается выше 0 °С благодаря внутреннему теплу в отделении, и начинается процесс размораживания. Когда температура охлаждающей поверхности достигает +3 - +4 °С,

термостатический регулятор снова включает систему.

Оттаивающая вода стекает через отверстие в задней части холодильной камеры в испарительный лоток, расположенный над компрессором, благодаря теплу которого вода испаряется.

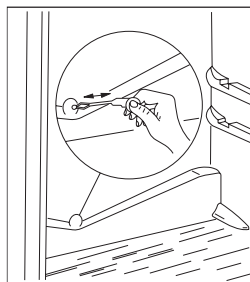

⚠ Регулярно проверяйте состояние и чистите отверстие для стока талой воды, поскольку если оно окажется перекрытым, скопившаяся оттаивающая вода может проникнуть в изоляционный слой и привести к преждевременному выходу прибора из строя.

Чистку отверстия для слива талой воды проводите с помощью специального ершика, поставляемого в комплекте и изображенного на рисунке. Ершик храните прямо в сливном отверстии.

Самый типичный случай засорения сливного отверстия таков: завернутые в оберточную бумагу продукты помещаются в холодильник и примерзают к задней стенке. Если в этот момент вынуть продукт из холодильника, бумага порвется и при оттаивании попадет в сливное отверстие и перекроет его.

Поэтому особенно аккуратно кладите в холодильник продукты, завернутые в бумаге, во избежание засорения сливного отверстия.

i В условиях интенсивной работы, например, во время жары, какое-то время холодильник может работать постоянно, и в это время система автоматического размораживания не работает.

Остатки льда и инея на задней стенке холодильника после фазы размораживания не являются показателем нарушений в работе прибора.

Морозильная камера прибора не может быть оснащена автоматическим размораживанием, так как таяние может привести к порче глубоко замороженных продуктов.

Небольшое количество льда и инея можно удалить прилагаемым пластиковым скребком.

Если слой льда настолько толстый, что его невозможно удалить пластиковым скребком, морозильную камеру следует разморозить. Частота размораживания зависит от интенсивности использования холодильника (обычно 2-3 раза в год).


Выньте из морозильной камеры замороженные продукты и уложите их в корзину, застеленную бумагой или тканью, и поставьте их по возможности

в прохладное место, либо положите в другой холодильник. Выньте вилку холодильника из розетки, чтобы отключить обе камеры прибора.

Откройте двери обоих отделений и вымойте холодильник, как описано в разделе „Регулярное мытье“. Размораживание и очистку морозильной камеры проводите следующим образом:

Для отвода оттаявшей воды из морозильной камеры извлеките расположенный внизу в середине выпускной элемент и вставьте его наоборот как показано на рисунке. Поставьте блюдо или миску под выпускной элемент для сбора стекающей воды.

После завершения процесса размораживания установите элемент обратно в исходное положение.

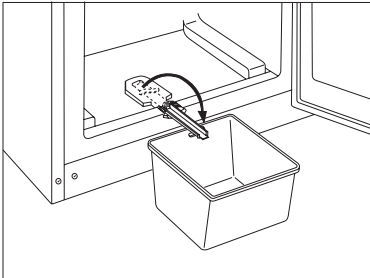

Ёмкость, изображенная на рисунке, не входит в комплектацию холодильника!

После оттаивания и удаления оттаявшей воды насухо вытрите поверхности камеры.

Подключите холодильник к сети и положите в него продукты.

Рекомендуется при включении прибора установить термостат на максимальное значение, чтобы прибор достиг нужной температуры как можно скорее.

Регулярное мытье

Рекомендуем вам мыть внутреннюю часть холодильной камеры теплой водой раз в 3-4 недели. После очистки вытрите прибор насухо.

Не следует использовать хозяйственное мыло и агрессивные моющие средства.

После отключения электричества вымойте прибор теплой водой, а затем вытрите его насухо. Вымойте дверную прокладку чистой водой. После очистки включите прибор в сеть.

Рекомендуем вам очищать от пыли и грязи заднюю часть холодильника и конденсатор и мыть испарительный лоток над компрессором 1-2 раза в год.

Если вы не пользуетесь холодильником

Если вы не намерены использовать прибор в течение долгого времени, поступите следующим образом:

Отключите прибор от сети.

Выньте из холодильника все продукты.

Разморозьте и вымойте холодильник как описано выше.

Приоткройте дверцу во избежание образования неприятного запаха внутри.

Возможные неполадки


Как сменить лампочку

Если лампочка внутреннего освещения перегорела, вы можете заменить её следующим образом:

1. Отключите холодильник от сети.

2. Отвинтите винт, которым крепится крышка (1), нажмите находящийся сзади язычок (2) и снимите крышку в направлении, указанном стрелкой (3). Теперь лампу можно заменить (тип лампы: T25 230-240 В, 15 Вт, цоколь E14).

3. После замены лампочки установите на место крышку до щелчка, завинтите винт и снова включите холодильник в сеть.

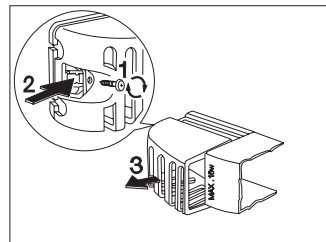

Если что-то не работает

В процессе работы прибора часто могут возникать маленькие, но неприятные неполадки, устранение которых не требует вызова техника. Ниже следует таблица с информацией по устранению данных неполадок во избежание ненужных трат на техническое обслуживание.

Мы обращаем ваше внимание на то, что прибор при работе издает различные звуки (работа компрессора

и перетекание хладагента). Эти звуки не свидетельствуют о неисправности прибора.



Еще раз обращаем ваше внимание на то, что холодильник работает не непрерывно, поэтому, если компрессор останавливается, это не значит, что прибор выключен и не находится под напряжением. Поэтому ни в коем случае не прикасайтесь к электрическим частям прибора, если он не отключен от сети.

| Неполадка | Возможная причина | Способ устранения |
|--|---|---|
| В холодильнике слишком тепло | Регулятор термостата установлен неправильно. Продукты слишком теплые или неправильно размещены в камере. Дверь неплотно закрывается или не закрыта в данный момент. | Установите термостат на более высокое значение. Измените укладку продуктов. Проверьте, плотно ли закрывается дверь, не загрязнена и не повреждена ли дверная прокладка. |
| В морозильной камере слишком тепло | Регулятор термостата установлен неправильно. Дверь неплотно закрывается или не закрыта в данный момент. Для заморозки было положено слишком много продуктов одновременно. Продукты для заморозки положены слишком близко друг к другу. | Установите термостат на более высокое значение. Проверьте, плотно ли закрывается дверь, не загрязнена и не повреждена ли дверная прокладка. Подождите несколько часов и проверьте температуру снега. Разместите продукты так, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. |
| На задней панели холодильника вытекает вода Вода стекает в холодильник Вода стекает на пол | Это нормально. Во время автоматического размораживания иней тает на задней стенке. Возможно, засорено сливное отверстие. Продукты положены таким образом, что препятствуют стеканию воды в коллектор. Отводной канал не попадает в испарительный лоток над компрессором. | Прочистите отверстие отводного канала. Положите продукты так, чтобы они не соприкасались с задней стенкой. Положите конец отводного канала в испарительный лоток над компрессором. |
| Интенсивное образование инея и льда | Продукты плохо запакованы. Дверцы неплотно закрыты либо закрываются неправильно. Регулятор термостата установлен неправильно. | Тщательно запакуйте продукты. Проверьте, тщательно ли закрыта дверь, не загрязнена и не повреждена ли дверная прокладка. Установите термостат на меньшее значение для повышения температуры. |
| Компрессор работает в непрерывном режиме. Прибор вообще не работает. Не работают ни система охлаждения, ни освещение | Регулятор термостата установлен неправильно. Двери плохо закрыты или неправильно закрываются. В морозильную камеру положено слишком много продуктов для заморозки. Продукты слишком теплые. Холодильник установлен в слишком теплом месте. | Установите термостат на меньшее значение. Проверьте, хорошо ли закрыта дверь, не загрязнена и не повреждена ли дверная прокладка. Подождите несколько часов, а затем проверьте температуру вновь. Продукты, помещаемые в холодильник, не должны быть теплее комнатной температуры. |
| | Вилка плохо вставлена в розетку Перегорел предохранитель Регулятор термостата не включен. В сети отсутствует электричество. (Попробуйте подключить к розетке другой прибор). | Попытайтесь снизить температуру в помещении. Правильно вставьте вилку в розетку. Замените предохранитель. Включите прибор в соответствии с инструкциями в разделе „Использование прибора“. Вызовите электрика. |
| Прибор работает слишком шумно | Прибор стоит неровно. | Проверьте устойчивость холодильника (все четыре ножки должны стоять на полу). |

Если эти советы не помогли вам устранить неполадку, обратитесь в авторизованный изготовителем сервисный центр.

Инструкции для установщика

Технические данные

| Модель | ZRB 334W | ZRB 329W |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Объем brutto (л) | Холодильник: 226 Морозильник: 110 | Холодильник: 211 Морозильник: 79 |
| Объем нетто (л) | Холодильник: 223 Морозильник: 92 | Холодильник: 208 Морозильник: 61 |
| Ширина (мм) | 595 | 595 |
| Высота (мм) | 1750 | 1540 |
| Глубина (мм) | 632 | 632 |
| Потребляемая мощность (кВтч/сутки) (кВтч/год) | 0,929 | 0,841 |
| | 339 | 307 |
| Класс энергетической эффективности по стандарту EU | A | A |
| Производительность замораживания (кг/24 ч) | 4 | 4 |
| Максимальное время хранения при отключении электрической энергии (ч) | 20 | 20 |
| Номинальная сила тока (А) | 0,9 | 0,9 |
| Уровень шума (дБ) | 38 | 38 |
| Масса (кг) | 66 | 59 |
| Количество компрессоров | 1 | 1 |

Установка прибора

Транспортировка, распаковка

i Мы рекомендуем доставлять прибор в фабричной упаковке, в вертикальном положении в соответствии с инструкциями на коробке.

После каждого перемещения прибор нельзя включать в течение 2 часов.

Распакуйте прибор и проверьте его на наличие повреждений. Если таковые обнаружены, немедленно сообщите о них продавцу. В этом случае следует сохранить упаковку.

Чистка

Удалите все клейкие ленты и прочие элементы, фиксирующие различные принадлежности в холодильнике.

Вымойте внутреннюю поверхность холодильника теплой водой и мягким мылом. Пользуйтесь при этом мягкой тряпочкой.

После помывки внутренней поверхности холодильника дайте ей высохнуть.

Расположение


Температура окружающей среды оказывает влияние на потребление энергии и работу прибора.

При размещении прибора следует иметь в виду, что он должен работать при температуре окружающей среды в пределах приведенных ниже границ в соответствии с климатическим классом (см. таблицу внизу).

| Климатический класс | Температура окружающей среды |
|---------------------|------------------------------|
| SN | +10...+32°C |
| N | +16...+32°C |
| ST | +18...+38°C |

Если температура окружающей среды опускается ниже минимального предела, температура в холодильном отделении может подняться выше нормальной температуры хранения.


Если температура окружающей среды превышает максимальный предел, это влечет за собой более продолжительное время работы компрессора, сбоев в работе автоматической системы размораживания, повышение температуры внутри камеры и повышенному потреблению энергии.

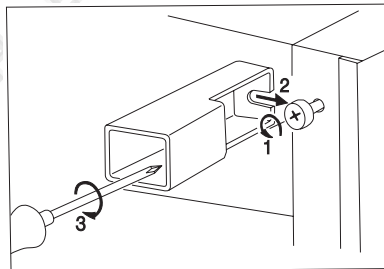

Установите распорные втулки, находящиеся в пакете с принадлежностями, на верхние задние углы холодильника.

Ослабьте винты, установите распорные втулки под винты и снова затяните винты.


При установке холодильника постарайтесь поставить его горизонтально. Этого можно добиться с помощью двух регулируемых ножек на нижней поверхности холодильника.

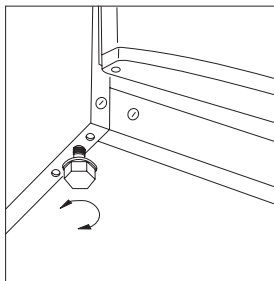

Не устанавливайте прибор в солнечном месте или вблизи батареи или плиты. Если избежать этого невозможно и вы намерены поставить холодильник около плиты, соблюдайте следующие требования по минимальным расстояниям вокруг прибора:


- Если при установке прибора расстояние между ним и газовой или электрической плитой составляет менее 3 см, между ними необходимо поместить негорючий изоляционный материал толщиной 0,5-1 см.
- Если вы устанавливаете холодильник рядом с угольной или масляной плитой, расстояние между приборами должно быть не менее 30 см, так как такие плиты имеют более высокую теплоотдачу.

Холодильник сконструирован так, что его можно установить вплотную к стене.

 При установке прибора соблюдайте минимальные расстояния, рекомендованные на рисунке:

A: расположение под настенным шкафом

B: свободное расположение

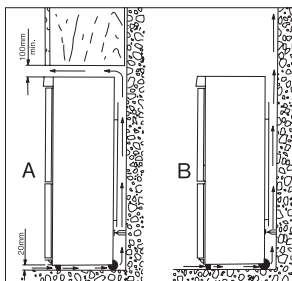


Изменение направления открывания двери

Если надо изменить место установки или способ эксплуатации, можно изменить правостороннее открывание дверцы на левостороннее.


На рынке предлагаются правосторонние конструкции.

Замена должна проводиться в соответствии с данными рисунками и объяснениями:

- Для выполнения перечисленных ниже операций рекомендуется помощь второго человека, который надежно придерживал бы дверцы.
- Отсоедините холодильник от сети.

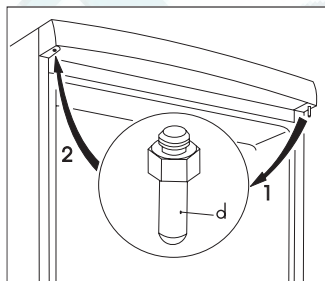


- Откройте дверцы и демонтируйте двойную дверную петлю (a, b), отвинтив два винта (c) (рис. 2).
- Снимите двойную дверную петлю (a, b, c), постепенно отсоединяя их от корпуса холодильника, немного наклоняя обе дверцы. Не забудьте снять пластмассовую подкладку (b) под петлей (рис. 2).

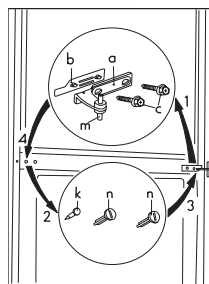

- Снимите дверь холодильной камеры, осторожно потянув её вниз.
- Снимите дверцу морозильной камеры, осторожно потянув её вверх.
- Выньте вставку с верхней части двери холодильной камеры и вставьте ее с другой стороны.

- Выньте вставку с верхней части двери морозильной камеры и вставьте ее с другой стороны.
- Отвинтите ось верхней дверной петли (d) холодильной камеры и снова привинтите ее с другой стороны (рис. 1).
- Выньте вставки (u) с нижней части холодильника (рис. 3).

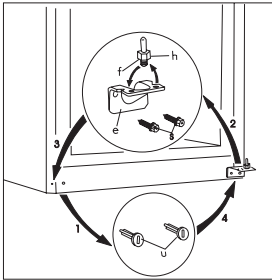

- Снимите нижнюю дверную петлю (e), отвинтив её винт(ы), и снова привинтите её на другой стороне (рис. 3).
- Демонтируйте ось нижней петли (f) и ее шайбу (h), после чего установите ее в другое отверстие нижней петли.
- Установите вставки (u) на другой стороне.
- Вытащите штифты (3 штуки) (n, k) из двойной дверной петли и забейте их на другой стороне (рис. 2).
- Установите ось двойной дверной петли (m) в левом отверстии дверцы морозильной камеры (рис. 2).
- Установите дверцу морозильной камеры на нижнюю дверную петлю (f) (рис. 3).
- Установите дверцу холодильной камеры на верхнюю дверную петлю (d), после чего, немного наклоняя обе дверцы, вставьте ось двойной дверной петли (m) в левое отверстие дверцы холодильной камеры.
- Откройте обе дверцы и закрепите двойную дверную петлю на левой стороне с помощью двух винтов (c). Не забудьте установить пластмассовую подкладку (b) под петель. Убедитесь в том, что края дверцы параллельны краям опоры.
- Установите холодильник на место, выровняйте его и подайте электропитание.

Если вы не хотите выполнять описанные выше процедуры, свяжитесь с ближайшим дилерским ремонтным сервисным центром. Технические специалисты за отдельную плату выполняют переоборудование на квалифицированном уровне.

Электрическое подключение

Данный холодильник предназначен для работы от сети переменного тока 230 Вольт (-) с частотой 50 Герц.

Розетка, к которой вы намерены подключить прибор, должна иметь защитный контакт заземления. Если такого нет, рекомендуется вызвать электрика, чтобы он установил вблизи с холодильником заземленную розетку в соответствии с существующими стандартами.

Ⓢ Ⓢ Данный прибор соответствует следующим директивам ЕЕС:

- 73/23 ЕЕС от 19.02.73 (директива по приборам низкого напряжения) и последующие изменения,
- 89/336 ЕЕС от 03.05.89 (директива по электромагнитной совместимости) и последующие изменения.
- 96/57 ЕЕС от 03.09.96 (Директива по энергетической эффективности) и последующие изменения

Таблица времени хранения (1)

Время и способ хранения свежих продуктов в холодильнике

| Продукт | Время хранения в днях | | | | | | | Способ упаковки |
|--|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Сырое мясо | X | X | x | x | x | | | Воздухонепроницаемая пленка |
| Приготовленное мясо | X | X | X | x | x | x | | посуда с крышкой |
| Жареное мясо | X | X | X | x | x | | | посуда с крышкой |
| Сырой мясной фарш | X | | | | | | | посуда с крышкой |
| Жареные изделия из мясного фарша | X | X | x | x | | | | посуда с крышкой |
| Колбасные изделия, венские сосиски | X | X | x | x | | | | воздухонепроницаемая пленка, целлофан, вощеная бумага |
| Свежая рыба | X | x | x | | | | | воздухонепроницаемая пленка |
| Приготовленная рыба | X | X | x | x | | | | посуда с крышкой |
| Жареная рыба | X | X | x | x | x | | | посуда с крышкой |
| Открытые рыбные консервы | X | x | x | | | | | посуда с крышкой |
| Свежий цыпленок | X | X | X | x | x | x | | воздухонепроницаемая пленка |
| Жареный цыпленок | X | X | X | x | x | x | | посуда с крышкой |
| Свежая курица | X | X | x | x | x | | | воздухонепроницаемая пленка |
| Вареная курица | X | X | x | x | x | | | посуда с крышкой |
| Свежая утка, гусь | X | X | X | x | x | x | | воздухонепроницаемая пленка |
| Жареная утка, гусь | X | X | X | X | x | x | x | посуда с крышкой |
| Сливочное масло, не распакованное | x | X | X | X | X | X | X | фабричная упаковка |
| Сливочное масло, открытая упаковка | X | X | x | x | x | x | x | фабричная упаковка |
| Молоко в пластиковом пакете | X | X | X | x | x | | | фабричная упаковка |
| Сливки | X | X | x | x | | | | пластиковый контейнер |
| Сметана | X | X | X | X | x | x | x | пластиковый контейнер |
| Твердый сыр | X | X | X | X | X | X | X | алюминиевая фольга |
| Мягкий сыр | X | X | X | X | x | x | x | пленка |
| Творог | X | X | X | X | x | x | x | пленка |
| Яйца | X | X | X | X | X | X | X | |
| Шпинат, щавель | X | X | x | x | | | | пленка |
| Зеленый горошек, стручковая фасоль | X | X | X | X | x | x | x | пленка |
| Грибы | X | X | x | x | x | | | пленка |
| Морковь, корнеплоды | X | X | X | X | X | X | X | пленка |
| Паприка | X | X | x | x | x | | | пленка |
| Помидоры | X | X | X | X | X | X | X | пленка |
| Капуста | X | X | X | X | X | x | x | пленка |
| Быстро портящиеся фрукты (клубника, малина и т.д.) | X | X | X | x | x | | | пленка |
| Другие фрукты | X | X | X | X | x | x | x | пленка |
| Открытые фруктовые консервы | X | X | X | x | x | | | посуда с крышкой |
| Пироги с кремом | X | X | x | x | | | | посуда с крышкой |

Обозначения:

X обычное время хранения

x возможное время хранения (относится только к действительно свежим продуктам)

Таблица времени хранения (2)

Время хранения замороженных продуктов

| Продукт | В холодильном отделении +2 - +7 °С | В морозильном отделении (****) -18 °С |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Овощи: зеленые бобы, зеленый горох, овощные смеси, кабачки, кукуруза и др. | 1 день | 12 месяцев |
| Готовые блюда: овощные блюда, гарниры, мясные блюда и др. | 1 день | 12 месяцев |
| Готовые блюда: филейные стейки, тушеный окорок и др. | 1 день | 6 месяцев |
| Блюда из картофеля, паста: картофельное пюре, клецки, паста с начинкой, чипсы | 1 день | 12 месяцев |
| Супы: мясной бульон, гороховый суп и др. | 1 день | 6 месяцев |
| Фрукты: Вишня, крыжовник, фруктовые смеси | 1 день | 12 месяцев |
| Мясо: курица, утка, гусь | 1 день | 5 месяцев |
| филе рыбы, тунец | 1 день | 6 месяцев |
| Мороженое | 1 день | 3 недели |

Ремонт холодильников

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

ZANUSSI

www.electrolux.com



200372239-00-29012008

925 031 065

925 031 508

<http://rembitteh.ru/>