


Zigmund & Shtain

Посудомоечная машина

Руководство по эксплуатации

DW39.4508 X

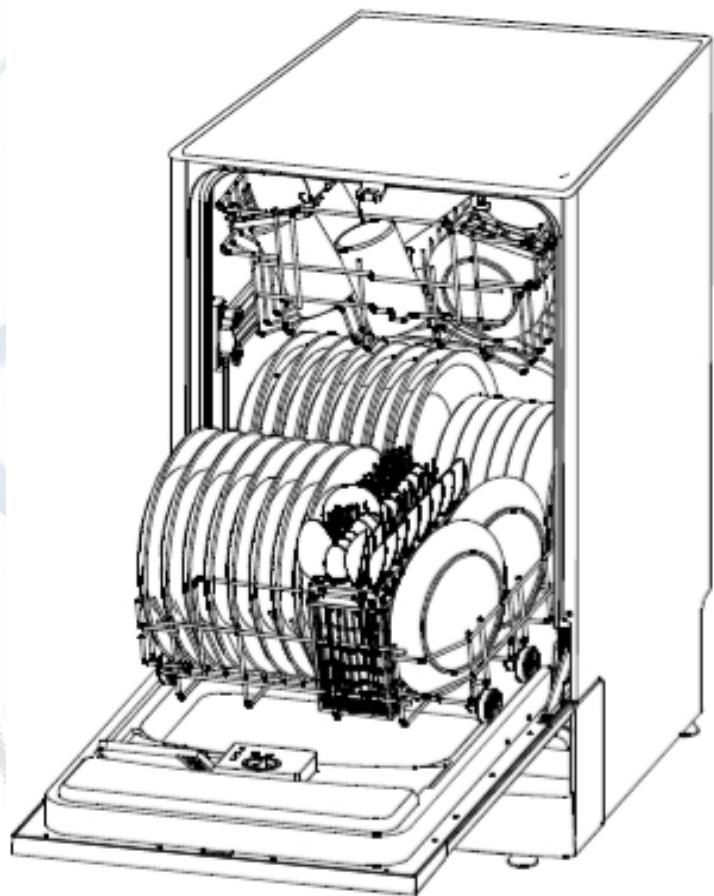

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА

Подробное описание методов настройки приведено в соответствующих разделах данного Руководства.

Включите устройство 	Nажмите кнопку On/Off для включения. Откройте дверцу.
Заполните дозатор моющего средства 	Отделение А: Каждый цикл мойки. Отделение В: Только предварительная мойка. (следуйте инструкциям!)
Проверьте уровень воды для промывки 	Механический индикатор С: Электронный индикатор панели управления (при наличии).
Проверьте уровень соли 	(Только модели с системой смягчения воды.) Электронный индикатор панели управления (при наличии). При отсутствии указания уровня соли (некоторые модели), Вы можете оценить, следует ли заполнять контейнер для соли, судя по количеству завершившихся циклов мойки
Заполните корзины 	Соскоблите крупные остатки пищи, затем размягчите и удалите подгоревшие остатки пищи, после чего загрузите корзины (см. инструкцию).
Выберите программу 	Нажмайте кнопку "Programme" до выбора нужной программы (см. соответствующий раздел данного Руководства)
Работа машины 	Закройте дверцу, включите кран. Машина начнёт работу приблизительно через 10 секунд.
Смена программы 	1. Рабочий цикл может быть изменён, только если он уже работает в течение короткого промежутка времени. В противном случае моющих средства могут закончиться, а подача воды - прекратиться. В этом случае следует наполнить контейнер для моющего средства. 2. Приоткройте дверцу для прекращения работы, а затем нажмите кнопку "Progmat" минимум на три секунды для прекращения работы. 3. Выберите новую программу и закройте дверцу. Машина возобновит работу через 10 сек.
Поместите оставшуюся посуду в машину. 	1. Приоткройте дверцу для прекращения работы. 2. После прекращения работы форсунок, полностью откройте дверцу. 3. Загрузите оставшуюся посуду. 4. Закройте дверцу. Машина возобновит работу через 10 секунд.
Если устройство отключено во время моечного цикла. 	Если устройство было выключено во время цикла мойки, при повторном включении повторно выберите программу мойки и работайте с машиной, как при первом включении.
Выключите устройство 	По завершении цикла мойки, зуммер устройства подаёт сигнал 8 раз, после чего оно отключается. Выключите устройство, нажав кнопку "ON/OFF".
Закройте кран, освободите корзины.	Внимание: подождите примерно 15 минут перед выгрузкой посуды из устройства, пока она горячая и хрупкая. Кроме того, посуда лучше высушится. Выгружайте посуду, начиная с нижней корзины.



ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

Уважаемый Покупатель,

Данное устройство предназначено для бытового и аналогичного использования, например:

- на кухнях магазинов, офисов и иных подобных учреждений;
- в загородных домах;
- в отелях, мотелях и иных подобных заведениях;
- в гостиницах типа "кровать и завтрак".

- Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием посудомоечной машины, что поможет Вам использовать и обслуживать посудомоечную машину должным образом.
- Храните данное руководство в качестве справочника.
- При смене владельца устройства, передайте данное руководство новому владельцу.

Данное руководство состоит из разделов "Меры безопасности", "Указания по эксплуатации", "Указания по установке", "Устранение неполадок" и других разделов.

ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

- С помощью советов, приведённых в разделе "Устранение неполадок", Вы сможете самостоятельно устраниить наиболее часто встречающиеся неполадки.
- Если Вы не можете устраниить неполадки самостоятельно, обратитесь к квалифицированным специалистам.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Изготовитель, придерживаясь политики постоянного развития и обновления изделия, может произвести его доработку без предварительного уведомления.

1) Меры безопасности.....	1
2) Утилизация.....	2
3) Использование устройства	3
Панель управления	3
Составные части посудомоечной машины	3
4) Перед началом использования	4
А. Смягчитель воды.....	4
Б. Загрузка соли	5
В. Наполнение диспенсера ополаскивателя.....	5
Г. Моющее средство	6
5) Загрузка посудомоечной машины.....	9
Перед загрузкой/выгрузкой корзин машин.....	9
Загрузка верхней решётки	10
Загрузка нижней решётки.....	10
Рекомендуемый способ загрузки крупногабаритной посуды	11
Корзина для столовых приборов	12
6) Запуск программы мойки	13
Таблица рабочих циклов мойки	13
Включение устройства	14
Изменение программы	14
Завершение цикла мойки.....	14
7) Техническое обслуживание и уход за устройством ...	15
Система фильтров.....	15
Уход за посудомоечной машиной	16
8) Инструкция по установке	17
Подготовка к установке.....	17
Размеры и установка внешней панели	18
Регулировка упругости пружины дверцы машины	20
Подсоединение дренажных шлангов	20
Установка посудомоечной машины	21
Подсоединение к электросети	22
Подключение холодной воды.....	23
9) Устранение неполадок.....	24
Перед обращением в сервисный центр	24
Коды ошибок	25
Технические данные	26
Сводная таблица технических данных.....	27

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ! При использовании устройства обращайте внимание на нижеприведённые предупреждения:



ЗАЗЕМЛЕНИЕ:

- Данное устройство должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки, заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления электрическому току. Данное устройство снабжено шнуром, имеющим проводник заземления и вилку с заземлением.
- Вилку следует вставлять в сетевую розетку, установленную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Неправильное подключение проводника заземления может привести к поражению электрическим током.
- Если у Вас возникают сомнения, правильно ли заземлено устройство, обратитесь к квалифицированному электрику или в соответствующую службу. Не производите никаких действий с вилкой, если она не соответствует розетке. В этом случае, подходящая розетка должна быть установлена квалифицированным электриком.



ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Не опирайтесь и не садитесь на дверцу или моечную полку машины.
- Не прикасайтесь к нагревательным элементам во время и сразу же после использования машины. (данное положение касается только машин с внешне видимым нагревательным элементом)
- Не включайте посудомоечную машину, пока все вкладки не расположены правильно на своих местах. Во время работы посудомоечной машины открывайте дверцу очень осторожно, так как существует вероятность выплескивания воды.
- Не ставьте какие-либо тяжелые предметы на открытую дверцу машины. Машина может опрокинуться вперёд.
- При загрузке посуды:
 - 1) Располагайте острые предметы так, чтобы они не повредили изоляцию двери;
 - 2) Внимание: Ножи и прочие принадлежности с острыми наконечниками следует загружать в корзине остриями, обращенными вниз, либо в горизонтальном положении.
- При использовании машины не допускайте прикосновения пластиковых предметов к нагревательным элементам. (Данное положение касается только машин с внешне видимым нагревательным элементом)
- После завершения цикла мойки убедитесь в том, что приемник для моющего средства пуст.
- Не мойте пластиковую посуду, если она не имеет отметок о возможности ее чистки в посудомоечной машине. Относительно пластиковой посуды, не имеющей таких отметок, следуйте рекомендациям предприятия-изготовителя машины.
- Пользуйтесь только моющими средствами и ополаскивателями, предназначенными для автоматических посудомоечных машин.
- Не пользуйтесь мылом и другими моющими средствами, предназначенными для ручной мойки. Держите такие материалы вне пределов досягаемости детей.

- Не допускайте детей к моющим средствам и ополаскивателям, не позволяйте им подходить к открытой дверце машины, где могут оставаться моющие средства.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями), с недостатком опыта и знаний, если они не контролируются или инструктируются по вопросам использования устройства лицами, ответственными за их безопасность. Необходимо удостовериться, что дети не играют с данным устройством.
- Моющие средства для посудомоечной машины являются сильной щелью, они могут быть чрезвычайно опасными, если их проглотить. Избегайте их попадания на кожу и глаза. Держите детей как можно дальше от посудомоечной машины, когда дверца открыта.
- Не оставляйте дверцу машины открытой - существует риск споткнуться об неё.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасностей его необходимо заменить в торговом предприятии или в сервисном центре, или же квалифицированным специалистом.
- Снимите дверцу отсека, где располагается машина, если старую машину необходимо извлечь для обслуживания или замены.
- Пожалуйста, отправляйте упаковочные материалы на утилизацию.
- Используйте устройство только по прямому назначению.
- Во время установки посудомоечной машины не допускайте чрезмерного перегибания или передавливания сетевого шнура.
- Осторожно обращайтесь с органами управления.
- Машину необходимо подсоединить к водопроводу с помощью нового набора шлангов. Бывшие в употреблении шланги использовать повторно не разрешается.
- Максимальное количество позиций для мойки - 9.
- Максимально допустимое давление воды на входе — 1 Мпа.
- Минимально допустимое давление воды на входе — 0,04 Мпа.

ПРОЧТИТЕ И ВНИМАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ ДАННЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ


2. УТИЛИЗАЦИЯ

Правильно утилизируйте упаковку посудомоечной машины.

Все материалы, из которых изготовлена упаковка, подлежат утилизации

Пластмассовые детали отмечены в соответствии с международными стандартами сокращений

- PE –полиэтилен, т. е. оберточный материал
- PS – пенопласт, т. е. наполнитель
- POM – полиформальдегид, т.е. пластиковые зажимы
- PP – полипропилен, т. е. соляной наполнитель
- ABS – акрилонитрил бутадиен стерин, т. е. панель управления

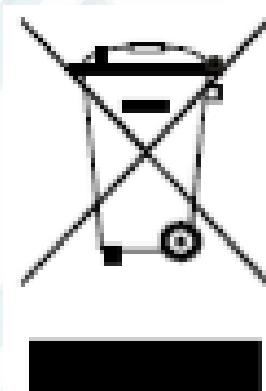

⚠ ВНИМАНИЕ!


- Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей!
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизируйте прибор отдельно от бытовых отходов в соответствии с нормами и правилами, принятыми в месте вашего проживания. Отрежьте шнур электропитания и выведите из строя все защелки.
- Упаковочная коробка произведена из переработанных материалов и подлежит переработки в качестве бумажных отходов.
- Производя утилизацию упаковки должным образом, вы вносите свой вклад в сохранение окружающей среды и поддержание благоприятной для человеческого здоровья атмосферы.
- За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

УТИЛИЗАЦИЯ: не выбрасывайте данное устройство как несортированные бытовые отходы. Необходимо отдельно собирать отходы такого типа для утилизации особого рода.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВАЖНО: Для достижения наилучших показателей работы устройства, полностью прочтите данное руководство перед началом эксплуатации устройства.


Панель управления:

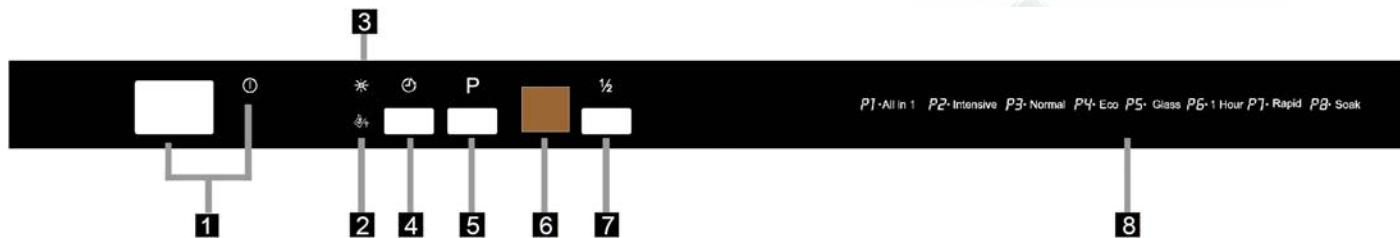


1. Включение и индикация питания.
2. Индикатор уровня соли: загорается при необходимости заполнения контейнера с солью.
3. Индикатор уровня промывочного состава: требуется заполнение диспенсера.
4. Кнопка отложенного запуска: программирование таймера машины и его настройка: каждое нажатие кнопки увеличивает указанное время на 1 час.
5. Программирование – выбор одной из 8 программ.
6. Окно-дисплей: отображение времени отложенного запуска, кодов ошибок, а также выбранной программы (P1 , P2 и т.д.).
- P1 : "Всё в 1"
P2 : Интенсив
P3 : Нормал.
P4 : Эконом.
- P5 : Стекл.
P6 : 1 час
P7 : Быстр.
P8 : Смоч.
7. Кнопка и индикатор режима половинной нагрузки – выбор и отображение половинной нагрузки.
Данная функция является опцией.
8. Выбранная программа (P1, P2 и т.д.).

Составные части посудомоечной машины

Вид спереди

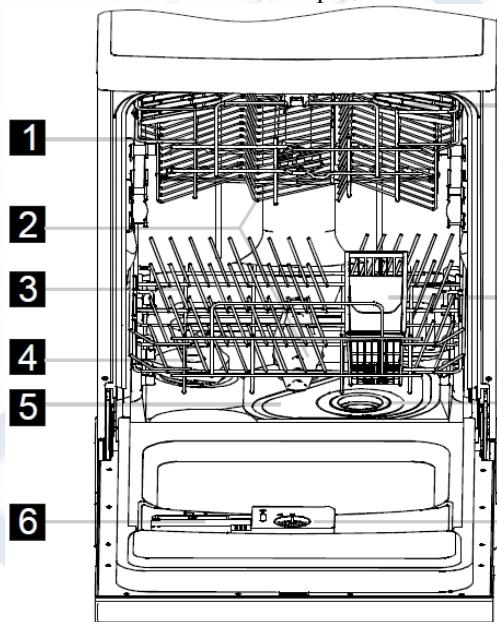

Вид сзади

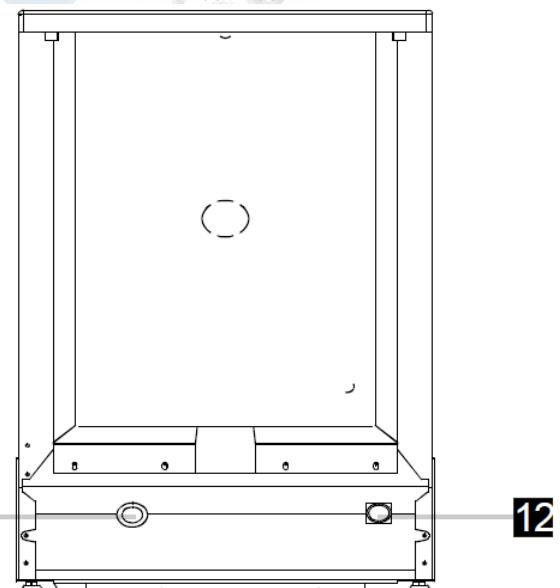

1. Верхняя решетка.
2. Форсунки.
3. Нижняя решетка.
4. Смягчитель воды.
5. Основной фильтр.
6. Диспенсер моющего средства.
7. Полка для чашек.
8. Корзина для столовых приборов.
9. «Грубый» фильтр.
10. Распределитель ополаскивателя.
11. Соединение для отвода воды.
12. Соединение для подачи воды.

4. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Перед началом использования оборудования:

- А. Залейте смягчитель воды
- Б. Добавьте 1,5 кг соли, затем залейте контейнер для соли
- В. Наполните диспенсер
- Г. Добавьте чистящее средство

A. Смягчитель воды:

Смягчение воды предназначено для удаления минералов и солей из воды, наличие которых будет иметь негативное влияние на работу устройства. Чем выше содержание этих минералов и солей, тем жёстче вода. Уровень смягчения устанавливается в зависимости от жёсткости воды в вашем районе. Ваше местное управление по водным ресурсам может проконсультировать Вас по вопросу жёсткости воды в Вашем районе.

Регулировка потребления соли

В посудомоечной машине есть возможность регулирования потребления соли в зависимости от жесткости воды. Это сделано для оптимизации уровня расхода соли и настройки уровня потребления соли.



Следуйте нижеприведённым шагам для регулирования потребления соли.

1. Выкрутите крышку из контейнера с солью.
2. На контейнере имеется кольцо со стрелкой (см. рисунок слева), если необходимо, поверните кольцо против часовой стрелки - в направлении от знака «-» к знаку «+», в зависимости от жесткости используемой воды. Рекомендуется делать поправки с учетом приведенной ниже таблицы:

Жесткость воды				Позиция регулятора	Потребление соли (г/цикл)	Автономно (циклов на 1 кг)
°dH	°fH	Градус Кларка	mmol/l			
0~8	0~14	0~10	0~1.4	/	0	/
8~22	14~39	10~28	1.4~3.9	-	20	50
22~45	39~80	28~56	3.9~8	Mid	40	25
45~60	80~107	56~75	8~11	+	60	16

Примечание 1:

°dH = 1.25°, Градус Кларка = 1.78°, °fH = 0.178 mmol/l

°dH – единица измерения жесткости воды в Германии

°fH – единица измерения жесткости воды во Франции

Градус Кларка – единица измерения жесткости воды в Великобритании

Примечание 2:

«/»	добавление соли не требуется
«->	указатель находится по направлению к знаку «->»
«+»	указатель находится по направлению к знаку «+»
«Mid»	указатель находится между знаками «+» и «->»

Свяжитесь с местными органами управления водными ресурсами, что бы выяснить какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети.

⚠ Примечание: Если Ваше оборудование не оснащено смягчителем воды, Вы можете пропустить данный раздел.

СМЯГЧИТЕЛЬ ВОДЫ

В разных регионах вода обладает разной жесткостью. При использовании жесткой воды в посудомоечной машине на посуде и внутренних деталях прибора остаются отложения.

Прибор оснащен специальным контейнером для смягчителя воды, чтобы предотвратить отложение известкового и минерального налета.


Б. Загрузка соли:

Используйте только соль, предназначенную для посудомоечных машин.

Контейнер для соли находится под нижней корзиной и заполняется, как указано на рисунке ниже:

Внимание!

- Пользуйтесь только солью, предназначенной для посудомоечных машин. Использование любой другой соли, особенно столовой соли, может привести к поломке машины. Производитель не предоставляет никакой гарантии на прибор в случае его поломки в результате использования соли, не предназначенной для посудомоечных машин.
- Наполняйте контейнер солью перед выбором одной из программ мойки полного цикла. Это предотвратит возможность образования коррозии в результате того, что просыпались и остались на некоторое время в контейнере частицы соли или соленая вода.

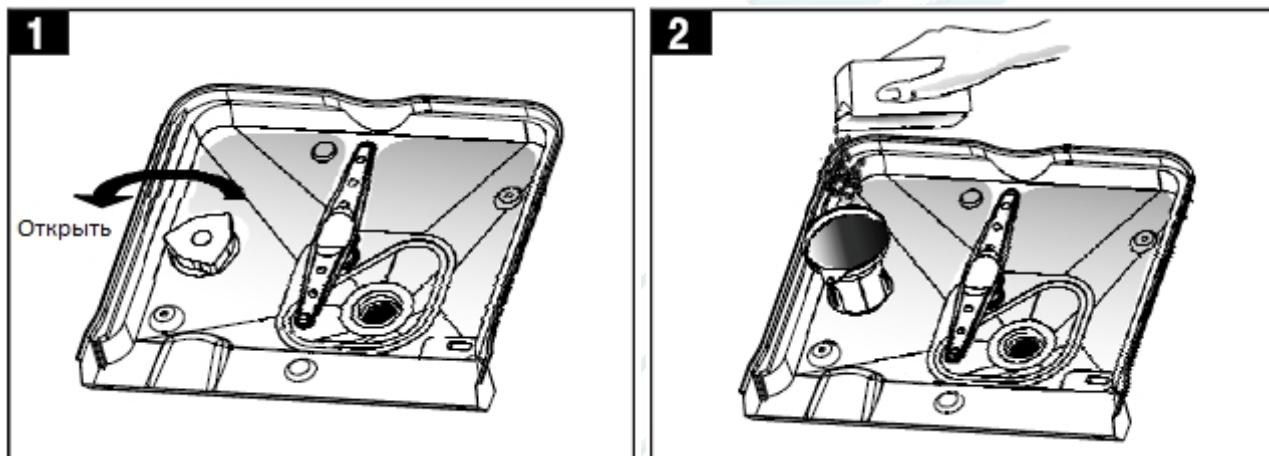

A Снимите нижнюю корзину, затем выкрутите и снимите крышку контейнера для соли. **1**

B Вставьте конец воронки в отверстие и засыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечных машин. **2**

C Залейте контейнер водой, при этом немного воды может вылиться.

D После заливки контейнера водой, прочно закрутите крышку по часовой стрелке.

E Обычно предупреждающий индикатор нехватки соли подсвечивается через 2-6 дней после заполнения контейнера солью.

F Сразу же после заполнения контейнера солью должна быть запущена программа мойки (мы предлагаем программу замачивания либо быструю промывку). В противном случае, система фильтров, насосов и других важные детали машины могут быть повреждены солёной водой. В этом случае устройство не подлежит гарантийному ремонту.

▲ ПРИМЕЧАНИЕ:

- Контейнер с солью надо заполнять, когда загорается предупреждающий индикатор. Даже если контейнер заполнен в достаточной степени, индикатор может не гаснуть, пока соль не растворится полностью. Если предупреждающий индикатор панели управления не загорается (на некоторых моделях), следует оценивать необходимость засыпания соли, судя по числу прошедших рабочих циклов.
- Если соль просыпалась, можно вымыть ее из машины с помощью программы «Замачивание».

В. Наполнение диспенсера ополаскивателя:

Диспенсер ополаскивателя

Средство для полоскания используется на окончательной стадии промывки, чтобы на посуде не оставались потёки и полосы. Оно также улучшает сушку, поскольку вода скатывается с посуды. Ваша посудомоечная машина предназначена для использования жидкых средств для полоскания. Дозатор ополаскивателя расположен внутри дверцы рядом с моющим средством. Чтобы заполнить дозатор, откройте крышку и заливайте ополаскиватель в дозатор, пока индикатор уровня станет совершенно чёрным. Объём диспенсера ополаскивателя составляет около 110 мл.

Работа диспенсера

Во время полоскания, средство добавляется автоматически, гарантируя тщательное полоскание, отсутствие следов капель и эффективную сушку посуды.

Внимание!


Используйте только проверенные средства, предназначенные для посудомоечных машин. Не используйте ополаскиватель вместе с другими веществами (средство для очистки посудомоечной машины, жидкое моющее средство). Это может привести к поломке машины.

Заправка диспенсера для ополаскивателя

Когда ополаскиватель заканчивается, на панели управления загорается индикатор. Количество ополаскивателя контролируется с помощью цветного индикатора. (см. рис.)

На диспенсере имеется чёрный указатель уровня ополаскивателя. Чем меньше остаётся средства для полоскания, тем меньше становится точка указателя. Недопустимо снижение уровня ниже, чем до $\frac{1}{4}$. По мере расхода средства для полоскания, размер чёрной точки указателя меняется, как показано на иллюстрации.

- Полный
- 3/4
- 1/2
- $\frac{1}{4}$ - требуется заправка
- Пусто

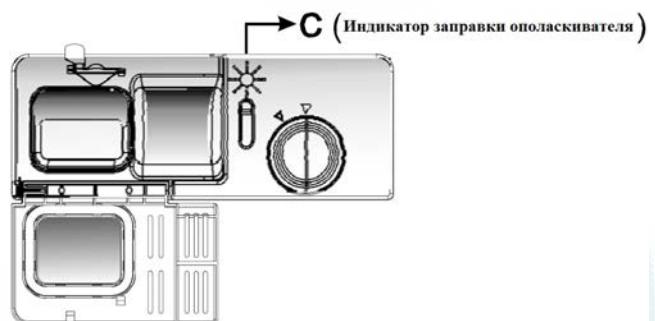


1 Для того, чтобы открыть крышку диспенсера, поверните её влево (позиция "открыто") в указанном стрелкой направлении и снимите её.

2 Наполните диспенсер средством для полоскания. Не перелейте его!

3 Закройте крышку, повернув её направо (позиция "закрыто") в указанном стрелкой направлении.

А ПРИМЕЧАНИЕ: Вытрите всю пролитую жидкость мягкой тканью, так как пролитая жидкость может привести к образованию мыльной пены. Не забудьте надеть крышку.

Регулировка диспенсера для ополаскивателя

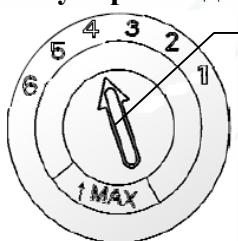

Диспенсер имеет 6 или 4 режима работы. Всегда начинайте с установки переключателя в положение "4". Если посуда плохо просушивается, и на ней остаются следы капель, переставьте указатель в позицию "5". Переходите на позицию с большим номером, пока на посуде не будет оставаться никаких следов. Рекомендуемое и предустановленное производителем значение – "4".

ПРИМЕЧАНИЕ:

Увеличивайте дозу, если на посуде после мойки остаются капли воды или пятна известня. Уменьшайте её, если после мойки на посуде заметны липкие беловатые пятна, либо голубоватая плёнка на стекле или лезвиях ножей.

Г. Моющее средство

Правильное использование моющих средств

Химические вещества, входящие в состав моющих средств, необходимы для измельчения грязи и её удаления из посудомоечной машины. Следует использовать только моющие средства, специально предназначенные для посудомоечных машин. Сохраняйте моющее средство сухим и чистым. Засыпайте в машину порошковое моющее средство только перед самым началом работы

Моющие средства

Существует 3 вида моющих средств:

- 1.С фосфатом и хлором
- 2.С фосфатом, но без хлора
- 3.Без фосфата и без хлора

Обычно новые порошковые моющие средства не содержат фосфат. Моющие средства без фосфата не обладают функцией фосфата смягчения воды. В этом случае рекомендуется добавлять соль для посудомоечных машин, даже если уровень жесткости воды не превышает 6 дН. Если используется моющее средство без фосфата при высоком уровне жесткости воды, на посуде могут появляться белые пятна. В этом случае используйте больше моющего средства. Моющие средства без хлора отбеливают совсем немного и не удаляют въевшиеся пятна до конца. В этом случае используйте программу мойки при высокой температуре воды.

Концентрация моющего средства

В зависимости от химических составляющих моющие средства можно разделить на два основных типа:

- Обычные алкалиновые чистящие средства, содержащие щелочь
- Моющие средства с низкой концентрацией щелочи, содержащие нейтральные энзимы


Моющие средства в таблетках

Моющие средства в таблетках от разных производителей растворяются с разной скоростью. Некоторые моющие средства в таблетках не успевают раствориться при включении короткой программы мойки. При использовании моющих средств в таблетках рекомендуется включать долгие программы мойки.

Диспенсер для моющего средства

Диспенсер для моющего средства необходимо наполнять перед каждым циклом мойки, следуя инструкциям в таблице циклов мойки. Данная посудомоечная машина расходует меньше моющего средства и ополаскивателя по сравнению с другими схожими посудомоечными машинами. Одной столовой ложки моющего средства достаточно для одной загрузки машины. Чем более загрязнена посуда, тем больше требуется моющего средства. Моющее средство всегда следует загружать до включения машины, иначе порошок может намокнуть и не раствориться полностью.

Количество моющего средства

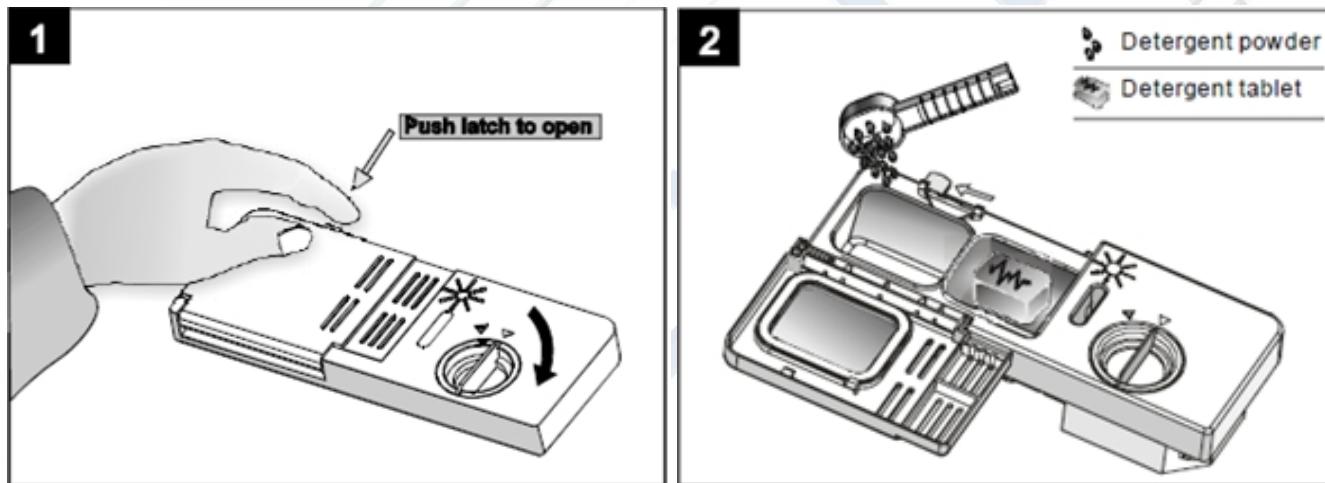

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если крышка закрыта: нажмите защелкивающую кнопку. Крышка откроется сама.
- Перед началом каждого цикла промывки добавляйте моющее средство.
- Используйте только фирменные моющие средства для посудомоечных машин.

ВНИМАНИЕ! Моющее средство для посудомоечных машин является коррозийным! Храните его в недоступном для детей месте.

Наполнение диспенсера для моющего средства

Наполните диспенсер моющим средством.

Дозировка обозначена при помощи отметок (см. рисунок справа):


A Отсек для моющего средства для основного цикла мойки.

B Отсек для моющего средства для цикла замачивания.

Ознакомьтесь с рекомендациями производителя касательно хранения и дозировок моющего средства, указанными на упаковке.

Закройте крышку и надавите на нее, пока она не встанет на место.

Если посуда загрязнена очень сильно, добавьте еще одну дозу моющего средства в отсек для замачивания.

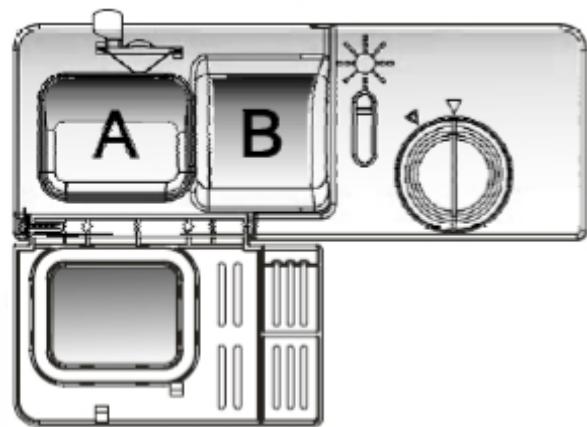

▲ ПРИМЕЧАНИЕ:

- Информация о дозировке моющего средства для каждой программы мойки на последней странице.
- Примите во внимание, что возможны различия в дозировке из-за степени загрязнения и уровня жесткости воды.
- Следуйте рекомендациям производителя, указанным на упаковке моющего средства.

5. ЗАГРУЗКА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

Рекомендации

- Покупайте посуду, которую можно мыть в посудомоечной машине.
- Используйте мягкое моющее средство, не повреждающее посуду. В случае необходимости, обращайтесь за дополнительной информацией к производителю моющего средства.
- Для промывки отдельных предметов, выбирайте программу в возможно более низкой температурой работы.
- Во избежание повреждений, не вынимайте стеклянную посуду и столовые приборы из посудомоечной машины сразу после завершения программы.

Промывка в машине следующих видов посуды/столовых приборов:

Запрещена

- Деревянные столовые приборы, изделия с фарфоровыми или перламутровыми ручками
- изделия из не термоустойчивого пластика
- старые столовые приборы со склеенными частями
- kleеные столовые приборы или тарелки
- медная или оловянная посуда
- изделия из свинцового хрусталя
- изделия из свинцового хрусталя
- деревянные тарелки
- предметы из синтетического волокна

Ограничена

- Некоторые виды стекла мутнеют после большого числа промывок в посудомоечной машине
- Серебряные и алюминиевые предметы теряют цвет во время мойки
- Полированные поверхности могут помутнеть при частой промывке

Внимание перед загрузкой/выгрузкой корзин машины:

(Для достижения наилучших результатов, следуйте нижеприведённым инструкциям.

Функциональные особенности и внешний вид корзин для посуды и приборов может различаться между моделями).

Счистите остатки пищи с посуды. Размягчите пригоревшие остатки пищи в сковородах. Нет необходимости полоскать посуду под струей воды.

Посуда располагается в машине следующим образом :

1. Стаканы, чашки, кастрюли и т. д. ставятся дном вверх.
2. Посуда с загнутыми или скрытыми частями должна располагаться под наклоном, чтобы вода могла стекать.
3. Посуда должна стоять плотно, и таким образом, чтобы она не могла опрокинуться.
4. Посуда не должна мешать вращению форсунок во время работы машины.

⚠ ПРИМЕЧАНИЕ: Очень мелкие предметы не подлежат мойке в посудомоечной машине, так как они могут провалиться сквозь решетки.

- Размещайте полые предметы, такие как чашки, стаканы, кастрюли и т.д. с открытой лицевой стороной, вверх дном, чтобы вода не могла затекать в контейнеры или глубокие основания.
- Посуда и столовые приборы не должны находиться внутри друг друга, или покрывать друг друга.
- Во избежание повреждения стаканов, они не должны соприкасаться.
- Размещайте крупные предметы, которые сложнее всего чистить, в нижнюю корзину.
- Верхняя корзина предназначена для размещения более тонкой и лёгкой посуды, такой, как стаканы, кофейные и чайные чашки.
- Ножи с длинными лезвиями, хранящиеся в вертикальном положении, являются потенциальным источником опасности!
- Длинные и/или острые столовые приборы, такие, как разделочные ножи, должны быть расположены горизонтально в верхней корзине.
- Не перегружайте машину. Это важно как для достижения хороших результатов работы, так и для снижения энергопотребления.

Извлечение посуды:


Чтобы избежать стекания воды с верхней решетки на нижнюю при извлечении посуды, рекомендуется сначала освободить от посуды нижнюю решётку, затем верхнюю.

■ Загрузка обычной посуды

Загрузка верхней решётки:

Верхняя решетка предназначена для наиболее легкой и хрупкой посуды, например, стаканы, кофейные и чайные чашки и блюдца, тарелки, маленькие миски и мелкие кастрюли (только если они не слишком грязные).

Располагайте посуду и утварь таким образом, чтобы ее не сдвигало струями воды.

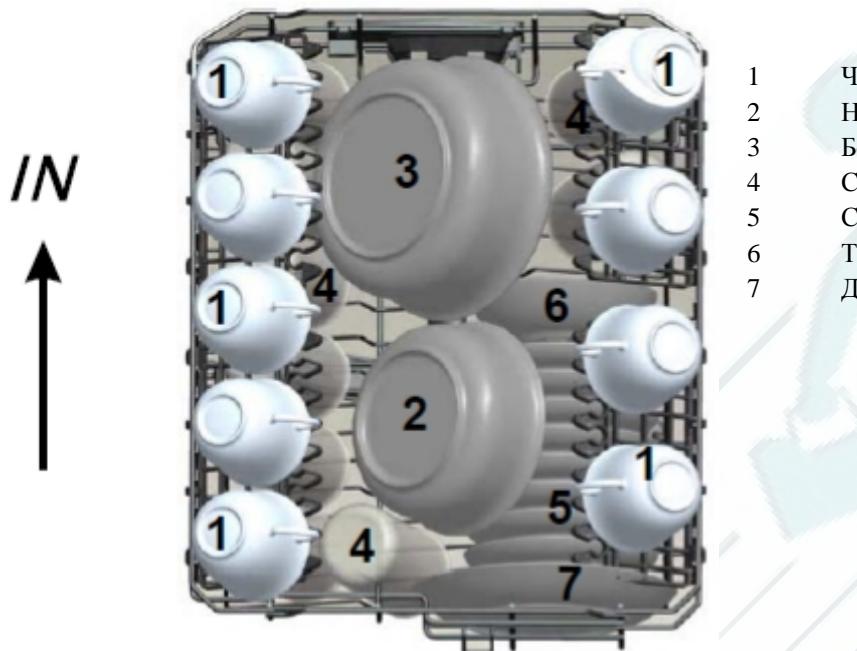


- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Чашки |
| 2 | Небольшие миски |
| 3 | Большие миски |
| 4 | Стаканы |
| 5 | Соусницы |
| 6 | Тарелки |
| 7 | Десертные тарелки |

Загрузка нижней решётки:

Рекомендуется ставить на нижнюю решетку самую крупную посуду, которую труднее всего мыть (кастрюли, крышки, подносы и прочую крупную посуду), как показано на рисунке ниже. Предпочтительнее класть подносы и крышки на края решетки во избежание блокировки верхней подвижной форсунки. Следует иметь в виду, что:


- Кастрюли, подносы и т.п. всегда должны лежать дном вверх.
- Глубокие кастрюли должны быть наклонены, чтобы дать воде возможность стекать.
- На нижней решетке имеется много направляющих, чтобы в нее помещалось больше посуды или умещалась посуда большего размера.

- | | |
|----|-------------------------------|
| 7 | Десертные тарелки |
| 8 | Овальные тарелки |
| 9 | Обеденные тарелки |
| 10 | Супные тарелки |
| 11 | Корзина для столовых приборов |

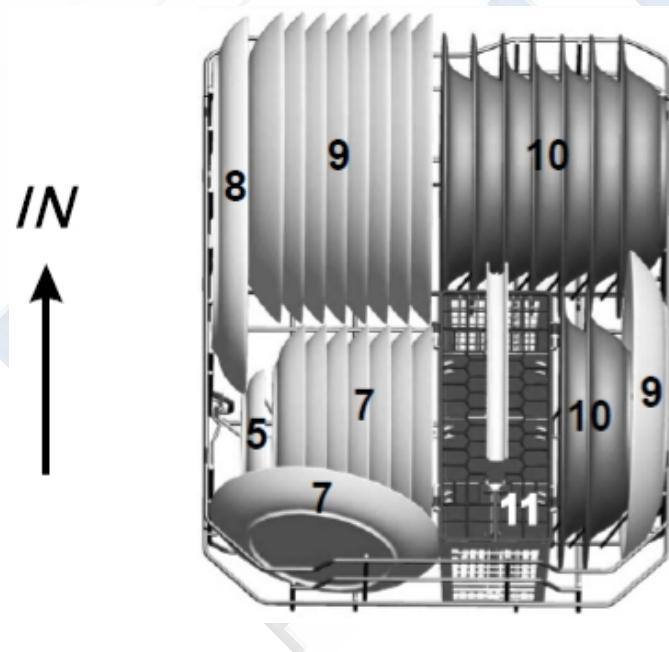




■ Нестандартную посуду, такую, как большие сковороды или блюда, также следует размещать на нижней решётке так, как показано на иллюстрации ниже:

/N

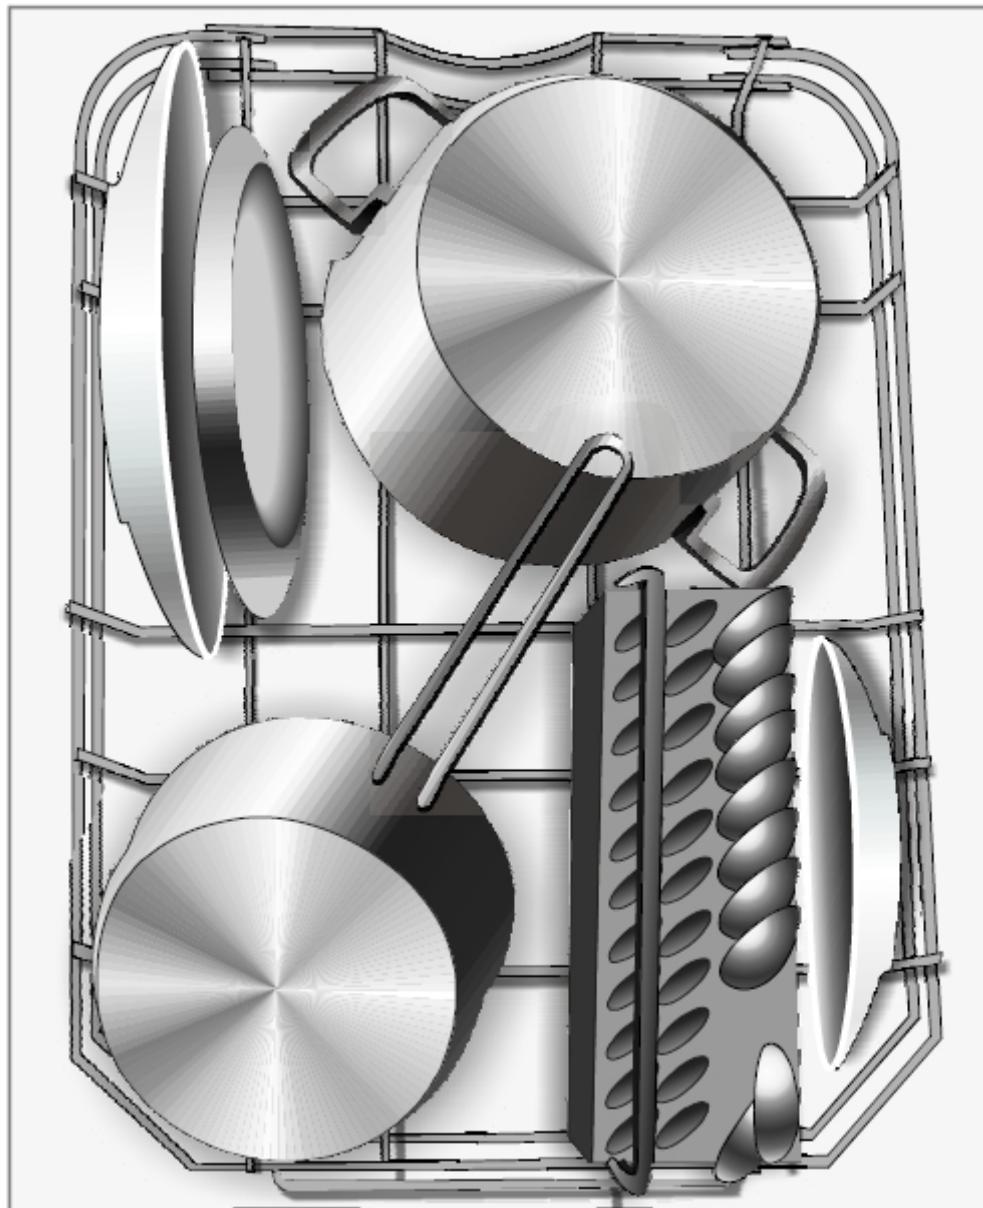

Регулировка верхней решётки

При необходимости можно регулировать высоту верхней решетки, для размещения на ней более высокой посуды. Высота решетки регулируется при помощи колес решетки, размещая их на разных уровнях по направляющим колеям. Длинные предметы, такие как столовые приборы, приборы для салата, ножи необходимо помещать на специальную полку, чтобы они не мешали вращению форсунок. Когда полка не используется ее можно снять.

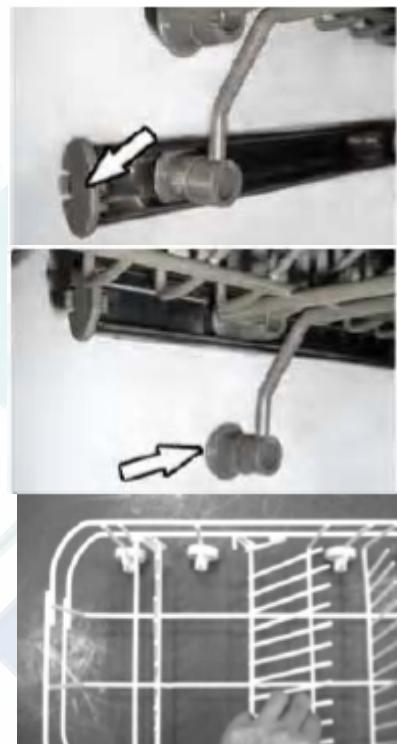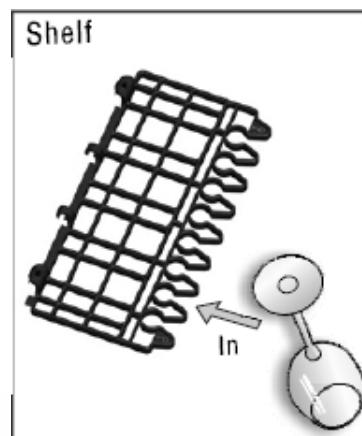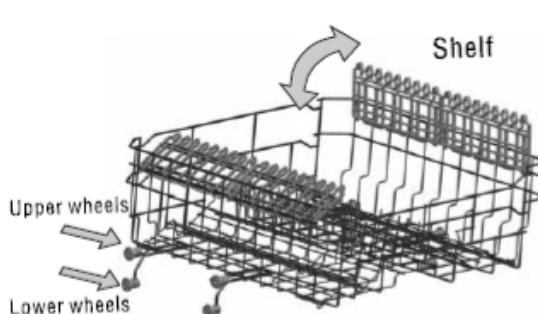


Складные скобы нижней решётки

Чтобы лучше устанавливать посуду, направляющие можно складывать, как показано на рисунке справа.

Корзина для столовых приборов:

Столовые приборы должны помещаться в корзину ручками вниз. Если на решетке есть боковые корзины, то ложки следует размещать отдельно в соответствующих лотках. Особенно длинные приборы следует размещать в горизонтальном положении на переднем крае верхней решетки.

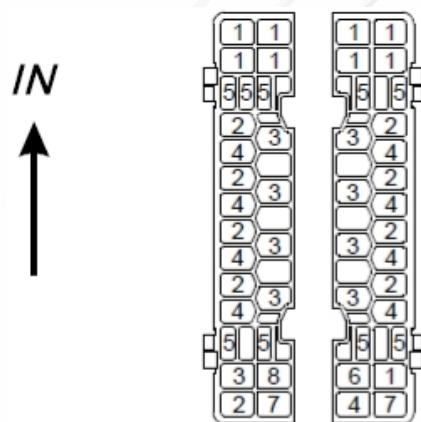

1. Вилки
2. Суповые ложки
3. Десертные ложки
4. Чайные ложки
5. Ножи
6. Сервировочные вилки
7. Сервировочные ложки
8. Ковшики для соусов


⚠ Внимание!

Приборы не должны проходить через дно!
Острые наконечники приборов всегда должны быть направлены вниз!

Для личной безопасности и лучшего качества очистки при размещении серебряных приборов в решётке пользуйтесь следующими рекомендациями:

- Не размещайте приборы рядом
- Помещайте серебряные приборы ручками вниз

Но ножи и другая потенциально опасная посуда размещается ручками вверх

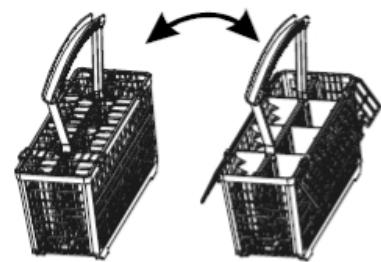

6. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ МОЙКИ

Таблица рабочих циклов мойки

▲ ПРИМЕЧАНИЕ: (★) означает ополаскивание с помощью диспенсера ополаскивателя



Программа	Информация для выбора режима	Описание режима	Расход	Время работы, мин	Энергопотребление, кВт·ч	Расход воды, л	Полоскание
P1 · All in 1	Для средне загрязнённой посуды используйте универсальные моющие средства	Преполоскание (50°C) Мойка (55°C) Полоскание Полоскание (65°C) Сушка	Все в 1	150	1.08	13.5	
P2 · Intensive	Для самой грязной посуды, такой как кастрюли, сотейники и тарелки с присохшей пищей.	Преполоскание (50°C) Мойка (65 °C) Полоскание Полоскание Полоскание (55 °C) Сушка	4/23g	120	1.13	16.0	★
P3 · Normal	Для средне загрязнённой посуды (кастрюли, тарелки, стаканы и слабозагрязнённые сковороды)	Преполоскание (50 °C) Мойка (55 °C) Полоскание Полоскание (65°C) Сушка	4/23g	155	1.09	13.0	★
P4 · Eco (*EN 50242)	Обычный лневной цикл для средне загрязнённой посуды (кастрюли, тарелки, стаканы и слабозагрязнённые сковороды)	Преполоскание Мойка (50 °C) Полоскание (60°C) Сушка	4/23g	160	0.77	10.5	★
P5 · Glass	Для слабозагрязнённой посуды и стекла	Преполоскание Мойка (40 °C) Полоскание Полоскание (60°C) Сушка	15 g	95	0.71	13.0	★
P6 · 1 hour express	Для слабозагрязнённой посуды, идеальная очистка которой не требуется.	Мойка (60°C) Полоскание Полоскание (50 °C) Сушка	27 g	60	0.77	10.0	★
P7 · Rapid	Быстрая мойка слегка загрязнённой посуды	Мойка (40 °C) Полоскание Полоскание (40 °C)	15 g	30	0.50	9.0	
P8 · Soak	Ополаскивание посуды, которая будет вымыта позже в тот же день.	Преполоскание		8	0.01	3.0	

▲ ПРИМЕЧАНИЕ:

*EN 50 24 2 : Программа – цикл испытаний. Информация для сопоставимости (см. Директиву EN 502 42), прилагается:

- Вместимость: 9 предметов
- Положение верхней корзины: верхние колёса на салазках
- Число положений ополаскивателя: 6
- Энергопотребление в выключенном состоянии: 0 Вт; в режиме ожидания: 0,6 Вт

Включение устройства

Начало цикла мойки

- Вытяните нижнюю и верхнюю корзину, загрузите посуду и подтолкните корзины на место.
Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, а затем верхнюю (см. раздел "Загрузка посудомоечной машины").
- Залейте моющее средство (см. раздел "Соль, моющие средства и ополаскиватели").
- Вставьте вилку в розетку. Параметры питания - 220-240 VAC/50 Гц; розетки - 10 А, 250 В переменного тока. Убедитесь, что вода подаётся при полном давлении.
- Нажмите кнопку ON /OFF, и загорится индикатор включения. Нажмите кнопку "Program" для выбора нужного режима мойки . Закройте дверцу, и через 10 секунд машина начнёт работу.
-

Изменение программы

Исходное условие:

Изменить программу мойки можно только в том случае, если программа запущена недавно. Иначе, моющее средство уже может быть внутри машины, и прибор уже может спустить воду. В этом случае при изменении программы необходимо наполнить кювету моющим средством еще раз (см. раздел «Загрузка моющего средства»).

Слегка приоткройте дверцу, нажмите кнопку запущенной программы и удерживайте её более 3 секунд, чтобы отменить её. Выберите другую программу мойки (см. раздел «Начало цикла мойки»).

ПРИМЕЧАНИЕ: при открытии дверцы в процессе мойки машина остановится в режиме паузы. При закрытии дверцы машина продолжит работать через 10 секунд.

Забыли добавить тарелку?

Забытую тарелку всегда можно добавить, если еще не открылась крышка диспенсера моющего средства.

1. Немного приоткройте дверцу, чтобы машина остановилась.
2. Когда форсунки останавливаются, откройте дверцу полностью.
3. Добавьте забытые тарелки.
4. Закройте дверцу.
5. Машина возобновит работу через 10 секунд.

Завершение цикла мойки

По завершении рабочего цикла, зуммер посудомоечной машины подаёт звуковой сигнал в течение 8 секунд, после чего устройство останавливается. Отключите его с помощью кнопки ON/OFF, отключите подачу воды и откройте дверцу посудомоечной машины.

Прежде чем разгружать посудомоечную машину, подождите несколько минут и не прикасайтесь к посуде и утвари, так как они остаются горячими и более хрупкими. Кроме того, они лучше просушиваются.

- Выключение посудомоечной машины
 1. Отключите устройство с помощью кнопки ON/OFF.
 2. Отключите подачу воды!
- Аккуратно откройте дверцу.
Нагретая посуда становится хрупкой. Прежде чем извлекать посуду из машины, необходимо дать ей остывть в течение примерно 15 минут.
- Оставьте дверцу приоткрытой и подождите несколько минут. Посуда остынет и еще немного подсохнет.
- Разгрузка посудомоечной машины
Стенки машины внутри будут мокрыми. Это нормально.
Сначала освободите от посуды нижнюю решетку, затем верхнюю. Таким образом, вы предотвратите стекание воды с верхней решётки на нижнюю.




ВНИМАНИЕ: Полностью открывать дверцу во время процесса мойки опасно, вас может обдать кипятком.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

Система фильтров

Фильтр предотвращает попадание крупных остатков пищи или других объектов на посуду. Остатки пищи могут заблокировать фильтр, и в этом случае они должны быть удалены.

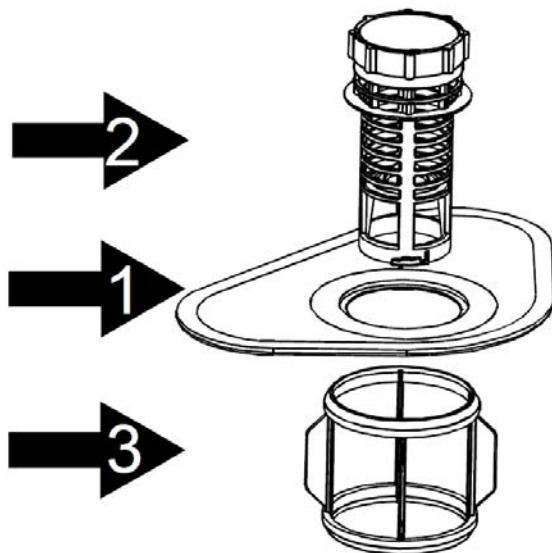

Фильтрующая система

состоит из трех компонентов: плоского (основного) фильтра, грубого фильтра и микрофильтра (тонкого фильтра).

Основной фильтр 1

Остатки пищи и грязи, улавливаемые этим фильтром, размываются струей воды из специального сопла нижней форсунки и смываются в сток.

Грубый фильтр 2

Большие частицы, например, косточки или осколки стекла, которые могут засорить сток, улавливаются грубым фильтром. Для удаления частиц, задержанных этим фильтром, аккуратно сожмите ушки на верху фильтра и вытащите его наружу.

Тонкий фильтр 3

Этот фильтр задерживает грязь и остатки пищи, не давая им попадать обратно на посуду во время мойки.


Блок фильтров

Фильтры эффективно удаляют частички пищи из воды во время мойки, позволяя ей циркулировать по кругу. Для достижения оптимальной производительности и наилучших результатов, фильтр следует регулярно очищать. Для этого лучше всего удалять крупные частицы из фильтров после каждой мойки путем промывки полукруглого фильтра и корпуса под проточной водой. Чтобы снять фильтр устройства, потяните ручку крышки вверх.



ВНИМАНИЕ:

- Использование устройства без фильтров запрещено.
- Неправильная замена фильтра может снизить производительность устройства и повредить посуду и утварь.

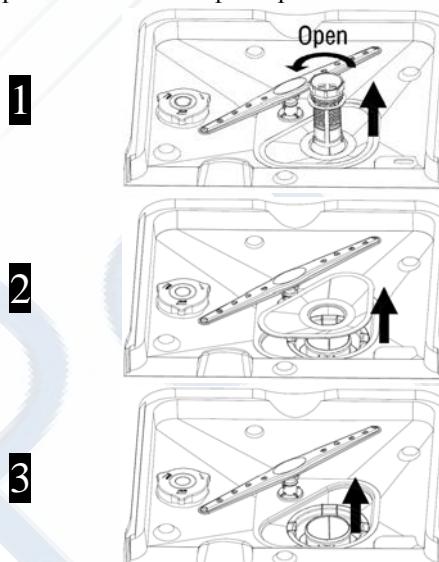

Шаг 1: Поверните фильтр против часовой стрелки, затем снимите его.

Шаг 2: Поднимите вверх основной фильтр.

Шаг 3: Поднимите вверх тонкий фильтр.

Δ ПРИМЕЧАНИЕ: При последовательности шагов 1-3, система фильтров снимается; при последовательности шагов 3-1, система фильтров устанавливается.

Замечание:

- После каждого использования устройства проверяйте, не засорились ли фильтры.
- Открутив грубый фильтр, вы можете извлечь всю систему фильтров. Удалите остатки пищи и почистите фильтр под струёй воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вся система фильтров должна очищаться не реже чем раз в неделю.

Очистка фильтра

Для чистки грубого и мелкого фильтров воспользуйтесь щеткой. Затем соберите всю систему фильтров вместе, как показано на предыдущей странице, и вставьте всю сборку в посудомоечную машину на предназначенное для нее место, слегка надавливая вниз.


ВНИМАНИЕ! При очистке фильтров не стучите по ним. Искривление фильтров может привести к сбоям в работе машины.

Уход за посудомоечной машиной

Для очистки панели управления воспользуйтесь слегка увлажненной салфеткой, а затем тщательно протрите панель насухо. Для очистки других поверхностей пользуйтесь легкой полировкой.

Ни в коем случае не пользуйтесь острыми предметами или жесткими губками для промывки при очистке поверхности машины.

Очистка дверцы

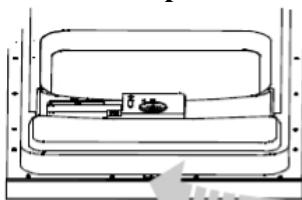

Для очистки краев дверцы, пользуйтесь только мягкой влажной салфеткой. Для предотвращения проникновения воды в замок и электрические компоненты, не пользуйтесь чистящим распылителем любого типа.

ВНИМАНИЕ!

- Использование чистящих распылителей для очистки дверцы запрещено, поскольку это может привести к повреждению замка и электрических компонентов.
- Использование абразивных чистящих средств или жёстких промывочных губок для очистки внешних поверхностей запрещено, т.к. они могут поцарапать покрытие или оставить на нём пятна.

Защита от замерзания


Примите меры для защиты машины от замерзания в зимний период. После каждого цикла мойки, поступайте следующим образом:

1. Отключите электропитание посудомоечной машины.
2. Перекройте воду и отсоедините подводящий шланг от входного водяного клапана.
3. Слейте воду из подводящего шланга и входного водяного клапана (чтобы собрать вытекающую воду воспользуйтесь тазиком).
4. Подсоедините шланг и клапан на место.
5. Извлеките отстойник и соберите всю воду при помощи губки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Ваша посудомоечная машина остается на зиму в неотапливаемом помещении, вызовите техника сервисного центра.

Чистка разбрзгивающих коромысел

Необходимо регулярно очищать разбрзгивающие коромысла, так как химикаты жесткой воды загрязняют двигатели и опоры коромысел. Для того чтобы вынуть коромысло, отвинтите гайку по часовой стрелке, чтобы снять моечное устройство на верхней части коромысла и вынуть само коромысло. Вымойте коромысла теплой водой с мылом и очистите двигатели мягкой щеткой. Установите коромысла на место после тщательного полоскания.

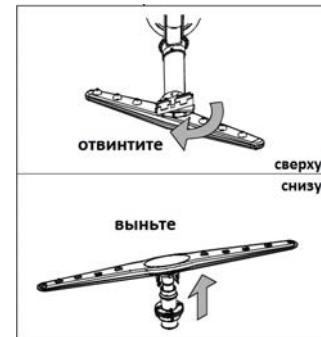

Уход за посудомоечной машиной

- **После каждой мойки**

После каждой мойки выключите подачу воды в агрегат и оставьте дверцу слегка приоткрытой, чтобы влажность и запахи не оседали внутри.

- **Отключите машину от электросети**

Прежде чем приступить к очистке или выполнению технического обслуживания, обязательно выньте вилку сетевого шнура из розетки.

- **Не используйте растворители или абразивные средства очистки**

Для очистки внешних частей и резиновых деталей посудомоечной машины не пользуйтесь растворителями или абразивными средствами. Вместо этого пользуйтесь салфеткой и теплой мыльной водой. Для удаления пятен или наплы wholeов с поверхности пользуйтесь увлажненной губкой и небольшим количеством белого уксуса или специального чистящего средства для посудомоечных машин.

- **Если машина долго не используется**

Если машина долго не будет использоваться, рекомендуем Вам запустить цикл мойки без посуды, после чего отсоединить ее от электросети, перекрыть воду и оставить дверцу чуть приоткрытой. Это продлит срок службы уплотнителей и предотвратит появление запахов внутри машины.

- **Перемещение машины**

Если машину нужно передвинуть, старайтесь держать ее вертикально, в крайнем случае, задней крышкой вниз.

- **Уплотнения**

Одной из причин возникновения запахов внутри посудомоечной машины может быть пища, застрявшая в уплотнителях. Периодическая очистка влажной салфеткой предотвратит это.

8. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

⚠ ВНИМАНИЕ!

⚠ ВНИМАНИЕ!

Установка труб и электрического оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.

! ВНИМАНИЕ!



Опасность поражения электрическим током.

Перед установкой прибора отключите его электропитание.

Невыполнение данного требования может привести к поражению электрическим током или смерти.

• Подготовка к установке

Установите машину рядом с дренажными выходом и шлангами, так же рядом со шнуром электропитания.


Через одну сторону кухонной стойки в месте расположения раковины подключите дренажные шланги посудомоечной машины.

Примечание: проверьте аксессуары для установки (крюк для панели, винт).

Рисунок 1

Размеры кухонной стойки

Менее 5мм между верхней частью машины и кухонной стойкой. Дверца должна быть вровень с кухонной стойкой.

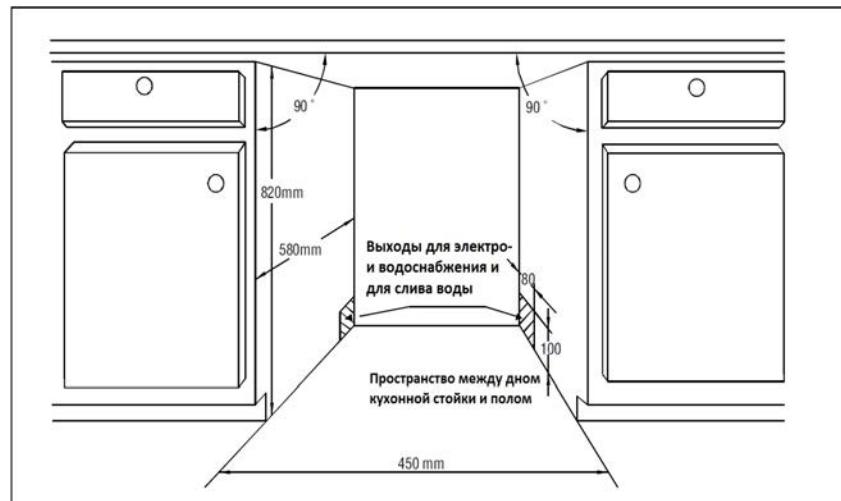**Рисунок 2**

Минимальное пространство, необходимое для открытия двери.




- **Размеры и установка внешней панели**

1. Установите внешнюю панель, как показано на Рисунке 3

Рисунок 3


Внешняя панель должна соответствовать размерам, приведённым на рисунке

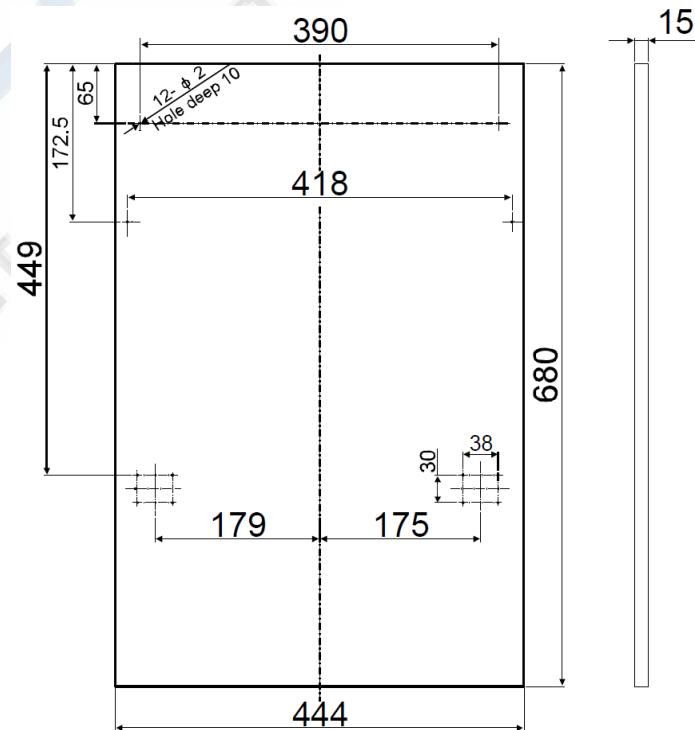

- 2. Установите крюк на внешней панели и вставьте его в отверстие на дверце посудомоечной машины (рис. 4а). Установив панель, закрепите ее на дверце машины при помощи гаек и болтов (рис. 4б).**


Рисунок 4а

Установка внешней панели

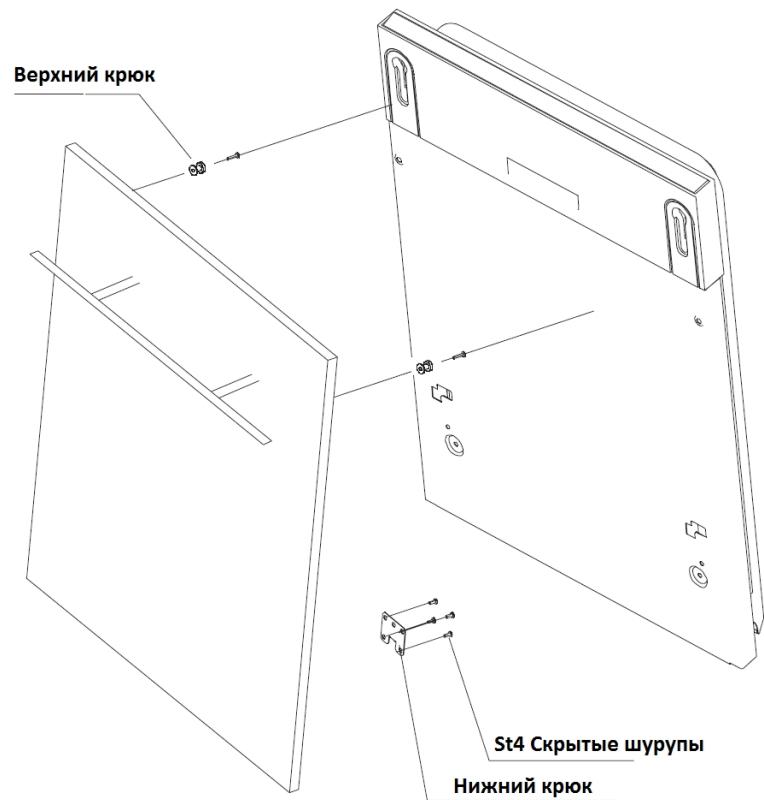**Рисунок 4б**

Установка внешней деревянной панели

1. Снимите крышку
2. Вкрутите винт
3. Поставьте крышку обратно

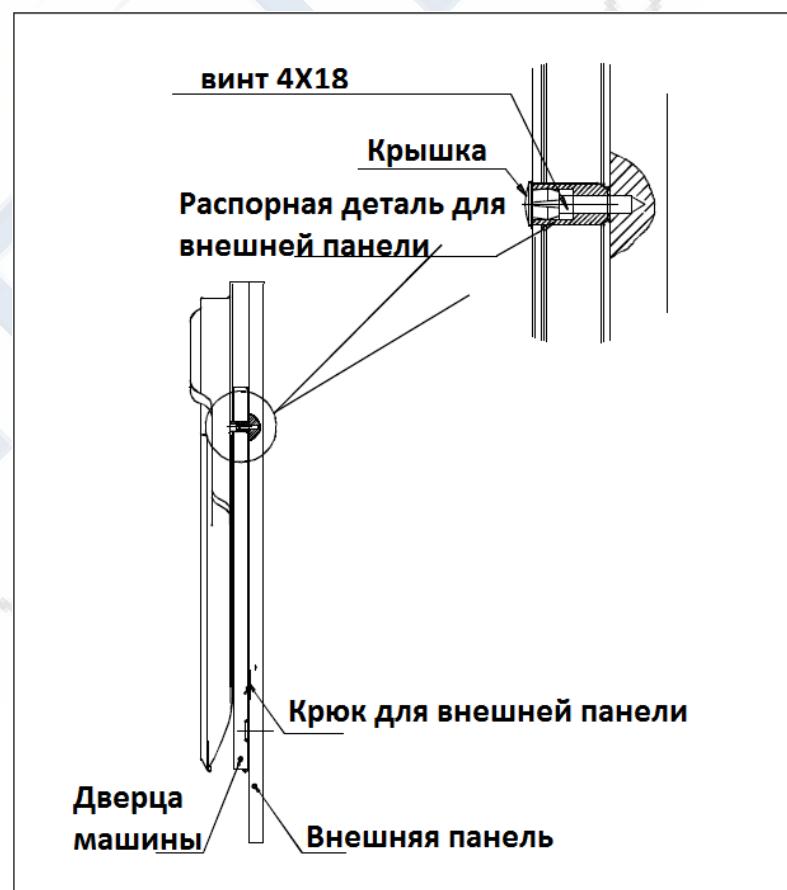


• Регулировка упругости пружины дверцы посудомоечной машины

Упругость пружины для дверцы посудомоечной машины регулируется на заводе. Если вы установили внешнюю панель, необходимо отрегулировать упругость пружины. Вращая регулирующий винт, ослабьте или затяните стальной кабель (рис. 5).

Пружина отрегулирована, если полностью открытую дверь в горизонтальном положении можно закрыть легким касанием пальца.

Рисунок 5

Регулировка упругости пружины дверцы посудомоечной машины

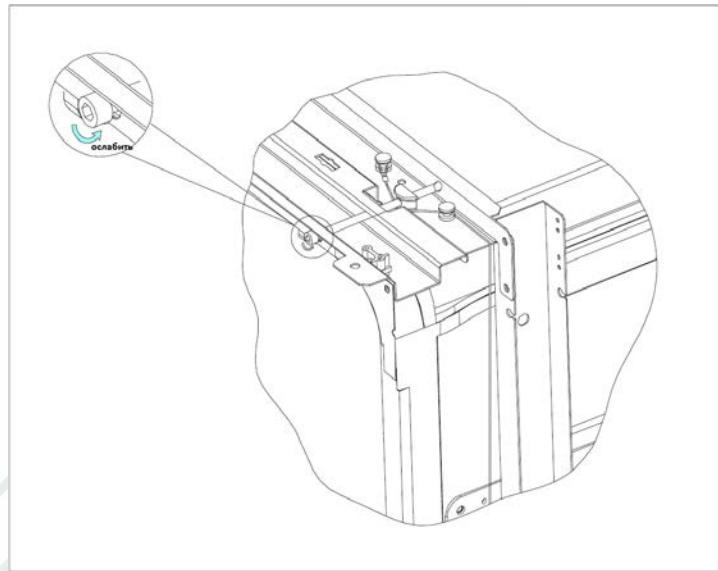


• Подсоединение дренажных шлангов

Вставьте дренажный шланг в трубу слива минимального диаметра 4 см, либо опустите шланг в раковину, убедившись, что в этом случае шланг не будет пережат или скручен. Используйте специальный пластиковый держатель, который прилагается к устройству. Свободный конец дренажного шланга должен располагаться на высоте от 400 до 1000 мм и не должен быть погружен в воду, чтобы не допустить её обратное течение.



Подвесьте шланг по варианту А, В или С

Разместите держатель ближе к стояку

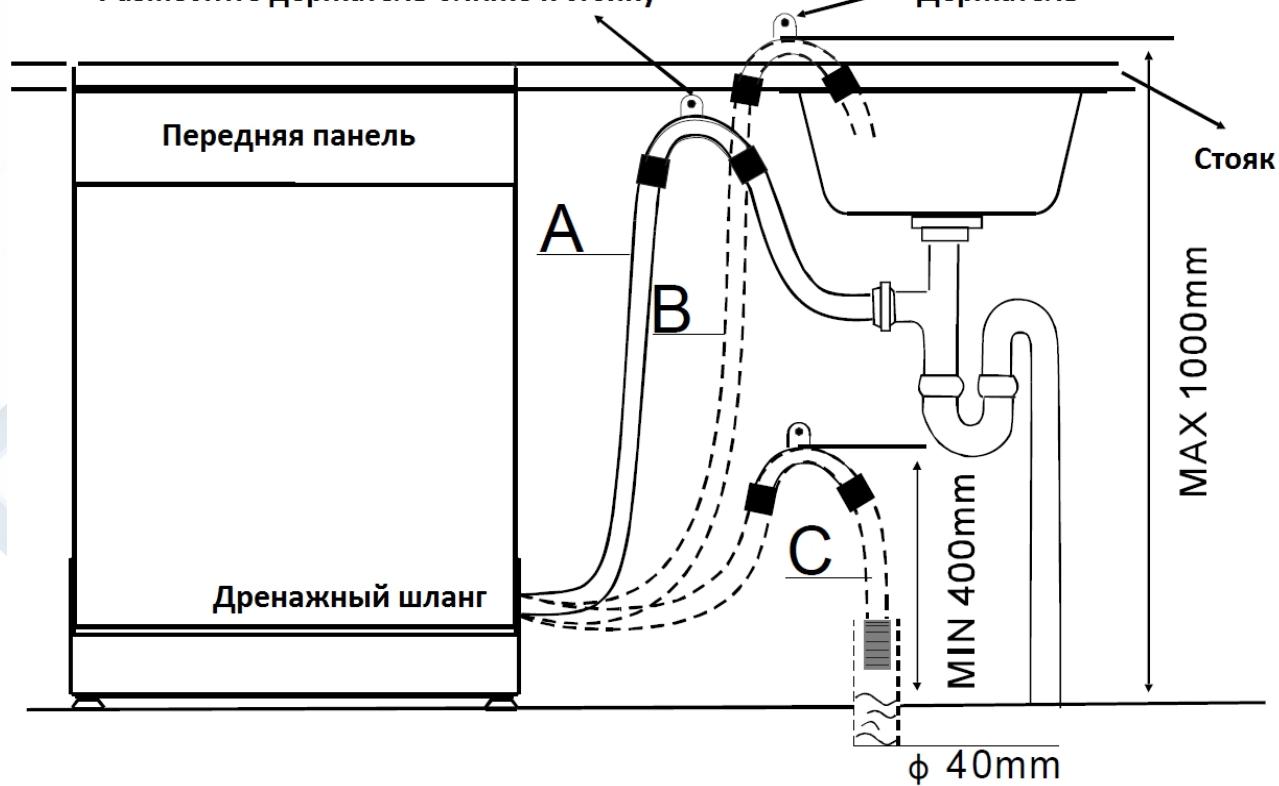

• Установка посудомоечной машины

1. Прикрепите к дверце посудомоечной машины внешнюю дверцу, сочетающуюся с окружающей мебелью, при помощи прилагающихся скоб. На рисунке показан образец крепления скоб.
2. Отрегулируйте упругость пружин дверцы посудомоечной машины, затянув левую и правую пружины при помощи шестигранного ключа по направлению часовой стрелки. Невыполнение данного пункта может привести к поломке посудомоечной машины (илюстрация 2)
3. Подсоедините всасывающий шланг к источнику подачи воды.
4. Подсоедините дренажный шланг. См. схему (рис. 7).
5. Подсоедините шнур источника питания
6. Добавьте конденсационную подоску, следуя инструкции на обратной стороне полоски.
7. Поставьте посудомоечную машину на место.
8. Выровняйте положение посудомоечной машины Задние ножки машины можно отрегулировать спереди машины, поворачивая винты на левой и правой стороне кухонной стойки (илюстрация 6А). Отрегулируйте положение передних ножек, вращая их при помощи гаечного ключа, пока машина не встанет ровно (илюстрация 6В).
9. Посудомоечную машину необходимо закрепить. Существует два способа это сделать:
 - Обычная поверхность - закрепите поверхность при помощи двух деревянных закручивающихся креплений, убедившись, что поверхность не давит на вес машины (Рисунок 7).
 - Мраморная или гранитная поверхность - на одной из стенок посудомоечной машины закрепите скобу и прикрепите машину к рядом стоящей мебели. Поместите на закрученное крепление резиновую насадку (илюстрация 8).

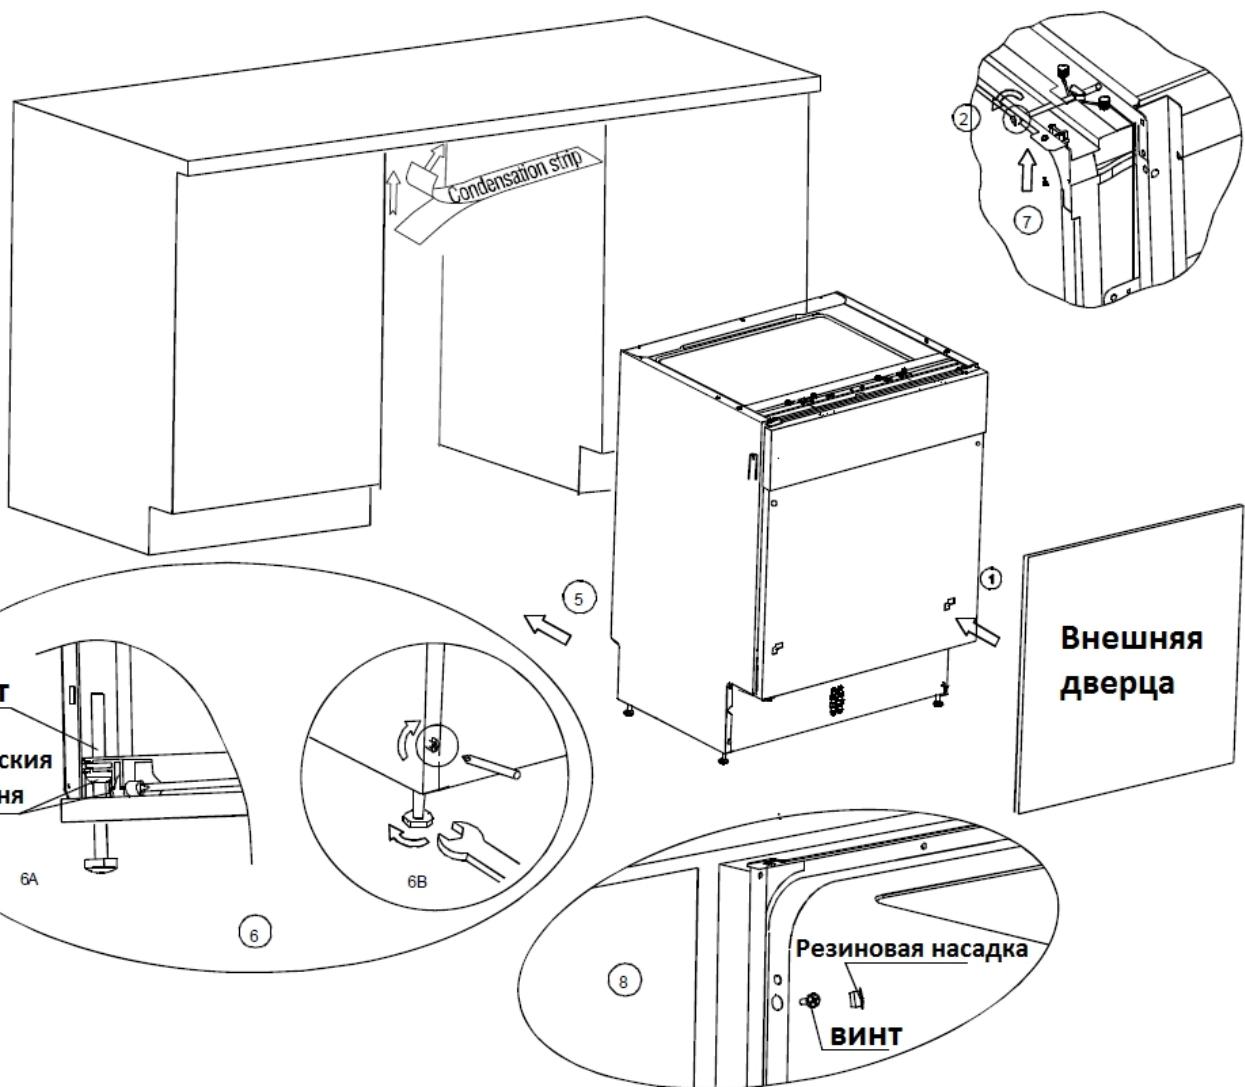


Рисунок 7

Для нормальной работы машина должна быть расположена ровно.

- Положите на дверцу машины и внутрь кюветы уровень, чтобы проверить, ровно ли расположена машина.
- Выровняйте машину, регулируя каждую опорную ножку отдельно.
- Выравнивая положение машины, старайтесь не опрокинуть её.

Рисунок 8
Регулировка ножек

ПРИМЕЧАНИЕ:
Максимальная
регулируемая высота
ножек – 60 мм.



- Подсоединение к электросети

ВНИМАНИЕ! В целях личной безопасности:

- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СОВМЕСТНО С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ УДЛИНИТЕЛЯМИ ИЛИ ПЕРЕХОДНИКАМИ.
- НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ ТРЕТИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОД СЕТЕВОГО ШНУРА.

Требования к электрическому подключению

Ознакомьтесь с содержанием информационной таблички, чтобы определить номинал напряжения, и подсоедините устройство к электросети с соответствующими параметрами. Используйте предохранитель заданного номинала на 10 А. Рекомендуется использовать предохранитель с задержкой времени или прерыватель цепи, предназначенные только для данного устройства.

Прежде, чем приступить к эксплуатации устройства, обеспечьте правильное заземление.

Электрические соединения

Убедившись в том, что напряжение и частота электросети соответствует напряжению, указанному на заводской табличке, и что электрическая система способна выдержать максимальные требования, указанные в табличке, вставьте вилку сетевого шнура в должным образом заземленную розетку. Если сетевая розетка не подходит для данной вилки, более предпочтительно заменить розетку, чем пользоваться переходниками и т.п., так как они способны перегреться и загореться.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Данное устройство должно быть заземлено. В случае неисправности или поломки, заземление снижает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления электрическому току. Данное устройство снабжено шнуром, имеющим проводник заземления и вилку с заземлением. Вилку следует вставлять в сетевую розетку, установленную и заземленную в соответствии со всеми местными нормативами и правилами.

ВНИМАНИЕ!

Неправильное подсоединение кабеля электропитания может привести к поражению электрическим током. При возникновении каких-либо сомнений обратитесь к квалифицированному электрику или представителю сервисной службы, чтобы проверить заземление. Не пытайтесь модифицировать оригинальную штепсельную вилку, если она не подходит к розетке. Обратитесь к квалифицированному электрику для замены розетки.

ВНИМАНИЕ! Закройте кран после использования.

Как подключить Универсальный переходник



Устройство должно быть подсоединенено к источнику воды посредством нового переходника. Давление воды должно быть в пределах от 0,04 Мпа до 1 Мпа. Если давление ниже минимума, проконсультируйтесь с нашим Сервисным центром.

- Вытяните Переходник и его шланги полностью из отсека, расположенного на задней стенке посудомоечной машины.
- Закрепите винтами ¾ дюйма переходник к крану.
- Полностью откройте воду перед запуском посудомоечной машины.

О безопасном впускном шланге

Безопасный впускной шланг имеет две стенки. Система шланга гарантирует её включение в случае, если впускной шланг ломается, и если воздушное пространство между внешним впускным шлангом и внешним гофрированным шлангом заполнено водой.

⚠ ВНИМАНИЕ! Шланг, подсоединённый к раковине, может лопнуть, если он находится на том же водопроводе, что и посудомоечная машина. В этом случае их рекомендуется разделить.

Как отсоединить универсальный переходник от адаптера

1. Выключите воду.
2. Уменьшите давление воды, нажав на кнопку спуска давления. Это сохранит давление воды и не допустит сильного забрызгивания.

Отсоедините переходник от адаптера.

Подключение холодной воды

Подключение шланг для подачи холодной воды к резьбовому разъёму (3/4 дюйма) разъем и убедитесь, что он жёстко закреплён в нужном месте. Если водопровод новый или не использовался в течение продолжительного периода времени, пустите воду, чтобы убедиться, что вода чистая и свободная от примесей. Если эта мера предосторожности не будет принята, существует риск того, что поток воды на входе будет заблокирован, что может привести к повреждению устройства.

Расположение устройства

Поставьте устройство в выбранное место. Вокруг стенок посудомоечной машины и позади нее должно быть свободное пространство. Шланги подачи и слива воды могут находиться как справа, так и слева, что позволяет наиболее удобно установить машину.

Как слить лишнюю воду из шлангов

Если слив находится выше 1000 мм от пола, избыточная вода в шлангах не сможет вытекать непосредственно в слив. Необходимо сливать воду в таз или подходящую емкость, которая располагается снаружи и ниже уровня слива.

Слив воды

Подсоедините дренажные шланги. Дренажные шланги должны подходить к трубам во избежание утечки воды. Убедитесь, что всасывающий шланг не изогнут и не передавлен.

Дополнительный шланг

Используйте такой же дренажный шланг. Его длина не должна превышать 4 метра, иначе эффективность работы машины будет снижена.

Водоотводное соединение

Водоотводное соединение должно быть на высоте между 40 см (минимум) и 100 см (максимум) от дна тарелки.

Дренажный шланг должен быть закреплен при помощи защелки. Свободный конец шланга не должен быть погружен в воду.

• Включение посудомоечной машины

Прежде, чем включить посудомоечную машину, проверьте следующее:

1. Посудомоечная машина должна быть зафиксирована и стоять ровно
2. Отсасывающий клапан должен быть открыт
3. В местах соединений не должно быть протечки воды
4. Провода должны быть плотно подсоединенены
5. Должно быть включено электропитание
6. Всасывающие и дренажные шланги не должны быть спутаны
7. Все упаковочные материалы должны быть удалены

⚠ ВНИМАНИЕ! После установки, сохраните данное руководства. Данная информация очень полезна при эксплуатации устройства.

9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Перед обращением в сервисный центр

Проверьте машину по таблицам, приведенным ниже, — возможно, обращаться в сервисный центр не потребуется



Технические проблемы

Проблема	Вероятная причина	Решение	
Машина не запускается	Перегорел предохранитель или отключились пробки.	Заменить предохранитель и включить пробки. Убрать все приборы, подсоединеные к той же розетке.	
	Не подключено электричество.	Убедитесь в том, что посудомоечная машина включена, а дверца плотно закрыта. Убедитесь в том, что сетевой шнур подсоединен правильно.	
Низкое давление воды.	Низкое давление воды.	Убедитесь в том, что все шланги подсоединены правильно, а кран открыт.	
	Дверца машины не закрыта.	Закройте дверцу машины на защелку.	
Из машины не откачивается вода	Перегиб шланга.	Проверьте дренажный шланг.	
	Засорение фильтра.	Проверьте грубый фильтр (см. Раздел "Очистка фильтра").	
Пена в отстойнике	Засорение кухонной раковины.	Проверьте кухонную раковину, чтобы убедиться, что она хорошо сливает воду. Если проблема заключается в ней, может понадобиться вызов сантехника, а не специалиста по посудомоечным машинам.	
	Неправильно выбрано моющее средство.	Пользуйтесь только специальными м/ср. В случае появления пены откройте машину и дайте пене осесть. Добавьте 4,5 л холодной воды в отстойник. Закройте и защелкните дверцу, затем выкачайте воду, медленно поворачивая переключатель к позиции откачивания воды. В случае необходимости, повторите.	
Пена в отстойнике	Разлился ополаскиватель.	Немедленно проприте пролившийся ополаскиватель.	
Труба отстойника покрыта пятнами	Использовалось м/с с красителем.	Пользуйтесь только средствами без красителей.	
Общие проблемы	Белая пленка на внутренних поверхностях	Минералы в жёсткой воде.	Воспользуйтесь средством для очистки внутренней поверхности посудомоечных машин, при этом необходимо надеть резиновые перчатки. Ни в коем случае не пользуйтесь другими средствами - это может привести к деформации поверхности или появлению пор.
Ржавые пятна на столовых приборах	Нет защиты от коррозии.		
	После добавления соли не запущена программа.	Запускайте быструю программу мойки без загрузки машины, функцию "Турбо" (если доступна), и лишь потом добавляйте соль.	
Шум	Следы соли в воде цикла мойки.		
	Неплотно закрыта крышка отсека смягчителя.	Проверьте крышку и убедитесь, что она плотно закрывается.	
Стук в моечном отсеке	Коромысло бьёт по предмету в корзине.	Прервите выполнение программы и устраните препятствия.	
Дребезжаций звук в моечном отсеке	Столовые приборы не закреплены в моечном отсеке.	Прервите выполнение программы и переставьте приборы должным образом.	
Стук в водопроводных трубах	Особенности установки; пересечение труб.	Влияния на работу устройства нет. В случае сомнения, обратитесь к квалифицированному сантехнику.	



Проблема	Вероятная причина	Решение
Неудовлетворительное качество мойки	Посуда загружена неправильно.	См. раздел "Загрузка посудомоечной машины".
	Недостаточно мощная программа.	Выберите более мощную программу. См. раздел "Таблица рабочих циклов мойки".
	Недостаточно моющего средства.	Используйте больше м/с или смените его.
	Посуда остаётся грязной	Посуда перекрывает коромысла форсунок.
		Переместите посуду, освободив коромысла.
	Комбинация фильтров в основании моющего отсека засорена или неправильно установлена.	Почистите или переустановите фильтры. Почистите форсунки. См. раздел "Чистка форсунок".
	Это может явиться причиной блокирования коромысел форсунок.	
	Помутнение стеклянной посуды	Мягкая вода и слишком много моющего средства.
		Используйте меньше моющего средства и выбрав более короткий цикл, вымойте посуду, чтобы она стала чистой.
	Чёрные или серые следы на посуде	Алюминиевая утварь трётся о посуду.
		Удалите данные следы полуабразивным чистящим средством.
Неудовлетворительное качество сушки	В ёмкости диспенсера остаётся моющее средство	Посуда перекрывает диспенсер.
		Правильно перезагрузите посуду.
Посуда не высыхает	Неправильная загрузка.	Правильно перезагрузите посудомоечную машину.
	Недостаточное ополаскивание.	Увеличьте объём ополаскивателя/перезалейте ополаскиватель в диспенсер.
	Посуда выгружена слишком быстро.	Не разгружайте посудомоечную машину сразу после мойки. Слегка откройте дверь, чтобы жар мог выйти. Начинайте разгрузку посудомоечной машины только тогда, когда посуда уже едва тёплая на ощупь. В первую очередь, разгружайте нижнюю корзину, тогда на посуду, находящуюся в ней, не стекает вода из верхней корзины.
	Неверный выбор программы.	При использовании короткой программы мойки, температура рабочей среды ниже, что также снижает эффективность очистки. Выберите программу с более продолжительным временем мойки.
	Утварь с покрытием низкого качества.	При мойке такой посуды, сток воды затруднён. Подобные столовые приборы и посуда не пригодны для мойки в посудомоечной машине.


Коды ошибок

При наличии сбоев, устройство отображает соответствующий код ошибки:

Код	Значение	Возможная причина
E1	Долгое всасывание.	Крышка закрыта, либо ограничен забор воды, либо слишком низкое давление воды.
E4	Переполнение.	Течь в каком-либо узле посудомоечной машины.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- При переполнении, отключите основной источник воды перед вызовом сервисной службы.
- Если в основном отсеке из-за переполнения или небольшой течи появляется вода, она должна быть удалена перед перезапуском посудомоечной машины.

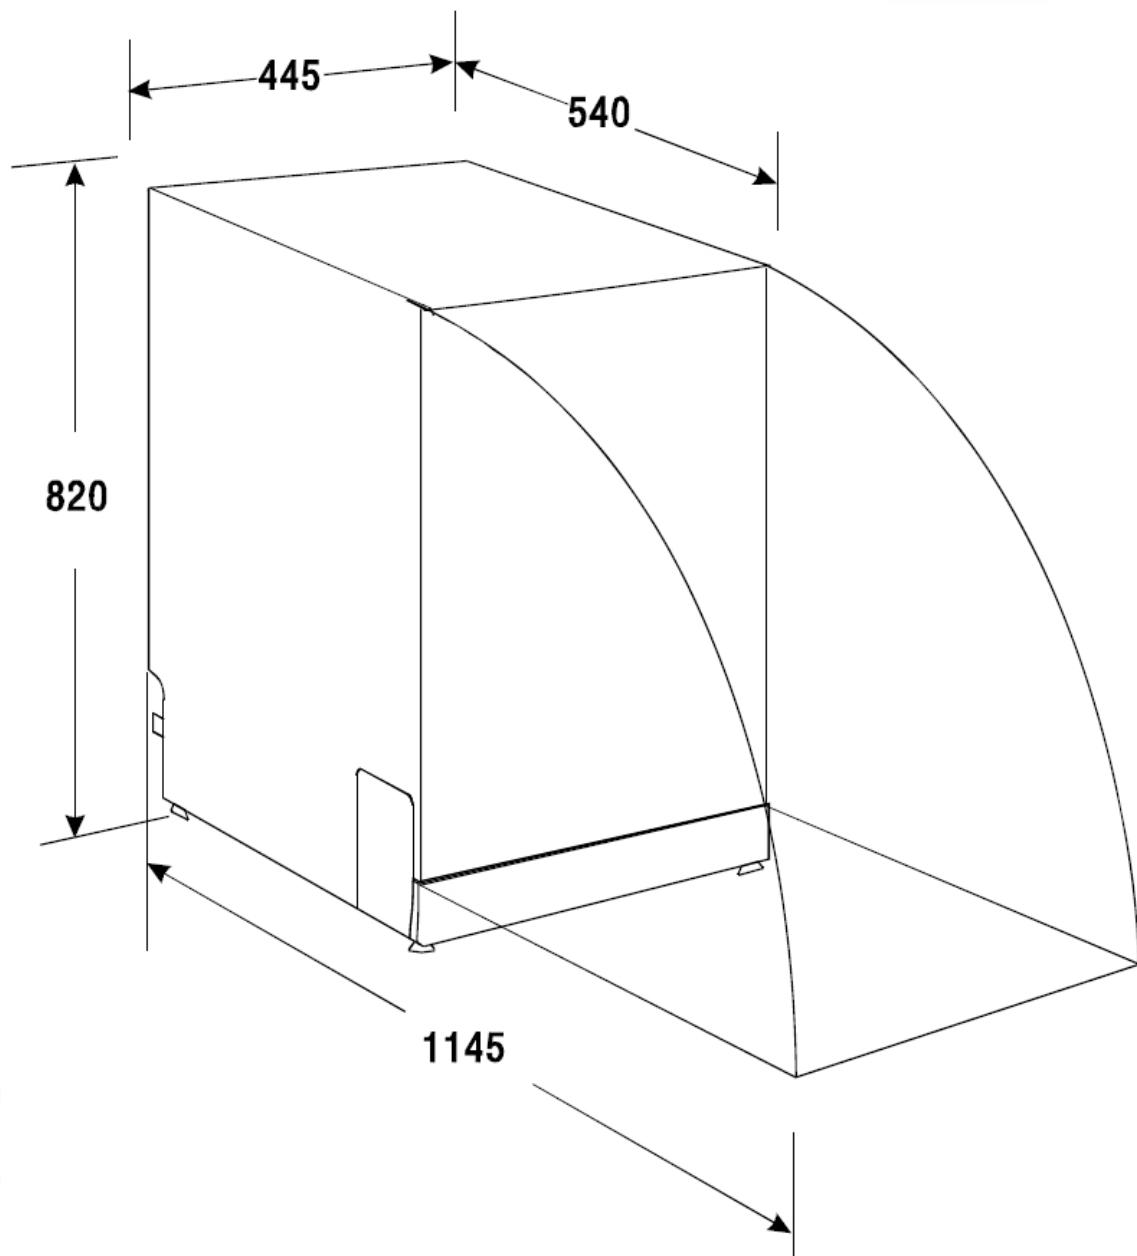Технические данные:

Высота:	820мм (регулир.+ 60 мм)
Ширина:	445мм
Глубина:	540мм
Установл. напряжение:	См. паспортную табличку
Давление воды:	0.04-1.0 МПа
Энергопотребление:	См. паспортную табличку
Вместимость:	9 столовых приборов

Сводная таблица технических данных

Перечень технических данных бытовой посудомоечной машины (в соответствии с Директивой ЕС 1059/2010):

Производитель	Zigmund&Shtain
Тип/Описание	DW 39.4508 X
Стандартная вместимость	9
Класс энергопотребления 1	A+
Годовое энергопотребление 2	222 кВт·ч
Энергопотребление стандартного цикла мойки	0.77 кВт·ч
Энергопотребление в выключенном состоянии	0 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	0.6 Вт
Годовое водопотребление 3	2940 л
Класс сушки 4	A
Стандартный цикл мойки 5	ECO 50°C
Программируемая продолжительность цикла мойки	160 мин
Уровень шума	55 ДБА на 1 пВт
Монтаж	Напольный
Возможность встраивания	Есть
Высота	82 см
Ширина	44.5 см
Глубина (с креплениями)	54 см
Энергопотребление	1760 Вт
Номинальное напряжение/частота	220 В ~ / 50 Гц
Давление воды (потока)	0.4-1.0 бар = 0.04 -1 МПа

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1** От A+++ (наиболее высокая эффективность) до D (наиболее низкая эффективность)
- 2** Потребление энергии в 222 кВт·ч в год рассчитано на основании 280 стандартных циклов очистки с заполнением холодной водой и работе на низких режимах мощности. Фактическое энергопотребление зависит от эксплуатации устройства.
- 3** Потребление воды в 2940 л в год рассчитано на основании 280 стандартных циклов очистки. Фактическое водопотребление зависит от эксплуатации устройства.
- 4** От A (наиболее высокая эффективность) до G (наиболее низкая эффективность)
- 5** Данная программа подходит для очистки среднезагрязнённой посуды и является наиболее эффективной программой с точки зрения сводного потребления энергии и воды при мойке данного типа посуды.

Устройство в его текущей версии поставки соответствует следующим европейским стандартам и директивам:

- LVD 2006/95/EC
- EMC2004/108/EC
- EUP 2009/125/EC

Вышеприведённые значения были измерены в соответствии с применяемыми стандартами при определённых условиях эксплуатации. Полученные результаты могут сильно варьироваться в зависимости от количества и загрязнения посуды, жёсткости воды, количества моющего средства и т.д.

Данное Руководство основано на стандартах и правилах Европейского Союза.