




FUNZIONI PRINCIPALI DELLA LAVATRICE



1

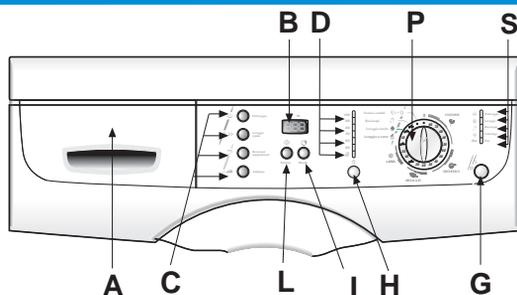

- A Tabella dei programmi
- B Display
- C Pulsanti funzioni opzionali
- D Led indicatori velocità di centrifuga
- G Pulsante accensione
- H Pulsante selezione centrifuga
- I Pulsante ritardatore di partenza
- L Pulsante partenza
- P Manopola programmi e temperature
- S Led stato avanzamento programmi

UTILIZZO DELLA LAVATRICE



▼ CICLO DI LAVAGGIO:

(seguendo queste operazioni la lavatrice eseguirà il ciclo di lavaggio impostato)

1. Aprire l'oblò.
2. Caricare la biancheria nel cestello e richiudere l'oblò.
Attenzione: E' vietato sovraccaricare la lavatrice. E' sconsigliato il lavaggio di capi che assorbono una grande quantità di acqua, per es. tappeti.
3. Versare nelle rispettive vaschette il detersivo in polvere poco schiumogeno e l'ammorbidente per lavatrici automatiche (vedi capitolo "USO DEI DETERSIVI")
4. Chiudere lo scomparto detersivi, facendo attenzione che non venga tolto durante il funzionamento della lavatrice, perché l'acqua potrebbe fuoriuscire.
5. Premere il pulsante di accensione (G); il led corrispondente all'ultimo programma impostato si accenderà.
6. Ruotare la manopola programmatore (P) scegliendo il programma e la temperature desiderata in accordo con il tipo di tessuto da lavare (vedi: "TABELLE PROGRAMMI")

N.B. Scegliendo un programma, automaticamente si accenderà il led della massima velocità di centrifuga consentita per il programma selezionato, e sul display comparirà la durata in minuti del ciclo di lavaggio. Uno dei led (S) si accenderà, indicando con che fase di lavaggio, il programma avrà inizio.

7. Scegliere la velocità di centrifuga desiderata premendo il pulsante (H) (vedi "CENTRIFUGA VARIABILE").
8. Selezionare i pulsanti (C) con le funzioni da utilizzare (vedi "FUNZIONE OPZIONALI"). I pulsanti premuti si accenderanno, e il tempo indicato sul display varierà a seconda delle funzioni impostate.
9. Premere se desiderato il pulsante (I) (vedi "RITARDATORE DI PARTENZA")
10. Premere il pulsante (L) per iniziare il ciclo di lavaggio (vedi "PULSANTE PARTENZA")
11. Al termine del lavaggio, premere il pulsante di accensione (G) per spegnere la lavatrice.
12. Aprire l'oblò e togliere la biancheria.
13. Con le mani asciutte staccare la presa della lavatrice dalla rete.
14. Chiudere il rubinetto di alimentazione dell'acqua.

▼ CENTRIFUGA VARIABILE:

La macchina dispone di una ampia scelta di centrifughe che possono essere selezionate prima dell'avvio del programma, in accordo con lo stesso. Per variare la centrifuga basta semplicemente premere il pulsante (H) fino al raggiungimento del valore desiderato; ad ogni pressione si illuminerà il led corrispondente. Se si desidera escludere la centrifuga il led acceso dovrà essere quello corrispondente al simbolo  se presente, o alla scritta esclusione centrifuga.

N.B. la velocità massima di centrifuga varia a seconda del modello ed è quella segnalata sui "Led" della macchina. La velocità di centrifuga massima selezionabile per ogni programma, è quella rispettiva al led che automaticamente si accenderà al momento della selezione del programma prescelto.

Controllo antisbilanciamento del carico in centrifuga:

Questa lavatrice è dotata di uno speciale sistema di controllo elettronico per il corretto bilanciamento del carico. Il sistema, prima di ogni centrifuga, fa in modo che i panni si dispongano nel cestello, nel modo più uniforme possibile. In caso di distribuzione irregolare della biancheria, per motivi di sicurezza, la velocità di centrifugazione finale verrà ridotta e in casi di alto sbilanciamento del carico, non verrà effettuata.

- 1000
- 900
- 800
- 700
- 600
- 500
-






UTILIZZO DELLA LAVATRICE

▼ DURATA DEL CICLO DI LAVAGGIO:


Ad ogni programma selezionato, apparirà sul display il tempo della durata del ciclo di lavaggio, che diminuirà sino ad arrivare a "0" a programma terminato. Al termine del lavaggio la scritta "END" comparirà sul display, e il pulsante (L) o la freccia verde (a seconda del modello) si spegnerà.

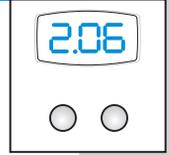

N.B. Nei programmi "Cotone", la durata del ciclo di lavaggio indicata inizialmente dal display, è puramente indicativa, in quanto può essere influenzata da diversi fattori come: temperatura e pressione di ingresso dell'acqua e quantità di biancheria caricata nel cestello. Durante il lavaggio l'elettronica della macchina modificherà automaticamente il tempo necessario per il ciclo impostato in base a questi fattori, ottenendo così la miglior performance con il minor tempo.

▼ RITARDATORE DI PARTENZA:

La macchina è dotata di un ritardatore di partenza che permette di ritardare il lavaggio fino ad un massimo di 16 ore. Le ore possono essere selezionate come segue: per ogni pressione del pulsante (I) il lavaggio verrà ritardato di 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ore. Premendo il tasto START (L), il pulsante (I) oppure una freccia rossa sul display (a seconda del modello) si accenderà, ad indicare che la funzione è stata abilitata; da quel momento la macchina dopo aver atteso il numero delle ore impostato, inizierà automaticamente il ciclo di lavaggio.

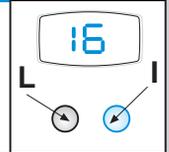

▼ PULSANTE PARTENZA:


Premendo questo pulsante la lavabiancheria inizia il ciclo di lavaggio. Il pulsante (L) oppure una freccia verde sul display (a seconda del modello) si accenderà, ad indicare che il ciclo di lavaggio è iniziato.



▼ "STOP" SUL PROGRAMMATORE:

La funzione di stop è quella di resettare la lavabiancheria. Se per qualsiasi motivo durante un ciclo di lavaggio si desiderasse variarlo, o si decidesse in un secondo momento di aggiungere altra biancheria all'interno della macchina, basta semplicemente posizionare la manopola del programmatore nella posizione di "STOP" (3 linee lampeggeranno sul display), quindi reimpostare la manopola sul nuovo programma desiderato e premere il pulsante "START". A questo punto prima che il programma riparta l'acqua all'interno della macchina (se presente) verrà scaricata.

N.B. dopo aver eseguito questa operazione, controllare la presenza del detersivo nelle apposite vaschette ed eventualmente aggiungerlo.

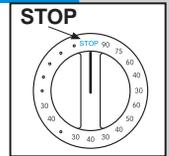

Attenzione!! si consiglia di utilizzare questa funzione solo se strettamente necessario e soltanto se il programma da resettare è iniziato da non più di 3 minuti. Prima di poter aprire l'oblò dopo un reset, bisogna attendere 2 minuti per il suo sbloccaggio.




FUNZIONE OPZIONALI

▼ PRELAVAGGIO:

Premendo questo pulsante, si ottiene un lavaggio corto con una temperatura massima di 40°C per una durata di circa 10 minuti.

Tale funzione può essere usata soltanto sui programmi "COTONE" e "SINTETICI".

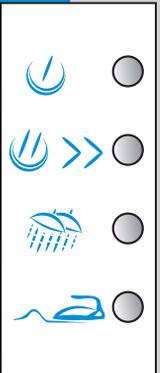

▼ LAVAGGIO RAPIDO:

Premendo questo pulsante, la macchina effettuerà un lavaggio alla temperatura impostata ma in minor tempo. Il pulsante è attivo sui programmi "COTONE" e "SINTETICI". La funzione di riconoscimento carico (vedere paragrafo in cui è descritta) è attiva su tutti i programmi cotone ad eccezione di quelli 30° e 40°. Attivando il programma rapido, sul programma 30° o 40° cotone, la macchina eseguirà un lavaggio molto corto con un risciacquo in meno.

▼ RISCIAQUO SUPPLEMENTARE:

La lavabiancheria è stata costruita in modo che il consumo d'acqua sia ridotto al minimo. Per zone con acqua molto dolce, o nel caso si notassero eventuali residui di detersivo a fine ciclo, premendo questo pulsante la macchina effettuerà un risciacquo aggiuntivo.


▼ ANTIPIEGA:

Premendo questo pulsante, al termine del ciclo di lavaggio i panni all'interno della lavabiancheria continuano a girare per altri trenta minuti riducendone la sgualcitura. Con questa funzione la centrifuga di esercizio viene ridotta automaticamente. La funzione non è attiva per il programma "LANA".

N. B. L'uso delle funzioni opzionali sono vincolate al tipo di programma prescelto, per cui se la funzione non è consentita dal programma non sarà possibile abilitare il pulsante (vedi **TABELLA PROGRAMMI**).



▼ CONTROLLO DELLE FASI DI LAVAGGIO:

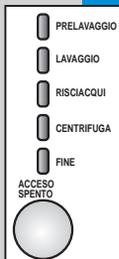

Nella figura laterale sono riportate le 5 principali funzioni di un ciclo di lavaggio **PRELAVAGGIO**; **LAVAGGIO**; **RISCIAQUII**; **CENTRIFUGA**; **FINE**.

Ognuna di queste funzioni, verrà evidenziata durante il ciclo da un led luminoso, in tal modo potremo sempre sapere a che punto è il lavaggio.

Al termine della centrifuga il led corrispondente rimarrà acceso per circa 2 minuti, che equivale al tempo necessario perchè la porta dell'oblò si apra.

A questo punto si accenderà il led corrispondente a "FINE", e la scritta verrà anche evidenziata sul display centrale del pannello comandi.

TABELLE PROGRAMMI



MANOPOLA PROGRAMMI	TEMPERATURE D'ESERCIZIO	ETICHETTATURE	TIPI DI TESSUTO	PULSANTI ABILITATI			
COTONE	90°		Tessuti bianchi in cotone molto sporchi, con macchie anche di natura organica.	●	●	●	●
COTONE	75°		Per lenzuola, camicie, tovaglie, asciugamani in tessuti resistenti molto sporchi	●	●	●	●
COTONE *	60°		Per camicie, tovaglie, asciugamani in tessuti resistenti sporco normale	●	●	●	●
COTONE	40°		Tessuti bianchi e colorati resistenti molto sporchi	●	●	●	●
COTONE	30°		Tessuti con colori delicati biancheria leggermente sporca	●	●	●	●
SINTETICI	60°		Tessuti sintetici con colori resistenti molto sporchi	●	●	●	●
SINTETICI	50°		Tessuti sintetici con colori resistenti sporco normale	●	●	●	●
SINTETICI	40°		Tessuti sintetici con colori delicati poco sporchi	●	●	●	●
SINTETICI	30°		Tessuti sintetici con colori delicati poco sporchi	●	●	●	●
DELICATI	40°		Tessuti in cotone delicato, viscosa e misti delicati	○	○	○	●
DELICATI	30°		Tessuti in cotone delicato, viscosa e misti delicati	○	○	○	●
DELICATI	FREDDO	—	Tessuti in seta e misti delicati	○	○	○	●

● FUNZIONE ABILITATA ○ FUNZIONE NON ABILITATA

* Programma di riferimento per la classificazione energetica, in accordo con la norma EN 60456



TABELLE PROGRAMMI

MANOPOLA PROGRAMMI	TEMPERATURE D'ESERCIZIO	ETICHETTATURE	TIPI DI TESSUTO	PULSANTI ABILITATI			
LANA	40°		Tessuti in lana lavabili in lavatrice	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LANA	30°		Tessuti in lana lavabili in lavatrice	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LANA	FREDDO	—	Tessuti in lana lavabili in lavatrice	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAVAGGIO A MANO	30°		Tessuti lavabili a mano	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
LAVAGGIO A FREDDO	FREDDO	—	Tessuti delicati	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
RISCIACQUI	—	—	Per risciacquare e rinfrescare la biancheria	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
SCARICO E CENTRIFUGA	—	—	Scarico e centrifuga finale	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

FUNZIONE ABILITATA FUNZIONE NON ABILITATA

TECNOLOGIA "EASY LOGIC"

La lavatrice elettronica, è dotata di un sistema "EASY LOGIC" che riconosce automaticamente la quantità di panni inseriti, regolando di conseguenza i litri di acqua da utilizzare e diminuendo in proporzione il tempo di lavaggio, ottenendo così, un risparmio di acqua, di tempo e di energia.

Nel caso in cui la quantità dei panni da lavare sia inferiore al carico massimo consigliato (vedi tabella caratteristiche tecniche), la quantità di acqua utilizzata per il lavaggio diminuirà nella proporzione di 2 litri per ogni Kg in meno di biancheria.

Nel caso di lavaggi a mezzo carico o inferiori, la macchina effettuerà automaticamente un risciacquo in meno rispetto a quelli previsti.

N.B. La funzione "EASY LOGIC" è attiva solo sui programmi cotone.

CARATTERISTICHE TECNICHE


MODELLO	→	SED810	SED1010	AED 800X AED 810	AED 1000X AED 1010 AED 1000XT	AED1200X	AED 1400X	AED 6500X
Dimensioni:	Larghezza cm.:	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	Altezza cm.:	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	Profondità cm.:	39.5	39.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
Carico massimo consigliato durante il lavaggio:		5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	6 Kg
		2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	3 Kg
		1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1,5 Kg
Centrifuga max: (rpm)		800	1000	800	1000	1200	1400	1500
Pressione dell'acqua		min. 0,05 MPa - max. 1 MPa						
Potenza max assorbita/ Collegamento elettrico		vedi targhetta caratteristiche						



MAIN FUNCTIONS OF THE WASHING MACHINE



5

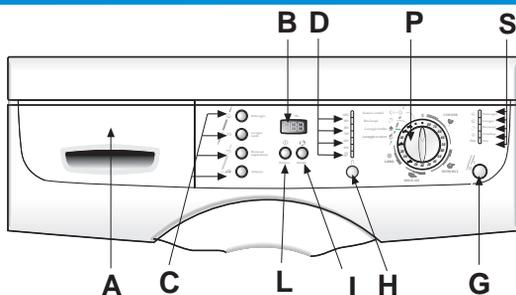

- A Programme table
- B Display
- C Optional function buttons
- D Spin speed indicator leds
- G On/off button
- H Spin selection button
- I Delayed start button
- L Start button
- P Programme and temperature knob
- S Programme status led

USING THE WASHING MACHINE



▼ WASH CYCLE:

(follow these instructions and the washing machine will run the selected wash cycle)

1. Open the door
2. Load the washing in the drum and close the door.
Warning: Do not overload the machine. It is not advisable to wash items that absorb large quantities of water such as carpets.
3. Add a low-suds detergent and softener designed for automatic washing machines in the respective compartments of the detergent drawer (see chapter "USE OF DETERGENTS").
4. Close the detergent drawer. Do not open the drawer while the machine is working as this may cause water to spill out.
5. Press the on button (G); the led corresponding to the last program selected will light-up.
6. Rotate the programmer knob (P) to select the required programme and temperature according to the type of fabric to wash (see: "PROGRAMME TABLES")

N.B. Selecting a programme will automatically light-up the maximum allowed spin speed led for that programme. The duration of the wash cycle in minutes will appear on the display. One of the leds (S) will light-up, indicating which wash phase the programme will start with.

7. Select the required spin speed by pressing button (H) (see "VARIABLE SPIN").
8. Select the (C) buttons with the functions required (see "OPTIONAL FUNCTIONS"). The buttons pressed will light-up, and the time indicated on the display will vary according to the functions selected.
9. Press button (I) if required (see "DELAYED START")
10. Press button (L) to start the wash cycle (see "START BUTTON")
11. At the end of the wash, press the on button (G) to switch off the washing machine.
12. Open the door and remove the washing.
13. With dry hands, unplug the washing machine from the mains supply.
14. Close the water feed valve.

▼ VARIABLE SPIN:

The machine offers a wide selection of spin speeds that can be selected beforehand according to the wash programme. To change the spin speed, simply press button (H) to select the required speed. The corresponding speed led will light-up each time the button is pressed. To exclude the spin, select the led corresponding to symbol , if present, or the writing "no-spin".

NB. the maximum spin speed will vary according to the model and is indicated by the Leds on the machine. The maximum spin speed that can be selected for each programme is indicated by the leds that light-up automatically when the wash programme is selected.

Spin load imbalance control:

This washing machine is equipped with a special electronic control system for correctly balancing the wash load. Prior to each spin, the system ensures that the washing is evenly distributed in the drum. If the washing is not evenly distributed, the final spin speed is reduced, and if the load is very unbalanced, the spin is not effected.

- 1000 
- 900 
- 800 
- 700 
- 600 
- 500 
-  





USING THE WASHING MACHINE

▼ DURATION OF THE WASH CYCLE:

Each time a programme is selected, the duration of the cycle will appear on the display. This time will gradually reduce as the cycle progresses until "0" when the programme has finished. At the end of the programme, the word "END" will appear on the display, and button (L) or the green arrow (depending on the model) will switch off.



N.B. In the "Cotton" programmes, the duration of the wash cycle indicated on the display at the start is purely indicative, in that the actual wash time can be influenced by a number of factors such as the water inlet temperature and pressure and the amount of washing in the drum. During the wash, the washing machine's electronics will automatically update the time necessary to complete the programmed cycle on the basis of these factors, thus obtaining the best possible performance in the shortest time.

▼ DELAYED START:

The machine is fitted with a delayed start function. This allows the washing machine to be programmed to start the wash cycle up to 16 hours later. The delay in hours can be selected as follows: press the button to set a delay of 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 or 16 hours. Press START (L). the button (I) will light-up or a red arrow will appear on the display (according to the model) signalling that the function has been activated. The machine will wait for the number of hours set to elapse and then start the wash cycle automatically.




▼ START BUTTON:

Press this button to start the wash cycle. The button (L) will light-up or a green arrow will appear on the display (depending on the model) to indicate that the wash cycle has started



▼ PROGRAMMER KNOB "STOP":

The stop function resets the washing machine. If, for any reason, you want to change the wash programme or add more washing to the load during the wash cycle, simply place the programmer knob in position "STOP" (the button will start to flash). Then re-position the knob on the new programme and press the "START" button. At this point, before the programme restarts, any water in the machine will be drained.

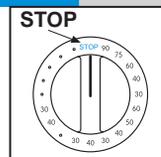

N.B. after having carried out this operation, check for the presence of detergent in the appropriate dispensers and add more if necessary.

Warning!! only use this function if strictly necessary and then only if the programme to reset has been running for a few minutes. Before opening the door after a reset, wait 2 minutes for the locking mechanism to release.



OPTIONAL FUNCTIONS

▼ PREWASH:

Press this button to run a short wash at a maximum temperature of 40°C of approximate duration 10 minutes. This function can only be used with the "COTTON" and "SYNTHETIC" programmes.

▼ QUICK WASH:

When this button is enabled, the machine will run a wash cycle at set temperature but in less time. The button is enabled on "COTTON" and "SYNTHETIC" programs. The load recognition function (see paragraph in which it is described) is enabled on all cotton programs except 30° and 40°. When running the quick wash program on cotton at 30° or 40°, the machine will do a very quick wash leaving out one rinse cycle.

▼ EXTRA RINSE:


The washing machine has been designed to reduce water consumption to a minimum. In very soft water areas, or in the case where detergent residues are noticed at the end of the wash cycle, pressing this button will add one more rinse to the programme.

▼ ANTI-CREASE:

When this button is pressed, at the end of the wash cycle, the items loaded in the washing machine will continue to rotate for a further thirty minutes to reduce creasing. This function automatically reduces the spin. The function cannot be activated for the "WOOL" programme.



MONITORING THE WASH:

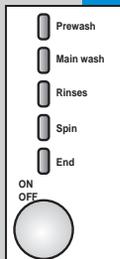

The figure alongside shows the 5 main functions of a wash cycle:

PREWASH, MAIN WASH, RINSES, SPIN, END.

During the cycle, each of these functions is highlighted by a led informing the user what the washing machine is doing at that moment.

After the spin phase, the corresponding led will stay lit for approximately 2 minutes; this is the time lapse necessary before the door can be opened.

At this point, the “END” led will light-up. The word “END” will also appear on the centre display of the control panel.

PROGRAMME TABLES



PROGRAMMER KNOB	WASH TEMPERATURE	SYMBOL	FABRIC TYPE	BUTTONS ENABLED			
COTTON	90°		Heavily soiled white cotton fabrics with organic stains.	●	●	●	●
COTTON	75°		Sheets, shirts, tablecloths, towels that are resistant and heavily soiled	●	●	●	●
COTTON *	60°		For shirts, tablecloths, towels that are resistant and normally soiled	●	●	●	●
COTTON	40°		White and coloured fabrics that are resistant and heavily soiled	●	●	●	●
COTTON	30°		Delicate coloured fabrics that are lightly soiled	●	●	●	●
SYNTHETICS	60°		Colourfast synthetic fabrics that are heavily soiled	●	●	●	●
SYNTHETICS	50°		Colourfast synthetic fabrics that are normally soiled	●	●	●	●
SYNTHETICS	40°		Delicate coloured synthetic fabrics that are lightly soiled	●	●	●	●
SYNTHETICS	30°		Delicate coloured synthetic fabrics that are lightly soiled	●	●	●	●
DELICATES	40°		Delicate cotton, viscous and mixed delicate fabrics	○	○	○	●
DELICATES	30°		Delicate cotton, viscous and mixed delicate fabrics	○	○	○	●
DELICATES	COLD	—	Fabrics in silk and mixed delicates	○	○	○	●

● FUNCTION ENABLED ○ FUNCTION DISABLED

* Reference programme for energy classification purposes according to standard EN 60456



PROGRAMMER KNOB	WASH TEMPERATURE	SYMBOL	FABRIC TYPE	BUTTONS ENABLED			
							
WOOL	40°		Machine washable wool	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WOOL	30°		Machine washable wool	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
WOOL	COLD	—	Machine washable wool	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
HAND WASH	30°		Hand washable fabrics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
COLD WASH COLD	COLD	—	Delicate fabrics	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
RINSES	—	—	To rinse and refresh the washing	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
DRAIN AND SPIN	—	—	Drain and final spin	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

FUNCTION ENABLED

FUNCTION DISABLED

"EASY LOGIC" TECHNOLOGY

The electronic washing machine is fitted with an "EASY LOGIC" system that automatically recognises the quantity of washing loaded. The machine can thus regulate the amount of water to use for the wash and proportion the wash time accordingly, thus saving water, time and energy.

In the case where the amount of washing is less than the maximum recommended load (see technical characteristics table), the quantity of water used for the wash will be reduced by 2 litres for each kg less of washing.

In the case of a half-load or less, the machine will automatically carry out one rinse less than programmed.

N.B. The "EASY LOGIC" function is only active for cotton programmes.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


MODEL	→	SED810	SED1010	AED 800X AED 810	AED 1000X AED 1010 AED 1000XT	AED1200X	AED 1400X	AED 6500X
Dimensions:	Width cm.:	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	Height cm.:	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	Depth cm.:	39.5	39.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
Maximum recommended load:		5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	6 Kg
		2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	3 Kg
		1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1,5 Kg
Max. spin: (rpm)		800	1000	800	1000	1200	1400	1500
Water pressure:		min. 0,05 MPa - max. 1 MPa						
Max. absorbed power/Electrical connection		see rating plate						



HLAVNÍ FUNKCE PRAČKY



9

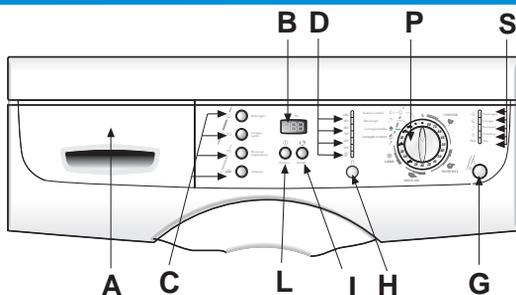

- A Tabulka programů
- B Display
- C Tlačítka volitelných funkcí
- D Led odstředování
- G Tlačítko zapnutí
- H Tlačítko volby odstředování
- I Tlačítko retardérem startu
- L Tlačítko spuštění
- P Ovládač programů a teplot
- S Kontrolka postupu programů

POUŽITÍ PRAČKY



▼ PRACÍ CYKLUS:

(dodržení těchto následujících úkonů pračka vykoná nařízený prací cyklus)

1. Otevřete dvířka.
2. Vložte prádlo do bubny a zavřete dvířka.
Upozornění: Je zakázáno přetížít pračku. Nedoporučujeme prátky tkaniny, které nasávají velké množství vody, např. koberce.
3. Do příslušných zásobníků nasypte prací prášek, který je málo pěnivý a aviváž pro automatické pračky (viz kapitola "použití pracích prášků")
4. Uzavřete zásobník na prací prostředky tak, že budete dávat pozor na to, aby nebyl otevřen během provozu pračky, protože by mohla vytéci voda.
5. Stiskněte tlačítko zapnutí (G), kontrolka příslušného programu, který byl naposledy nastaven, se rozsvítí.
6. Otočte ovládačem programátoru (P) tak, že si vyberete požadovaný program a teplotu, odpovídající typu prané tkaniny (viz: "**TABULKA PROGRAMŮ**")
Upozornění: po zvoleném programu se automaticky rozsvítí kontrolka maximální povolené rychlosti odstředování pro zvolený program a na displeji se objeví v minutách doba trvání pracího cyklu. Jedna z kontrolkek (S) se rozsvítí a ukáže nám se kterým programem začne pracovat.
7. Zvolte si požadovanou rychlost odstředování tak, že budete otáčet příslušným ovládačem (H) (viz "**VARIABILNÍ ODSTŘEDOVÁNÍ**").
8. Zvolte tlačítka (C) s funkcemi, které budou použity (viz "**VOLITELNÉ FUNKCE**"). Stisknutá tlačítka se rozsvítí.
9. Stiskněte zvolené tlačítko (I) (viz "**RETARDÉR STARTU**").
10. Stiskněte tlačítko (L) k zahájení pracího cyklu (viz "**Tlačítko START**").
11. Po ukončení praní, stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (G) pro vypnutí pračky.
12. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.
13. Suchýma rukama vytáhněte přívodní šňůru ze sítě.
14. Uzavřete kohoutek přívodu vody.


▼ VARIABILNÍ ODSTŘEDOVÁNÍ:

Přístroj je vybaven širokým výběrem odstředování, které si můžete vybrat dříve než spustíte program. Pro změnu odstředování je dostatečné, abyste jednoduše otčili ovládačem (H) až se dostanete na požadovanou hodnotu. Pokud si přejete vyrazení odstředování, stačí nastavit ovládač do pozice znaku

Upozornění: maximální rychlost odstředování (max) se mění podle modelu a je uvedena v odstavci pojednávajícím o technických vlastnostech spotřebiče. Maximální volitelná rychlost pro každý jednotlivý program je uvedena v tabulce programů (pokud bude nastavena vyšší rychlost, pračka provede v každém případě rychlost uvedenou.)

Kontrola vyvážení prádla

Tato pračka je vybavena speciálním kontrolním elektronickým systémem pro správné vyvážení prádla. Před každým začátkem odstředování se systém snaží rovnoměrně rozložit prádlo v bubnu. V případě nepravidelného rozložení prádla v bubnu bude z bezpečnostních důvodů zpomaleno závěrečné odstředování nebo v případech vysokého nevyvážení náplně prádla nebude provedeno odstředování vůbec.

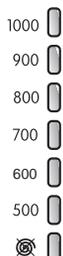



POUŽITÍ PRAČKY

▼ DOBA TRVÁNÍ PRACÍHO CYKLU:


U každého zvoleného programu se objeví na displeji doba trvání pracovního cyklu, která se bude snižovat snižují až dojde na "0" - konec programu. Po ukončení praní nápis "END" se objeví na displeji a tlačítko (L) nebo zelená šipka (dle modelu) se zhasne.



U programů "bavlna" je od začátku na displeji ukázána doba pracovního cyklu, přesto může být doba ovlivněna různými faktory jako je např. teplota, tlak přírodní vody nebo množství prádla v bubnu. Elektronika výrobku během praní automaticky změní potřebnou dobu zadaného cyklu na základě výše uvedených faktorů, tak aby dosáhla nejlepšího výkonu v nejkratším možném čase.

▼ RETARDÉR STARTU:

Pračka je vybavena retardérem startu, který umožňuje zdržení praní maximálně až o 16 hodin. Hodiny mohou být vybrány následovně: každé stisknutí znamená 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Stisknutím tlačítka **START** (L), tlačítka (I) se rozsvítí červená šipka na displeji (dle modelu), která oznamuje, že funkce je způsobilá. Od této chvíle pračka, která vyčkávala nařízení hodin, začne automaticky svůj prací cyklus.

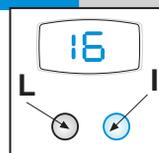

▼ TLACÍTKO START:


Po zvolení požadovaného programu, stlačením tohoto tlačítka pračky začíná cyklus praní. Tlačítko (L) se rozsvítí, aby ukázalo, že cyklus praní byl započat.



▼ "STOP" NA PROGRAMÁTORU:

Funkce STOP spočívá v možnosti dodatečného vložení prádla. Pokud z jakéhokoliv důvodu, se během pracovního cyklu rozhodnete ho pozměnit, anebo během krátké chvíle se rozhodnete přidat další prádlo na praní dovnitř pračky, stačí pouze nastavit ovládač programátoru do polohy "STOP" (tlačítko start začne blikat). Opětovné spuštění se provede nastavením ovládače na nový požadovaný program a stisknutím tlačítka "START". Při této funkci, dříve než se program přeruší, voda uvnitř spotřebiče (pokud je přítomna) bude vypuštěna.

Pozn.: Po provedení této operace zkontrolujte množství pracovního prostředku v příslušných násypkách a v případě potřeby ho doplňte.

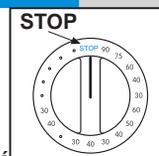

Pozor: doporučujeme používat tuto funkci pouze ve výjimečných případech a pouze tehdy, když program, který má být restartován, započal před několika minutami. Dříve než budete moci otevřít dvířka spotřebiče po zastavení, je třeba vyčkat 2 minuty pro jejich odblokování.



VOLITELNÉ FUNKCE

▼ PŘEDPÍRKA:

Stisknutím tohoto tlačítka pračka vykoná předpírku s maximální teplotou 40°C, po dobu asi 10 minut. Tato funkce může být použita pouze u programů "BAVLNA" a "SYNTETICKÉ".

▼ RYCHLÉ PRANÍ:


Po stisknutí tohoto tlačítka provede pračka prací cyklus při nastavené teplotě, ale v kratší době. Tlačítko je aktivní u programů "BAVLNA" a "SYNTETICKÉ". Funkce rozpoznání náplně (viz odstavec s popisem funkce) je aktivní u všech programů pro bavlnu s výjimkou programů 30 °C a 40 °C. Po zapnutí rychlého programu u programu pro bavlnu 30 °C nebo 40 °C provede pračka velmi krátké praní bez jednoho máchání.

▼ DODATEČNÉ MÁCHÁNÍ:

Pračka je konstruována tak, že spotřeba vody je minimální. Pro oblasti, které mají příliš měkkou vodu, anebo v případech, že by byly zpozorovány případné zbytky pracovního prášku při ukončení pracovního cyklu, stisknutím tohoto tlačítka pračka provede dodatečné máchání.

▼ NEMAČKAVÝ PROGRAM :

Stisknutím tohoto tlačítka při ukončení pracovního cyklu se prádlo, které se nachází uvnitř pračky, dále ochladí dalších 30 minut, a tím se snižuje jeho pomačkání. Touto funkcí se odstřeďování automaticky snižuje. Funkce není aktivní pro program "BAVLNA".

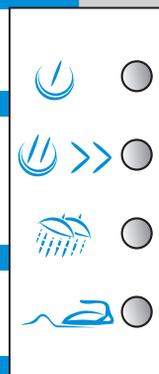

Upozornění: Použití volitelných funkcí je spojeno s typem zvoleného programu, takže pokud funkci neumožňuje program, není možné použití tlačítka (viz TABULKA PROGRAMŮ).

▼ KONTROLA FÁZÍ PRACÍHO CYKLU:



Na bočním obrázku je uvedeno 5 hlavních funkcí prachy cyklu: **PŘEDPÍRKA, PRANÍ, MÁCHÁNÍ, ODSŤŘEĐOVÁNÍ, KONEC**.

Každá z těchto funkcí, je zobrazována během cyklu pomocí světelné kontrolky a takto budete moci vždy vědět, ve které fázi se nachází praní.

Při ukončení odstřeďování příslušná kontrolka bude zapnuta asi podobu 2 minut, které se rovnají době nutné k tomu, aby se odblokovaly dveře., načež se rozsvítí kontrolka "KONEC".

V tomto případě stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto, otevřete dvířka a vytáhněte prádlo.

TABULKA PROGRAMŮ

OVLÁDAČ PROGRAMŮ	PROVOZNÍ TEPLOTA	SYMBOLY	TYP TKANINY	DODATKOVÁ TLAČÍTKA			
BAVLNA	90°		Bílé bavlněné tkaniny, silně zašpiněné, se skvmami organického původu	●	●	●	●
BAVLNA	75°		ložní prádlo, košile, ručníky z odolných látek, silně zašpiněné	●	●	●	●
BAVLNA *	60°		košile, ubrusy, ručníky z odolných látek, normálně zašpiněné	●	●	●	●
BAVLNA	40°		bílé a barevné tkaniny, odolné, velmi špinavé	●	●	●	●
BAVLNA	30°		jemné barevné tkaniny prádlo mírně ušpiněné	●	●	●	●
SYNTETIKA	60°		syntetické tkaniny s odolnými barvami, silně zašpiněné	●	●	●	●
SYNTETIKA	50°		syntetické tkaniny s odolnými barvami, středně zašpiněné	●	●	●	●
SYNTETIKA	40°		Syntetické tkaniny s jemnými barvami, málo zašpiněné	●	●	●	●
SYNTETIKA	30°		Syntetické tkaniny s jemnými barvami málo zašpiněné	●	●	●	●
JEMNÉ	40°		jemné bavlněné tkaniny, viskóza a mícháné jemné materiály	○	○	○	●
JEMNÉ	30°		jemné bavlněné tkaniny, viskóza a mícháné jemné materiály	○	○	○	●
JEMNÉ	PRANÍ ZA STUDENA	—	jemné bavlněné tkaniny, viskóza a mícháné jemné materiály	○	○	○	●

● POVOLENÁ FUNKCE

○ NEPOVOLENÁ FUNKCE

* Program s odkazem na energetickou třídu je shodný s normou EN 60456



OVLÁDAČ PROGRAMŮ	PROVOZNÍ TEPLOTA	SYMBOLY	TYP TKANINY	DODATKOVÁ TLAČÍTKA			
VLNA	40°		vlněné tkaniny, které se se dají prát v pračce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VLNA	30°		vlněné tkaniny, které se se dají prát v pračce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VLNA	ZA STUDENA	—	vlněné tkaniny, které se se dají prát v pračce	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RUČNÍ PRÁNÍ	30°		tkaniny, které se dají prát ručně	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PRÁNÍ ZA STUDENA	STUDENÁ	—	Jemné	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
MÁCHÁNÍ	—	—	Pro máchání a namočení prádla	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VYPUŠTĚNÍ VODY A ODSTŘEDOVÁNÍ	—	—	Vypuštění vody a konečné odstřeďování	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



POVOLENÁ FUNKCE



NEPOVOLENÁ FUNKCE

TECHNOLOGIE "Easy logic"

Elektronická pračka je vybavena systémem "EASY LOGIC", který automaticky rozeznává množství vloženého prádla, a v důsledku toho reguluje množství vody k praní, snižuje v poměru dobu praní, takže tímto způsobem získáme úsporu vody, času a el. energie.

V případě, že množství prádla ke praní je nižší než maximální doporučené množství prádla (viz tabulka technických vlastností), množství použité vody ke praní se sníží v poměru 2 litrů o každé kilo prádla, kterého je méně.

V případě praní polovičního nebo menšího množství prádla, pračka provede automaticky o jedno máchání méně máchání ve srovnání s těmi předpokládanými. Upozornění: funkce "Easy Logic" je aktivní pouze u programů týkajících se bavlny.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI


MODEL	→	SED810	SED1010	AED 800X AED 810	AED 1000X AED 1010 AED 1000XT	AED1200X	AED 1400X	AED 6500X
ROZMĚRY:	šířka cm.:	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	výška cm.:	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	hloubka cm.:	39.5	39.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
Doporučené maximální zatížení během praní:		5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	6 Kg
		2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	3 Kg
		1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1 Kg	1,5 Kg
Odstřeďování MAX:		800	1000	800	1000	1200	1400	1500
Tlak vody		min. 0,05 MPa - max. 1 MPa						
Max. výkon / elektrické připojení		Viz štítek						



ZÁKLADNÉ FUNKCIE PRÁČKY



13

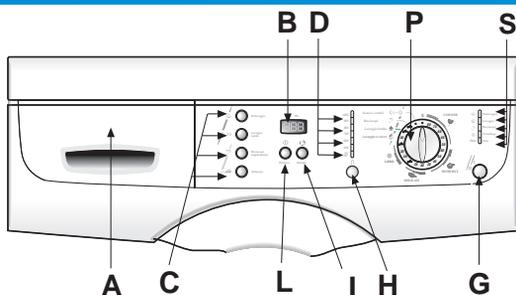

- A Tabuľka programov
- B Display
- C Tlačidlá voliteľných funkcií
- D Led diódy znázorňujúce rýchlosť odstreďovania
- G Tlačidlo zapnutia zariadenia
- H Tlačidlo výberu odstreďovania
- I Tlačidlo odkladu spustenia
- L Spúšťacie tlačidlo
- P Ovládacie koliesko programov a teploty
- S Led diódy znázorňujúce stav programov

POUŽÍVANIE PRÁČKY



▼ PRACÍ CYKLUS:

(podľa nasledovných krokov práčka vykoná stanovený prací cyklus)

1. Otvoriť dverka.
2. Vložiť bielizeň do pracieho koša a uzavrieť dverka.
Pozor: Je zakázané preťažovať práčku. Neodporúča sa pranie materiálov ktoré absorbujú veľké množstvo vody, napr. koberce.
3. Nasypať do príslušných prepážok mierny penivý a zmäkčujúci prací prášok pre automatické práčky (viď kapitolu "POUŽÍVANIE PRACÍCH PRÁŠKOV").
4. Uzavrieť prepážky s práškami a dohliadať, aby sa počas pracieho cyklu neotvorili. Mohlo by dôjsť k úniku vody.
5. Stlačiť tlačidlo zapnutia zariadenia (G); rozsvieti sa led dióda príslušná pre posledný zvolený program.
6. Otáčať ovládacím kolieskom programátora (P); vybrať požadovaný program a teplotu v súlade s typom praneho materiálu (viď: "TABUĽKA PROGRAMOV")
N.B. Po výbere programu sa automaticky rozsvieti led dióda maximálnej rýchlosti odstreďovania pre vybraný program a na display sa zobrazí dĺžka pracieho cyklu v minútach. Jedna z led diód (S) sa rozsvieti a oznámi ktorou pracou fázou program začne.
7. Vybrať požadovanú rýchlosť odstreďovania stláčajúc tlačidlo (H) (viď "NASTAVITEĽNÉ ODSTREĎVANIE").
8. Vybrať tlačidlá (C) s funkciami, ktorú má byť použité (viď "VOLITEĽNÉ FUNKCIE"). Stlačené tlačidlá sa rozsvetia a čas zobrazený na display sa bude meniť v závislosti od zadaných funkcií.
9. Podľa želania stlačiť tlačidlo (I) (viď "ODLOŽENIE SPUSTENIA").
10. Stlačiť tlačidlo (L) na začatie pracieho cyklu (viď "SPŮŠŤACIE TLAČIDLO").
11. Po ukončení prania stlačiť tlačidlo (G) na vypnutie práčky.
12. Otvoriť dverka a vybrať bielizeň.
13. Suchými rukami vytiahnuť zástrčku práčky z elektrickej siete.
14. Zatvoriť kohútik prívodu vody.

▼ NASTAVITEĽNÉ ODSTREĎOVANIE:

Zariadenie disponuje širokým výberom rôznych rýchlostí odstreďovania, ktoré možno vybrať pred spustením programu. Na zmenenie rýchlosti odstreďovania stačí jednoducho stlačiť tlačidlo (H) až po dosiahnutie želanej hodnoty. Po každom stlačení sa rozsvieti príslušná led dióda. Pre vynechanie odstreďovania musí svietiť led dióda vedľa symbolu  ak sa nachádza na paneli, alebo vedľa nápisu vynechanie odstreďovania (esclusione centrifuga).

N.B. Maximálna rýchlosť odstreďovania závisí od modelu a je označená led diódami zariadenia. Maximálna zvoliteľná rýchlosť odstreďovania pre každý program zodpovedá led dióde, ktorá sa automaticky rozsvieti v momente výberu zvoleného programu.

KONTROLA VYVÁŽENOSTI NÁPLNE PRI ODSTREĎOVANÍ

Táto práčka je vybavená špeciálnym systémom elektronickej kontroly vyváženia náplne bielizeň. Pred odstreďovaním systém zabezpečí najoptimálnejšie rozmiestnenie bielizeň. V prípade nesprávneho rozmiestnenia bielizeň sa z bezpečnostných dôvodov zníži rýchlosť odstreďovania a v prípade výnimočne veľkého množstva bielizeň sa odstreďovanie neuskutoční.

- 1000
- 900
- 800
- 700
- 600
- 500
-





PRÁČKA - NÁVOD NA POUŽITIE

▼ DÍŽKA PRACIEHO CYKLU:


Pri každom vybranom programe sa na display objaví čas trvania pracieho cyklu ktorý sa bude stále znižovať až na "0", pri ukončení programu. Po ukončení prania sa na display objaví nápis "END" a tlačidlo (L) alebo zelená šípka (v závislosti od modelu) zhasne.



N.B. Pri programoch "Bavlna", je údaj o trvaní pracieho cyklu, prvotne zobrazený na displeji, iba názorný; trvanie totiž môžu ovplyvňovať rôzne faktory, ako napr.: vstupná teplota, tlak vody a množstvo vlozenej bielizne. Na základe týchto faktorov, elektronika zariadenia počas prania automaticky upraví čas potrebný pre zvolený cyklus, vďaka čomu sa dosiahne najväčší výkon pri čo najkratšom čase.

▼ ODLOŽENIE SPUSTENIA:

Zariadenie je vybavené funkciou odloženia spustenia, ktorá umožňuje odložiť spustenie prania až o 16 hodín (max). Čas odloženia možno vybrať nasledovne: na každé stlačenie 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Stlačiac tlačidlo START (L), sa rozsvieti tlačidlo (I) alebo červená šípka na display (v závislosti od modelu) ako znamenie že funkcia bola aktivovaná. Od tohto okamihu zariadenie "počká" stanovený čas a potom automaticky spustí prací cyklus.

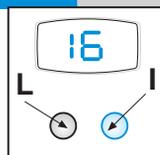


▼ SPUŠŤACIE TLAČIDLO:

Po stlačení tohto tlačidla práčka začne prací cyklus. Tlačidlo (L) alebo zelená šípka (v závislosti od modelu) sa rozsvieti ako znamenie, že prací cyklus je stanovený.



▼ "STOP" NA PROGRAMATORI:

Táto funkcia slúži na opätovné nastavenie práčky. Ak sa z akýchkoľvek dôvodov rozhodnete zmeniť prací cyklus počas jeho chodu, alebo pridať do práčky dodatočne ďalšiu bielizeň, stačí jednoducho nastaviť ovládacie koliesko programátora do polohy "STOP" (tlačidlo start začne blikať), potom nastaviť ovládacie koliesko na vybraný nový program a stlačiť tlačidlo "START". V tomto okamihu, ešte pred spustením programu, bude vypustená voda nachádzajúca sa vo vnútri práčky (ak tam nejaká bola). **Poznámka: po vykonaní tejto operácie skontrolujte, či je v príslušných priehradkách prací prostriedok a prípadne ho pridajte.**

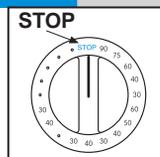

Pozor!! Používanie tejto funkcie sa odporúča len vtedy ak je to úplne nevyhnutné a len ak program ktorý chcete prestaviť začal pred niekoľkými minútami. Po stlačení tlačidla "STOP" bude možné otvoriť dverka až po 2 minútach - čas potrebný na ich odblokovanie.



VOLITEĽNÉ FUNKCIE

▼ PREDPIERANIE:

Stlačením tohto tlačidla aktivujeme krátke pranie pri maximálnej teplote 40°C po dobu asi 10 minút. Táto funkcia môže byť použitá len pre programy "BAVLNA" a "UMELE VLÁKNA".

▼ RYCHLÉ PRANÍ:

Po stlačení tohto tlačidla práčka vyperie bielizeň pri nastavenej teplote, ale v kratšom čase. Tlačidlo je aktívne pri programoch "BAVLNA" a "SYNTETIKA". Funkcia rozpoznania náplne (pozri časť, v ktorej je popísaná) je aktívna pri všetkých programoch pre pranie bavlny, okrem programu pri teplote 30° a 40°. Aktiváciu rýchleho programu, pri programe pri 30° alebo 40° pre bavlnu, práčka vykoná veľmi krátke vypranie, bez jedného pláchania.

▼ DODATOČNÉ PLÁKANIE:

Práčka bola konštruovaná tak, aby spotreba vody bola čo najnižšia. V oblastiach s veľmi mäkkou vodou, alebo v prípade že sa na konci cyklu spozorujú medzi bielizňou zvyšky pracieho prášku, stlačiť toto tlačidlo a zariadenie vykoná dodatočné plákanie.

▼ FUNKCIA PROTI SKRČENIU:

Stlačením tohto tlačidla sa na konci pracieho cyklu bude bielizeň vo vnútri práčky otáčať ešte po dobu ďalších 30 minút, aby sa predišlo jej skrčeniu. Pri tejto funkcii bude odstredovanie vypnuté automaticky. Funkcia nie je aktívna pri programe "VLNA".



N.B. Používanie voliteľných funkcií je viazané na typ zvoleného programu, preto ak funkcia nie je programom povolená, nebude možné aktivovať tlačidlo (viď **TABUĽKA PROGRAMOV**).



KONTROLA PRACÍCH FÁZ:



Na bočnom vyobrazení je znázomených päť základných funkcií pracieho cyklu Predpieranie; Pranie; Plákanie; Odstreďovanie; Koniec.

Každá z týchto funkcií bude počas cyklu označená svietiacou led diódou. Takýmto spôsobom je vždy možné zistiť, v ktorej fáze sa pranie nachádza. Po ukončení odstreďovania zostane príslušná led dióda zapnutá po dobu asi 2 minút, t.j. čas potrebný na odblokovanie dvierok práčky. Následne sa rozsvieti led dióda zodpovedajúca fáze "Koniec" a nápis sa objaví aj na centrálnom display ovládacieho panela.

TABUĽKY PROGRAMOV



PROGRAMOVÝ OVLÁDAČ	PREVÁDZ-KOVÉ TEPLOTY	OZNAČENIA	TYPY LÁTKY	AKTIVOVANÉ TLAČIDLÁ			
BAVLNA	90°		Veľmi špinavé biele bavlnené tkaniny aj so škvami organického pôvodu	●	●	●	●
BAVLNA	75°		Veľmi špinavé oblečky, košele, obrusy, uteráky z odolných tkanín	●	●	●	●
BAVLNA *	60°		Štandardne špinavé košele, obrusy, uteráky z odolných tkanín	●	●	●	●
BAVLNA	40°		Veľmi špinavé biele a farebné odolné tkaniny	●	●	●	●
BAVLNA	30°		Tkaniny jemných farieb, ľahko špinavá bielizeň	●	●	●	●
UMELÉ VLÁKNA	60°		Veľmi špinavé syntetické tkaniny so stálymi farbami	●	●	●	●
UMELÉ VLÁKNA	50°		Štandardne špinavé syntetické tkaniny so stálymi farbami	●	●	●	●
UMELÉ VLÁKNA	40°		Málo špinavé syntetické tkaniny s jemnými farbami	●	●	●	●
UMELÉ VLÁKNA	30°		Málo špinavé syntetické tkaniny s jemnými farbami	●	●	●	●
JEMNÉ TKANINY	40°		Tkaniny z jemnej bavlny, viskózy a jemné zmiešané tkaniny	○	○	○	●
JEMNÉ TKANINY	30°		Tkaniny z jemnej bavlny, viskózy a jemné zmiešané tkaniny	○	○	○	●
JEMNÉ TKANINY	STUDENÉ	—	Hodvábne tkaniny a jemné zmiešané tkaniny	○	○	○	●

● AKTIVOVANÁ FUNKCIA

○ NEAKTIVOVANÁ FUNKCIA

* Východzí program pre energetické zatriedenie, v súlade s normou EN 60456.



PROGRAMOVÝ OVLÁDAČ	PREVÁDZ-KOVÉ TEPLoty	OZNAČENIA	TYPY LÁTKY	AKTIVOVANÉ TLAČIDLÁ			
VLNA	40°		Vlnené pleteniny ktoré je možné prať v práčke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VLNA	30°		Vlnené pleteniny ktoré je možné prať v práčke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VLNA	STUDENÉ	—	Vlnené pleteniny ktoré je možné prať v práčke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
RUČNÉ PRANIE	30°		Hodvábne tkaniny a záclony	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
PRANIE ZA STUDENA	STUDENÉ	—	Jemné tkaniny	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
PLÁKANIE	—	—	Pre opláchnutie a oživenie bielizne	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
VYPUSTENIE A ODS TREDE NIE	—	—	Konečné vypustenie o odstredenie	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

AKTIVOVANÁ FUNKCIA

NEAKTIVOVANÁ FUNKCIA

TECHNOLÓGIA "EASY LOGIC"

Elektronická práčka je vybavená systémom "EASY LOGIC" ktorý automaticky rozozná množstvo vloženej bielizne a následne určí koľko litrov vody sa na pranie použije - úmerne tomu skráti čas prania, čím ušetrí vodu, čas a energiu. V prípadoch keď bude množstvo bielizne určenej na pranie menšie ako maximálne odporúčené naloženie (viď tabuľku technických vlastností), množstvo vody určenej na pranie sa úmerne zníži, a to o 2 litre na každý kilogram pod hranicou odporúčeného naloženia.

Pri praní s polovičným alebo ešte menším naložením, práčka automaticky vykoná o jedno pláchanie menej vzhľadom k predpokladanému počtu. N.B. Funkcia "EASY LOGIC" je aktívna iba s programami pre bavlnu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	→	SED810	SED1010	AED 800X AED 810	AED 1000X AED 1010 AED 1000XT	AED1200X	AED 1400X	AED 6500X
ROZMERY	šírka cm.:	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
	výška cm.:	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
	hĺbka cm:	39.5	39.5	54.5	54.5	54.5	54.5	54.5
Maximálna odporúčaná záťaž počas prania:		5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	5 Kg	6 Kg
		2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	3 Kg
Odstred'ovanie : max: (rpm)		800	1000	800	1000	1200	1400	1500
Tlak vody		min. 0,05 MPa - max. 1 MPa						
Max. príkon/elektrické pripojenie		viď štítok						