

# Ваша новая стиральная машина

**Поздравляем!** Вы приобрели современную бытовую технику наивысшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательно образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию о нашей продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса Вы найдёте на сайте: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## Экологичная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности. Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.



## Использование по назначению

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.
- Дети старше 8 лет и лица, не способные в силу своих ограниченных физических, психических и сенсорных возможностей, а также из-за недостаточных знаний и опыта, правильно обращаться со стиральной машиной, могут использовать её только **под присмотром** или **после инструктажа** ответственного лица.



- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Не разрешайте детям играть со стиральной машиной!
- Не разрешайте детям производить никакие манипуляции с машиной без присмотра!
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!



Перед началом эксплуатации стиральной машины внимательно изучите данную инструкцию и отдельную инструкцию по установке!

## Подготовка



Устанавливайте прибор согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.



### Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Уведомите сервисную службу!



### Подключите вилку к розетке



Беритесь только за вилку и только сухими руками!



### Откройте водопроводный кран



**Ячейка II:** моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен

**Ячейка III:** смягчитель ткани, крахмал

## Содержание

Страница

■ Использование по назначению .....	1
■ Программы .....	1
■ Выбор и настройка программы .....	3
■ Стирка .....	3/4
■ После стирки .....	4
■ Индивидуальные настройки .....	5/6
■ Важные указания .....	6
■ Обзор программ .....	7
■ Указания по технике безопасности .....	8
■ Параметры расхода .....	8
■ Перед первой стиркой/Уход .....	9
■ Пояснения к индикаторам .....	9
■ Техническое обслуживание .....	10
■ Что делать, если ... ..	11

## Программы


Подробный обзор программ → см. с. 7.

Хлопок	прочные ткани
Хлопок Эко @	прочные ткани
Супер быстрая 30'	короткая программа
Полоскание	с последующим циклом отжима
Отжим @	для выстиранного вручную белья
Слив	слив воды после полоскания
Шерсть	изделия из шерсти
Тонкое бельё	текстильные изделия, требующие деликатной стирки
Синтетика	изделия, не требующие особого ухода



## Охрана окружающей среды/рекомендации по экономному пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Бельё средней степени загрязнения стирайте без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C выбирайте программу Хлопок 60 °C, Эко @. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии – значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жёсткости воды.

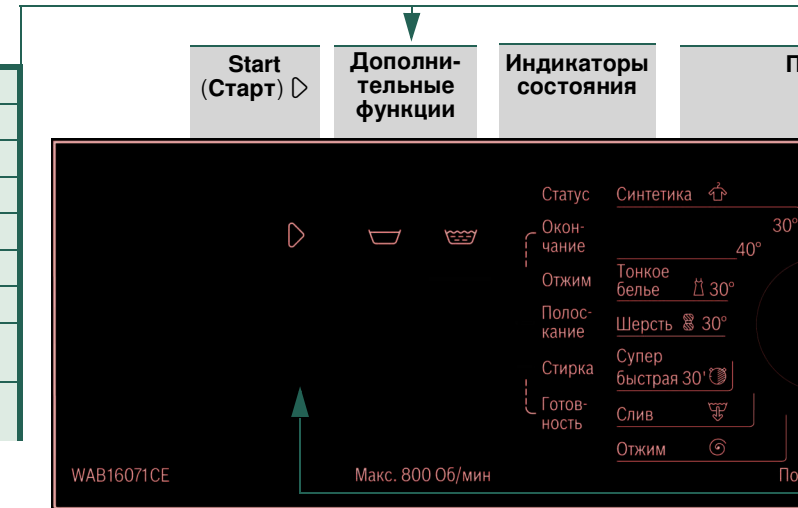

**Перед первой стиркой**  
проведите один цикл стирки без белья → см. с. 9.

## Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!

Сортируйте бельё согласно указаниям на этикетках, а также в соответствии с видом, цветом, степенью загрязнённости и рекомендованной температурой стирки. Не превышайте максимальную загрузку → см. с. 7.

Соблюдайте важные указания → см. с. 6!

Загружайте крупное и мелкое бельё вперемешку!

Закройте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы бельё не оказалось между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.

## Дозирование моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения, жёсткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие водоснабжения вашего района) и указаний изготовителя.

Налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья разбавьте водой. Это предотвращает закупоривание.

## Выбор и настройка программы

Программатор



Программатор служит для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно переключать в обоих направлениях.

**i** Информацию о дополнительных функциях → см. в индивидуальных настройках, страница 5.

**Нажатие клавиши Start (Старт) ▷**

## Стирка

Кювета для моющих средств с ячейками I, II, ☼

Дверца загрузочного люка

Панель управления

Ручка загрузочного люка



Крышка отсека для сервисного обслуживания

## Стирка

## Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.

Если активен режим (без окончательного отжима), установите ручку выбора программ на **Слив** или выберите скорость отжима. Нажмите **Start (Старт) ▷**.

- Удалите из белья посторонние предметы – опасность появления ржавчины.
- Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить её.

## Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → пояснения в инструкции по установке, страница 5.

## Выключение

Установите программатор на **Выкл.**

## Окончание программы ...

...Индикатор «Отжим - Окончание» мигает.

## Прерывание программы


- Для программ стирки при высокой температуре:
- Для охлаждения белья выберите **Полоскание**.
  - Нажмите **Start (Старт) ▷**.
- Для программ стирки при низкой температуре:
- Выберите **Отжим** или **Слив** .
  - Нажмите **Start (Старт) ▷**.


## Изменение программы, если ...

- ... вы по ошибке выбрали не ту программу:
- Выберите нужную программу.
  - Нажмите **Start (Старт) ▷**. Начинается выполнение новой программы.

# Индивидуальные настройки

**Дополнительные функции** → см. также в обзоре программ, страница 7.

БЕЗ ОТЖИМА  После последнего полоскания белье остается лежать в воде.

ДОП. ПОЛОСКАН.  Дополнительное полоскание. Увеличенная продолжительность программы. Рекомендация для использования: для особо чувствительной кожи или/и в регионах с очень мягкой водой.

**Start (Старт)** 

Для запуска программы.



# Важные указания







## Берегите бельё и машину

- При дозировке всех моющих, бытовых и стиральных средств обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя.
- Проверьте карманы.
- Удалите металлические предметы (канцелярские скрепки и т. п.).
- Деликатные ткани стирайте в сетке/мешке (чулки, гардины, бюстгалтеры на косточках).
- Застегните молнии, чехлы на кнопках.
- Вытряхните песок из карманов и отворотов.
- Снимите с занавесок кольца для крепления или поместите занавески в сетку/мешок.




## Бельё различной степени загрязнения

Новое бельё	стирайте отдельно.
Лёгкая степень загрязнения 	Предварительная стирка не нужна.
Сильная степень загрязнения 	По возможности удаляйте пятна перед стиркой в машине. Нажмите  <b>Хлопок (Бавовна/Льон) 60 °С, Эко @.</b> Загрузите меньше белья. Нажмите  <b>Хлопок (Бавовна/Льон) 60 °С, Эко @.</b>



## Подкрахмаливание

Бельё не должно быть обработано кондиционером.

Подкрахмаливание с использованием жидкого крахмала возможно во всех программах стирки. Крахмал добавляется согласно указаниям изготовителя в ячейку для кондиционера  (при необходимости ячейку надо сначала очистить).



## Окрашивание/отбеливание

Машина не рассчитана на окрашивание в промышленных количествах. Соли разъедают поверхности из нержавеющей стали! Применяйте краситель, соблюдая указания изготовителя! В стиральной машине **нельзя** отбеливать бельё!

Хлопок	20, 30, 40, 60, 90 °C	5,5 кг / 3,5 кг	Ноские текстильные изделия, не портящиеся от кипячения текстильные изделия из хлопка или льна	
Хлопок (Бавовна/Льон), Эко @	40, 60 °C	5,5 кг		
Синтетика	30, 40 °C	2,5 кг	Не требующие особого ухода текстильные изделия из хлопка, льна, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)	
Тонкое бельё	30 °C	2 кг	Для деликатного тонкого белья, например, из шёлка, сатина, синтетики или меланжевой ткани (например, гардины)	без отжима между циклами полоскания
Шерсть	30 °C		Стирка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки	
Супер быстрая 30'	30 °C	3,5 кг	Стирка шерстяных или полушерстяных изделий, пригодных для ручной или машинной стирки	Особенно щадящая программа стирки во избежание усадки, с продолжительными перерывами (текстильные изделия остаются в растворе моющего средства)

## Дополнительные программы

### Полоскание, Отжим @, Слив @

i При выборе программ без предварительной стирки моющее средство следует загружать в ячейку II, а при выборе программ с предварительной стиркой – в ячейку I и II.

9204 / 9000727233

WAB16071CE

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery Str. 34  
81739 München / Deutschland



## Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и подключению, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями.
- Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

### Опасность поражения электрическим током!

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель.
- Не прикасайтесь к вилке влажными руками!

### Опасно для жизни!

Для отслуживших приборов:

- Выньте вилку из розетки.
- Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
- Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

### Опасность удушья!

- Держите упаковки, упаковочную пленку и другие части упаковки вдали от детей.

### Опасность отравления!

- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.

### Опасность взрыва!

- Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промышленным бензином, после наполнения водой может привести к взрыву. Такое белье предварительно следует тщательно прополоскать вручную.

### Опасность травмирования!

- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
- Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
- Нельзя залезать на стиральную машину.
- Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
- Если барабан ещё вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.
- Будьте осторожны при открывании кюветы для моющих средств во время стирки!

## Параметры расхода

Программа	Загрузка	Электрический ток**	Вода**	Время выполнения программы**
Хлопок 20 °C	5,5 кг	0,25 кВт*ч	57 л	1 3/4 мин
Хлопок 30 °C	5,5 кг	0,40 кВт*ч	57 л	1 3/4 мин
Хлопок 40 °C*	5,5 кг	0,75 кВт*ч	57 л	1 3/4 мин
Хлопок 60 °C	5,5 кг	1,20 кВт*ч	57 л	2 мин
Хлопок Эко @ 60 °C*	5,5 кг	0,94 кВт*ч	44 л	3 мин
Хлопок 90 °C	5,5 кг	2,00 кВт*ч	64 л	2 мин
Синтетика  40 °C*	2,5 кг	0,60 кВт*ч	50 л	1 1/2 мин
Тонкое бельё  30 °C	2 кг	0,30 кВт*ч	55 л	1 мин
Шерсть (Вовна) 30 °C	2 кг	0,20 кВт*ч	30 л	1 мин

\* Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указанный объём белья с максимальной скоростью отжима.

\*\* Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

## Перед первой стиркой

Не загружайте бельё! Откройте водопроводный кран, залейте в ячейку II:

- прим. 1 л воды,
- моющее средство (дозировка в соответствии с указаниями производителя для лёгкой степени загрязнения и соответствующей жёсткости воды).

Установите программатор на **120 °C Хлопок 60 °C** и выберите **Start (Старт)** ▷. После окончания программы установите программатор на **Выкл.**

## Уход



- **Опасность поражения электрическим током!**  
Выньте вилку из розетки!
- **Опасность взрыва!** Не используйте растворители!

### Корпус машины, панель управления

- Немедленно удалите остатки стирального порошка.
- Протирайте мягкой влажной тряпкой.
- Очистка струей воды запрещается.

### Очистите кювету для моющих средств ...

... при наличии в ней остатков моющего средства или кондиционера.

1. Выдвиньте кювету, прижмите вставку и полностью извлеките кювету.
2. Извлеките вставку, для этого нажмите на неё снизу вверх.
3. Промойте ванночку кюветы и вставку водой, очистите их щеткой и просушите.
4. Установите вставку на место и зафиксируйте её (насадите цилиндр на направляющий штифт).
5. Задвиньте кювету для моющих средств.



Оставьте выдвинутой кювету для моющих средств, чтобы просушить.

### Барабан

Оставьте открытой дверцу загрузочного люка для просушки барабана.

При появлении пятен ржавчины используйте чистящее средство без хлора; не используйте для очистки металлическую губку.

### Удаление накипи

*В машине не должно быть белья!*

При правильной дозировке моющего средства не требуется. В противном случае следуйте указаниям изготовителя средства для удаления накипи. Подходящие средства для удаления накипи можно приобрести через наш Интернет-сайт или сервисную службу (→ с. 1).

## Пояснения к индикаторам

Мигающие индикаторные лампочки являются индикаторами состояния:

<b>Стирка и Полоскание</b>	Правильно закрыты дверцу загрузочного люка; возможно, защемилось бельё.
<b>Стирка и Отжим</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Полностью откройте водопроводный кран.</li><li>- Согнут или пережат шланг подачи воды.</li><li>- Давление воды слишком низкое; промойте сетчатый фильтр → см. с. 10.</li></ul>
<b>Полоскание и Отжим</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Засорён откачивающий насос; очистите насос → с. 10.</li><li>- Засорилась канализационная труба или сливной шланг; очистите шланг для слива воды через сифон → см. с. 10.</li></ul>

## Техническое обслуживание




- **Опасность ошпаривания!** Дождитесь остывания раствора моющего средства.
- Закройте водопроводный кран!

### Откачивающий насос

Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

1. Снимите крышку отсека для сервисного обслуживания с помощью отвёртки.
2. Осторожно отверните крышку насоса (остаточная вода).
3. Очистите внутреннее пространство, резьбу крышки насоса и сам корпус насоса (крыльчатка насоса должна свободно вращаться).
4. Установите крышку насоса на место и заверните её.
5. Установите крышку отсека для сервисного обслуживания на место.

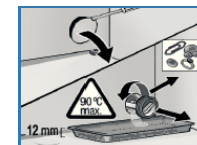


Чтобы избежать перерасхода моющего средства при следующей стирке: залейте 1 литр воды в ячейку II и запустите программу **Слив** ▾.

### Шланг для слива воды через сифон

Установите ручку выбора программ на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.

1. Ослабьте хомут для шланга, осторожно выньте сливной шланг (там может остаться вода).
2. Очистите сливной шланг и место его подсоединения к сифону.
3. Снова установите сливной шланг и закрепите место подсоединения шланга к сифону хомутом.

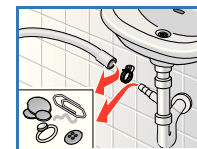

### Сетчатый фильтр в подводе воды




**Опасность поражения электрическим током!**

Не погружайте защитное устройство Aqua-Stop в воду (в это устройство встроены электрический вентиль).



Уменьшите давление воды в подводящем шланге:

1. Закройте водопроводный кран!
2. Выберите любую программу (кроме **Отжим** Ⓞ / **Слив** ▾).
3. Нажмите **Start (Старт)** ▷. Примерно через 40 секунд прервите выполнение программы.
4. Установите программатор на **Выкл.** Выньте вилку из розетки.
5. Промойте сетчатый фильтр: отсоедините шланг от водопроводного крана и очистите сетчатый фильтр с помощью маленькой щёточки;


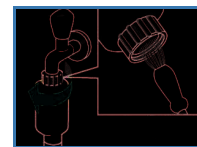







**и/или** для стандартных моделей или для моделей с системой Aqua-Secure:

- отсоедините шланг от задней стенки машины, извлеките фильтр с помощью щипцов и очистите.
6. Подсоедините шланг и проверьте герметичность соединения.

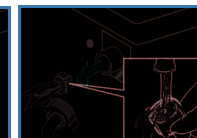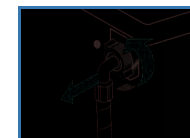


## Что делать, если ...

● Выливается вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Правильно закрепите или замените сливной шланг.</li> <li>– Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.</li> </ul>
● Не поступает вода. Моющее средство не смывается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Не нажали <b>Start (Старт)</b> ?</li> <li>– Открыт ли водопроводный кран?</li> <li>– Возможно, засорился сетчатый фильтр? Промойте сетчатый фильтр → см. с. 10.</li> <li>– Согнут или пережат шланг для подачи воды?</li> </ul>
● Дверца загрузочного люка не открывается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Включена функция защиты. Подождите прим. 2 минуты.</li> <li>– Выбрана программа  (Без отжима) (без окончательного отжима)? → см. с. 3, 4.</li> </ul>
● Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Была нажата клавиша <b>Start (Старт)</b> ?</li> <li>– Закрыта ли дверца загрузочного люка?</li> </ul>
● Раствор моющего средства не сливается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Очистите откачивающий насос → см. с. 10.</li> <li>– Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.</li> <li>– Выбрана программа  (Без отжима) (без окончательного отжима)? → см. с. 3, 4.</li> </ul>
● В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Это не является неисправностью – уровень воды ниже, чем можно увидеть.</li> </ul>
● Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое или слишком влажное.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья. Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.</li> </ul>
● Многократное начало отжима.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Это не является неисправностью – система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.</li> </ul>
● Остаточная вода в ячейке  для средств по уходу.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.</li> <li>– При необходимости очистите вставку → см. с. 9.</li> </ul>
● Неприятный запах в машине.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Запустите программу  <b>Хлопок 90 °C</b> без белья. Используйте универсальное моющее средство.</li> </ul>
● Из кюветы для моющих средств выступает пена.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Превышен объём моющего средства? Если из кюветы для моющих средств выступает пена: смешайте 1 столовую ложку кондиционера с 1/2 л воды и залейте этот раствор в ячейку <b>II</b> (не подходит для стирки верхней одежды и пуховиков).</li> <li>– Во время следующей стирки используйте меньше моющего средства.</li> </ul>
● Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке.</li> <li>– Удалены транспортировочные фиксаторы? Удалите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке.</li> </ul>
● Во время работы стиральной машины индикаторы не горят.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Сбой в подаче электропитания?</li> <li>– Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.</li> <li>– В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.</li> </ul>
● Программа выполняется дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.</li> <li>– Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования - включается дополнительный цикл полоскания.</li> </ul>
● Остатки моющего средства на белье.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.</li> <li>– Выберите режим  <b>Полоскание</b> или после стирки вычистите бельё щёткой.</li> </ul>

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и ещё раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите программатор на **Выкл.** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.

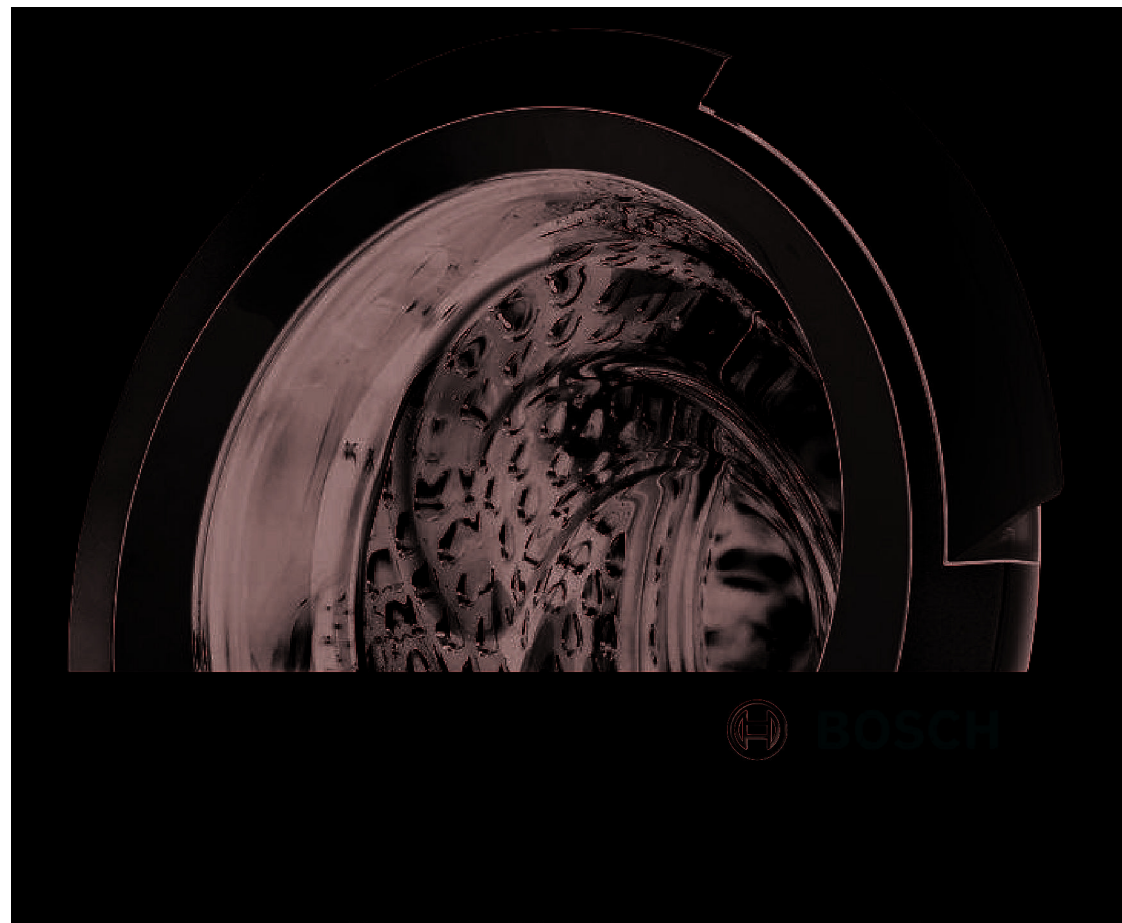

ru Инструкция по эксплуатации