








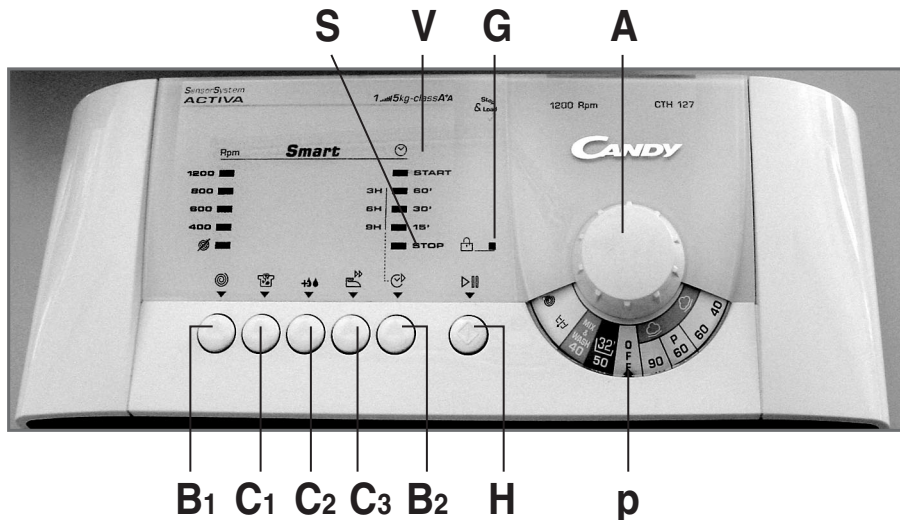


**СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА СТН 127**

- A** РЕГУЛЯТОР ПОДБОРА ПРОГРАММ И ТЕМПЕРАТУРЫ
- B1** КНОПКА РЕГУЛЯЦИИ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
- C1** УСТОЙЧИВЫЕ ПЯТНА
- C2** AQUAPLUS
- C3** ЛЁГКОЕ ГЛАЖЕНИЕ
- B2** КНОПКА ЗАДЕРЖКИ ПУСКА
- G** СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ДВЕРЦЫ
- H** КНОПКА ПУСК/ ПАУЗА
- p** ИНДИКАТОР ВЫБРАННОЙ ПРОГРАММЫ
- S** СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ СТОП/КОНЕЦ ЦИКЛА
- V** СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ



Данная стиральная машина снабжена электронным устройством, которое обеспечивает остановку барабана всегда в положении загрузки или выгрузки по окончании любой избранной программы.

**ТАБЛИЦА ПРОГРАММ МОД. СТИ 127**

ПРОГРАММА	Программы для	Приблиз. время (мин.)	Макс. темпер. (С°)	Скорость. Центриф. Макс.	Макс. загрузка (kg)	Загрузка стирального продукта				Кнопка функций С		
						I	II	△	☼	☼	+☼	☼
 <b>ХЛОПОК</b>	Белые	140	90°	1200	5		•	•	•	•	•	•
	Цвета устойчивые при предварительной стирке	160	60°	1200	5	•	•	•	•	•	•	•
	*Стойкие цвета	135	60°	1200	5		•		•	•	•	•
	Стойкие цвета	105	40°	1200	5		•		•	•	•	•
	Нежные цвета	100	30°	1200	5		•		•	•	•	•
	Нежные цвета	95	☼	1200	5		•		•	•	•	•
 <b>СМЕШАННЫЕ ТКАНИ СИНТЕТИКА</b>	Цвета устойчивые при предварительной стирке	100	60°	800	2	•	•	•		•	•	•
	Стойкие цвета	85	60°	800	2		•		•		•	•
	Стойкие цвета	75	50°	800	2		•		•		•	•
	Нежные цвета	70	40°	800	2		•		•		•	•
	Нежные цвета	70	30°	800	2		•		•		•	•
	Нежные цвета	65	☼	800	2		•		•		•	•
 <b>НЕЖНЫЕ ТКАНИ</b>	Нежные ткани	50	40°	400	1,5		•		•		•	•
	☼ шерсть-Центрифугирование woolmark	50	30°	800	1		•		•			•
	☼ шерсть-Центрифугирование woolmark	50	☼	800	1		•		•			•
 <b>СПЕЦ. МАТЕРИАЛ</b>	 ручная стирка	50	30°	800	2		•		•			•
	 полоскание	25		800					•			•
	 центрифуга	9		1000								
	 слив воды	4										
	 mix&wash	170	40°	800	5		•		•		•	•
	короткая 32	32	50°	800	2		•		•			

\* Программа согласно Нормативам EN 60456

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТИ 127**

Напряжение сети	Мощность при стирке	Мощность при центрифугировании	Мощность электр. насоса	Мощность нагревателя	Макс. Потребляемая мощность	Амперы в предохранительной сети	Давление воды	Расход Воды *прог. EN 60456	Расход эл/энергии *прог. EN 60456
230 V. / 50 Hz.	175 W.	400 W.	30 W.	1950 W.	2150 W.	10 A.	0,05-0,8 Мра	45 L.	0,85 Kw/h.

## ПОДГОТОВКА СТИРАЛЬНОГО ЦИКЛА

- 1.- Закончив загрузку белья, закрыть дверцы барабана и проверить, что они плотно закреплены.
  - 2.- Заложить стиральный продукт и добавки, не превышая отметки «МАХ».
- Стиральный продукт для предварительной стирки I
  - Стиральный продукт для основной стирки II
  - Отбеливатель △
  - Смягчитель ☼

## ПОДБОР ПРОГРАММЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ФУНКЦИИ

- 3.- Поставить регулятор программ (А) на желаемую программу.
- 4.- Нажмите его или кнопки желаемой функции (С1, С2, С3)

### С1 кнопка устойчивые пятна

Нажатие этой кнопки включает датчики новой ACTIVA SYSTEM, которые отвечают или за выбранную температуру, поддерживая ее постоянной во всё время стирки, или за механическую работу барабана. Вращение барабана происходит на двух различных скоростях в самые ответственные моменты стирки: во время поступления стирального продукта в бельё, барабан вращается таким образом, чтобы распределение оно происходило равномерно. С другой стороны, как во время стирки, так и во время полоскания, скорость вращения увеличивается с тем, чтобы очищающий эффект был максимальным. Благодаря этой новой системе, эффективность стирки увеличивается на 60%, уничтожая даже самые устойчивые пятна, и всё это НЕ УВЕЛИЧИВАЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ.

Работает только в программах для хлопка.

### С2 кнопка aquaplus

Благодаря новой SENSOR ACTIVA SYSTEM, нажатие этой кнопки включает специальный цикл стирки, пригодный для всех программ и для любого вида ткани, и щадящий как волокна тканей, так и нежную кожу тех, кто их носит.

Забор значительного большего количества воды и новое воздействие на бельё, достигаемое за счет попеременной смены циклов вращения барабана при заборе и сливе воды, позволяет получить в результате абсолютно чистое и прополосканное бельё. Большее количество воды во время стирки обеспечивает полное растворение стирального продукта и гарантирует прекрасный результат стирки. Также увеличилось количество используемой воды во время полосканий, с целью полного уничтожения остатков стирального продукта из волокон ткани.

Эта функция была разработана специально для людей с особенно нежной и чувствительной кожей, у которых присутствие самого малого количества стирального продукта вызывает раздражение или аллергию.

Эту функцию рекомендуется применять во время стирки детской одежды, также как и любых других нежных тканей, в особенности для банных изделий, так как их волокна способствуют задержке в них остатков стирального продукта.

Эта функция отсутствует в программе для шерсти.

### С3 кнопка лёгкое глажение

При помощи этой кнопки, и в зависимости от выбранной программы стирки, можно сократить складкообразование для определённого вида тканей. Она действует следующим образом:

Синтетические, Смешанные ткани: отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий.

Нежные ткани: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий и выбирает слабое центрифугирование.

Ручная стирка, Шерстяные ткани, Хлопок, Mix&wash: Производит остановку машины до последнего центрифугирования.

Полоскания: Отменяет промежуточное центрифугирование во время полосканий.

Для завершения цикла в случае программ, предназначенных для нежных тканей, ручная стирка, хлопок, mix&wash и шерсти, достаточно нажать кнопку лёгкого глажения, и машина произведёт слив воды и соответствующее центрифугирование.

Если вы хотите провести только слив воды без центрифугирования, остановите действующую программу и включите заново, подобрав программу спуска воды.

5.- Возможность выбора скорости центрифугирования (B1)

### **B1 кнопка регуляции центрифугирования**

При нажатии этой кнопки можно подобрать желаемую скорость конечного центрифугирования, но только в пределах скоростей для данной программы. Эти скорости указаны на соответствующем экране. Для полной отмены центрифугирования, достаточно установить (⊗) на цифровом указателе скорости.

Вы можете подобрать желаемую скорость в любой момент работы программы.

6.- Выбрав желаемые функции для включения программы, нажмите кнопку пуска (H). Стиральная машина начнёт работать и включится световой указатель времени (V), служащий для показаний оставшегося времени. Этот световой указатель отмечает время, оставшееся до окончания программы стирки и меняет свои показания по мере прохождения процесса. Прежде чем нажать кнопку пуска (H) убедитесь, что световой указатель стоп/конец выбранного цикла мигает. Если лампочка горит не мигая, поверните регулятор выбора программ до OFF, после чего заново установите его на выбранную программу.

**Чтобы отменить выбранную команду достаточно нажать ещё раз на кнопку (световой указатель погаснет).**

### **B2 кнопка задержки пуска**

Данная машина располагает возможностью задержать начало работы подобранной программы таким образом, чтобы включение осуществилось спустя 3, 6 или 9 часов. Для этого нужно проделать следующее:

- Осуществить подбор желаемой программы используя РЕГУЛЯТОРА ПОДБОРА ПРОГРАММ
- Нажав один раз кнопку, включится световой указатель 3 ч.
- Нажав два раза кнопку, включится световой указатель 6 ч.
- Нажав три раза кнопку, включится световой указатель 9 ч.
- Выбрав один из трёх вариантов, нажмите кнопку пуска (H) для зафиксирования памяти программы. Прделав это, машина начнёт стирку спустя запрограммированное вами время.
- Если Вы хотите **отменить функцию задержка пуска**, нажмите ещё раз кнопку (B2) пока не включится световой указатель Стоп/Конец цикла.

### **Отменить-изменить программу**

**Если Вы решили изменить или отменить программу во время работы машины, проделайте следующее:**

- Нажмите на кнопку (H) и держите её пока не включится световой указатель Стоп конец цикла. Таким образом Вы отмените программу и можете, если хотите, подобрать другую.
- Подберите новую программу.
- Нажмите заново кнопку (H), пока не включится один из световых указателей оставшегося времени.
- Машина выполнит новую выбранную программу.

### **Программа паузы**

Данная машина располагает возможностью временно остановить программу стирки. Вы можете использовать её для того, чтобы **добавить бельё в стирку**. Для этого проделайте следующее:

- Нажмите кнопку (H) и держите её пока не замигают световые указатели команд вместе с указателем оставшегося времени.
- Когда погаснет световой указатель блокировки дверцы (приблизительно через 2 минуты), откройте дверцу и загрузите в машину дополнительную дозу белья.
- Тщательно закройте дверцы барабана и верхнюю крышку.
- Нажмите кнопку (H), загорится световой указатель остающегося времени, и машина продолжит прерванную программу.

По окончании программы останется включенным световой указатель S (Стоп/Конец цикла), и погаснут указатели оставшегося времени и блокировки дверцы (V и G).

**В целях безопасности поверните регулятор подбора программ на точку OFF и откройте дверцу стиральной машины, затем дверцы барабана и можете вынимать бельё.**