



# СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА

## Инструкция по эксплуатации

**DF-15B**  
**DF-15R**



Благодарим Вас за Ваш выбор!


## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте использование прибора детьми, а также людьми, не обладающими достаточными навыками, без присмотра или предварительного инструктажа.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений, а также в помещениях с повышенной влажностью или с поврежденной электропроводкой.
- При обнаружении неисправности прибора необходимо обратиться в соответствующий сервисный центр. Не пытайтесь починить прибор самостоятельно.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, запрещается включать прибор в сеть питания влажными руками.
- Не допускайте детей к работающему прибору.
- Не рекомендуется подключение прибора к одному источнику питания вместе с другими электроприборами.
- Запрещается включать прибор в перевернутом и наклонном положении.
- Отключайте прибор во время осмотра и сразу после завершения работы.
- Держите крышку закрытой в течение всего времени работы машины.
- Не вытаскивайте и не перекладывайте белье во время работы машинки.
- Избегайте попадания на машину прямых солнечных лучей, а также органических растворителей.
- Не ставьте на стиральную машину тяжелые или горячие предметы.
- Не устанавливайте машину рядом с источником тепла.
- **ВНИМАНИЕ:** Не заливайте в машину воду, температура которой выше +50 С! Это может привести к порче пластиковых частей машины.
- Не стирайте с вещами металлические предметы

(ключи, булавки).

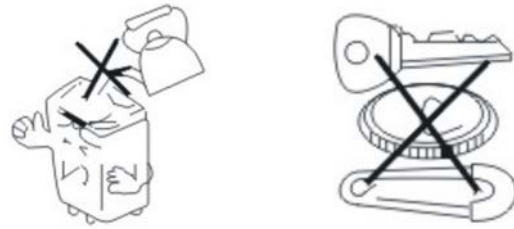

## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора.
- При покупке данного изделия в холодный период года (уличная температура воздуха не выше +10 С), рекомендуется выдержать его при комнатной температуре и приступать к эксплуатации не раньше, чем через несколько часов.

## РАБОТА

Для нормальной работы машины следите за уровнем воды. Рекомендуемый уровень воды отмечен метками на баке, а также приводится на рисунке ниже.



### Стирка белья:


- Закрепите шланг слива в вертикальном положении.
- Залейте воду через отверстие для залива.
- Определите время стирки и установите таймер стирки.

Для слабозагрязненного белья из шелка, шерсти, синтетики, хлопка и льна достаточно 5-10 минут стирки и одного полоскания на 5-10 минут. Для сильнозагрязненного белья из шелка, шерсти, синтетики, хлопка и льна потребуется 1-2 полных цикла стирки и 2 полоскания по 5-15 минут.

## ВНИМАНИЕ

Стирайте цветное белье отдельно от цветного.

Электрическая схема электроцепи

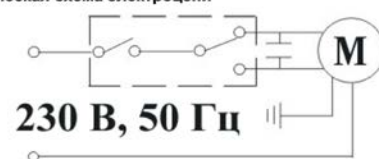

## УХОД И ХРАНЕНИЕ

- После окончания работы выньте вилку кабеля из электрической розетки.
- При необходимости протрите корпус сухой тряпкой.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Стиральная машина	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220 В
Потребляемая мощность:	130 Вт
Частота:	50 Гц
Загрузка сухого белья:	1,5 кг
Объем бака:	20 л
Максимальная температура воды:	+50 С