

*Thinking of you*

 **Electrolux**

Инструкция по  
эксплуатации  
kasutusjuhend  
naudojimo instrukcija  
lietošanas instrukcija

Стиральная машина  
Pesumasin  
Skalbyklė  
Veļas mašīna

## Electrolux. Thinking of you.

Обменяйтесь с нами своими мыслями на [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией Вашей машины внимательно прочтите следующие пункты. Храните это руководство пользователя рядом с машиной.

#### Общие правила техники безопасности

- Не модифицируйте и не пытайтесь модифицировать эту стиральную машину. Это может быть опасным.
- Проверьте, что перед запуском стирки с вещей были сняты или вытащены из их карманов какие бы то ни было монеты, булавки, заколки, винты и прочие подобные предметы. Если их не удалить, они могут серьезно повредить стиральную машину.
- Закладывайте рекомендованное количество моющих средств.
- Небольшие вещи (носки, ремешки и т.п.) укладывайте все вместе в небольшой льняной мешочек или наволочку.
- После того, как закончите стирку, извлеките вилку из розетки и закройте вентиль наливного шланга.
- Перед чистой или техобслуживанием обязательно отключайте машину.
- Не стирайте в машине порванные или недошитые вещи, а также вещи с проволочным каркасом.


#### Установка

- Распакуйте или попросите, чтобы машину распаковали, сразу после доставки. Проверьте, не повреждена ли машина снаружи. Сообщите своему поставщику о любых транспортных повреждениях.
- Перед установкой машины вывинтите все транспортировочные винты и удалите всю упаковку.
- Подключение к водопроводу должно выполняться квалифицированным сантехником.
- Если для подключения к электрической сети стиральная машина должна быть каким-либо образом адаптирована, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Проследите, чтобы после установки электрический кабель не был раздавлен.
- Если машина устанавливается на ковровое покрытие, проверьте, чтобы ковер не перекрывал вентиляционные каналы в основании машины.
- Машина, чтобы соответствовать правилам, должна быть оборудована вилкой с заземлением.

- Перед включением Вашей машины в электросеть внимательно прочтите инструкции в главе "Подключение к электросети".
- Замена электрического кабеля должна выполняться только уполномоченным специалистом.
- Изготовитель не может нести ответственность за какое бы то ни было повреждение, возникшее в результате некорректной установки.

#### Меры предосторожности для предотвращения замерзания

Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять следующие меры предосторожности:

- Закройте водопроводный кран и отсоедините наливной шланг.
- Поместите концы наливного шланга и сливного шланга в установленный на полу тазик.
- Выберите программу "Слив" и дайте ей дойти до конца.
- Отключите машину от сети, повернув селектор программ в положение "Стоп" .
- Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки.
- Снова присоедините наливной и сливной шланги.

Таким образом, вода, оставшаяся в шлангах, будет слита: это предотвратит образование льда, который мог бы привести к выходу вашей машины из строя.

Перед следующим включением убедитесь, что машина установлена в таком месте, в котором температура не будет опускаться ниже ноля.

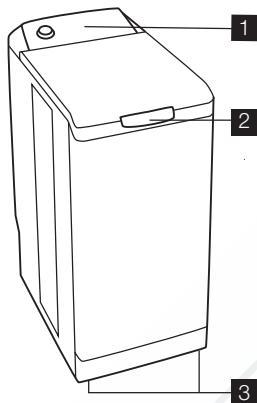
#### Эксплуатация

- Ваша машина предназначена для обычного бытового применения. Не пользуйтесь машиной в коммерческих, промышленных или каких-либо других целях.
- Перед стиркой любой вещи просмотрите инструкции на ее ярлыке.
- Не закладывайте в машину вещи, на которых были пятна, обработанные керосином, спиртом, трихлорэтиленом и т.д. В случае применения таких пятновыводителей перед тем, как помещать вещи в барабан, убедитесь, что они полностью высохли.
- Освободите карманы и разверните белье.
- Данное изделие не предназначено для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными

или умственными способностями, с недостаточным опытом или знаниями без присмотра отвечающего за их безопасность лица или получения от него соответствующ-

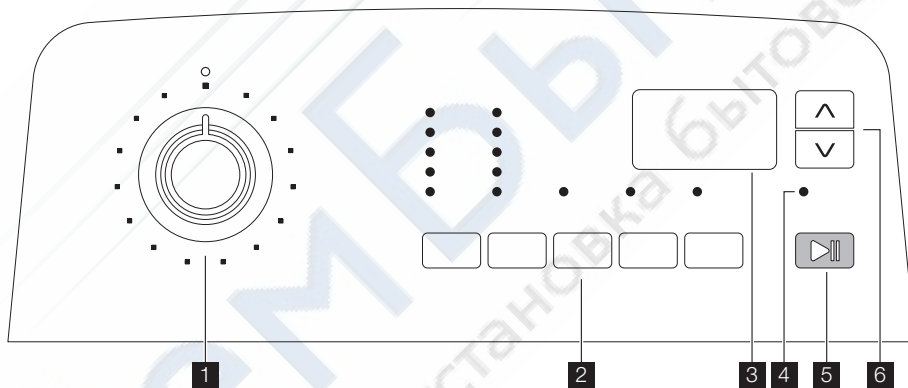
щих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать устройство. Необходимо присматривать за детьми и не разрешать им играть с машиной.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

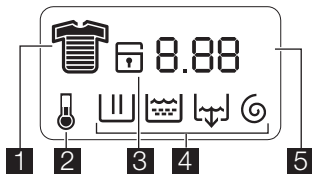


1. Панель управления
2. Ручка крышки
3. Регулировочная ножка

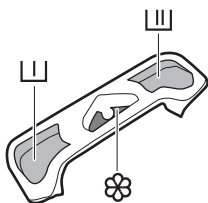
### Панель управления



1. Селектор программ
2. Кнопки и их функции
3. Дисплей
4. Индикатор "Добавление белья"
5. Кнопка "Пуск / Пауза"
6. Кнопки "Менеджер времени"

**Символы**

1. Менеджер времени
2. Температура
3. Блокировка от детей
4. Выполняемый цикл: – Предварительная стирка / Стирка, – Полоскание, – Слив, – Отжим
5. Продолжительность цикла или обратный отсчет задержки таймера

**Дозатор**

- Предварительная стирка
- Основная стирка
- Смягчитель (не заполняйте выше метки MAX (M))

**ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ****Защита от детей**

Эта функция предусматривает два типа блокировки:

- Если данная функция включена после начала цикла, то никакие изменения в функции или программу внести невозможно. Цикл продолжается, и для выполнения нового цикла необходимо отключить эту функцию.
- Если данная функция включена до начала цикла, то машину запустить не удастся.

Для того, чтобы включить функцию защиты от детей, одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки "Дополнительное полоскание" и "Задержка пуска" до тех пор, пока на дисплее не появится символ подтверждения . Настройки этой функции будут сохранены в памяти машины.

Чтобы выключить данную функцию, повторите ту же последовательность действий.

**Звуковой сигнал**

Когда звуковая сигнализация включена, сигнал раздается при нажатии кнопки, при завершении выполнения программы и при возникновении неисправности.

Чтобы отключить эту функцию, включите устройство, затем одновременно нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопки "Предварительная стирка" "Дополнительное полоскание" до появления звукового сигнала. Сигнал будет раздаваться только в случае тревоги. Чтобы заново включить эту функцию, повторите ту же последовательность действий.

**ВЫПОЛНЕНИЕ ЦИКЛА СТИРКИ****Первое использование**

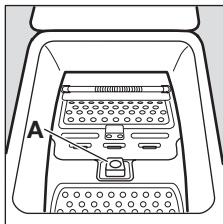
- Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями по установке.

- Извлеките из барабана пенопластовую вставку и все прочие предметы.
- Для первого раза выполните цикл стирки при 90°C, без белья, но с моющим средством, чтобы очистить бак.

## ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Загрузка белья




- Откройте крышку машины.
- Откройте барабан, нажав запирающую кнопку А: Автоматически откроются две створки.
- Загрузите белье, закройте барабан и крышку стиральной машины.





**⚠ ВНИМАНИЕ!** Перед закрыванием крышки стиральной машины проверьте, чтобы барабан был закрыт как следует:

- Когда обе створки закрыты,
- запирающая кнопка А поднимается.



### Дозировка моющих средств

Засыпьте соответствующее количество стирального порошка в отделения стирки  и предварительной стирки , если выбрана функция "Предварительная стирка". При необходимости насыпьте смягчитель тканей в отделение .




### Выбор программы

Поверните селектор программ на нужную программу. Зеленый индикатор кнопки "Пуск/Пауза"  включится в мигающем режиме. Если повернуть селектор программ на другую программу во время выполнения цикла, то машина проигнорирует эту вновь выбранную программу. При этом красные индикаторы кнопок "Егг" и "Пуск/Пауза"  на несколько секунд включатся в мигающем режиме.



### Выбор температуры



Нажимая кнопку "Температура" , увеличьте или уменьшите значение заданной температуры (см. "Таблица программ"). Символ  означает холодную стирку.

### Выбор скорости отжима

Чтобы изменить скорость отжима, нажмите кнопку отжима . Можно также выбрать функцию "Остановка с водой в баке"  или "Ночной цикл" .



Информацию о максимально допустимых скоростях отжима см. в разделе "Программы стирки".

Если вы выбрали функцию "Остановка с водой в баке"  или "Ночной цикл" , то по окончании выполнения программы для завер-

шения цикла и слива воды необходимо выбрать функцию "Отжим"  или "Слив" .

**Ночной цикл:** не предусматривает отжим и заканчивается остановкой с водой в баке.

### Выбор функций


Дополнительные функции следует выбирать после выбора программы и перед нажатием кнопки "Пуск / Пауза"  (см. Таблица программ). Нажмите необходимую кнопку (кнопки) и загорятся соответствующие индикаторы. При повторном нажатии индикаторы погаснут. В случае выбора функции, несовместимой с выбранной программой, на дисплее мигает "Егг" ("ошибка") и индикатор кнопки "Пуск / Пауза"  мигает красным светом.



### "Предварительная стирка"

Этот прибор выполняет предварительную стирку при максимум 30°C.



### Функция "Дополнительное полоскание"


Стиральная машина в течение цикла добавит одно или несколько полосканий. Данную функцию рекомендуется использовать людям с чувствительной кожей и в местностях с мягкой водой.

Однократное использование функции: Нажмите кнопку "Дополнительное полоскание" . Функция будет включена только для выбранной программы.




Постоянное использование функции: Нажмите и в течение нескольких секунд удерживайте в нажатом положении кнопки "Предварительная стирка"  и "Задержка пуска" . Эта дополнительная функция будет включена постоянно, даже если машина выключена. Чтобы ее отключить, повторно выполните указанные выше действия.


### "Отсрочка пуска"



Эта функция позволяет отложить запуск программы стирки на 30, 60, 90 минут или на время от 2 до 20 часов. Установленное время появится на дисплее на несколько секунд. Изменить или отменить время отсрочки пуска можно в любой момент до нажатия кнопки "Пуск/Пауза" , повторно нажав кнопку "Отсрочка пуска"  (0' означает немедленный пуск).

Если вы уже нажали кнопку "Пуск/Пауза" , но хотите изменить или отменить время завершения цикла, выполните следующие действия:


- Чтобы отменить отсрочку пуска и запустить цикл немедленно, нажмите кнопку

"Пуск/Пауза"  и "Отсрочка пуска" . Нажмите кнопку "Пуск/Пауза"  для запуска программы.

- Для изменения периода отсрочки необходимо нажать кнопку "Остановка"  и перепрограммировать цикл.

В течение отсрочки времени начала цикла крышка будет заблокирована. При необходимости открыть крышку, переведите машину в режим паузы, нажав кнопку "Пуск/Пауза" . После того, как вы опять закроете крышку, нажмите кнопку "Пуск/Пауза" .

### Менеджер времени

Можно увеличить или уменьшить продолжительность цикла с помощью кнопок "Time Manager" . Также отображается степень загрязненности белья.


Степень загрязненности	Символ	Тип ткани
Высокая		Для стирки сильно загрязненных вещей
Обычная		Для стирки вещей с обычной степенью загрязненности
Ежедневная стирка		Для стирки вещей, ношенных 1 день
Легкая		Для стирки слабозагрязненных вещей
Быстрая стирка <sup>1)</sup>		Для стирки слегка загрязненных вещей
Очень быстрая стирка <sup>1)</sup>		Для стирки слабозагрязненных и малоношенных вещей
Свежесть <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	Чтобы просто освежить предметы одежды
Супер свежесть <sup>1)</sup>	 <sup>2)</sup>	Чтобы просто освежить очень небольшое число предметов одежды

1) Для стирки при половинной загрузке машины.

2) Символ мигает и гаснет: этот цикл стирки предназначен только для освежения.


Возможность применения этих режимов для различных уровней загрязненности зависит от типа выбранной программы.

### Пуск программы

Нажмите кнопку "Пуск / Пауза"  для запуска цикла; загорится соответствующий индикатор




тор зеленого цвета. В ходе выполнения цикла селектор программ остается неподвижным – это нормально. На дисплее отображаются значок текущего цикла и время до его завершения. Если была установлена задержка пуска, на дисплее отображается время, оставшееся до пуска.

### Прогрев



В течение выполнения цикла, когда машина достигает заданной температуры, на дисплее появляется символ .

### Прерывание программы


#### Добавление белья

Когда индикатор "Добавление белья"  светится, можно добавить белье, действуя следующим образом. Нажмите кнопку "Пуск / Пауза" : соответствующий индикатор будет мигать зеленым светом, а машина перейдет в режим паузы. Дверцу можно будет открыть только через 2 минуты после остановки машины. Нажмите кнопку "Пуск / Пауза"  еще раз, чтобы продолжить выполнение программы.



#### Изменение выполняемой программы

Перед тем, как внести изменения в выполняемую программу, следует перевести машину в режим паузы, нажав кнопку "Пуск / Пауза" . Если изменения невозможны, на дисплее мигает "Err" ("ошибка") и индикатор кнопки "Старт / Пауза"  несколько секунд мигает красным светом. Если вы всё ещё хотите изменить программу, следует отменить текущую программу (см. ниже).

#### Отмена программы

Чтобы отменить программу, поверните селектор программ в положение "Остановка". .

#### Завершение программы

Стиральная машина останавливается автоматически; индикатор кнопки "Пуск / Пауза"  гаснет, а на дисплее мигает "0". Дверцу можно будет открыть только через 2 минуты после остановки машины. Поверните селектор программ в положение "Остановка" . Извлеките белье. Извлеките вилку из розетки и закройте водопроводный кран.

**Режим ожидания**: Спустя несколько минут после окончания программы включается режим экономии энергии. Снижается яркость дисплея. При нажатии любой кнопки прибор выходит из режима экономии энергии.



## ПРОГРАММЫ СТИРКИ

Программа / Тип ткани	Загрузка	Доступные функции
 <b>Хлопок (холодная - 90)</b> : изделия из белой или цветной ткани, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца. Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска», «Менеджер времени»
 <b>Синтетика (холодная - 60)</b> : изделия из синтетических тканей, нижнее белье, цветные ткани, не требующие глажения рубашки, блузки. Макс. скорость отжима: 900 об/мин	2,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска», «Менеджер времени»
 <b>Деликатные ткани (холодная - 40)</b> : для любых вещей из деликатных тканей, например, занавесок. Макс. скорость отжима: 700 об/мин	2,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска», «Менеджер времени»
 <b>Шерсть (холодная - 40°)</b> : шерстяные вещи, которые можно стирать в стиральной машине, и на которых есть ярлыки "pure new wool, machine washable, does not shrink" (чистая натуральная шерсть, машинная стирка, не садится). Макс. скорость отжима: 1000	1,0 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Задержка пуска»
 <b>Шелк (холодная - 30°)</b> : изделия, пригодные для машинной стирки при 30°C. Макс. скорость отжима: 700 об/мин	1,0 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Задержка пуска»
 <b>Нижнее белье (холодная - 40°)</b> : для изделий, требующих очень бережного обращения, например, женского белья. Макс. скорость отжима: 900 об/мин	1,0 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Задержка пуска»
 <b>Полоскание</b> : эту программу можно использовать для полоскания вещей, выстиранных вручную. Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	"Ночной цикл", «Остановка с водой в баке», "Дополнительное полоскание", "Задержка пуска"
 <b>Слив</b> : цикл слива воды после функции "Остановка с водой в баке" (или "Ночной режим плюс").	5,5 кг	
 <b>Отжим</b> : цикл отжима со скоростью от 700 до 1000 об/мин после дополнительной функции "Остановка с водой в баке" (или "Ночной цикл").	5,5 кг	Задержка пуска
 <b>Экономичная<sup>1)</sup> (40 - 90°)</b> : белое или цветное белье, например, рабочая одежда средней степени загрязненности, постельное белье, скатерти, нижнее белье, полотенца. Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», «Предварительная стирка», «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска»

Программа / Тип ткани	Загрузка	Доступные функции
<b>Легкое глажение (холодная - 60°):</b> для изделий из хлопка и синтетики. Уменьшает образование складок, тем самым облегчая глажение. Макс. скорость отжима: 900 об/мин	1,0 кг	«Остановка с водой в баке», "Предварительная стирка", "Дополнительное полоскание", "Задержка пуска"
<b>Джинсы (холодная - 60°):</b> для изделий из джинсовой ткани. Включается функция «Дополнительное полоскание». Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	3,0 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», "Предварительная стирка", "Задержка пуска"
<b>Гипоаллергенная (60°):</b> для удаления из хлопчатобумажных тканей бактерий и аллергенов. Включается функция «Дополнительное полоскание». Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	«Остановка с водой в баке», "Предварительная стирка", "Задержка пуска"
<b>Гигиеническая (90°):</b> цикл, способствующий удалению микроорганизмов. Макс. скорость отжима: 1000 об/мин	5,5 кг	«Ночной цикл», «Остановка с водой в баке», "Предварительная стирка", «Дополнительное полоскание», «Задержка пуска»

1) Эталонная программа испытания, подтверждающего соответствие стандарту CEI 456 ( программа "Эко" 60°C): 49 л / 0,94 кВтч / 210 мин

## УХОД И ОЧИСТКА

Перед чисткой извлеките вилку из розетки.

### Удаление накипи

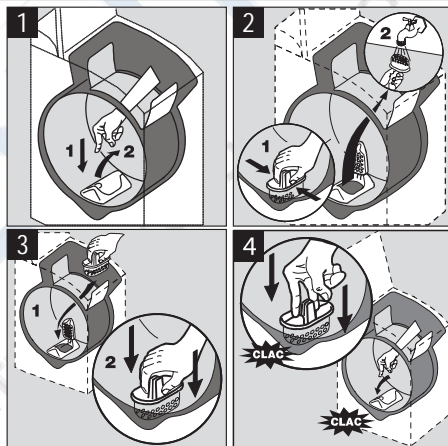
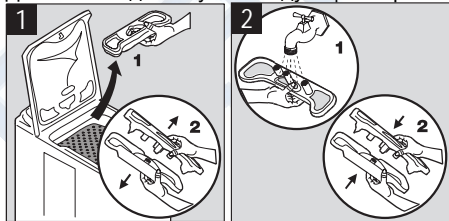
Для удаления накипи используйте соответствующее некорродирующее средство, предназначенное для стиральных машин. Прочтите рекомендации изготовителя в отношении дозировки и частоты использования.

### Внешние поверхности

Внешние поверхности машины мойте теплой водой с моющим средством. Не допускается использование этилового спирта, растворителей или подобных материалов.

### Дозатор моющих средств

Для очистки действуйте следующим образом:



Убедитесь в правильной установке фильтра перед тем, как закрывать ловушку.



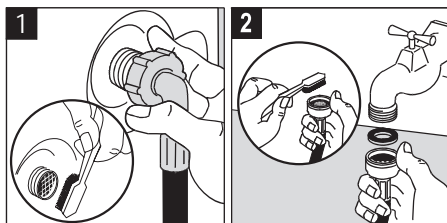
### Ловушка посторонних предметов

Регулярно очищайте ловушку посторонних предметов, расположенную на дне барабана:

### Фильтры наливного шланга

Для очистки действуйте следующим образом:





## ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАБОТЕ

Перед отгрузкой с завода стиральная машина проходит множество испытаний. Однако в случае обнаружения неисправности перед

обращением в сервисный центр ознакомиться с приведенными ниже разделами.

Проблема	Причины
Машина не запускается или не наполняется водой:	<ul style="list-style-type: none"> <li>машина не включена в электросеть, неисправна электропроводка, отсутствует питание в системе электроснабжения;</li> <li>неплотно закрыты крышка и створки барабана;</li> <li>некорректно выбрана команда пуска программы;</li> <li>отключена вода, закрыт вентиль подачи воды;</li> <li>загрязнены фильтры на линии подачи воды;</li> <li>на наливном шланге отображается красная метка.</li> </ul>
Машина наполняется водой, но вода сразу сливается:	<ul style="list-style-type: none"> <li>U-образная часть системы слива расположена слишком низко (см. раздел "Установка").</li> </ul>
Машина не выполняет полоскание или не сливает воду:	<ul style="list-style-type: none"> <li>сливной шланг засорен или перегнут;</li> <li>засорена ловушка;</li> <li>сработал датчик дисбаланса: белье неравномерно распределено в барабане;</li> <li>была выбрана программа "Слив", либо функции "Ночной цикл" или "Остановка с водой в баке";</li> <li>U-образная часть слива установлена на неверной высоте.</li> </ul>
Вода вокруг стиральной машины:	<ul style="list-style-type: none"> <li>чрезмерное пенообразование и переполнение бака, вызванные избыточным количеством моющего средства;</li> <li>моющее средство не предназначено для использования в стиральных машинах;</li> <li>неверно подключена U-образная часть слива;</li> <li>протекает наливной шланг.</li> </ul>
Результаты стирки неудовлетворительны:	<ul style="list-style-type: none"> <li>использованное моющее средство не предназначено для машинной стирки;</li> <li>слишком много белья в барабане;</li> <li>выбран неподходящий цикл стирки;</li> <li>недостаточно моющего средства.</li> </ul>
Чрезмерная вибрация и шум стиральной машины:	<ul style="list-style-type: none"> <li>из машины не удалили всю упаковку (см. раздел "Установка");</li> <li>машина не выровнена по горизонтали и не сбалансирована;</li> <li>машина установлена слишком близко к стене или мебели;</li> <li>белье неравномерно распределено в барабане или его слишком мало;</li> <li>через некоторое время работы машины шум исчезнет.</li> </ul>

Проблема	Причины
Цикл стирки продолжается слишком долго:	<ul style="list-style-type: none"><li>• загрязнены фильтры на линии впуска воды;</li><li>• отключена подача воды или электроэнергии;</li><li>• сработал датчик перегрева двигателя машины;</li><li>• температура поступающей воды ниже обычной;</li><li>• сработала система безопасности по пенообразованию (слишком много моющего средства), и машина пытается слить пену;</li><li>• сработал датчик дисбаланса: машина добавила дополнительную стадию для равномерного распределения белья в барабане.</li></ul>
Машина останавливается во время выполнения цикла стирки:	<ul style="list-style-type: none"><li>• неисправность в системе подачи воды или электропитания;</li><li>• выбрана функция "Остановка с водой в баке";</li><li>• открыты створки барабана.</li></ul>
По окончании цикла стирки крышка не открывается:	<ul style="list-style-type: none"><li>• слишком высокая температура внутри барабана;</li><li>• блокировка крышки снимается через 1-2 минуты после завершения цикла.</li></ul>
На дисплее отображается код ошибки <b>E40</b> <sup>1)</sup> и мигает красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"><li>• неплотно закрыта крышка.</li></ul>
На дисплее отображается код ошибки <b>E20</b> <sup>1)</sup> и мигает красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"><li>• засорена ловушка;</li><li>• сливной шланг засорен или перегнут;</li><li>• слишком высоко закреплен сливной шланг (см. раздел "Установка");</li><li>• засорен сливной насос;</li><li>• засорены напорные трубы.</li></ul>
На дисплее отображается код ошибки <b>E10</b> <sup>1)</sup> и мигает красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"><li>• закрыт вентиль на линии подачи воды;</li><li>• отключена подача воды.</li></ul>
На дисплее появляется код ошибки <b>EFO</b> <sup>1)</sup> и мигает красный индикатор кнопки "Пуск/Пауза" <sup>2)</sup> :	<ul style="list-style-type: none"><li>• засорен фильтр на линии слива воды;</li><li>• сработала система защиты от выброса воды. Выполните следующие операции:<ul style="list-style-type: none"><li>- закройте вентиль на линии впуска воды;</li><li>- удалите все из машины и через 2 минуты отключите ее от сети;</li><li>- обратитесь в сервисный центр.</li></ul></li></ul>
Сливной насос работает постоянно, даже когда машина выключена:	<ul style="list-style-type: none"><li>• сработала система защиты от выброса воды. Выполните следующие операции:<ul style="list-style-type: none"><li>- закройте вентиль на линии впуска воды;</li><li>- удалите все из машины и через 2 минуты отключите ее от сети;</li><li>- обратитесь в сервисный центр.</li></ul></li></ul>
При наполнении дозатора смягчитель попадает прямо в барабан:	<ul style="list-style-type: none"><li>• чрезмерное количество смягчителя - выше отметки "MAX".</li></ul>

1) В некоторых моделях может подаваться звуковой сигнал

2) После устранения проблемы нажмите кнопку «Пуск/Пауза», чтобы заново запустить прерванную программу.

## МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ДОБАВКИ

Пользуйтесь только предназначенными для стиральных машин моющими средствами и добавками. Мы не рекомендуем смешивать

различные типы моющих средств. Это может ухудшить результаты стирки. По использованию стиральных порошков ограничьте количество. [rembitteh.ru](https://rembitteh.ru)

Если выбрана предварительная стирка или эталонная программа (см. таблицу программ), нельзя использовать жидкие моющие средства. В циклах без предваритель-

ной стирки их необходимо заливать при помощи дозирующего шарика. Таблетированные или иные моющие средства необходимо помещать в дозатор моющих средств.

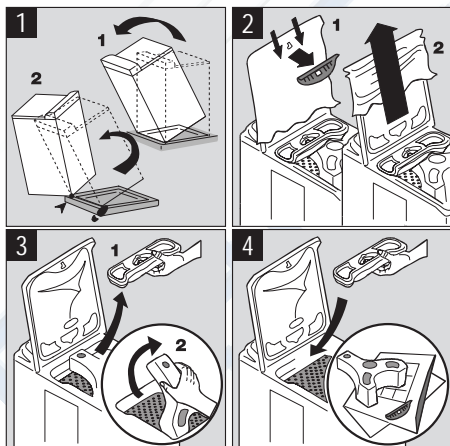
## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ	Высота Ширина Глубина	850 мм 400 мм 600 мм
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА СЕТИ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ		230 В/50 Гц 2300 Вт
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ	Минимум Максимум	0,05 МПа (0,5 бар) 0,8 МПа (8 бар)
Подключение к водопроводу		Тип 20/27

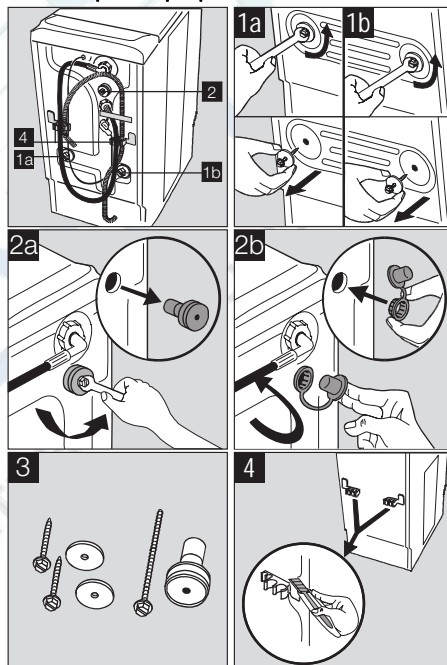
## УСТАНОВКА

Перед первым использованием машины удалите всю защитную транспортировочную упаковку. Храните ее для возможной транспортировки в будущем: транспортировка машины без защитной транспортировочной упаковки может привести к повреждению внутренних компонентов и вызвать возникновение утечек и неисправностей. Машина также может быть повреждена в результате физического контакта.

### Распаковка

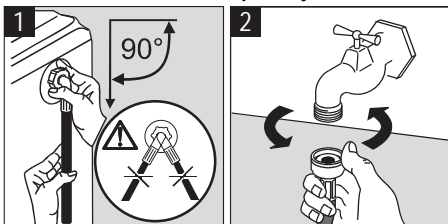


### Снятие транспортировочных элементов



Для того чтобы установить стиральную машину ровно с окружающей мебелью, действуйте, как показано на рис. 4.

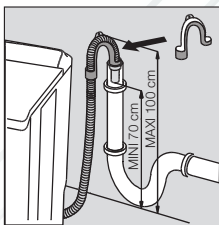
## Подсоединение к водопроводу



При необходимости сместите наливной шланг в направлении, показанном на рис. 1. Для этого ослабьте гайку на наливном шланге и сдвиньте его вниз, как показано на рис. 1. Вновь затяните гайку и убедитесь в отсутствии утечек. Откройте кран подачи воды. Убедитесь в отсутствии утечек. Удлинять наливной шланг нельзя. Если он слишком короткий, обратитесь за консультацией в местный авторизованный сервисный центр.

## Слив

Присоедините U-образное колено к сливному шлангу. Точка подсоединения к сливному стояку (или место слива в раковину) должна располагаться на высоте 70-100 см. Обеспечьте надежное крепление. Для предотвращения возникновения сифонного эффекта ко-



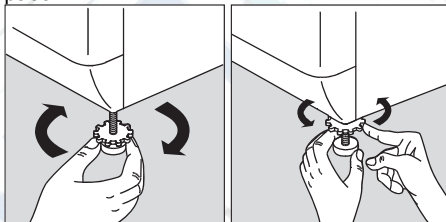
нец сливного шланга должен находиться в воздухе (а не в воде). Сливной шланг никогда не должен быть натянутым. Если он слишком короткий, обратитесь за консультацией в местный авторизованный сервисный центр.

## Электрическое подключение

Стиральная машина должна подключаться только к однофазной сети напряжением 230 В. Проверьте номинал предохранителей: 13 А на 230 В. Машина не должна подключаться через простой или с несколькими розетками удлинитель. Проверьте, что вилка заземлена и оборудована в соответствии с действующими положениями.



## Размещение


Установите прибор на плоскую и твердую поверхность в вентилируемом месте. Проследите за тем, чтобы прибор не касался стены или мебели. Точное выравнивание прибора по горизонтали позволяет предотвратить вибрации, шум и смещение прибора во время работы.



## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


### Утилизация изделия

 Все материалы, на которых имеется символ , являются перерабатываемыми. Доставьте их в место сбора отходов (можно узнать в местном самоуправлении) для последующей переработки. При утилизации Вашей машины снимите с нее все детали, могущие быть опасными для окружающих: срежьте электрический кабель как можно ближе к машине.

Символ  на самом изделии или на его упаковке означает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы сможете предотвратить потенциальные негативные последствия для

окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае. Более подробную информацию о повторной переработке данной машины Вы можете получить у местных властей, у организации по утилизации отходов, а также в магазине, в котором Вы приобрели машину.

### Информация по охране окружающей среды

 С целью экономии воды и электроэнергии и, тем самым, защиты окружающей среды, мы рекомендуем:

- стремитесь использовать машину на полную загрузку.
- программы предварительной стирки и замачивания применяйте только для сильнозагрязненных вещей.
- используйте количество моющих средств с учетом жесткости воды, объема и степени загрязненности белья.