




LG

intellowasher

**WD 6011 C - WD 6012 C
WD 8011 C - WD 8012 C
WD 1011 C - WD 1012 C**

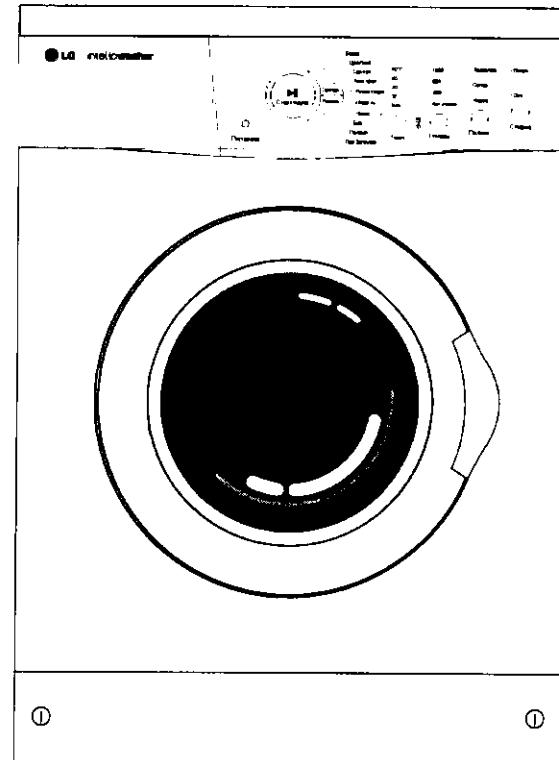

1. Подготовка автоматической стиральной машины к работе и меры безопасности.


Для безопасной работы машины электропроводка в доме должна быть рассчитана на ток 16 А. Если на распределительном щитке не установлен предохранитель на 16 А, то нужно вызвать квалифицированного электрика и установить такой предохранитель.

Стиральная машина работает от сети напряжением 220-230 В.

Стиральная машина должна быть заземлена, независимо от того, используется ли трансформатор или нет. Наша компания не несет ответственности за какие-либо повреждения, вызванные эксплуатацией машины без заземления.

Для установки стиральной машины обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию или к квалифицированному сантехнику.


Эффективность работы стиральной машины зависит от качества применяемого стирального порошка. Если при стирке используется порошок низкого качества, то на выстиранных изделиях могут сохраняться пятна. Если на белье или одежде имеются пятна, то сначала их следует удалить и только после этого приступать к машинной стирке. Способы удаления пятен описаны ниже.

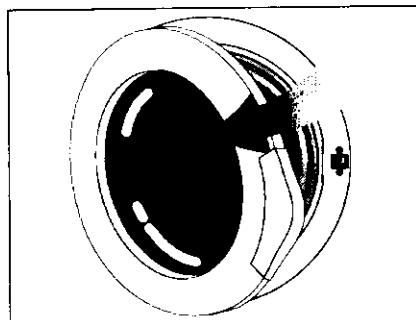

При продаже стиральной машины производится проверка ее работоспособности. После такой проверки в баке может остаться небольшое количество воды, что совершенно безопасно для машины.

Для того чтобы открыть дверь убедитесь, что кнопка вкл./выкл. находится в положении выкл, затем потяните за ручку открывания двери и дверь свободно откроется.





2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

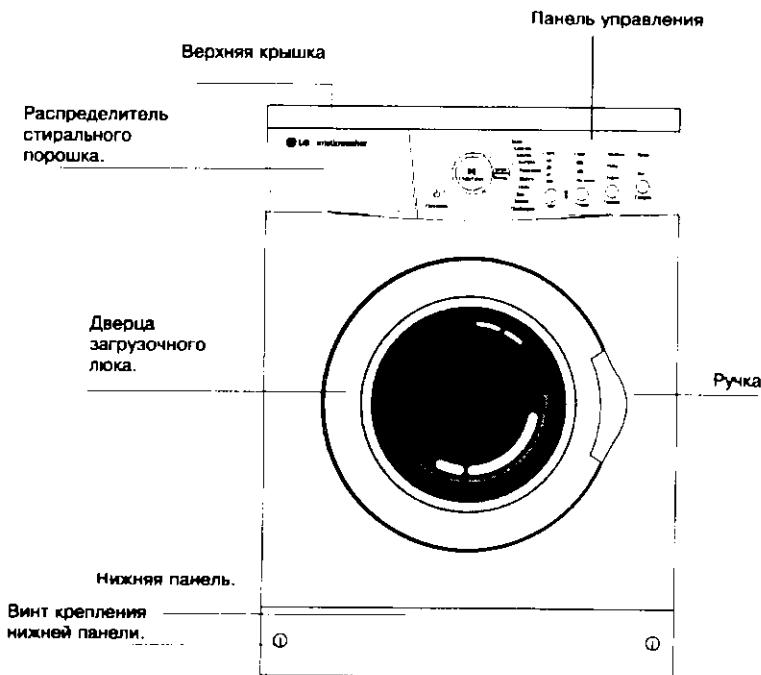

WD 6011C	WD 6012C
WD 8011C	WD 8012C
WD 1011C	WD 1012C
Вес загружаемого сухого белья	
5 кг.	4.5 кг.
Высота	
85 см.	85 см.
Ширина	
60 см.	60 см.
Глубина	
54 см.	45 см.
Масса нетто	
60 кг.	57 кг.
Электрическая сеть	220-230 В, 50 Гц.
Предохранитель	10 А.
Мощность двигателя	300 Вт.
Мощность нагревателя	1900 Вт.
Скорость вращения барабана в режиме стирки	50 об/мин.
Скорость вращения барабана в режиме отжима	
WD 6011C - WD 6012C	600 мин.
WD 8011C - WD 8012 C	800 мин.
WD 1011C - WD 1012 C	1000 мин.

3. Выбор места для установки машины и подготовка к работе.

1. Удаление транспортировочных болтов

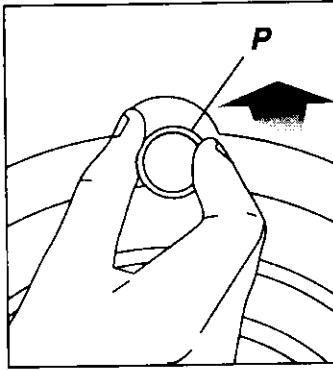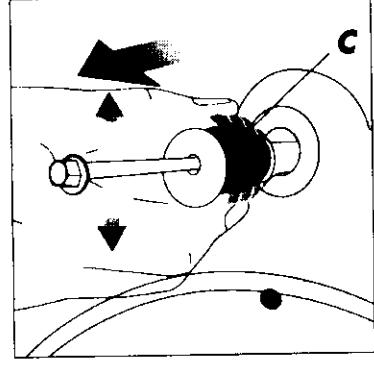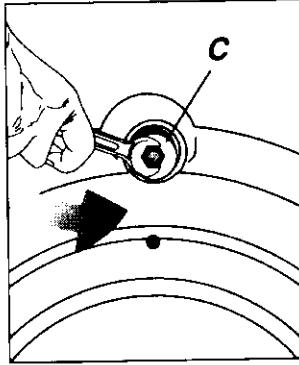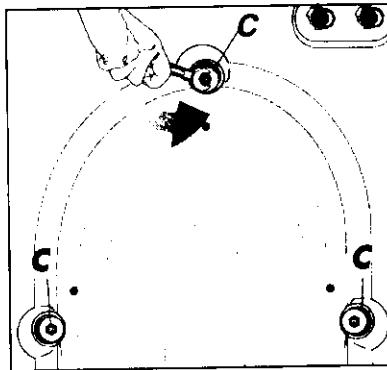

Болты, на головках которых имеется обозначение «С» выворачивать против часовой стрелки до тех пор пока они без труда могут быть вытащены.

Перед началом работы должны быть выташены транспортировочные болты. Головки болтов помечены «С».

Удалите транспортировочные болты и резиновые втулки. (Движение вверх вниз и добавление немножко жидкости облегчит удаление болтов).

Внимание! Пожалуйста, сохраните транспортировочные болты на будущее и вставьте их перед предстоящей перевозкой стиральной машины. Ни в коем случае не транспортировать без плавильно вставленных транспортировочных болтов.



Для пластиковых втулок обозначенные «Р» должны быть помещены в отверстия из под болтов как показано в инструкции.

Внимание! Не устанавливайте стиральную машину на коврик, т.к это предотвращает циркуляцию воздуха. Электрические части машины могут перегреться и это приведет к повреждению машины.

2. Регулировка положения стиральной машины.


Ремонт стиральных машин

<https://rembitteh.ru>

+7(495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

Для обеспечения бесшумной и надежной работы нужно установить машину на ровной поверхности и отрегулировать ее положение с помощью двух регулируемых по высоте ножек. Если машина стоит неустойчиво, то нужно ослабить пластиковую контргайку на соответствующей ножке и отвинтить или завинтить ножку таким образом, чтобы стиральная машина стояла ровно. После этого обязательно завинтить контргайку и тем самым зафиксировать положение ножки.

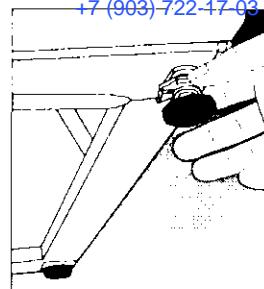

3. Шланг для залива воды.

Подача холодной воды.


Стиральная машина работает нормально, если давление воды в водопроводе составляет от 1 до 10 атм. (1 атм приблизительно соответствует расходу воды немногим более 8 литров в минуту при полностью открытом вентиле).

Вместе со шлангом подачи воды поставляются два уплотнительных кольца, необходимо установить на обоих концах шланга и затянуть накидные гайки до упора.


Для предотвращения протечки воды следует закрывать краны на тот период, когда машина не используется. Г-образный конец шланга подключается к входному штуцеру.

Подача горячей воды.

Давление: 1-10 бар. Максимальная температура, 60°C. Обычно подходяща подача горячей воды от отдельного резервуара холодной воды. Нельзя использовать открытые газовые или электрические нагреватели воды. Многоточковые нагреватели воды или комбинированные бойлеры могут быть использованы, если они сконструированы для подачи воды к стиральным машинам. (Проверьте инструкцию по эксплуатации вашего бойлера).

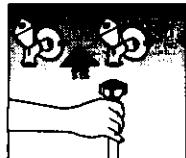

В данную стиральную машину подается только холодная вода. Подключение к водопроводу производится с помощью синего шланга, входящего в комплект поставки.

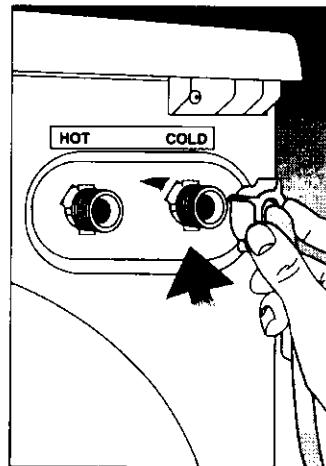

6) Шланг для слива воды.

Ремонт стиральных машин

<https://rembitteh.ru>

+7(495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

Шланг для слива либо закрепляется на краю раковины, либо подключается непосредственно к канализационной системе. Не перегибайте шланг. Закрепите шланг так, чтобы он не мог упасть на пол.



Шланг должен быть расположен на высоте от 40 до 100 см от уровня пола.




Шланг для слива может подключаться непосредственно к канализационной системе.

4. Подсоединение к электрической сети.

Подсоедините сетевой шнур к электрической розетке, обеспечивающей напряжение и ток, указанные на табличке, находящейся на задней стенке стиральной машины. Внимание! Прочтите главу 1 "Подготовка автоматической стиральной машины к работе и меры безопасности" на стр. 3.

Убедитесь в том, что электрическая розетка имеет заземляющий контакт.

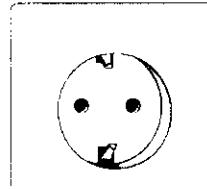

Внимание! Перед тем, как включить машину, проверьте следующее.

- Закрыта ли дверца загрузочного люка?
- Открыт ли водопроводный кран?

- Правильно ли установлен шланг для слива?
- Подсоединенна ли стиральная машина к электрической сети?

<https://rembitteh.ru>

Ручка выбора программ

WD 1011 C - WD 1012 C



Переключатель скорости вращения барабана при полоскании для:

WD 6011 C - WD 6012 C 600
500
400
Нет отжим

Переключатель скорости вращения барабана при полоскании для:

WD 8011 C - WD 8012 C 800
600
400
Нет отжим

Подготовка

Сортировка белья

Рассортируйте белье на следующие группы и стирайте их отдельно:

- белые и стойко окрашенные ткани;
- цветные ткани;
- тонкие ткани (натуальный и искусственный шелк и.т.п.);
- шерсть.

Обязательно проверьте карманы, в них ничего не должно находится. Снимите ремни, запонки, булавки и.т.п. Правила стирки линяющих тканей приведены в разделе "Полезная информация".

Загрузка белья.

Положите порцию однородного белья в машину. Изделия ручной вязки должны быть вывернуты наизнанку.

Убедившись в том, что белье не вылезает из загрузочного люка, легким нажатием закройте дверцу. Стиральная машина не начнет работать до тех, пор пока дверца загрузочного люка не будет плотно закрыта. Дверца закрывается на замок и может быть открыта только спустя 2 минуты после завершения программы стирки.


Выбор стирального порошка и смягчителя.

Применяйте только такие стиральные порошки, которые предназначены для использования в автоматических стиральных машинах. Если в машину загружается небольшое количество белья и выбирается программа половинной загрузки, то следует брать половину нормальной дозы стирального порошка.

Количество засыпаемого в распределитель стирального порошка зависит от количества и степени загрязненности белья, а также от жесткости воды. Не следует применять стиральные порошки и отбеливающие средства, содержащие хлор и серу.

Рука выбора программ**Рука выбора Рекоменд**

Рапределитель стирального порошка

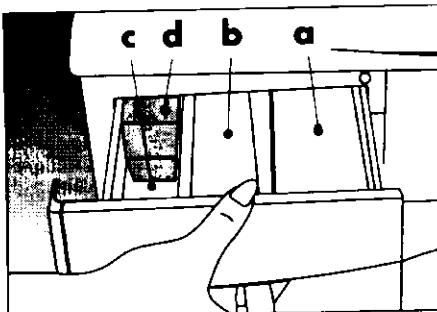

- a.** Отделение I. Стиральный порошок для предварительной стирки.
- b.** Отделение II. Стиральный порошок для основной стирки.
- c.** Отделение "⊗". Умягчитель.
- d.** Сифон.


Отделение для умягчителя следует наполнять ровно до метки. При избытке умягчителя он смешается с водой (сифон-б.) и это отделение нужно будет наполнять вновь. Загустевший умягчитель может закупорить сифон. В этом случае умягчитель следует разбавить с водой.



Внимание!

Нельзя пользоваться режимом половинной загрузки для стирки шерстяных изделий.

Выбор температуры

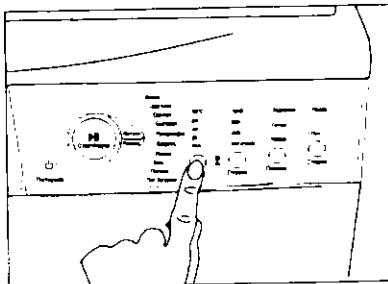

При помощи этой кнопки можно выбрать температуру 90 °С при стирки белых хлопчатобумажных изделий, до 60 °С при стирки цветных хлопчатобумажных и синтетических изделий, до 40 °С при стирки программой «стирка вручную» и при стирки шерстяных изделий. Если не хотите использовать водонагревателя, можете выбрать холодную стирку.

90°C

60

40


30

Хол.



Темп

Выбор скорости вращения барабана при отжиме

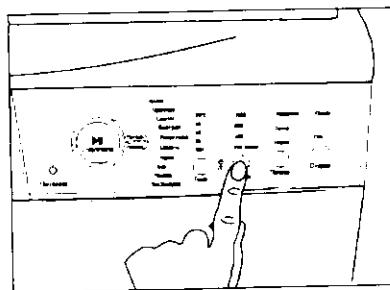

WD 1011 С - WD 1012 С

При помощи этой кнопки можно выбрать скорость вращения барабана при отжиме до 1000 об/мин при стирке белого белья, а при стирке цветного и синтетического белья и при быстрой тирке можно выбрать скорость вращения барабана при отжиме до 800 об/мин.

1000

800

400

Нет отжим

Темп

800

600

400

Нет отжи

WD 8011 С - WD 8012 С

При помощи этой кнопки можно выбрать скорость вращения барабана при отжиме до 800 об/мин.

WD 6011 С - WD 6012 С

При помощи этой кнопки можно выбрать скорость вращения барабана при отжиме до 600 об/мин. Если не хотите отжимать белья, можете выбрать опцию «без отжима».


600

500

400

Нет отжи

<https://rembitteh.ru>

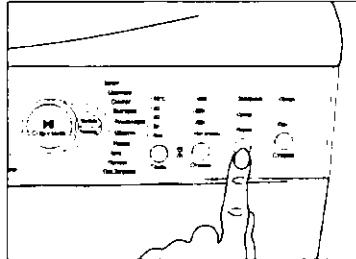

Полоск


Выбор типа полоскания

При помощи этой кнопки можно выбрать соростьнормальное полоскание, суперполоскание, нормальное полоскание + остановка после полоскания, супер полоскание + остановка после полоскания. Если не хотите использовать опцию полоскания, можете выбрать программу без полоскания, нажатием кнопки «без полоскания». В этом случае индикатор полоскания должен выключиться.

Остановка после полоскания: Если вы хотите оставить на некоторое время выстиранные шерстяные или синтетические изделия в машине, то следует нажать кнопку «остановка после полоскания». Это позволит предотвратить образование складок. Для завершения программы можно либо еще раз нажать кнопку «остановка после полоскания», либо выбрать опцию «СЛИВ ВОДЫ» и тем самым слить воду.

Супер полоскание: Уровень воды полоскания повысится и будет добавлен дополнительный цикл полоскания.

Нормальное полоскание: Производится нормальный цикл полоскания. (3 этапа полоскания)

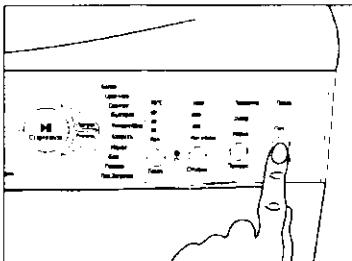

Стирка

Выбор типа стирки


При помощи этой кнопки вы можете выбрать только основную стирку, основную стирку с предварительной стиркой или без стирки. Если выбрана опция без стирки, индикаторы стирки выключаются и программа начинается с циклом полоскания.

Часть 2: | Выбор программ и управление стиральной машиной

ПРОГРАММА	ТЕМПЕРАТУРА О С ПОЛОСКАНИЯ	ОСТАНОВКА ПОЛОСКАНИЯ	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ МОЙКА	ПОЛОВИНА ЗАГРУЗКИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ	БИО	СЛИВ ВОДЫ	ВЕС ЗАГРУЖЕННОГО БЕЛЬЯ КГ	ВЕС ЗАГРУЖЕННОГО БЕЛЬЯ КГ	ОПЦИИ**		ТИП БЕЛЬЯ
										WD 6011C WD 8011C WD 1011C	WD 6012C WD 8012C WD 1012C	
Белые	40-90	*	*	*	*	*	*	5	4.5			Сильно загрязненное льняное и хлопчатобумажное белье
Цветные	Хол. -60	*	*	*	*	*	*	5	4.5			Средне загрязненное льняное и хлопчатобумажное белье
Синтетические	Хол. -60	*	*	*	*	*	*	2.5	2.5			Средне загрязненное белье, требующее бережной стирки и синтетических изделий
Бережно (Стирка вручную)	Хол. -40	*		*	*		*	1.5	1.5			Слабозагрязненное белье, требующее бережной стирки и синтетических изделий
Быстро	Хол. -40	*		*	*		*	5	4.5			Слабозагрязненное льняное и хлопчатобумажное белье
Шерсть	Хол. -40	*		*		*	*	1.5	1.5			Шерстяные изделия


* Опции имеются

** Можете выбрать только опцию для данной программы

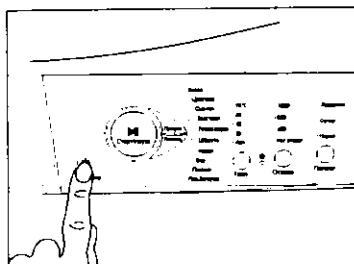

Поместите белве в машину и закройте дверцу люка. Выберите программу стирки, руководствуясь приведенной таблицей. Поместите стиральный порошок и умягчитель в соответствующие отделения распределелител изакройте его.


Нажмите кнопку включения электричества машины. Индикаторы программ и опций включаются.

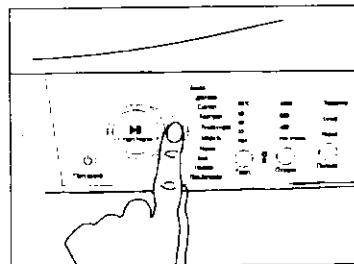

Выбор программ

Нажимая кнопку программ многократно, последовательно включаются следующие программы:


ЦВЕТНЫЕ ► СИНТЕТИЧЕСКИЕ ► БЫСТРЫЕ ► СТИРКА ВРУЧНЮ ► БЕЛЫЕ

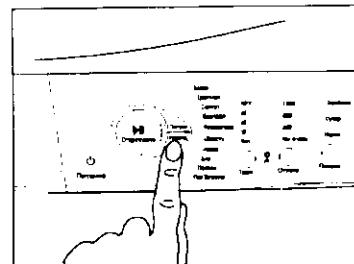

Выбор опций

Нажимая кнопку выбора опций многократно, последовательно включаются следующие опции:


СЛИВ ВОДЫ ► Био ► ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ ► ПОЛОВИННАЯ ЗАГРУЗКА

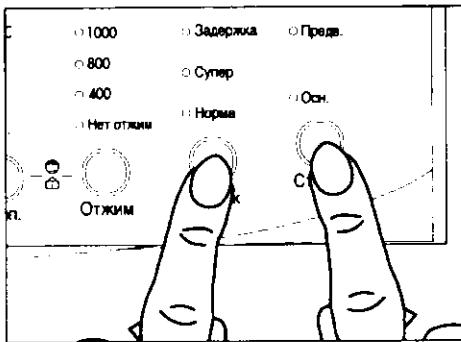

Для предотвращения остановки стирки, причиненного от неправильного нажатия кнопок, на машине находится замок для детей. Чтобы выключить замок для детей, надо нажать кнопки «Темп» и «отжим» одновременно в течении 3 секунд после начала процесса стирки. Все индикаторы программ и опций мигают (мерцают) на определенное время. Замок для детей заключает действие всех кнопок, включая кнопку пуск / стоп (кнопку подключения электричества). После окончания программы, если замок детей включен, кнопка пуск / стоп будет продолжать мигать.

Для открытия дверцы загрузочного люка в конце программы или для остановки программы или, вы должны выключить кнопку «замок для детей». Чтобы выключить замок для детей, надо нажать кнопки «Темп» и «отжим» одновременно в течении 3 секунд. Мигающий свет индикаторов должен быть преустановлен.

Звонок включен / выключен

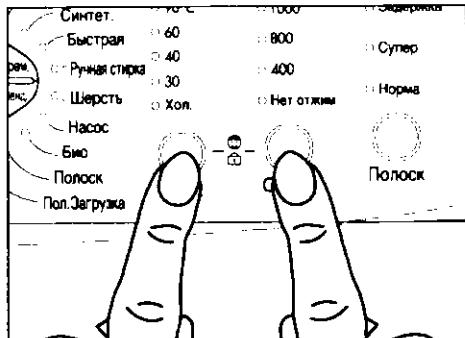


Если кнопки «стирка» и «полоскание» нажаты, звонок будет выключен. Чтобы включить звонок, нажмите повторно кнопки «стирка» и «полоскание» одновременно.

Прежде чем поворачивать ручку выбора программ, нужно выключить машину. Выбранная программа приводится в действие после нажатия кнопки пуск / стоп. Можно приостановить работу машины повторном нажатии кнопки пуск / стоп.

Если в отделение смягчителя тканей положен смягчитель, он будет использоваться при последнем полоскании. Если выбрана опция «остановка полоскания», можно продолжить действие программы повторным нажатием этой кнопки. Если выбрана опция без отжима. Выможете оставить кнопку «удержка полоскания» нажатой.

Остановьте машину. Выберите опцию «слив воды» и включите машину. При помощи этой операции производится слив воды внутри машины.

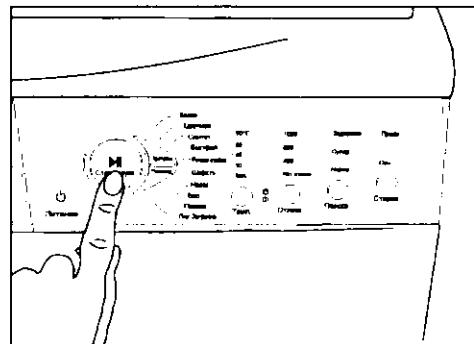

Последовательность программ

После включения машины, индикатор производящейся операции будет включаться автоматически. Индикатор уже прошедшей опеации выключается. Например если индикатор основной стирки. Если индикатор программы находится на этапе основной стирки. Если индикатор температуры 90 С включен, это обозначает, что подогрев воды уже температуры 90 С включен, это обозначает, что подогрев воды уже окончен.

Последовательность программ


После окончания программы машина останавливается автоматически и звонок производит 7 звонков. После истечения 8 секунд машина выключиться автоматически. Дверцу для разгрузки белья можно открыть после истечения 1-2 минут после окончания программы. Следует закрыть кран подачи воды, разгрузить белья и оставить дверцу в открытом положении для осушки машины.

Распределитель стирального порошка.

Чтобы удалить остатки стирального порошка, нажмите на метку на сифоне и выньте распределитель. Вымойте распределитель водой и, перед тем как вернуть его на место, протрите отсек, в который он вставляется.


Сифон.

Через каждые 30-40 стирок следует очищать сифон (окрашенная часть распределителя). Для этого выньте сифон, держа его за края, тщательно удалите остатки умягчителя и убедитесь в том, что сифон надлежащим образом установлен на свое место.

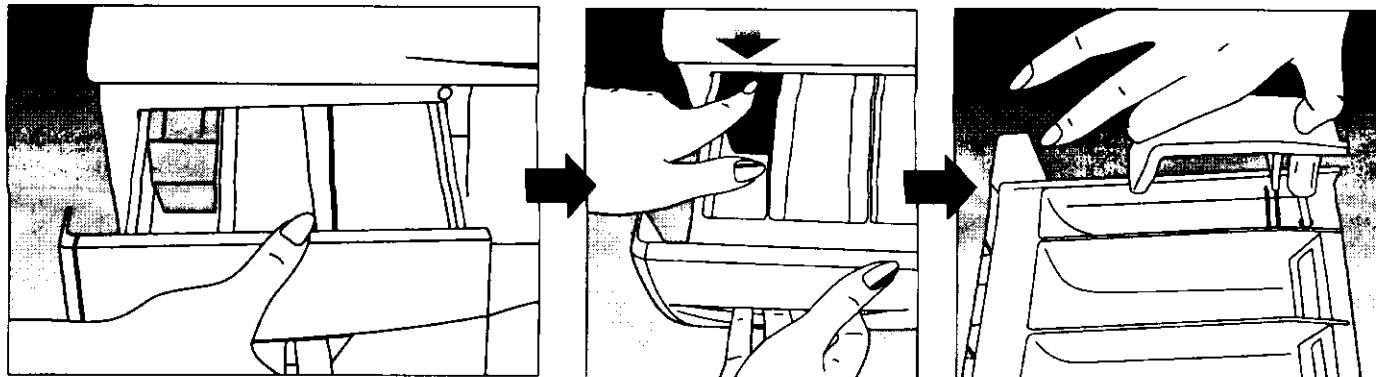


Шланги

Для предотвращения протечки воды из шлангов их следует проверять каждые 2 года. Если машина хранится в холодном помещении, то для предотвращения замерзания воды необходимо отсоединить шланг от крана и удалить воду из шлангов, фильтров и из насоса.

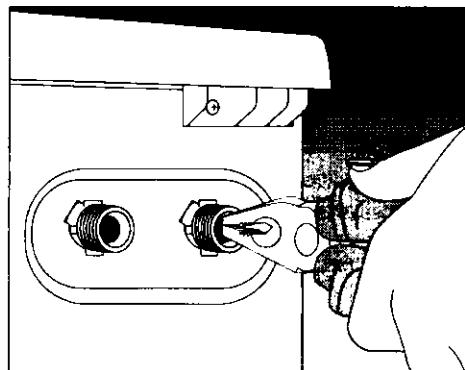

Фильтр на шланге подачи воды.

На входном штуцере подачи воды имеются фильтры. Эти фильтры предотвращают попадание в стиральную машину имеющихся в воде твердых частиц. Фильтры желательно прочищать через каждые 30-40 стирок. Для этого сначала перекройте кран, затем отсоедините шланг и прочистите фильтры узкой щеткой. Если фильтры загрязнены очень сильно, то можно с помощью плоскогубцев вынуть их для очистки.

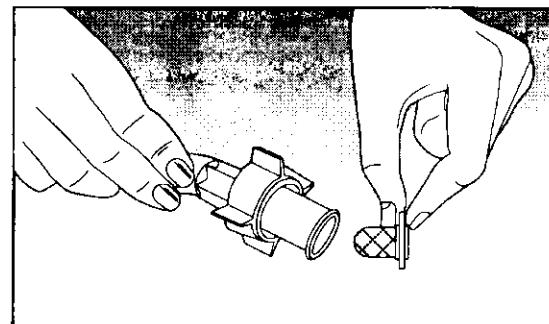

Барабан

Не оставляйте металлические предметы (булавки, иголки и.т.д.) внутри барабана. Они могут вызвать повреждение поверхности барабана. Не чистите барабан с помощью предметов, которые могут поцарапать его поверхность.

Очистка фильтра насоса.

Стиральная машина снабжена системой фильтров, предотвращающих попадание в насос посторонних предметов, что продлевает срок его службы. Желательно чистить фильтр через каждые 30-40 стирок. Перед тем, как открыть дверцу фильтра отключите стиральную машину от электросети. Снимите нижнюю панель. Для этого с помощью отвертки или монеты повернуть на 90° крепящие винты. Поставьте перед дверцей фильтра небольшой поддон, в который будет стекать вода. Выньте фильтр, повернув его против часовой стрелки. Закончив чистку фильтра, верните его на свое место. Для этого поверните его по часовой стрелке и убедитесь в том, что он правильно вставлен. Установите нижнюю панель и закрепите ее винтами.



Внимание! Если фильтр не установлен на место, вода будет вытекать из машины.

