

Места для установки

- Установите на плоский и прочный пол.
- Неправильная установка может привести к шумам или поломке машины.



- Оставьте как минимум 10 см свободного места между сливным шлангом и стеной.
- Ковер не должен препятствовать вентиляционному отверстию.



Заземляющий провод

- Подключите заземляющий провод для предотвращения короткого замыкания, возникающего из-за тока утечки и электрического щока.
- Он закреплен к задней части стиральной машины. Подсоедините его к водопроводу. Если водопровод изготовлен из пластика, машина не будет заземлена.
- Не подсоединяйте заземляющий провод к газопроводу, молниевому, телефонному кабелю и т.д.

Предупреждение – устройство с вилкой с двумя контактами должно быть заземлено.

Подключение шнурра питания


- Подключите вилку питания к розетке.
- Перед подключением вилки питания, проверьте соответствие напряжения стиральной машины с напряжением розетки
- Если используется розетка с заземлением, то нет необходимости заземлять. В противном случае, не забудьте заземлить (способ заземления указан выше).
- Устройство должно устанавливаться в доступном для розетки месте.

Изменение напряжения (только для моделей с переключателем на два напряжения)

Данная стиральная машина предназначена для работы при 220 В, но напряжение можно переключить из 220 В в 110 В (или 127 В). Для изменения напряжения проверьте источник питания, и выполните следующие указания.

Другой способ заземления


- После подсоединения заземляющего провода к медной пластинке, закопайте ее под землей на глубину не менее 75 см.
- Подключайте только к заземляемой розетке.
- При установке в местах, где заземление невозможно, купите выключатель и подключите его к розетке.

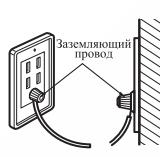

4

СПОСОБЫ СТИРКИ И ПОЛОСКАНИЯ

- Промежуточное полоскание перед обычным полосканием помогает промыть мыльную воду из белья и повысить эффективность полоскания а также помогает экономить воду.

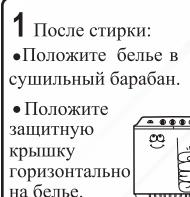

1 После стирки:


- Положите белье в сушильный барабан.

• Положите защитную крышку горизонтально на белье.

2 Установите селектор воды на позицию "SPIN".


3 Установите вращаемое включение соответствующим образом.

4 После промежуточного полоскания положите белье в стиральный барабан для полоскания.

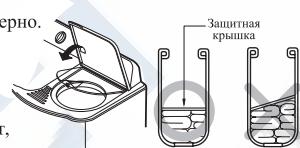

Рекомендации по сушке


1. Положите белье в сушильный барабан равномерно.
2. Слегка придавите белье вниз.
3. Горизонтально накройте белье сверху предохранительной крышкой.
4. Закройте крышку сушильного барабана.
- Если сушильный барабан сильно вибрирует, остановите сушку, заново разложите белье равномерно, и затем продолжайте сушку.

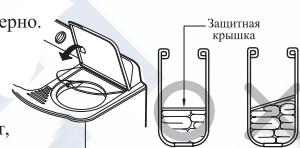

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фильтр сливного отверстия и поворотный фильтр-С

1. Потяните переполненный фильтр вперед из бака стирки в направлении указанного стрелкой
2. Откройте зону **(A)** переполненного фильтра. Вытащите врачающийся фильтр – С путем поддергивания в направлении как показано на рисунке.
3. Вытащите сетку и промойте в воде
4. Извлечь весь мусор, приставший к фильтру сливного отверстия, с помощью щётки или рукой.
5. Вставить фильтр сливного отверстия, помешав нижнюю часть корпуса фильтра в отверстие, расположенное на стиральном баке и указанном стрелкой.
6. Вставить промытый фильтр так как показано на рисунке

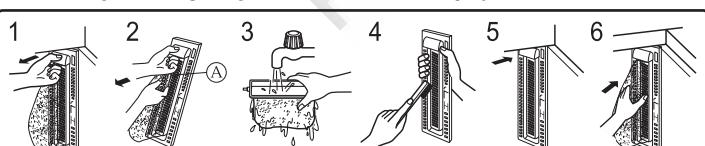

6

СПОСОБЫ УСТАНОВКИ И СТИРКИ

1. Проверьте ярлыки с инструкциями по стирке на белье, которое собираетесь постирать.
2. Вытащите все предметы из карманов одежды. Предметы, оставшиеся в карманах, могут испортить одежду или повредить машину (могут засорить сливной шланг).
3. После сортировки запачканных маслом и окрашенных одежд, стирайте их.
4. Для удобства, повесьте крышку стирального барабана с правой или левой стороны машины, когда она не используется.

Перед стиркой вытащите следующие предметы.



Стирка

- | | | |
|--|--|--|
| 1 Установите селектор слива | 3 Откройте кран с водой и заполните до отметки уровня воды "H", для того чтобы вода было в достаточном количестве, достаточном для стирки, как одежда впитывает воду. | 5 Выберите программу стирки "мягкая", "нормальная" или "сильная" по видам и количеству белья (см. таблицу 2). |
| Для модели без насоса Установите на позицию "ПОЛОСКАНИЕ". | Для модели с насосом Установите на позицию "СЛИВ". | |
| | | |
| 2 Установите селектор воды на позицию "WASH" (стирка) | 4 Положить в стиральный барабан количество моющего | 6 Установите нужное время для стирки |
| | | |
| 7 После окончания стирки установите селектор слива на позицию "СЛИВ" и слейте воду. | 8 Использование центрифуги | |
| Для модели без насоса: ВЫКЛ, ПОЛОСКАНИЕ, СЛИВ. | Поместить бельё в корзину сушилки. Слегка придавить бельё вниз. | Для модели с насосом: ВЫКЛ, ВЫКЛ ПОЛОСКАНИЕ, СЛИВ. |
| | | |

5

СПРАВКА

ТАБЛИЦА 1. ИНСТРУКЦИИ О ВЕСЕ ОДЕЖДЫ

Тип одежды	Тип ткани	Вес одной вещи
Майка	x/6	150 г (53,0унции)
Носовой платок	x/6	50 г (1,8унции)
Ванное полотенце	x/6	300 г (10,6унции)
Рубашка	Комбинированная	200 г (7,1унции)
Носки (1 пара)	Комбинированная	50 г (1,8унции)
Пижама	x/6	500 г (17,6унции)
Кальсон	x/6	600 г (21,2унции)
Рабочая одежда	Комбинированная	800 г (28,2унции)
Блузка	Комбинированная	200 г (7,1унции)

ТАБЛИЦА 2. ИНСТРУКЦИИ О СТИРКЕ

Тип ткани	Селектор стирки	Время стирки	Количество белья	Уровень воды	Количество воды	Количество моющего средства
Синтетика-шелк, шерсть, трикотажные изделия	МЯГКАЯ	2 ~ 5 мин	0,5 ~ 2,0 кг	-	30 л	30 г
х/б, лен	НОРМАЛЬНАЯ	5 ~ 10 мин	2,0 ~ 3,0 кг	-	40 л	40 г
Сильно загрязненные х/б и лен	СИЛЬНАЯ	10 ~ 15 мин	3,0 кг ~	H	50 л	50 г

- Количество белья указано для сухой одежды.

- Количество моющего средства указано для общего синтетического моющего средства.

- Если процессы мойки и отжима (кручения) должны проходить одновременно, то запуск этих процессов тоже должен совершаться одновременно в соответствии с EMS требованиями

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем, как обратиться за обслуживанием

Проблема	Что проверить
Мотор не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Надежно ли подключен шнур питания? • Установлен ли таймер на какое-нибудь другое надлежащее значение, за исключением позиции "OFF"?
Сушильный барабан не работает.	<ul style="list-style-type: none"> • Не осталась ли какая-либо одежда между сушильным барабаном и стиральным барабаном? • Закрыта ли крышка сушильного барабана? • Не накопилось ли белье в одном углу сушильного барабана?
Вода не сливается	<ul style="list-style-type: none"> • Нет ли пуха в плунжерном клапане? • Не слишком ли высоко установлен конец сливного шланга?
Для модели без насоса	
Для модели с насосом	<ul style="list-style-type: none"> • Не работает ли сливной насос?