



Copertina 132998120 7-06-2004 17:58 Pagina 1



ZANUSSI

WASHING MACHINE
TVÄTTMASKIN
PYYKINPESUKONE
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
FJE 1205

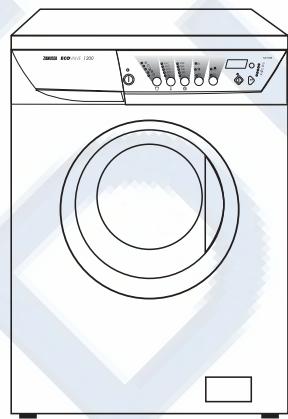

INSTRUCTION BOOKLET

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


GB


S

FIN

RUS

132988120





Уважаемый покупатель!

Просим вас внимательно изучить данное руководство по эксплуатации и обратить особенное внимание на приведённые на первых страницах сведения по безопасности.

Рекомендуем вам сохранить это руководство для пользования им в будущем и передать его возможным будущим владельцам.


Повреждения во время перевозки


Распаковав машину, проверьте её сохранность. В случае сомнений не включайте её и обратитесь в Сервисный центр.

Обозначения, которые вы встретите рядом с некоторыми параграфами руководства имеют следующее значение:

-  Предупреждающий треугольник подчёркивает сведения, которые чрезвычайно важны для вашей безопасности или правильной эксплуатации прибора.
-  Обозначенные этим символом сведения предоставляют дополнительную информацию и практические сведения по эксплуатации прибора.
-  Сведения и информация по экономному и экологичному использованию машины обозначены данным символом.

Наш вклад в защиту окружающей среды: мы используем повторно переработанную бумагу.







Содержание

| | | | |
|---|-----------|-------------------------------------|--------------|
| Указания по безопасной эксплуатации машины | 68 | Уход за машиной и чистка | 86 |
| Охрана окружающей среды | 69 | Чистка корпуса машины | 86 |
| Рекомендации по охране окружающей среды | 69 | Уплотнение люка | 86 |
| Технические данные | 70 | Чистка дозатора стирального порошка | 86 |
| Установка | 71 | Чистка фильтра сливного шланга | 86 |
| Распаковка | 71 | Чистка фильтра наливного шланга | 87 |
| Расположение | 71 | Аварийный слив воды | 87 |
| Подключение машины к водопроводу | 71 | Предотвращение замерзания | 87 |
| Подключение к канализации | 72 | | |
| Подключение к электросети | 72 | | |
| Ваша новая стиральная машина | 73 | Если машина не работает | 88-89 |
| Описание машины | 73 | | |
| Дозатор моющего средства | 73 | | |
| Эксплуатация | 74 | | |
| Панель управления | 74 | | |
| Описание функций | 74-78 | | |
| Рекомендации для стирки | 79 | | |
| Сортировка белья | 79 | | |
| Температура | 79 | | |
| Перед загрузкой белья | 79 | | |
| Максимальная загрузка | 79 | | |
| Вес белья | 79 | | |
| Выведение пятен | 79-80 | | |
| Моющие средства и добавки | 80 | | |
| Количество используемого моющего средства | 80 | | |
| Этикетки на белье с указаниями по стирке | 81 | | |
| Как пользоваться машиной | 82-84 | | |
| Таблица программ | 85 | | |

РУССКИЙ





Указания по безопасной эксплуатации машины

Для пользователя

Перед установкой и началом использования машины изучите внимательно наши рекомендации. Их соблюдение обеспечивает надежную работу машины. Все пользователи машины должны знать правила ее эксплуатации. Сохраните эту инструкцию на случай, если машину придется перевозить на новое место или продать. Тот, кто после Вас будет ею пользоваться, должен иметь возможность ознакомиться с машиной и ее функциями, а также с указаниями по ее безопасной эксплуатации.

Установка и обслуживание

- Машина предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве; поэтому, ее надо использовать именно так, как указано в данной инструкции. Если машину используют для иных целей, то есть риск получения травм и повреждения имущества.
- Если для подключения стиральной машины требуются дополнительные сантехнические работы и работы по электропроводке, следует доверить их специалисту. Если это сделаете Вы сами, то существует опасность плохого функционирования машины. Это может привести к травмам или к повреждению обстановки помещения, где установлена машина.
- Ремонт должен производиться уполномоченной изготовителем фирмой с использованием фирменных запчастей. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать машину!
- Машина не должна стоять на шлангах: наливной и сливной шланги должны лежать свободно, без перегибов, а сама машина должна стоять на ровной и прочной поверхности.

• Такие предметы, как монеты, гвозди, заколки, булавки, иголки, могут серьезно повредить машину. Поэтому перед загрузкой белья в машину нужно проверить, пусты ли карманы стираемых изделий. Застегните все пуговицы и молнии.

• Мелкие предметы, такие как, например, чулки, пояса, ленты и пр., нужно для стирки заложить в мешочек, иначе во время стирки они могут застрять между баком и барабаном.

• При стирке белья следуйте указаниям производителя стиральных порошков и средств полоскания. Используйте только стиральные порошки с нормированным пенообразованием, то есть порошки, предназначенные для автоматической машинной стирки.

Передозировка моющих средств может привести к серьезным повреждениям, как белья, так и машины.

• Не используйте Вашу машину для химчистки. Не производите отбеливание или окраску белья в стиральной машине. Те вещи, для удаления пятен с которых были использованы химические вещества, нужно аккуратно прополоскать в воде перед их загрузкой в машину.


Согласно Закону "О защите прав потребителей", при нарушении установленных правил установки и эксплуатации ущерб, причиненный вследствие таких нарушений, не возмещается, требования по недостаткам, возникшим в результате таких нарушений, не удовлетворяются.


• Перед открытием загрузочного люка необходимо каждый раз проверять отсутствие воды в барабане. Если вода не слилась, то следуйте указаниям руководства по эксплуатации.

• По окончании стирки закройте водопроводный кран и выключите главный выключатель (отключите питание). Когда машина не используется, ее загрузочный люк должен быть приоткрыт. Тогда уплотнение загрузочного люка не потеряет своей эластичности.

Эксплуатация стиральной машины

- Пользоваться стиральной машиной могут только взрослые. Во время стирки загрузочный люк машины может сильно нагреваться. Поэтому, во время работы машины возле нее не должны находиться дети.
- Не начинайте загрузку белья в машину, не убедившись в том, что барабан пуст.
- Не перегружайте машину бельем (см. раздел "Максимальное заполнение").
- Стирайте только бельё, предназначенное для машинной стирки. Следуйте инструкциям на этикетке каждой вещи.
- Бюстгалтеры с "косточками" нельзя стирать в машине, так как косточки могут порвать другое белье и повредить механизм машины.






Безопасность детей

- Зачастую дети не осознают опасности электроприборов. Во время работы машины необходимо следить за детьми и не позволять им играть с нею.
- Упаковочные материалы (такие как полиэтиленовая пленка, пенопласт) являются опасными и могут стать причиной удушения. Держите их вне досягаемости детей.
- Содержите все моющие средства в безопасном месте, вне досягаемости детей.
- Убедитесь, что в барабан не забрались дети или домашние животные. Для избежания этого в машине имеется специальное устройство. Чтобы включить это устройство поверните кнопку на внутреннем ободе люка (не нажимая ее) по часовой стрелке до тех пор, пока прорезь не займет горизонтальное положение.

При необходимости воспользуйтесь монетой.

Для отключения этого устройства и для обеспечения возможности закрытия люка поверните кнопку против часовой стрелки, чтобы прорезь заняла вертикальное положение.

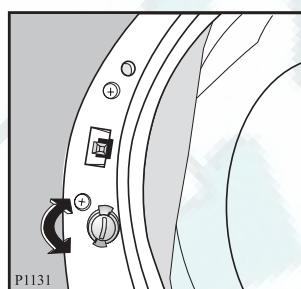

- Для утилизации машины необходимо отрезать кабель питания и вывести из строя замок загрузочного люка, чтобы в машине не могли закрыться дети.

РУССКИЙ



Охрана окружающей среды

Повторное использование упаковочных материалов

Материалы, обозначенные символом могут использоваться повторно.

- >PE< = полиэтилен
- >PS< = полистирол
- >PP< = полипропилен

Для утилизации этих материалов необходимо укладывать их в специальные места (или контейнеры).

Утилизация машины

Для правильной утилизации машины необходимо обратиться за справкой в местный муниципалитет.





Рекомендации по охране окружающей среды

Для экономии потребления воды и электроэнергии, а также для охраны окружающей среды, рекомендуем Вам придерживаться следующих рекомендаций:

- Используйте машину с полной загрузкой белья, но не перегружая барабан.
- Используйте программу предварительной стирки только для очень грязного белья.
- Добивайтесь соответствия количества моющего средства жёсткости водопроводной воды, количеству белья и степени его загрязнённости.

- Выбирайте "короткую" программу для мало загрязнённого белья.
- При стирке небольших количеств белья используйте от половины до двух третей рекомендуемого количества моющего средства.






Технические данные

| | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| РАЗМЕРЫ | Ширина Высота Глубина | 60 см 85 см 59 см |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА СУХОГО БЕЛЬЯ | Хлопок Синтетика Шерсть Тонкое бельё | 5 кг 2,5 кг 2,5 кг 2 кг |
| ОТЖИМ | Максимум | 1200 об/мин |
| ПИТАНИЕ | Напряжение Потребляемая мощность | 230В/50 Гц 2200 Вт 10A |
| НАПОР ВОДЫ | Минимум Максимум | 50 кПа 800 кПа |



Машина соответствует директивам ЕЭС № 89/336/EEG и 73/23/EEG, а также ГОСТ 27570.4-87, ГОСТ 23511-79, ГОСТ Р 50033-92.



Установка

Распаковка





Перед использованием машины необходимо удалить все упаковочные материалы. Следите за тем, чтобы дети не играли с ними.

Транспортировочные крепления




Барабан машины на время перевозки закреплен специальными креплениями для того, чтобы он не повредился. Эти крепления следует удалить до подключения машины к сети.



- При помощи гаечного ключа отвинтите и удалите два болта на задней панели.
- Вытащите 2 пластиковые шпильки.

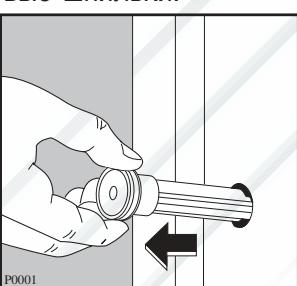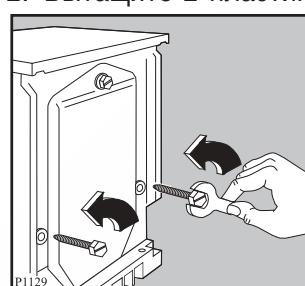


- Наклоните машину назад, стараясь не пережать шланги.
- Подложите под машину одну из пенопластовых частей упаковки.
- Удалите пенопластовую защиту с машины и снимите два полиэтиленовых пакетика.

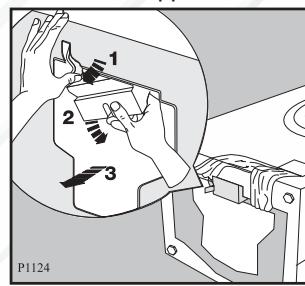



- Сначала снимите левый полиэтиленовый пакетик, двигая его сначала направо, а затем вниз.
- Затем снимите правый полиэтиленовый пакетик, двигая его сначала влево, а затем вверх.

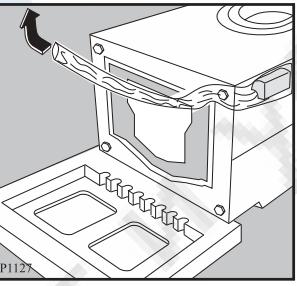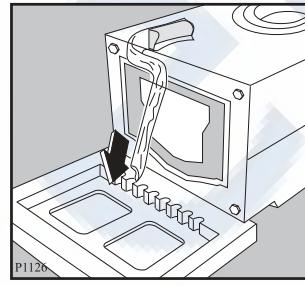

- Установите нижнюю панель машины на место, так, чтобы язычок попал в желоб.

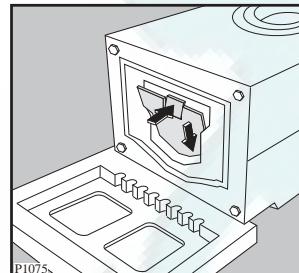

- Поставьте машину в вертикальное положение
- Удалите оставшийся болт с задней панели. Вытащите соответствующую пластиковую шпильку.
- Закройте все отверстия заглушками, которые вы найдёте в упаковке вместе с инструкцией по эксплуатации.

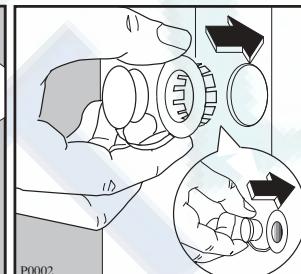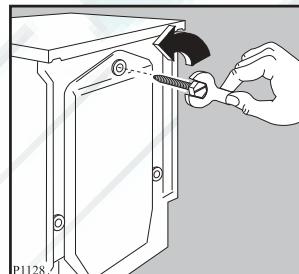

Внимание! Все части упаковки следует хранить для того, чтобы их можно было использовать вновь в том случае, если машину придется перевозить в другое место.


Размещение

Устанавливайте машину на горизонтальный твердый пол.


Машина не должна касаться стен или мебели. Водопроводный кран, подключение к канализации и штепсельная розетка должны находиться в легко доступных местах. Для установки машины пригласите квалифицированного специалиста из сервисного центра.

Ровная установка

Для того чтобы машина работала безупречно, она должна стоять на прочном и ровном основании. Отрегулируйте регулируемые ножки машины. Вибрация во время отжима – это нормальное и неизбежное явление, особенно если машина установлена неровно.

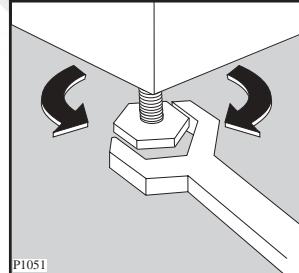

РУССКИЙ





Подключение машины к водопроводу

Подключите наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4". Используйте для этого шланг, который поставляется в наборе с машиной, не используйте другие шланги. Наливной шланг машины нельзя наращивать. Если шланг слишком короткий, и Вы не хотите переносить кран, то следует использовать более длинный шланг, специально изготовленный для этого.

Проверьте плотность соединений шланга.


Другой конец наливного шланга, подключающийся к машине, может быть повернут в любом направлении. Ослабьте гайку, поверните шланг и вновь затяните гайку, проверив отсутствие течи воды.

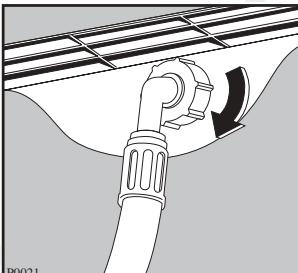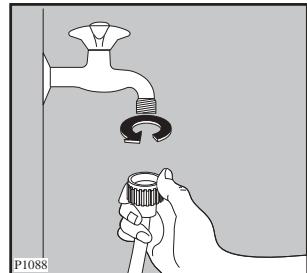

Подключение к канализации


Конец сливного шланга можно устанавливать тремя способами:

Повесить на край раковины при помощи пластмассовой направляющей, входящей в комплект машины. В этом случае убедитесь, что шланг не соскочит во время слива воды. Это можно устранить, привязав шланг к крану куском шпагата, или закрепив его на стене.

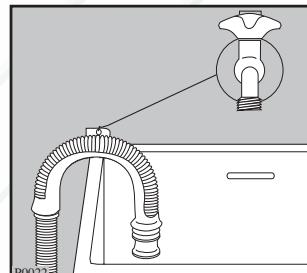

Непосредственно к сливной трубе на высоте не менее 60 см и не более 80 см.

Конец сливного шланга должен всегда **вентилироваться**, то есть внутренний диаметр трубы должен быть шире наружного диаметра сливного шланга.

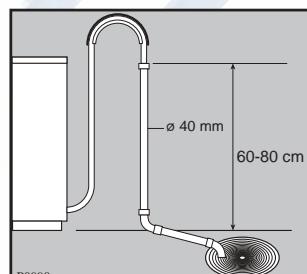


Подключить к ответвлению сифона раковины.

Данное ответвление должно быть над гидрозатвором сифона раковины. Высота места подключения должна составлять не менее 60 см от пола. Сливной шланг имеет длину 2 м, его можно наращивать до 4 м. Для наращивания используйте шланг того же внутреннего диаметра, что и наращиваемый, а также подходящие соединительные детали.

Проверьте целостность шлангов.

Проверьте плотность соединений шлангов.

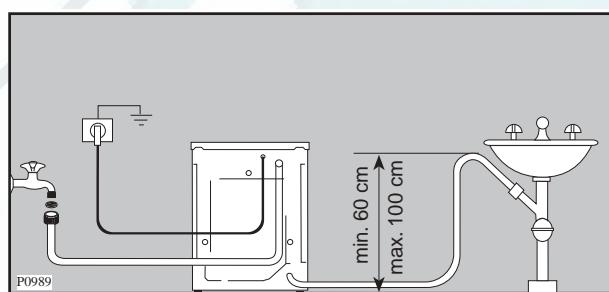

Нельзя перегибать сливной шланг. Он должен пролегать по полу и подниматься только рядом с местом слива.


Подключение к электросети

Данная машина разработана для работы от электросети с однофазным напряжением 220-230 В, через заземленную розетку, защищенную предохранителем 10 А.



Изготовитель освобождается от любой ответственности за ущерб людям или имуществу в случае невыполнения вышеуказанных предосторожностей. При необходимости замены кабеля питания это должен делать специалист из авторизованного сервисного центра.

После того, как вы установили прибор, убедитесь, что кабель питания легко доступен.




Ваша новая стиральная машина

Ваша новая стиральная машина удовлетворяет всем современным требованиям наилучшей стирки белья с наименьшим расходом воды, электроэнергии и моющих средств.


- С помощью селектора программ легко выбрать программу, в которой учитываются свойства ткани, и наиболее подходящий способ стирки.
- Дисплей выполнения программы показывает этап стирки, который выполняет машина.
- Автоматическое охлаждение воды до 60°C перед сливом при использовании программы 95°C. Это смягчает реакцию одежды на температуру и позволяет уменьшить сминание.
- Специальная программа для шерсти выстирает Ваши вещи с особенной осторожностью.
- Система равномерного распределения белья попытается устраниć неравномерное распределение белья, если такое случится. Эта система обеспечивает устойчивость машины во время отжима.

Описание машины

- 1 Дозатор моющего средства
- 2 Панель управления
- 3 Ручка люка
- 4 Фильтр сливного шланга
- 5 Регулируемые ножки для выравнивания машины по горизонтали

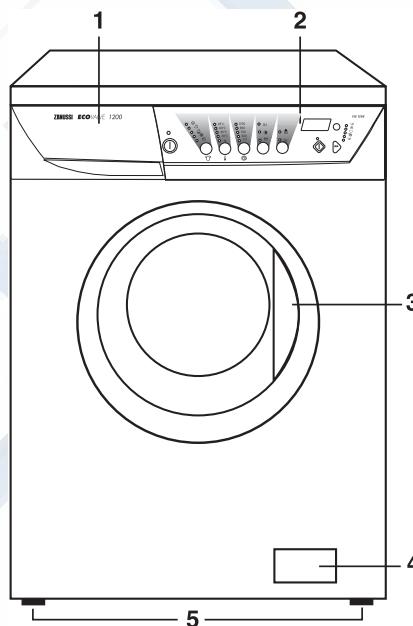


РУССКИЙ

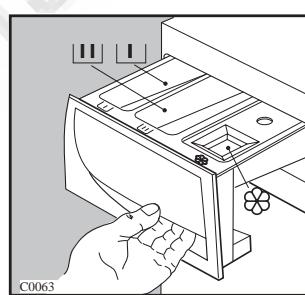


Дозатор моющего средства

- отделение для дозировки порошка предварительной стирки
- отделение для дозировки порошка основной стирки
- отделение для дозировки добавок, используемых при полоскании



Эксплуатация

Панель управления

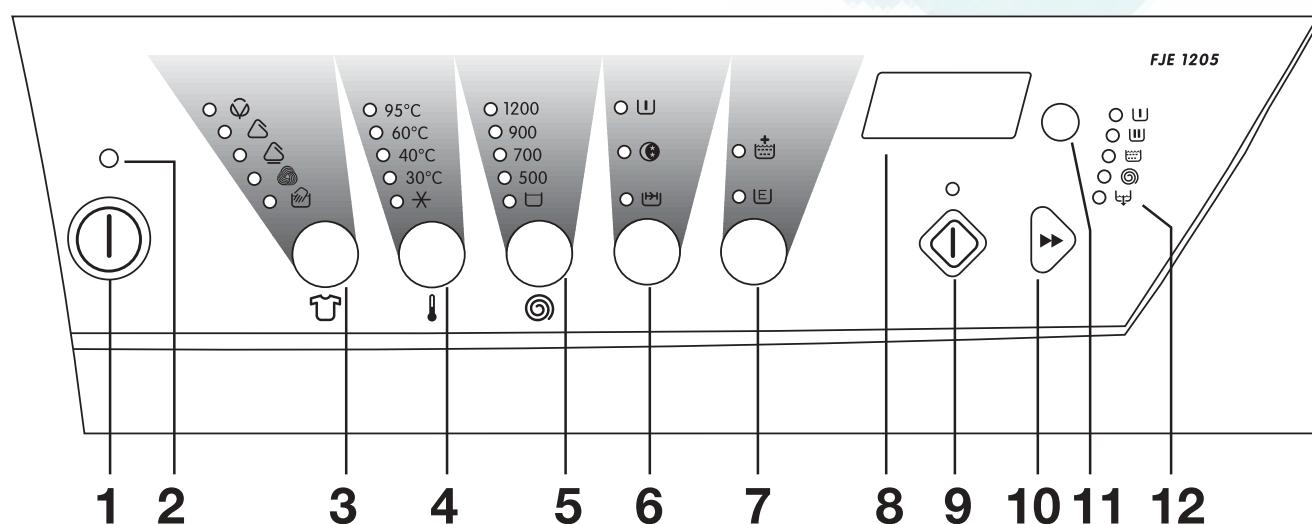

1 Кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ" ①

Включайте и выключайте машину нажатием данной кнопки.

2 Контрольная лампа работы

Контрольная лампа работы загорается, когда машина включена.

3 Кнопка выбора ТКАНИ ⑤

Нажимайте эту кнопку до тех пор, пока не будет выбрана программа, соответствующая типу стираемого белья. Напротив выбранной программы будет мигать сигнальная лампа. Стиральная машина предложит температуру и автоматически выберет максимальную скорость вращения при отжиме для выбранной программы. Эти значения вы можете изменить кнопками 4 и 5.

Ручная стирка ⑥

Выбирая эту программу, вы выбираете очень бережную стирку, пригодную для тех вещей, на этикетках которых указывается, что они могут стираться только вручную ⑦.

4 Кнопка выбора ТЕМПЕРАТУРЫ ⑧

Если вы хотите выстирать белье при температуре, которая отличается от предложенной стиральной машиной, то нажмите эту кнопку для ее увеличения или уменьшения. Загорится соответствующая сигнальная лампа.


Максимальные температуры составляют 95°C для хлопка, 60°C для синтетических тканей, 40°C для тонких тканей, шерсти и тканей для ручной стирки (программа РУЧНОЙ СТИРКИ).


X - Положение для стирки в холодной воде.

Внимание!

При одновременном нажатии кнопок ТЕМПЕРАТУРЫ ⑧ и СКОРОСТИ ОТЖИМА ⑩, звуковой сигнал отключается в следующих случаях:

- при нажатии кнопок
- при выборе неправильной дополнительной функции
- в конце стирки





5 Кнопка выбора СКОРОСТИ ОТЖИМА Ⓛ

Если вы хотите отжать белье со скоростью, которая отличается от предложенной стиральной машиной, то нажмите эту кнопку для ее изменения. Загорится соответствующая сигнальная лампа.

Максимальная скорость составляет:

- для хлопка: 1200 об/мин
- для синтетики, шерсти и тканей для ручной стирки: 900 об/мин
- для тонких тканей: 700 об/мин

Положение ОТКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА □: при выборе этой функции, машина не сольет воду после последнего полоскания, чтобы белье не мялось.

В конце стирки сигнальная лампа кнопки СТАРТ/ПАУЗА погаснет, люк будет заблокирован, сигнальная лампа □ будет гореть, обозначая, что перед открытием люка следует слить воду. Выберете в конце стирки одну из следующих функций:
Нажмите один раз кнопку ПРОПУСК/СБРОС, все лампы погаснут, на дисплее появятся три мигающие линии, далее выберете нужную программу, нажав на кнопку выбора ТКАНИ Ⓛ. Если вы желаете слить воду ⌂ или отжать бельё Ⓛ, нажмите кнопку ПРОПУСК/СБРОС до тех пор, пока не загорится сигнальная лампа выбранной функции. Вы можете изменить скорость отжима, нажав на кнопку Ⓛ, после чего нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

Внимание! Если вы случайно нажали несколько раз кнопку ПРОПУСК/СБРОС, то на дисплее появятся **три мигающих линии**. Для слива воды выберите программу стирки кнопкой выбора ТКАНИ Ⓛ, затем нажмите **три раза** кнопку ПРОПУСК/СБРОС для выбора положения СЛИВ (будет продолжать гореть только лампа СЛИВА ⌂).

6-7 Кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажмите эту кнопку для выбора следующих функций:

- **ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА ⌂**: выберите эту функцию, если вы хотите выполнить предварительную стирку белья перед основным циклом (**невозможна с программами для шерсти и ручной стирки**).

Предварительная стирка завершается коротким отжимом со скоростью 650 об/мин в программах для хлопка и синтетических тканей, а в программах для тонких тканей вода лишь только сливается.

- **НОЧНАЯ ПРОГРАММА Ⓛ**: Если вы выберете эту функцию, вода из машины не будет слита после последнего полоскания, чтобы предотвратить сминание белья.
Поскольку отключены все этапы отжима, то эта программа стирки работает очень тихо. Она может использоваться в ночное время, когда использование электроэнергии является более дешевым. При этом в программах стирки белого и цветного белья и синтетики для полоскания используется воды больше, чем обычно.


В конце стирки сигнальная лампа кнопки СТАРТ/ПАУЗА погаснет, люк будет заблокирован, сигнальная лампа Ⓛ будет гореть, обозначая, что перед открытием люка следует слить воду. Выберете в конце программы стирки одну из следующих функций:

Нажмите один раз кнопку ПРОПУСК/СБРОС, все лампы погаснут, на дисплее появятся три мигающие линии, далее выберете нужную программу, нажав на кнопку выбора ТКАНИ Ⓛ. Если вы желаете слить воду ⌂ или отжать бельё Ⓛ, нажмите кнопку ПРОПУСК/СБРОС до тех пор, пока не загорится сигнальная лампа выбранной функции. Вы можете изменить скорость отжима, нажав на кнопку Ⓛ, после чего нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.

Внимание! Если вы случайно нажали несколько раз кнопку ПРОПУСК/СБРОС, то на дисплее появятся **три мигающих линии**. Для слива воды выберите программу стирки кнопкой выбора ТКАНИ Ⓛ, затем нажмите **три раза** кнопку ПРОПУСК/СБРОС для выбора положения СЛИВ (будет продолжать гореть только лампа СЛИВА ⌂).


- **БЫСТРАЯ СТИРКА ⌂**
функция БЫСТРОЙ СТИРКИ может быть выбрана для малогрязного белья (**не может использоваться с программами для**

РУССКИЙ




шерсти и РУЧНОЙ СТИРКИ). Время стирки будет сокращено в зависимости от типа ткани и выбранной температуры. Не используйте функции «ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА» - «НОЧНАЯ ПРОГРАММА» - «БЫСТРАЯ СТИРКА» одновременно.

- **УСИЛЕННОЕ ПОЛОСКАНИЕ** : эта функция может быть выбрана со всеми программами, **кроме программ для шерсти и ручной стирки**. Машина выполнит два дополнительных полоскания при стирке белого и цветного белья и одно дополнительное полоскание при стирке синтетики, тонких тканей. Эта функция рекомендуется для людей, страдающих аллергией на моющие средства, а также в зонах с очень мягкой водой.
- **ЭКОНОМИЯ** Функция ЭКОНОМИИ может быть выбрана для малогрязного и грязного белья из хлопчатобумажных и синтетических тканей. Температура стирки составляет 40°C и выше. Время стирки увеличивается и температура стирки уменьшится автоматически. Не используйте функции «УСИЛЕННОЕ ПОЛОСКАНИЕ» - «ЭКОНОМИЯ» - одновременно.

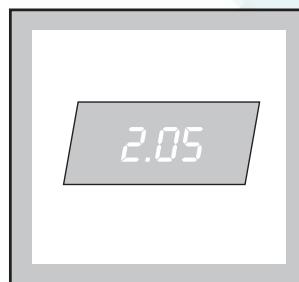

Во время работы программы (после того, как вы нажали кнопку СТАРТ/ПАУЗА) значение на дисплее будет уменьшаться на одну единицу в минуту.

- Стиральная машина остановилась с водой в баке в конце стирки при выбранной функции ОТКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА или . Об этом будет сигнализировать мигающий ноль.
- Стиральная машина выполнила программу: об этом будет сигнализировать мигающий ноль. Ноль снова появится на дисплее, когда вы включите машину, если предыдущая программа не была отменена кнопкой ПРОПУСК/СБРОС.

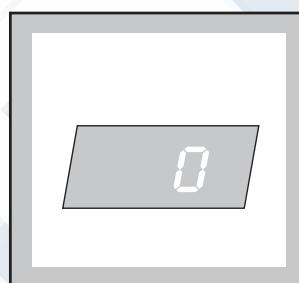


8 Дисплей


На дисплее показывается следующая информация:

- Три мигающие линии - когда программа отменяется кнопкой ПРОПУСК/СБРОС.

Три мигающие линии появляются также и тогда, когда вы нажимаете кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения машины, если ранее выбранный цикл был отменен.

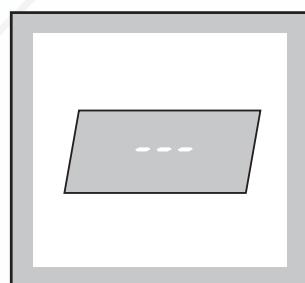


- Продолжительность программы стирки, выраженная в часах и минутах, которая показывается после выбора программы.

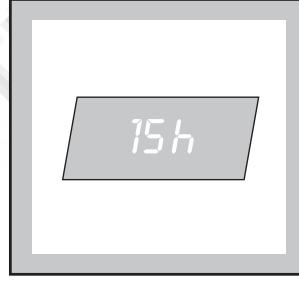

Внимание!


При первом включении вашей стиральной машины на дисплее может появиться мигающий ноль и послышаться звуковой сигнал. Это вызвано тем, что во время заводских испытаний машина выполнила цикл стирки, который не был отменен после его завершения.

- Задержка запуска - это время в часах, которое выбирается соответствующей кнопкой.




Время задержки появляется на 3 секунд, после чего высвечивается продолжительность выбранной программы. После нажатия кнопки СТАРТ/ПАУЗА начинается отсчет, и значение задержки уменьшается на одну единицу в час. Задержку включения выбранной программы можно отложить до 23 часов с интервалами в один час.

- **Была выбрана неправильная дополнительная функция:** при выборе несовместимой функции с текущей программой ошибка сигнализируется надписью Err.

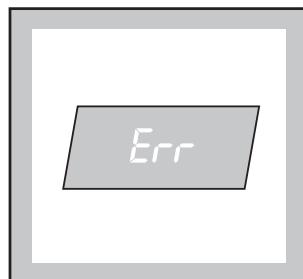

Неправильный выбор также сигнализируется звуковым сигналом.

- **Код аварийного сигнала** обозначает неисправность в работе машины (см. соответствующую главу на стр. 88).

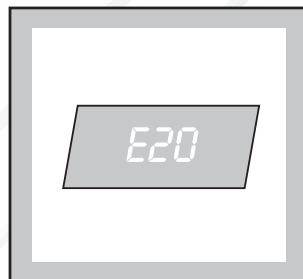

- Барабан не вращается.

Внимание! Необходимо включить ПАУЗУ перед выполнением любого изменения в выполняемой программе.

10 Кнопка ПРОПУСК/СБРОС

В конце программы нужно нажать эту кнопку один (или несколько раз) для стирания всего содержимого памяти машины (на дисплее появятся три мигающих линии). В противном случае, при последующем включении стиральной машины на дисплее появится мигающий ноль и послышится звуковой сигнал конца предыдущего цикла.

Вы можете также нажать кнопку СБРОСА для исключения одной или нескольких фаз выполняемой программы, как описано ниже:

- включите паузу стиральной машины нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА (будет мигать соответствующая лампа);
- нажмите кнопку СБРОС один или несколько раз, для стирания одной или нескольких необходимых фаз программы (лампа рядом с названием фазы погаснет).

Пример:



В данном случае будет выполнен отжим (с предусмотренной для выбранного типа ткани скоростью).

Эта кнопка позволит вам также выбирать специальные программы, такие как ПОЛОСКАНИЯ, ОТЖИМ и СЛИВ.

- **Если машина уже включена**, потому что она уже выполнила программу стирки, то сделайте следующее:

- один или несколько раз нажмите кнопку СБРОС для отмены ранее введенной программы (на дисплее появятся три мигающие линии);
- выберите тип ткани при помощи соответствующей кнопки;
- выберите специальную программу:


• ПОЛОСКАНИЯ


Нажмите кнопку СБРОС **один раз**, после чего сигнальная лампа СТИРКА погаснет.

• ОТЖИМ

Нажмите кнопку СБРОС **два раза**, после чего сигнальные лампы СТИРКА и ПОЛОСКАНИЯ погаснут.

РУССКИЙ





• СЛИВ

Нажмите кнопку СБРОС **три раза**, после чего сигнальные лампы СТИРКА , ПОЛОСКАНИЯ и ОТЖИМ погаснут.

Пример:



В этом случае машина выполнит полоскания и отжим.

- **Если машина выключена:**

- нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения машины;
- выберите тип ткани кнопкой выбора типа ТКАНИ;
- выберите специальную программу вышеописанным образом.

11 Кнопка ЗАДЕРЖКИ

Эта кнопка позволяет отложить запуск программы на 30, 60 или 90 минут, 2 часа и так далее с точностью до часа, максимум до 23 часов. Выбранная вами задержка будет показываться на дисплее в течение 3 секунд, после чего высветится продолжительность программы.

Эту дополнительную функцию вам необходимо выбрать **после** введения программы, но **до** нажатия кнопки СТАРТ/ПАУЗА.

Время на дисплее будет уменьшаться на одну единицу в час.

Время задержки можно изменить в любой момент, но до нажатия кнопки СТАРТ/ПАУЗА.

Если же вы уже нажали кнопку СТАРТ/ПАУЗА, и вам необходимо **аннулировать** время задержки, то выполните следующее:

- включите ПАУЗУ стиральной машины нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА;
- нажмите кнопку ЗАДЕРЖКИ два раза, чтобы стереть время задержки. На дисплее высветится "0";
- нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА еще раз.


Внимание!

Люк будет блокирован на протяжении всего времени задержки.


При необходимости открытия люка необходимо включить ПАУЗУ стиральной машины нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА. После закрытия двери нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА еще раз.

12 Лампы выполняемой фазы программы

При выборе программы загораются лампы, соответствующие фазам, из которых состоит программа.

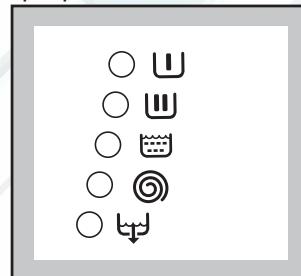

После запуска программы будет гореть только лампа, соответствующая выполняемой в данный момент фазе программы.





Рекомендации для стирки

Сортировка белья

Необходимо руководствоваться символами на этикетках белья и инструкциями по стирке изготовителя.

Рассортируйте бельё следующим образом: белое бельё, цветное, синтетика, тонкие ткани, шерсть.

Температура

95°

для белого хлопчатобумажного и льняного белья с обычной степенью загрязнения (например, салфетки, полотенца, скатерти, простыни...)

60°

для цветного белья со средней степенью загрязнения (например, сорочки, ночные рубашки, пижамы...) из льняных, хлопчатобумажных или синтетических тканей и для малогрязного хлопчатобумажного белого белья (например, нижнего белья).

* (холодная стирка) 30°-40°

для тонких тканей (например, занавесочные ткани), белья из смешанных волокон, включая синтетику, цветного нестойкого белья и шерсти".

Перед загрузкой белья

Ни в коем случае не стирайте белое и цветное бельё вместе, так как во время стирки белое бельё может потерять свою белизну. Новое цветное бельё может полинять во время первой стирки, поэтому, в первый раз его следует стирать отдельно.

Убедитесь, что в белье не остались металлические предметы (например, заколки, шпильки, булавки).

Застегните наволочки, закройте застёжки-молнии, застегните крючки и кнопки. Завяжите все ремешки или длинные ленты. Перед стиркой выведите стойкие пятна. Очистите сильно загрязнённые участки белья специальным моющим средством или чистящей пастой.

Обращайтесь с занавесочными тканями с особенной осторожностью. Снимите крючки или завяжите их в мешок или сетку.

Максимальная загрузка

Рекомендуемая загрузка указывается в таблице программ.

Общие правила:

Хлопок, лён: барабан полон, но не утрамбован;

Синтетика: не более половины барабана;

Тонкие ткани и шерсть: не более трети барабана.

Стирка максимального количества белья позволяет наиболее эффективно использовать воду и электроэнергию.

Для очень грязного белья необходимо уменьшить количество загружаемого белья.

Вес белья

Ниже приводится приблизительный вес некоторых вещей:

| | |
|-------------------------|---------|
| халат махровый | 1200 г. |
| салфетка | 100 г. |
| пододеяльник | 700 г. |
| простыня | 500 г. |
| наволочка | 200 г. |
| скатерть | 250 г. |
| махровое полотенце | 200 г. |
| кухонное полотенце | 100 г. |
| ночная рубашка | 200 г. |
| женские трусы | 100 г. |
| толстая мужская рубашка | 600 г. |
| мужская рубашка | 200 г. |
| мужская пижама | 500 г. |
| сорочка | 100 г. |
| мужские трусы | 100 г. |

РУССКИЙ

Выведение пятен

Некоторые пятна могут не отстираться лишь только водой и моющим средством.

Следовательно, перед стиркой их необходимо обработать.

Пятна крови: свежие пятна необходимо обработать холодной водой. Сухие пятна крови необходимо замочить на ночь со специальным моющим средством и потереть в мыльном растворе.

Масляные краски: смочите пятновыводителем на бензиновой основе, разложив ткань на мягкой подстилке, и промокните пятно. Повторите операцию несколько раз.

Сухие жирные пятна: смочите скрипидаром, кончиками пальцев прижмите к пятну хлопчатобумажную ткань, предварительно расстелив пятно на мягкую подстилку.

Ржавчина: горячий раствор оксалиновой соли или холодное средство для выведения пятен ржавчины. Будьте осторожными со старыми пятнами ржавчины, так как структура целлюлозы была повреждена и ткань может порваться.

Пятна плесени: обработайте отбеливателем, тщательно прополоските (только для белого и цветного белья, устойчивого к хлору).

Травяные пятна: слегка обработайте мылом, а затем растворенным отбеливателем (только для белого белья, устойчивого к хлору).

Шариковые ручки и клей: смочите ацетоном (*), промокните пятна, расстелив ткань на мягкую подстилку.

Губная помада: смочите ацетоном, как указано выше, затем обработайте пятна спиртом. Следы на белых тканях обработайте отбеливателем.

Красное вино: замочите с моющим средством, прополоските и обработайте уксусной или лимонной кислотой, после чего прополоските. Следы обработайте отбеливателем.

Чернила: в зависимости от состава чернил, смочите пятно сначала ацетоном (*), затем уксусной кислотой. Следы на белых тканях обработайте отбеливателем и тщательно прополоските.

Пятна гудрона: сначала обработайте пятновыводителем, спиртом или бензином, после чего специальной моющей пастой.

(*) не пользуйтесь ацетоном для обработки искусственного шёлка

Моющие средства и добавки

Хорошие результаты стирки зависят от выбора моющего средства и от его правильной дозировки. В то же время, в целях защиты окружающей среды избегайте передозировки моющих средств, поскольку несмотря на биоразлагаемость, моющие средства содержат в себе элементы, способные нарушить хрупкое экологическое равновесие в природе.

Выбор моющего средства зависит от типа ткани (тонкие ткани, шерсть, хлопок и т.д.), цвета, температуры стирки и степени загрязнения.

В этой стиральной машине можно использовать все типы моющих средств, пригодных для стирки в стиральных машинах-автоматах, имеющихся в продаже:

- порошкообразные моющие средства для всех типов тканей,
- порошкообразные моющие средства для тонких тканей (макс. температура 60°C) и шерсти.
- жидкые моющие средства, предназначенные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов ткани, или специальные моющие средства для шерсти.

Моющее средство и добавки должны загружаться до начала программы стирки в специальные отсеки дозатора.

При использовании концентрированных порошкообразных или жидких моющих средств необходимо выбирать программу **без** предварительной стирки.

Стиральная машина оборудована системой циркуляции, которая обеспечивает наилучшее использование концентрированных моющих средств.

Жидкое моющее средство следует заливать **непосредственно** перед началом программы в отсек  дозатора моющего средства.

Жидкие добавки для смягчения или накрахмаливания белья должны заливаться в отсек, обозначенный символом  до начала программы стирки.

Дозировку добавок следует искать в рекомендациях изготовителя.

Не превышайте отметку "MAX" дозатора.


Количество используемого моющего средства

Тип и количество моющего средства зависят от типа ткани, загружаемого количества, степени загрязнения белья и от степени жёсткости используемой воды.

Жёсткость воды измеряется в так называемых «градусах». Информация о жесткости воды может быть получена в специальных службах или в местном муниципалитете. Следуйте инструкциям изготовителя моющего средства по дозировке.

Используйте меньшее количество моющего средства, если:

- Вы стираете небольшое количество белья
- бельё не очень грязное
- во время стирки образуется много пены.



Этикетки на белье с указаниями по стирке

Очень часто на белье есть этикетки с указаниями по стирке.

| | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| НОРМАЛЬНАЯ СТИРКА СТИРКА БЕРЕЖНАЯ СТИРКА | | | | | | |
| | Стирка при 95° | Стирка при 60° | Стирка при 40° | Стирка при 30° | Ручная стирка | Не стирать в воде |

| | | |
|--------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| ОТБЕЛИВАНИЕ | Можно отбеливать в холодной воде | |

РУССКИЙ

| | | | | |
|-----------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| ГЛАЖЕНИЕ | Гладить при 200° макс. | | | |


| | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|
| | | | | |
| ХИМЧИСТКА | Химчистка любым растворителем | | | |

Химчистка бензином, чистым спиртом перхлоратом, R111 - R113

Не подлежит химчистке

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | Нормальная температура |
| СУШКА | Сушка в разостланном виде | Сушка без отжима | Сушка на плечиках | Можно сушить в машине | Низкая температура |

Не сушить в машине



Как пользоваться машиной


Перед первой стиркой следует запустить программу стирки без белья, установив температуру воды 60°C, при этом барабан и внутренние части машины очистятся от грязи. Засыпьте 1/2 дозы моющего средства в отделение основной стирки дозатора моющих средств, включите машину без белья и подождите до завершения программы.

1. Загрузка машины

Откройте загрузочный люк.

Положите бельё в машину, вещь за вещью, как можно более равномерно.

Не мните и не комкайте его.

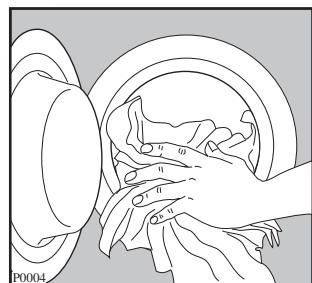


2. Дозирование стирального порошка

Выдвиньте дозатор стирального порошка. Отмерьте нужное количество стирального порошка, учитывая вес стираемого белья. Засыпьте порошок в дозатор, в отсек .

Если есть необходимость в предварительной стирке, то часть порошка засыпьте в отделение с обозначением .


3. Добавки для полоскания

Добавки для полоскания следует налить в отделение с обозначением . Не превышайте дозировку. Задвиньте дозатор на место.

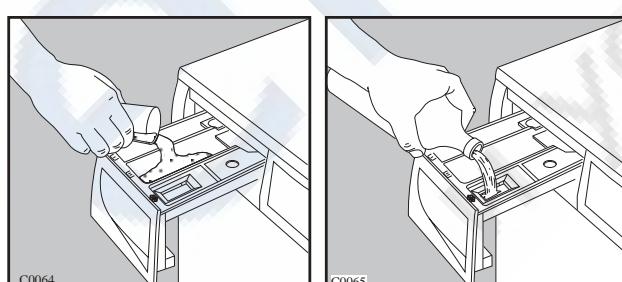

4. Включение машины

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для включения машины. На дисплее появятся три мигающие линии или же мигающий ноль. Над кнопкой загорится соответствующая лампа.


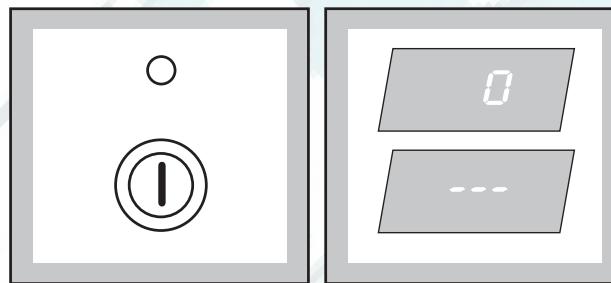




5. Выбор необходимой программы/ткани

Нажимайте кнопку ВЫБОРА ТКАНИ до тех пор, пока не будет выбрана необходимая программа/ткань. При этом загорится соответствующая лампа.

Лампы, соответствующие составляющим программу фазам загорятся.

На дисплее появится продолжительность выбранной программы, рассчитанная на основе максимального количества белья для каждого типа ткани. Начнет мигать лампа СТАРТ/ПАУЗА. Если же количество стираемого белья небольшое, то в начале цикла дисплей будет показывать продолжительность стирки с полной загрузкой. Продолжительность стирки будет постепенно корректироваться во время исполнения цикла.

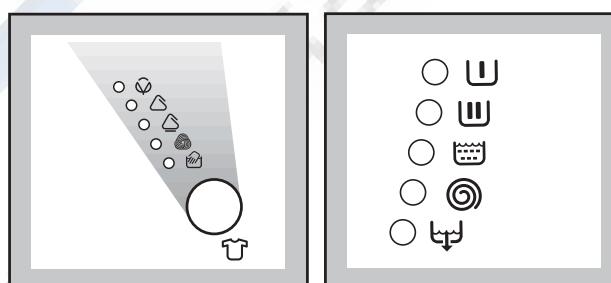




6. Выбор температуры

Нажмите кнопку ТЕМПЕРАТУРА , если вы хотите выбрать температуру, отличающуюся от предложенной.


Загорится соответствующая лампа.

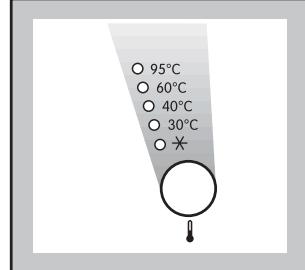

7. Выбор скорости отжима или функции ОТКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА


Нажмите кнопку СКОРОСТЬ ОТЖИМА несколько раз для выбора необходимой скорости отжима или функции ОТКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА .

Если вы выберете функцию ОТКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА, то машина остановится в конце программы с водой в баке.

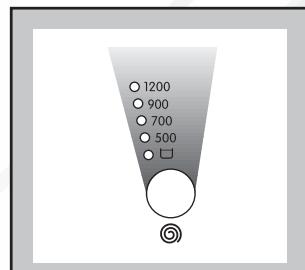


8. Выбор необходимых дополнительных функций

Для того, чтобы выбрать необходимые функции, нажмите соответствующие кнопки.

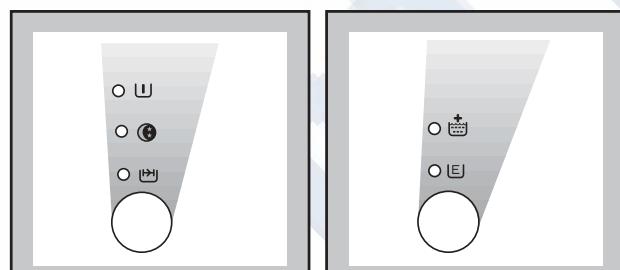

9. Выбор ВРЕМЕНИ ЗАДЕРЖКИ

Перед запуском программы, если вы хотите отложить его, нажмите кнопку ЗАДЕРЖКА (11) или удерживайте ее нажатой до тех пор, пока не будет выбрано необходимое время задержки. Выбранное значение задержки (до 23 часов) высветится на дисплее в течение 3 секунд, после чего вновь будет показываться продолжительность программы.

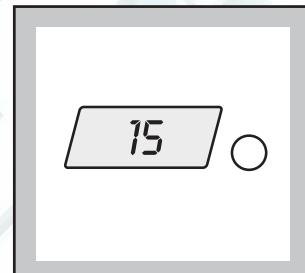


10. Включение программы

Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА .

Соответствующая лампа перестанет мигать и будет гореть лишь только лампа выполняемой фазы стирки.

Если вы выбрали задержку запуска, то стиральная машина начнет отсчет.

Дисплей будет показывать продолжительность программы или же выбранную задержку.

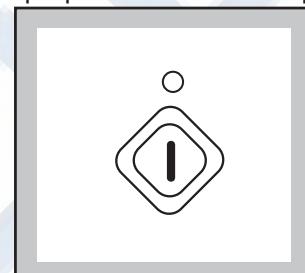

РУССКИЙ

11. Как изменить программу во время ее выполнения

Перед выполнением какого-либо изменения необходимо включить паузу стиральной машины кнопкой СТАРТ/ПАУЗА.

Можно изменить любую фазу до начала ее выполнения машиной.

Естественно, что изменение типа ткани или температуры возможно лишь только во время фазы стирки.

Если для изменения выполняемой программы необходимо слить воду, то выполните следующее:

- включите ПАУЗУ стиральной машины нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА;
- нажимайте кнопку ПРОПУСК/СБРОС до тех пор, пока не останется гореть лишь только лампа СЛИВ 
- нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА еще раз. Когда вода сольется, на дисплее появится мигающий ноль. После этого можно будет выбрать новую программу и нажать кнопку СТАРТ/ПАУЗА для включения.

12. Как отменить программу во время ее выполнения

Для отмены выполняемой программы необходимо сначала включить паузу стиральной машины нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА, затем нажимать кнопку ПРОПУСК/СБРОС до тех пор, пока на дисплее не появятся **три мигающие линии**.

13. Как открыть люк во время выполнения программы

Люк можно открыть после включения ПАУЗЫ стиральной машины при выполнении следующих условий:

- машина не находится в фазе нагрева при температуре свыше 55°C
- уровень воды не слишком высокий
- барабан не вращается.

При наличии этих условий, при включении паузы стиральной машины можно открыть люк.

Если же люк не открывается, но открыть его крайне необходимо, выключите машину нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

Приблизительно через 3 минуты люк можно будет открыть.

Обратите внимание на уровень и температуру воды в стиральной машине!

Когда вы закроете люк и вновь нажмете кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, машина возобновит выполнение программы стирки с того положения, в котором она была остановлена.

14. Завершение программы

В конце программы стиральная машина останавливается автоматически, подает звуковой сигнал, и на дисплее мигает ноль.

Если вы выбрали функцию «**ОТКЛЮЧЕНИЕ СЛИВА**»  или «**НОЧНАЯ ПРОГРАММА**»  или  будет гореть, обозначая, что перед открытием люка следует слить воду. На дисплее появится мигающий ноль.

После завершения выполнения программы на дисплее появится мигающий ноль и будет подан звуковой сигнал.

Нажмите кнопку ПРОПУСК/СБРОС один (или несколько) раз для стирания из памяти только что выполненной программы. Если вы не сделаете этого, то при следующем включении стиральной машины на дисплее появится мигающий ноль и послышится звуковой сигнал.

Примечание: при включении машины, если вы должны стереть ранее выполненную программу, то для этого может быть также достаточно нажатия кнопки ВЫБОРА ТКАНИ и выбора новой программы.

Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ для выключения машины. Соответствующая лампа погаснет.

Выньте белье из стиральной машины.

Убедитесь, что барабан пуст, повернув его вручную. Целью этого является предупреждение случайного нахождения в барабане забытых вещей, которые могут испортиться во время последующей стирки (напр., сесть) или же полинять с последующей загрузкой белья.

Рекомендуем закрыть водопроводный кран и вынуть вилку из розетки.

Оставьте дверь приоткрытой для вентиляции стиральной машины.




Таблица программ


Программы стирки


| Тип белья и обозначения на этикетках | Макс. вес | Программа / температура | Описание программы | Разрешенные доп. функции | Расход* | | |
|--|-----------|-----------------------------------|---|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|
| | | | | | Электроэнергия, кВтч | Вода, литры | Время, ч/мин |
| 白衣 Белое хлопчатобумажное белье: т.е. простыни, скатерти, льняное белье для дома | 5 кг | ХЛОПОК 60° - 95°C | Основная стирка при 60°C - 95°C 3 полоскания Продолжительный отжим | | 1,9 | 47 | 2,20 |
| 彩色白衣 Цветное хлопчатобумажное белье: т.е. рубашки, блузы, нижнее белье, полотенца, льняное белье для дома | 5 кг | ХЛОПОК 60° - 40° - 30°C | Основная стирка при 60° - 40° - 30°C или холодная стирка * 3 полоскания Продолжительный отжим | | 1,1 | 44 | 1,59 |
| 彩色 Хлопчатобумажное бельё + | 5 кг | ХЛОПОК 60° + | Основная стирка при 60°C + 3 полоскания Продолжительный отжим | | 0,85 | 44 | 2,13 |
| 合成纤维 Синтетические ткани и смеси: т.е. рубашки, блузы, нижнее белье | 2,5 кг | СИНТЕТИКА 60° - 40° - 30°C или * | Основная стирка при 60° - 40° - 30°C 3 полоскания Короткий отжим | | 0,85 | 50 | 1,27 |
| 薄 Тонкие ткани: т.е. акриловые ткани, вискоза, полиэстер, синтетические смеси | 2,5 кг | ТОНКИЕ ТКАНИ 40° - 30°C или * | Основная стирка при 40° - 30°C или холодная стирка * 3 полоскания Короткий отжим | | 0,55 | 53 | 58 |
| 毛 Шерсть | 2 кг | ШЕРСТЬ 40° - 30°C или * | Основная стирка при 40° - 30°C или холодная стирка * 3 полоскания Короткий отжим | | 0,35 | 52 | 57 |
| 手洗 Белье, предназначенное для ручной стирки | 2 кг | РУЧНАЯ СТИРКА 40° - 30°C или * | Основная стирка при 40° - 30°C или холодная стирка * 3 полоскания Короткий отжим | | 0,35 | 52 | 57 |

* Данные значения расхода являются приблизительными и зависят от количества и типа белья, воды и температуры окружающей среды. Эти данные относятся к самой тёплой воде, разрешённой для каждой программы.

** Программа для цветного хлопчатобумажного белья 60°C + - это стандартная программа, параметры которой приводятся на этикетке, в соответствии с нормой 92/75/ЕЭС.

РУССКИЙ





Уход за машиной и чистка


Чистка корпуса машины

Корпус машины следует мыть раствором, предназначенным для **ручного мытья посуды**. После мытья корпуса этим неагрессивным раствором промойте его еще раз чистой водой и вытрите.

Важно: Не используйте никаких моющих средств, содержащих спирт.

Уплотнение люка



Периодически проверяйте, чтобы в уплотнении люка не находились посторонние предметы, такие как скрепки, пуговицы, зубочистки.

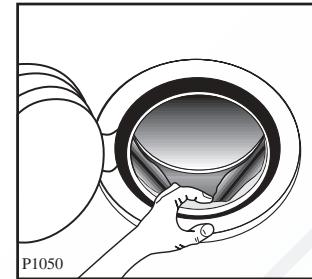

Чистка дозатора стирального порошка


Через некоторое время, стиральные порошки и добавки образуют на стенках дозатора отложения. Поэтому, время от времени дозатор следует мыть проточной водой. Дозатор вынимается из машины при нажатии на верхнюю защелку, расположенную слева.

Для облегчения чистки дозатора снимите его верхнюю часть, как это показано на рисунке.

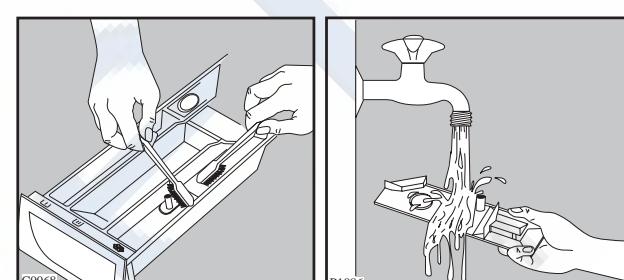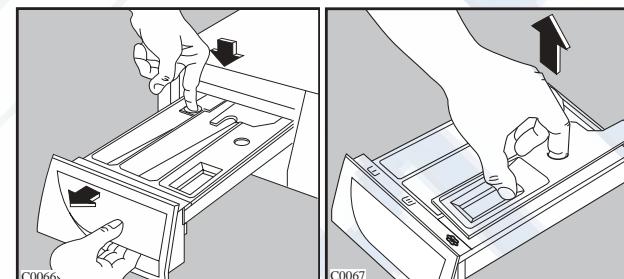

Стиральный порошок скапливается и в углублении дозатора. Для чистки углубления

можно использовать старую зубную щетку. После чистки установите дозатор на место, и включите программу стирки без белья.

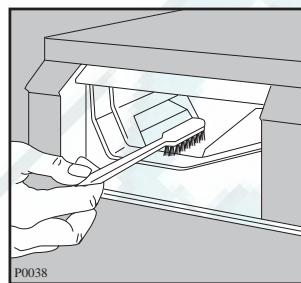


Чистка фильтра сливного шланга

Фильтр сливного шланга нужно проверять если:



- машина не сливает воду и/или отжимает белье
- во время слива машина издает странные звуки (из-за того, что посторонние предметы, такие как булавки, монеты и т.п. блокируют сливной шланг)


Поступайте следующим образом:

- Отключите прибор от сети.
- При необходимости дождитесь, пока вода остынет.
- Откройте крышку фильтра.

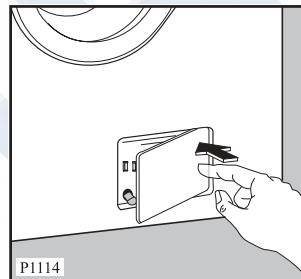


- Поставьте поддон под фильтр, чтобы вытекающая вода не пролилась на пол.
- Вывните шланг экстренного слива, положите его в поддон и снимите крышку.
- Когда вода перестанет течь, отверните фильтр и выньте его. Всегда держите наготове тряпку, чтобы вытирать воду во время выемки фильтра.

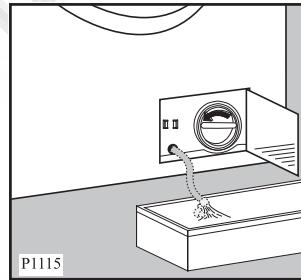




- Удалите из фильтра все посторонние объекты, поворачивая его.

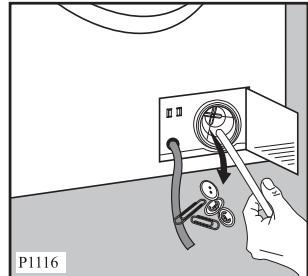

- Снова наденьте крышку на шланг экстренного слива и верните его на прежнее место.

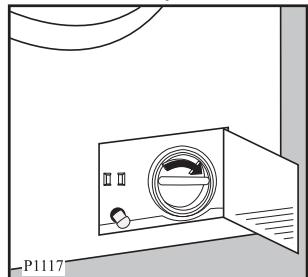

- Туго закрутите фильтр.
- Закройте дверцу фильтра.

Чистка фильтра наливного шланга


При затруднительном заполнении водой, или если на это уходит больше времени, чем обычно, необходимо проверить чистоту фильтра наливного шланга.

Закройте водопроводный кран.

Отсоедините наливной шланг от крана.

Очистите фильтр старой зубной щеткой.

Наденьте наливной шланг обратно на кран.

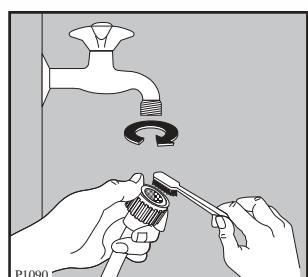

Аварийный слив воды

Если машина не сливает воду, то для слива необходимо:

- отключить вилку от розетки;
- закрыть водопроводный кран;
- дождаться охлаждения воды (если необходимо);
- открыть дверцу сливного фильтра;
- установить на пол ёмкость для сбора воды;
- положите конец шланга экстренного слива так, чтобы вода могла стекать в поставленную ёмкость. Снимите крышку шланга. Когда ёмкость наполнится водой, наденьте крышку на шланг снова и опорожните ёмкость. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока вода не перестанет течь;
- при необходимости очистите фильтр так, как описано выше;
- наденьте крышку на шланг экстренного слива и верните его на прежнее место;
- затяните фильтр снова и закройте дверцу.

РУССКИЙ


Предотвращение замерзания


Если машина установлена в помещении, где температура может опуститься ниже 0°C, необходимо выполнить следующее:

- Вынуть вилку из розетки.
- Закрыть водопроводный кран и отвинтить наливной шланг от крана.
- Опустить конец сливного и наливного шланга в стоящий на полу тазик и дать воде вытечь.
- Завинтить наливной шланг и установить сливной шланг на место, надев на него снова крышку.

При выполнении данных операций, оставшаяся в машине вода будет слита, что предотвратит образование льда в машине, а, следовательно, поломку её компонентов.

При включении машины убедитесь, что температура окружающей среды выше 0°C.





Если машина не работает

В случае обнаружения неисправностей, рекомендуем Вам внимательно изучить таблицу перед тем, как обратиться в Сервисный центр.

Во время работы машины на дисплее может появиться один из следующих кодов неисправности:


- **E10**: неисправность подачи воды
- **E20** : неисправность слива воды
- **E40** : открыт загрузочный люк


Одновременно будет подан звуковой сигнал.

После устранения неисправностей нажмите кнопку ПУСК/ПАУЗА для перезапуска программы.

В случае невозможности устранения неисправности обратитесь в Сервисный центр.

| • Возможная неисправность | • Вероятная причина |
|--|--|
| • Машина не включается: | <ul style="list-style-type: none"> • Плохо закрыт загрузочный люк. (E40) • Убедитесь, что открыт водопроводный кран.(E10) • Плохо вставлена вилка в розетку питания. • Розетка обесточена. • Перегорел предохранитель. • Не была нажата кнопка ПУСК/ПАУЗА . • Была выбрана функция ЗАДЕРЖКИ ВКЛЮЧЕНИЯ. |
| • Машина не заливает воду: | <ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что открыт водопроводный кран (E10) • Засорен фильтр заливного шланга (E10). • Заливной шланг зажат или перегнут (E10). • Плохо закрыт загрузочный люк (E40). |
| • Машина заливает и немедленно сливает воду: | <ul style="list-style-type: none"> • Конец сливного шланга расположен слишком низко. Смотри соответствующий параграф в разделе "установка". |
| • Машина не сливает воду и/или не отжимает: | <ul style="list-style-type: none"> • Сливной шланг зажат или перегнут (E20). • Была выбрана функция отключения слива или . • Убедитесь, что сливной фильтр чист (E20). |
| • Вода на полу: | <ul style="list-style-type: none"> • Было использовано слишком большое количество порошка или его неправильный тип (слишком большое пенообразование). • Проверить течи соединительных деталей заливного шланга. Не всегда можно обнаружить утечку воды из шланга, поэтому проверьте, влажен ли он. • Сливной шланг может быть повреждён. • Крышка фильтра сливного шланга не установлена на место после чистки. • Шланг аварийного слива воды не закрыт как следует после чистки фильтра. |
| • Машина вибрирует или шумит: | <ul style="list-style-type: none"> • Не были удалены внутренние упаковочные детали. • Машина касается стен или мебели. • Убедитесь, что ножки прочно стоят на полу. • Бельё неравномерно уложено в барабане. • Слишком малое количество белья в барабане. |







РУССКИЙ

| • Возможная неисправность | • Вероятная причина |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Отжим начинается с задержкой, или же бельё плохо отжато в конце цикла: | <ul style="list-style-type: none"> Сработала система электронного контроля дисбаланса, потому что бельё в барабане было уложено неравномерно. Бельё равномерно распределится в барабане при изменении направления вращения. Это может произойти несколько раз, прежде чем дисбаланс исчезнет и будет выполнен нормальный отжим. Если через 5 минут бельё не уложилось равномерно, то машина понизит скорость конечного отжима или отжим не будет выполнен. |
| <ul style="list-style-type: none"> Машина издаёт непривычный шум: | <ul style="list-style-type: none"> Машина оборудована двигателем с коллектором, который издаёт шум, отличающийся от шума обычных двигателей. Данный двигатель обеспечивает плавное включение отжима и лучшее распределение белья в барабане, что положительно сказывается на устойчивости машины. |
| <ul style="list-style-type: none"> В машине не видно воды: | <ul style="list-style-type: none"> Данные машины, продукты современной технологии, работают очень экономично, с пониженным расходом воды, обеспечивая, тем не менее, отличные результаты. |
| <ul style="list-style-type: none"> Загрузочный люк не открывается: | <ul style="list-style-type: none"> Уровень воды выше нижнего края люка. Машина нагревает воду. Барабан вращается. |
| <ul style="list-style-type: none"> Остатки моющего средства после цикла стирки: | <ul style="list-style-type: none"> Возможно, причиной являются нерастворимые компоненты, содержащиеся в современных моющих средствах. Это не является признаком недостаточного полоскания. Очистите бельё щёткой и встряхните его, при необходимости выстирайте вновь. |
| <ul style="list-style-type: none"> Остатки пены после последнего полоскания: | <ul style="list-style-type: none"> Современные моющие средства могут образовывать пену даже после полоскания, но это не влияет на качество стирки. |
| <ul style="list-style-type: none"> Неудовлетворительные результаты стирки: | <ul style="list-style-type: none"> Недостаточное количество моющего средства или же его неправильный выбор. Стойкие пятна не были обработаны перед стиркой. Была выбрана неправильная температура. Загружено слишком много белья. |

Если вы не в состоянии определить или устранить проблемы, то вы можете обратиться в наш Сервисный Центр. Запишите номер модели, заводской номер и дату покупки машины, так как эти сведения потребуются Сервисному Центру.

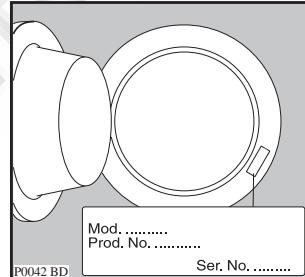

132988120.rus.qxd 7-06-2004 18:02 Pagina 90



 **From the Electrolux Group.** The world's No. 1 choice.

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

Made in EEC

