

RU Инструкция по
эксплуатации

Стиральная машина

USER MANUAL

ZWN 57120 L

ZANUSSI

<http://rembitteh.ru/>

Сведения по технике безопасности _____	2	Уход и очистка _____	18
Описание изделия _____	5	Что делать, если... _____	21
Панель управления _____	6	Технические данные _____	24
Первое использование _____	8	Показатели потребления _____	25
Персонализация _____	9	Установка _____	25
Ежедневное использование _____	9	Подключение к электросети _____	28
Полезные советы _____	13	Охрана окружающей среды _____	28
Программы стирки _____	15		

Право на изменения сохраняется.



Сведения по технике безопасности

ВАЖНО! Внимательно прочитайте и сохраните для консультаций в будущем.

- Безопасность Вашего прибора соответствует действующим промышленным стандартам и требованиям законодательства в отношении безопасности приборов. Тем не менее, как изготовители, мы считаем своим долгом дать следующие указания по безопасности.
- Очень важно, чтобы настоящее руководство хранилось у пользователя машины для консультаций в будущем. В случае продажи или передачи данного электробытового прибора другому лицу или, если при переезде на новое место жительства прибор остается по старому адресу, обеспечьте передачу руководства вместе с прибором его новому владельцу с тем, чтобы он мог ознакомиться с правилами его эксплуатации и соответствующими предупреждениями.
- **НЕОБХОДИМО** внимательно ознакомиться с ними перед тем, как приступить к установке и эксплуатации машины.
- Перед первым включением стиральной машины проверьте ее на отсутствие повреждений, вызванных транспортировкой. Никогда не подключайте к инженерным сетям поврежденную машину. При обнаружении каких-либо повреждений обращайтесь к поставщику.
- Если доставка машины произведена зимой при отрицательных температурах:

Перед первым включением стиральной машины дайте ей постоять при комнатной температуре в течение 24 часов.

Общие правила техники безопасности

- Опасно изменять технические характеристики изделия или каким-либо образом модифицировать его.
- При стирке с высокой температурой стекло дверцы может сильно нагреваться. Не касайтесь его!
- Следите за тем, чтобы домашние животные и дети не забирались в барабан. Во избежание этого проверяйте барабан перед использованием машины.
- Не допускайте попадания в машину твердых острых предметов, таких как монеты, булавки, заколки, винтики, камни и т.д., так как они могут привести к ее серьезному повреждению.
- Используйте только рекомендованное количество смягчителя тканей и моющего средства. При применении чрезмерного количества моющего средства возможно повреждение ткани. См. рекомендации изготовителя относительно количества моющих средств.
- Мелкие предметы, такие как носки, носовые платки, пояса и т.д., следует помещать в специальные мешки для стирки или наволочку, иначе во время стирки они могут застрять между баком и барабаном.

- Не стирайте в машине изделия с плитами из китового уса, одежду с необработанными краями и рваную одежду.
- После использования и перед чисткой и техобслуживанием машины всегда отключайте ее от электросети и закрывайте кран подачи воды.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать машину самостоятельно. Ремонт, выполненный неопытными лицами, может привести к серьезной неисправности или травме. Обращайтесь в местный сервисный центр. Всегда настаивайте на использовании оригинальных запчастей.

Установка

- Этот прибор тяжелый. Будьте осторожны при его перемещении.
- При распаковке прибора убедитесь в том, что он не поврежден. В случае сомнений не пользуйтесь им, а обратитесь в сервисный центр.
- Перед началом эксплуатации машины следует удалить всю упаковку и снять транспортировочные болты. В противном случае возможно серьезное повреждение изделия и другого имущества. См. соответствующий раздел в руководстве пользователя.
- После установки прибора убедитесь, что он не стоит на сливном или наливном шланге и что верхняя крышка не прижимает сетевой шнур к стене.
- Если машина устанавливается на ковровом покрытии, необходимо отрегулировать ножки таким образом, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха под машиной.
- После установки обязательно убедитесь в отсутствии утечки воды из шлангов и соединительных элементов.
- Если прибор установлен в помещении, температура в котором может опускаться ниже нуля, ознакомьтесь с разделом "Опасность замерзания".
- Все сантехнические работы, необходимые для установки данного прибора,


должны выполняться квалифицированным сантехником или компетентным специалистом.

- Все работы по электрическому подключению, необходимые для установки данного прибора, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным специалистом.


Эксплуатация

- Данный прибор предназначен только для бытового применения. Он не должен использоваться в целях, отличных от тех, для которых он предназначен.
- Стирайте только те изделия, которые предназначены для машинной стирки. Следуйте инструкциям, указанным на этикетке каждой вещи.
- Не перегружайте прибор. См. таблицу программ стирки.
- Перед стиркой проверьте, чтобы все пуговицы и застёжки-молнии на одежде были застегнуты, а в карманах ничего не было. Не стирайте в машине сильно поношенную или рваную одежду; удаляйте пятна краски, чернил, ржавчины и травы перед стиркой. НЕЛЬЗЯ стирать в машине бюстгалтеры с проволочным каркасом.
- Не следует стирать в машине вещи, испачканные летучими жидкостями наподобие бензина. Если такие летучие жидкости использовались для чистки одежды, необходимо полностью удалить их с нее перед тем, как класть вещи в машину.
- Никогда не тяните за кабель, чтобы вынуть сетевой шнур из розетки; всегда беритесь за саму вилку.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте прибор в случае повреждения сетевого шнура или таких повреждений панели управления, рабочего стола или основания, которые открывают доступ во внутреннюю часть стиральной машины.

- Данный прибор не предназначен для эксплуатации лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, также с недостаточным опытом или знаниями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность, или получения от него соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать прибор.
- Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть опасными для детей - они могут стать причиной удушья! Держите их вне досягаемости детей
- Храните все моющие средства в надежном месте, недоступном для детей.
- Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не забирались в барабан. Чтобы предупредить возможность заперания внутри барабана детей и домашних животных, в машине предусмотрено специальное устройство.

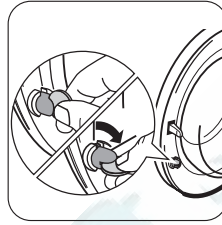


Для **включения** этого устройства поверните по часовой стрелке кнопку с внутренней стороны дверцы (не нажимая ее) так, чтобы паз пришел в горизонтальное положение. При необходимости используйте для этого монету.

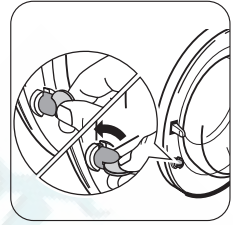


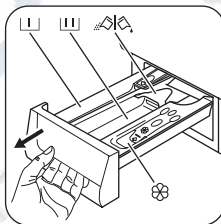
Для **отключения** этого устройства, чтобы снова можно было закрыть дверцу, поверните кнопку против часовой стрелки так, чтобы паз оказался в вертикальном положении.

- 1** Дозатор моющих средств
- 2** Панель управления
- 3** Ручка для открывания дверцы
- 4** Табличка технических данных
- 5** Фильтр сливного насоса
- 6** Регулируемые ножки

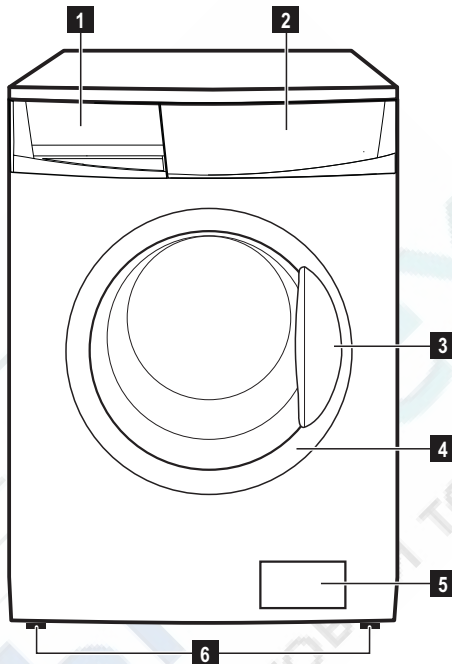


Дозатор моющего средства


 Отделение для моющего средства, используемого при предварительной стирке и замачивании, или для пятновыводителя, используемого на этапе выведения пятен (если имеется). Моющее средство для предварительной стирки и замачивания добавляется в начале выполнения программы стирки. Пятновыводитель добавляется на этапе выведения пятен.




 Отделение для порошкового или жидкого моющего средства, используемого при основной стирке. При использовании жидкого моющего средства наливайте его **непосредственно перед запуском** программы.


 Отделение для жидких добавок (смягчителя для ткани, крахмала).

При дозировке моющих средств и добавок руководствуйтесь указаниями изготовителя и не превышайте отметку «МАКС» на стенке дозатора. Смягчитель для ткани или крахмальные добавки следует заливать в отделение дозатора до начала выполнения программы стирки.

 **Заслонка для порошкового или жидкого моющего средства** (подробнее см. «Заслонка для порошкового или жидкого моющего средства» в Главе «Ежедневное использование»).


Панель управления


 На следующей странице приведен рисунок панели управления. На нем показано селектор программ, а также кнопки, индикаторы и дисплей. Они представлены соответствующими цифрами на следующих страницах.

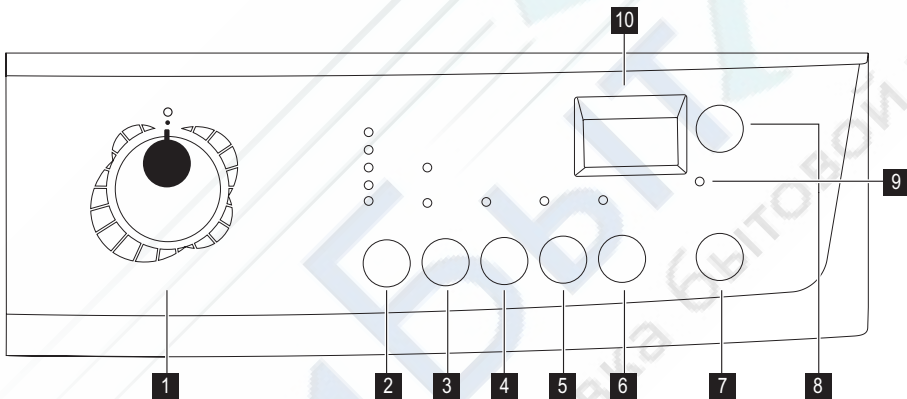

- | | |
|---|--|
| 1 Селектор программ | 7 Кнопка СТАРТ/ПАУЗА |
| 2 Кнопка ОТЖИМ | 8 Кнопка ЗАДЕРЖКА СТАРТА |
| 3 Кнопка ОПЦИИ | 9 Индикатор ДВЕЦА ЗАБЛОКИРОВАНА |
| 4 Кнопка ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА | 10 Дисплей |
| 5 Кнопка ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА | |
| 6 Кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ | |

Условные обозначения

 = Остановка с водой в баке

 = Защита детей

1-8 Селектор программ, кнопка выбора скорости отжима и доступные опции

Селектор программ

Селектор программ позволяет выбирать нужную программу, а также включать и выключать машину.

Отжим

Нажимая эту кнопку, можно изменить скорость отжима в выбранной программе либо задать дополнительную функцию "Остановка с водой в баке".

Дополнительные функции:

Остановка с водой в баке

При выборе этой функции вода после последнего полоскания не сливается для предотвращения образования складок на белье. Перед открыванием дверцы необходимо слить воду из барабана. Для осуществления слива воды выполните указания, приведенные в разделе "Конец программы".

Быстрая стирка

Короткий цикл стирки для слабозагрязненного белья или белья, которое нужно лишь освежить. Мы рекомендуем в этом случае уменьшать загрузку

Эко

Только для изделий из хлопка и синтетики со слабой или нормальной степенью загрязненности при температуре 40°C или выше. Время стирки будет увеличено, а температура — понижена. Эту функцию можно использовать при стирке белья обычной степени загрязнения для экономии электроэнергии.

Предварительная стирка

При выборе этой функции машина выполняет предварительную стирку перед тем, как приступить к основной стирке. Время стирки будет увеличено. Эта функция рекомендуется для стирки сильно загрязненного белья.

Легкая глажка

При выборе этой дополнительной функции белье стирается и отжимается очень бережно во избежание образования складок. Это облегчает глажку. Кроме того, в некоторых программах машина выполняет несколько дополнительных фаз полоскания. В других программах (например, «Хлопок») максимальная скорость отжима автоматически снижается.

Дополнительное полоскание

Данный прибор специально разработан для обеспечения экономии воды. Если необходимо прополоскать белье дополнительным количеством воды (дополнительное полоскание), выберите эту функцию. Будет выполнено несколько дополнительных полосканий. Эта функция рекомендуется для людей, страдающих аллергиями на моющие средства, а также в регионах с очень мягкой водой.

Старт/Пауза

С помощью этой кнопки можно запустить или прервать выполнение выбранной программы.


Задержка старта

Эта кнопка позволяет задержать пуск программы на 30, 60, 90 минут, 2 часа и больше (максимум 20 часов), с шагом в 1 час.

Индикатор дверцы

Индикатор **9** загорается, когда запускается программа, и указывает, можно ли открыть дверцу.

- Если индикатор светится, дверцу открывать нельзя. Машина работает или оставилась с водой в баке.
- Если индикатор погас, дверцу можно открывать. Выполнение программы завершено или вода из бака слита.
- Если индикатор мигает, дверцу можно будет открыть через несколько минут.

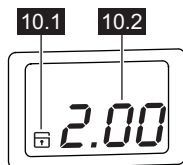

На дисплей выводится следующая информация:

10.1	<p>Защита от детей Данная функция позволяет оставлять работающий прибор без присмотра.</p>
10.2	<ul style="list-style-type: none"> • Продолжительность выбранной программы После выбора программы на дисплей выводится ее продолжительность в часах и минутах (например, <i>2.05</i>). Продолжительность выбранной программы стирки рассчитывается автоматически на основании максимальной загрузки, предусмотренной для каждого типа ткани. После запуска программы на дисплее ежeminутно обновляется время, оставшееся до ее окончания.
	<ul style="list-style-type: none"> • Выбранное время сушки После выбора программы сушки на дисплее будет выведено время сушки в минутах или в часах и минутах. После запуска программы на дисплее ежeminутно обновляется время, оставшееся до ее окончания.
	<ul style="list-style-type: none"> • Задержка старта Выбранное значение задержки старта, заданное с помощью соответствующей кнопки, будет высвечиваться на дисплее в течение нескольких секунд, затем дисплей вернется в режим индикации продолжительности выбранной программы. Индикация оставшегося времени задержки будет изменяться с интервалом в 1 час до тех пор, пока эта величина не дойдет до одного часа. После этого она будет изменяться ежeminутно.
	<ul style="list-style-type: none"> • Коды неисправностей В случае какой-либо неисправности на дисплее может появиться соответствующий код, например, <i>E20</i> (см. «Что делать, если...»)
	<ul style="list-style-type: none"> • Неверный выбор дополнительной функции В случае выбора дополнительной функции, несовместимой с выбранной программой стирки, в нижней части дисплея в течение нескольких секунд высвечивается сообщение <i>Err</i>, а также начинает мигать красный индикатор, встроенный в кнопку 7.
	<ul style="list-style-type: none"> • Окончание программы По окончании программы на дисплее начинает мигать цифра ноль (<i>0</i>), индикатор 9 и индикатор кнопки 7 гаснут, указывая на то, что теперь можно открыть дверцу.

Первое использование

- Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соот-

ветствии с инструкциями по установке.

- Достаньте из барабана полистироловый блок и другие предметы.

Чтобы включить ЭКО-клапан, налейте 2 литра воды в отсек основной стирки (III) дозатора моющих средств. Затем, чтобы очистить бак и барабан от остатков производства, запустите (без белья) цикл

стирки изделий из хлопка при максимальной температуре. Насыпьте половину мерки моющего средства в дозатор для основной стирки и запустите машину.

Персонализация

Звуковая сигнализация

Машина оборудована устройством звуковой сигнализации, срабатывающим в следующих случаях:

- по окончании цикла
- при неисправности.

При одновременном нажатии кнопок **4** и **5** примерно на **6 секунд** устройство звуковой сигнализации отключается (звуковой сигнал будет подаваться только в случае неисправности). При повторном нажатии этих двух кнопок звуковая сигнализация включается снова.


Защита от детей

Это устройство позволяет оставлять прибор без присмотра, не беспокоясь о том,

что дети могут его повредить или сами получить травму. Функция остается включенной и в том случае, если стиральная машина не работает.

Существует два различных способа установки этой дополнительной функции:

1. До нажатия кнопки **7**: будет невозможно запустить машину.
2. После нажатия кнопки **7**: станет возможным изменить какую-либо программу или дополнительную функцию.


Для включения или отключения этой дополнительной функции одновременно нажмите и удерживайте в течение примерно 6 секунд кнопки **2** и **3** до тех пор, пока на дисплее не загорится или не исчезнет пиктограмма .

Ежедневное использование

Загрузка белья





Откройте дверцу, осторожно потянув ее за ручку. Кладите белье в барабан по одной вещи, стараясь максимально развернуть каждую. Закройте дверцу.

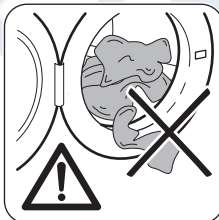

Убедитесь, что белье не зажато между уплотнением и дверцей. Это может привести к протечке или повреждению белья.

Дозирование моющего средства и смягчителя тканей

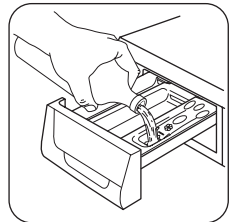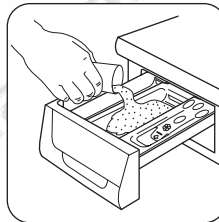

Вытяните до упора дозатор моющих средств. Отмерьте необходимое количество моющего средства, поместите его в отделение дозатора, предназначенное для основной стирки (Ш) или в соответствующее отделение, если этого требует выбранная программа/дополнительная функция (более подробную информацию см. в разделе "Дозатор моющих средств").

При необходимости поместите смягчитель ткани в отделение дозатора, помеченное символом ⌘ (не превышая отметку "MAX"). Осторожно закройте дозатор моющих средств.

Заслонка для порошкового или жидкого моющего средства


UP («вверх») – положение заслонки при использовании ПОРОШКОВОГО моющего средства.



DOWN («вниз») – положение заслонки при использовании в основном цикле стирки ЖИДКОГО моющего средства.




Если заслонка не в требуемом положении:

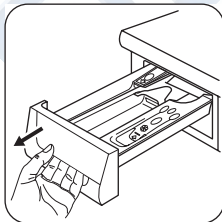


- Вытяните дозатор моющих средств до упора.

Заслонка опущена вниз, а требуется использовать порошковое моющее средство:

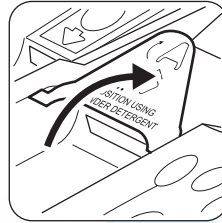

- Поднимите заслонку.

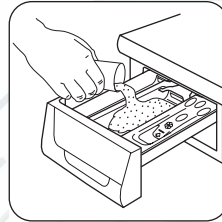


- Отмерьте моющее средство.
- Насыпьте порошковое моющее средство в отделение для основной стирки (Ш).




- Удалите с заслонки остатки порошкового моющего средства.
- По окончании программы стирки в основном отделении для моющих средств остается стиральный порошок. Проверьте правильность положения заслонки.

Заслонка поднята вверх, а требуется использовать жидкое моющее средство:

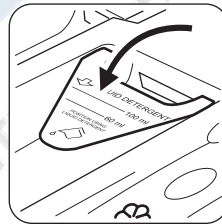

- Опустите заслонку.

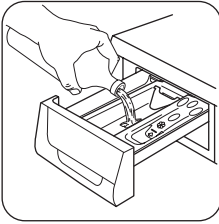

- Отмерьте моющее средство.

i Отмеряя моющее средство, всегда используйте инструкции на его упаковке. Убедитесь, что моющее средство свободно льется в дозатор.

- Наливая жидкое моющее средство в дозатор **III**, не превышайте максимальной отметки на заслонке.
- Закройте дозатор моющих средств.

! **ВНИМАНИЕ!** Не выбирайте положение заслонки «**DOWN**» («вниз»), если используется:

- Гелеобразное или густое моющее средство.
- Порошковое моющее средство.
- Программы с предварительной стиркой.
- Не используйте жидкое моющее средство, если цикл стирки начинается не сразу.

В этих случаях следует устанавливать заслонку в положение «**UP**» («вверх»).

Выбор нужной программы с помощью селектора программ (1)

Поверните селектор программ на нужную программу.

При этом начнет мигать зеленый индикатор кнопки **7**. Селектор программ можно поворачивать, как по часовой стрелке, так и против.

Поверните селектор программ в положение **○** для отмены программы или выключения машины.

По окончании программы селектор программ следует повернуть в положение **○, чтобы выключить машину.**

ВАЖНО! Если во время работы машины установить селектор программ в положение, соответствующее другой программе, красный индикатор кнопки **7**

мигнет три раза, а на дисплее появится сообщение **Err** ("ошибка"), указывающее на неправильный выбор. При этом машина не будет выполнять вновь выбранную программу.

Выбор скорости отжима с помощью кнопки 2

При выборе той или иной программы прибор автоматически предлагает максимальную скорость отжима, предусмотренную для данной программы. (Максимально допустимую скорость отжима см. в разделе "Программы стирки").

Если вы хотите отжать белье с другой скоростью, можно поменять скорость отжима, нажав на эту кнопку необходимое количество раз. При этом загорится соответствующий индикатор.

Выбор нужной функции с помощью кнопок 3, 4, 5 и 6

В зависимости от программы возможно сочетание различных функций. Их следует выбирать после выбора нужной программы и до начала ее выполнения. При нажатии этих кнопок загораются соответствующие индикаторы. При их повторном нажатии индикаторы гаснут. В случае выбора неподходящей функции **красный** индикатор, встроенный в кнопку **7 Err**, мигнет 3 раза, а на дисплее высветится сообщение **Err** («ошибка»).

О совместимости программ стирки с различными дополнительными функциями см. в разделе "Программы стирки".

Запустите программу, нажав кнопку 7

Нажмите эту кнопку для начала выполнения выбранной программы; соответствующий зеленый индикатор перестанет мигать.

Индикатор **9** загорится, указывая на то, что прибор начал работу и дверца заблокирована.

Если вы выбрали задержку пуска, стиральная машина начнет обратный отсчет времени, остающегося до начала запуска программы.

ВАЖНО! В случае выбора неверной функции на дисплее в течение нескольких секунд будет высвечиваться сообщение **Egг**, а **красный** индикатор этой кнопки мигнет 3 раза.

Выбор дополнительной функции "Задержка пуска" с помощью кнопки 8

Если вы хотите задержать пуск, перед запуском программы нажимайте эту кнопку до тех пор, пока на дисплее не высветится нужное время задержки.

Значение выбранной задержки будет высвечиваться на дисплее в течение нескольких секунд, после чего на нем снова появится продолжительность программы. Эту функцию следует выбирать после установки программы, но до ее запуска.

Вы можете отменить или изменить время задержки пуска в любой момент до нажатия кнопки **7**.

Выбор задержки пуска

1. Выберите программу и нужные дополнительные функции.
2. Выберите дополнительную функцию "Задержка пуска" с помощью кнопки **8**.
3. Нажмите на кнопку **7**:
 - машина начнет обратный отсчет с интервалом индикации в один час.
 - запуск программы произойдет по истечении выбранного времени задержки.

Отмена задержки пуска после начала выполнения программы:

1. Установите машину в режим паузы, нажав на кнопку **7**.
2. Один раз нажмите на кнопку **8**. На дисплее высветится **□**.
3. Снова нажмите на кнопку **7**, чтобы запустить программу.

ВАЖНО!

- Заданное значение задержки пуска можно изменить только после повторного выбора программы стирки.
- Во время действия задержки пуска дверца будет заблокирована. Если необходимо открыть дверцу, вначале уста-

новите стиральную машину в режим "ПАУЗА", нажав на кнопку **7**, затем подождите несколько минут перед тем, как открывать дверцу. Закрыв дверцу, еще раз нажмите на эту же кнопку.

ВАЖНО! Выбрать функцию задержки пуска **нельзя**, если задана программа слива.

Изменение дополнительной функции или выполняемой программы

Некоторые функции можно изменить до того, как программа приступит к их выполнению.

Перед внесением в программу любых изменений необходимо перевести стиральную машину в режим паузы, нажав кнопку **7**.

Изменить текущую программу можно только путем ее отмены. Для этого поверните селектор программ на **○**, а затем - на новую программу. Запустите новую программу, снова нажав на кнопку **7**.

При этом вода из бака сливаться не будет.

Прерывание программы

Для прерывания выполняемой программы нажмите кнопку **7**, при этом начнет мигать соответствующий контрольный индикатор. Для **возобновления** выполнения программы нажмите эту кнопку повторно.

Отмена программы

Поверните селектор программ в положение **○** для отмены выполняемой программы. Теперь можно выбрать новую программу.


Открытие дверцы после начала выполнения программы

Вначале установите машину на паузу, нажав на кнопку **7**.

Если контрольный индикатор **9** мигает и через несколько минут выключается, дверцу можно открыть.

Если контрольный индикатор **9** продолжает светиться, это значит, что машина уже начала подогрев воды или что уровень воды в машине слишком высок. В лю-


Ремонт стиральных машин <http://rembitteh.ru/>
 бом случае не пытайтесь открывать дверцу силой!

Если дверца не открывается, но открыть ее необходимо, вам придется выключить машину, повернув селектор программ на . Через несколько минут дверцу можно будет открыть.

(при этом учтите уровень воды и температуру!).

После закрытия дверцы необходимо снова выбрать программу стирки и дополнительные функции и нажать на кнопку **7**.


Окончание программы


Стиральная машина автоматически завершает работу. Звучит ряд звуковых сигналов, а на дисплее начинает мигать . Индикатор кнопки **7** и индикатор **9** при этом гаснут.

В случае выбора программы или функции, при окончании которой в баке остается вода, продолжает гореть индикатор **9**. Дверца останется заблокированной, напоминая о том, что перед тем, как открыть ее, сле-

дует слить воду. При этом до момента слива воды барабан продолжает вращаться с периодическими паузами.

Чтобы слить воду, следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Поверните селектор программ в положение .
2. Выберите программу "Слив" или "Отжим".
3. При необходимости уменьшите скорость отжима с помощью соответствующей кнопки.
4. Нажмите на кнопку **7**.

По окончании этой программы дверца будет разблокирована, и вы сможете ее открыть. Поверните селектор программ в положение , чтобы выключить машину. Достаньте белье из барабана и тщательно проверьте, чтобы барабан был пуст. Если вы больше не будете стирать, закройте кран подачи воды. Оставьте дверцу открытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

Режим ожидания : Спустя несколько минут после окончания программы включает-ся режим экономии энергии. Снижается

яркость дисплея. При нажатии любой кнопки прибор выходит из режима экономии энергии.

Полезные советы

Сортировка белья

Руководствуйтесь символами на этикетке каждой вещи и инструкциями по стирке, данными изготовителями. Рассортируйте белье следующим образом: белое белье, цветное белье, синтетика, деликатное белье, изделия из шерсти.

Перед загрузкой белья

Никогда не стирайте вместе белое и цветное белье. Во время стирки белое белье может потерять свою белизну.

Новое цветное белье может полинять при первой стирке; поэтому в первый раз его следует стирать отдельно.

Застегните наволочки и молнии, крючки и кнопки. Завяжите ремешки или длинные ленты.

Перед стиркой удалите стойкие пятна.

Протрите особо загрязненные участки специальным моющим средством или чистящей пастой.

С особой осторожностью обращайтесь с занавесями. Снимите крючки или завяжите их в мешок или сетку.

Выведение пятен

Некоторые пятна могут не отстираться только водой и моющим средством. Поэтому рекомендуется обработать их перед стиркой.

Кровь: промойте свежие пятна холодной водой. Засохшие пятна следует замочить на ночь со специальным моющим средством, затем потереть их в мыльном растворе.

Масляные краски: смочите пятновыводителем на бензиновой основе, положите вещь на мягкую подстилку и промокните пятно; выполните обработку несколько раз.

Засохшие жирные пятна: смочите скипидаром, положите вещь на мягкую подстилку и кончиками пальцев промокните пятно с помощью хлопчатобумажного тампона.

Ржавчина: используйте растворенную в горячей воде щавелевую кислоту или специальное средство для выведения пятен ржавчины в холодном виде. Будьте осторожны со старыми пятнами ржавчины, так как структура целлюлозы под ними повреждена, и ткань может порваться.

Пятна плесени: обработайте отбеливателем и тщательно сполосните (только для белого и цветного белья, устойчивого к хлору).

Травяные пятна: слегка обработайте мылом, а затем отбеливателем (только для белого и цветного белья, устойчивого к хлору).

Шариковая ручка и клей: смочите ацетоном ¹⁾ положите вещь на мягкую подстилку и промокните пятно.

Губная помада: смочите ацетоном, как указано выше, затем обработайте пятно денатуратом. Обработайте оставшиеся следы отбеливателем.

Красное вино: замочите с моющим средством, прополощите и обработайте уксусной или лимонной кислотой, затем еще раз прополощите. Обработайте оставшиеся следы отбеливателем.

Чернила: в зависимости от состава чернил сначала смочите пятно ацетоном ¹⁾, затем уксусной кислотой; обработайте оставшиеся на белой ткани следы с помощью отбеливателя, а затем тщательно прополощите ее.

Пятна смолы: сначала обработайте пятновыводителем, денатуратом или бензином, затем потрите, используя чистящую пасту.

Моющие средства и добавки

Хорошие результаты стирки также зависят от выбора моющего средства и правильности его дозировки, это способствует предотвращению излишнего загрязнения окружающей среды.

Несмотря на свою биоразлагаемость, моющие средства содержат вещества, которые при попадании в окружающую среду в большом количестве могут нарушить хрупкое равновесие в природе.

Выбор моющего средства зависит от типа ткани (тонкие деликатные ткани, шерсть, хлопок и т.д.), цвета, температуры стирки и степени загрязненности.

В данной стиральной машине можно использовать все обычно имеющиеся в продаже моющие средства для машинной стирки:

- стиральные порошки для всех типов тканей
- стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 60°C) и шерсти
- жидкие моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки шерстяных изделий.

Моющие средства и добавки следует помещать в соответствующие отделения дозатора моющих средств перед началом выполнения программы стирки.

При использовании жидких моющих средств необходимо выбирать программу **без** предварительной стирки.

Стиральная машина оборудована системой рециркуляции, обеспечивающей оптимальное использование концентрированных моющих средств.

При дозировке моющих средств и добавок руководствуйтесь указаниями изготовителя и **не превышайте отметку "MAX" на стенке дозатора.**

1) не используйте ацетон для чистки изделий из искусственного шелка

Количество используемого моющего средства

Тип и количество моющего средства зависят от типа ткани, величины загрузки, степени загрязненности белья и жесткости используемой воды.

Следуйте указаниям изготовителя моющего средства по дозировке.

Используйте меньшее количество моющего средства, если:

- вы стираете небольшое количество белья
- белье слабо загрязнено




во время стирки образуется много пены.




Степень жесткости воды

Жесткость воды измеряется в так называемых градусах жесткости. Информацию о жесткости воды в вашем районе можно получить в службе водоснабжения или от местных органов власти. Если степень жесткости воды средняя или высокая, мы предлагаем вам добавлять смягчитель воды, следуя рекомендациям производителя. Если по степени жесткости вода мягкая, пересмотрите количество используемого моющего средства.

Программы стирки

Этапы Максимальная и минимальная температуры – Описание цикла – Максимальная скорость отжима – Максимальная загрузка – Тип белья	Опции	Отделение дозатора моющих средств
хлопок¹⁾ 90° – стирка в холодной воде (✖) Основная стирка – полоскание Макс. скорость отжима 1200 об/мин Макс. загрузка 8 кг – пониж. загрузка 4 кг Белый и цветной хлопок (вещи обычной степени загрязненности).	ОТЖИМ ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ ЭКО ²⁾ БЫСТРАЯ СТИРКА ³⁾ ПРЕДВ. СТИРКА ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА ДОП. ПОЛОСКАНИЕ	 4)  
СИНТЕТИКА 60° – Холодная стирка (✖) Основная стирка – полоскание Макс. скорость отжима 900 об/мин Макс. загрузка 3,5 кг – пониж. загрузка 1,5 кг Изделия из синтетических или смесовых тканей: нижнее белье, цветное белье, не салящиеся сорочки, блузки.	ОТЖИМ ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ ЭКО ²⁾ БЫСТРАЯ СТИРКА ³⁾ ПРЕДВ. СТИРКА ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА ДОП. ПОЛОСКАНИЕ	 4)  
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ 40° – Холодная стирка (✖) Основная стирка – полоскание Макс. скорость отжима 700 об/мин Макс. загрузка 3 кг – пониж. загрузка 1,5 кг Изделия из деликатных тканей – акрила, вискозы, полиэстера.	ОТЖИМ ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ БЫСТРАЯ СТИРКА ³⁾ ПРЕДВ. СТИРКА ДОП. ПОЛОСКАНИЕ	 4)  

Этапы Максимальная и минимальная температуры – Описание цикла – Максимальная скорость отжима – Максимальная загрузка – Тип белья	Опции	Отделение дозатора моющих средств
<p>РУЧНАЯ СТИРКА 30° – Холодная стирка (✳) Основная стирка – полоскание Макс. скорость отжима 900 об/мин Макс. загрузка 2 кг Специальная программа для стирки вещей, требующих бережного обращения и имеющих на этикетке символ «ручная стирка».</p>	<p>ОТЖИМ ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ</p>	
<p>ШЕРСТЬ 40° Основная стирка – полоскание Макс. скорость отжима 900 об/мин Макс. загрузка 2 кг Программа стирки шерстяных изделий для машинной или ручной стирки, а также для стирки деликатных тканей. Примечание. Стирка одной или объемной вещи может вызвать дисбаланс. Если прибор не выполняет заключительный отжим, добавьте белья, перераспределите белье в барабане вручную и задайте программу отжима.</p>	<p>ОТЖИМ ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ</p>	
<p>ДЖИНСЫ 40° Основная стирка – полоскание Макс. скорость отжима 1200 об/мин Макс. загрузка 3 кг С помощью этой программы можно стирать такие вещи, как брюки, рубашки или куртки из джинсовой ткани, а также трикотажные изделия, изготовленные из современных высокотехнологичных материалов. (Режим «Дополнительное полоскание» включится автоматически).</p>	<p>ОТЖИМ ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ ПРЕДВ. СТИРКА ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА</p>	

Этапы Максимальная и минимальная температуры – Описание цикла – Максимальная скорость отжима – Максимальная загрузка – Тип белья	Опции	Отделение дозатора моющих средств
<p>ЗАМАЧИВАНИЕ 30° Предварительная стирка — Замачивание около 40 минут — Остановка с водой в баке Макс. загрузка 8 кг Специальная программа для сильно загрязненного белья. Замачивание выполняется при температуре 30 °С. По окончании времени замачивания машина автоматически остановится; вода при этом останется в баке. Перед началом нового этапа стирки необходимо слить воду, выполнив:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Только слив: поверните селектор программ на программу слива (нажмите на кнопку 7). • Слив и отжим: поверните селектор программ на программу отжима, уменьшите скорость отжима, нажав соответствующую кнопку, а затем нажмите на кнопку 7. <p>Внимание! Эту программу нельзя использовать для тонких тканей, например, для шелка и шерсти. Добавьте моющее средство для программы замачивания в соответствующее отделение. По окончании программы замачивания (после слива воды) можно выбрать программу стирки (вначале поверните селектор программ на , затем выберите нужную программу и нажмите на кнопку 7).</p>		
<p>ПОЛОСКАНИЕ Ополаскивание Макс. скорость отжима 1200 об/мин Макс. загрузка 8 кг Эта программа позволяет полоскать и отжимать изделия из хлопка, выстиранные вручную. Машина выполняет 3 полоскания, за которыми следует заключительный продолжительный отжим. Скорость отжима можно уменьшить.</p>	ОТЖИМ ОСТАНОВКА С ВОДОЙ В БАКЕ ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА ДОП. ПОЛОСКАНИЕ	
<p>СЛИВ Слив воды Макс. загрузка 8 кг Для слива воды после последнего полоскания в программах с выбранной дополнительной функцией, по окончании которой в баке остается вода.</p>		
<p>ОТЖИМ Слив воды и продолжительный отжим Макс. скорость отжима 1200 об/мин Макс. загрузка 8 кг Отдельный отжим для изделий, выстиранных вручную, и после программ с выбранной дополнительной функцией, по окончании которой в баке остается вода. Соответствующей кнопкой можно выбрать скорость отжима в зависимости от типа белья.</p>	ОТЖИМ	

Этапы Максимальная и минимальная температуры – Описание цикла – Максимальная скорость отжи- ма – Максимальная загрузка – Тип белья	Опции	Отделение доза- тора моющих средств
---	-------	---

○ = **ВЫКЛ**

Отмена текущей программы или выключение машины.

1) Стандартные программы для оценки класса энергопотребления

В соответствии с директивой 1061/2010 программы «ХЛОПОК 60°C» с выбранным режимом «ЭКО» и «ХЛОПОК 40°C» с выбранным режимом «ЭКО» являются эквивалентными стандартным программам «Хлопок 60°C» и «Хлопок 40°C». Это наиболее энергоэффективные программы для стирки этого типа белья нормальной степени загрязненности из хлопка в части экономии как электроэнергии, так и потребления воды.

i Температура воды на этапе стирки может отличаться от температуры, заявленной для выбранной программы.

2) Эта функция недоступна при температуре стирки ниже 40°C.

3) При выборе дополнительной функции БЫСТРАЯ СТИРКА с помощью кнопки **3** рекомендуется уменьшить загрузку в соответствии с приведенными указаниями. В этом случае возможна также стирка и при максимальной загрузке, но ее результаты будут несколько хуже.

4) Не используйте жидкие моющие средства на этапе «ПРЕДВ. СТИРКА».

Уход и очистка

! **ВНИМАНИЕ!** Прежде чем приступать к каким-либо операциям по чистке или уходу, **ОТКЛЮЧИТЕ** прибор от электрической сети.

Удаление накипи


Используемая нами вода обычно содержит соли кальция. Поэтому рекомендуется периодически использовать в машине порошок для смягчения воды. Выполняйте такую операцию не во время стирки и в соответствии с указаниями изготовителя смягчающего порошка. Это поможет предотвратить образование известковых отложений.

Чистка снаружи


Мойте корпус прибора снаружи только водой с мылом, затем насухо протрите его.

Чистка дозатора моющих средств

Дозатор моющих средств и добавок следует регулярно очищать.

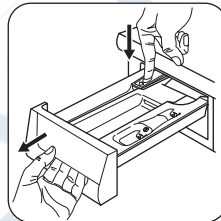


Извлеките дозатор, отжав вниз защелку и потянув его на себя. Чтобы удалить все остатки скопившегося порошка, промойте его проточной водой.

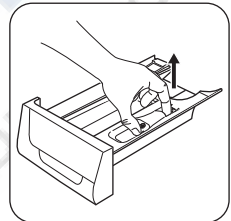

Для облегчения чистки можно снять верхнюю часть отделения для добавок.

Ремонт стиральных машин <http://rembitteh.ru/>
Чистка отсека для дозатора моющих средств

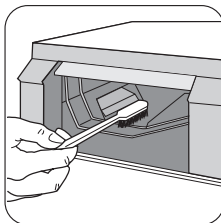

После снятия дозатора с помощью маленькой щетки прочистите отсек, в котором он находился, тщательно удалив все остатки моющих средств из его верхней и нижней части.

Установите дозатор на место и выполните программу полоскания без белья в барабане.

Чистка насоса

Насос следует проверять регулярно, особенно, если:

- прибор не выполняет слив и/или отжим;
- при сливе прибор издает странный шум, вызванный попаданием в сливной насос таких предметов, как булавки, монеты и т.д.;
- возникают проблемы, связанные со сливом воды (более подробно см. в разделе "Что делать, если...").

⚠ ВНИМАНИЕ! Прежде чем открыть дверцу насоса, выключите прибор и извлеките вилку шнура питания из розетки.



Действуйте следующим образом:

- Извлеките вилку шнура питания прибора из розетки.
- При необходимости дождитесь понижения температуры воды.

+7 (495) 215-14-41
+7 (903) 722-17-03


Откройте дверцу насоса.

Поставьте рядом с насосом емкость для сбора воды, которая может вытечь.

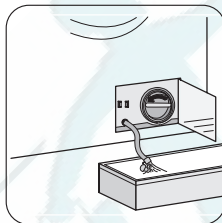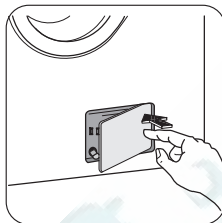


Извлеките шланг аварийного слива, поместите его конец в подготовленную емкость для сбора воды и снимите с него заглушку.


Когда вода перестанет течь, отвинтите крышку насоса, повернув ее против часовой стрелки, и извлеките фильтр. При необходимости используйте плоскогубцы. Всегда держите под рукой тряпку, чтобы вытереть воду, которая может пролиться при снятии фильтра. Очистите фильтр сливной трубки от следов ворса.

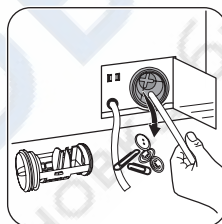


Удалите посторонние предметы и ворс из корпуса и с крыльчатки насоса.

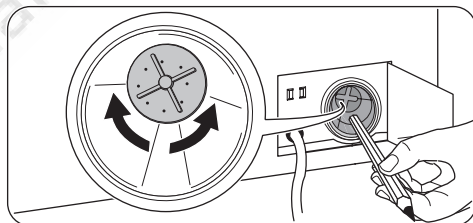

Убедитесь, что крыльчатка насоса вращается (при вращении возможны рывки — это нормально). Если она не вращается, обратитесь в сервисный центр. Вставьте заглушку обратно в шланг аварийного слива и установите его на место.

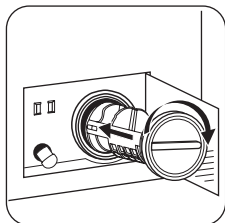

Установите фильтр на место, аккуратно вставив его по направлению стрелки. Плотной закрутите крышку насоса, вращая ее по часовой стрелке.

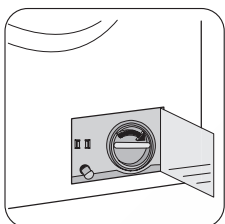

Закройте дверцу насоса.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы прибора при выполнении ряда программ в насосе может оказаться горячая вода.

Никогда не снимайте крышку насоса во время стирки. Всегда дожидайтесь, пока прибор завершит цикл и сольет воду. При установке крышки на место убедитесь, что она плотно затянута во избежание возникновения утечек и возможности снятия ее детьми.


Чистка фильтров наливного шланга

ВАЖНО! Если прибор не наполняется водой, наполняется слишком долго, кнопка пуска мигает желтым цветом или на дисплее (если он имеется) отображается соответствующее предупреждение (более подробно см. в разделе "Что делать, если..."), проверьте, не засорены ли фильтры наливного шланга.


Чистка фильтров наливного шланга:

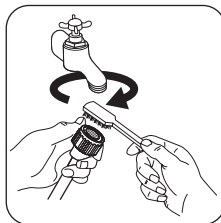

• Снова привинтите наливной шланг к крану. Убедитесь, что соединение герметично.

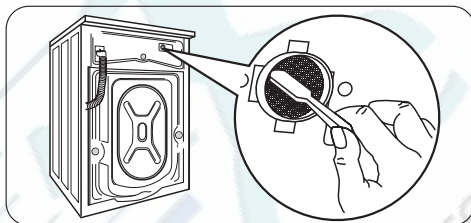

• Отвинтите шланг от машины. Держите рядом тряпку, т.к. может вытечь вода.
• Прочистите фильтр во впускном клапане жесткой щеткой или тряпкой.

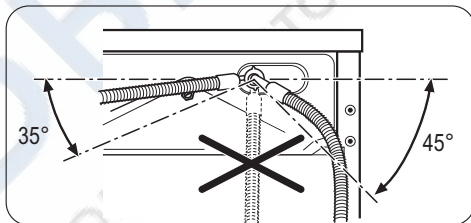

• Снова прикрутите шланг к машине. Убедитесь, что соединение герметично.
• Откройте водопроводный вентиль.

Предотвращение замерзания

Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять соответствующие меры предосторожности.

• Закройте кран подачи воды.
• Отвинтите наливной шланг.
• Поставьте на пол тазик, поместите в него концы наливного шланга и шланга

аварийного слива и дайте воде полностью стечь.

- Снова привинтите к крану наливной шланг и установите на свое место шланг аварийного слива, вновь надев на него крышку.
- При следующем включении машины убедитесь, что температура окружающей среды выше 0°C.

Аварийный слив

Если машина не сливает воду, действуйте следующим образом, чтобы освободить ее от воды:

- Выньте вилку сетевого шнура машины из розетки;
- Закройте кран подачи воды.
- При необходимости подождите, чтобы вода остыла;
- Откройте дверцу фильтра сливного насоса;
- Поставьте на пол тазик и поместите в него конец шланга аварийного слива.

Что делать, если...

Некоторые неисправности, вызванные отсутствием простого ухода или недосмотром, можно легко устранить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Перед тем, как обращаться в местный авторизованный сервисный центр, пожалуйста, выполните указанные ниже проверки. Во время работы машины может замигать **красный** индикатор, встроенный в кнопку **7**, при этом каждые 20 секунд будет подаваться звуковой сигнал, указывающий, что машина не работает, а на дисплее появит-

- Снимите заглушку шланга. Под действием силы тяжести вода станет стекать в тазик. Когда тазик наполнится, снова наденьте заглушку на шланг. Вылейте воду из тазика. Повторяйте эту процедуру до окончания слива воды;
- При необходимости прочистите фильтр, как описано выше;
- Закройте шланг заглушкой и установите его на место;
- Закрутите крышку фильтра обратно и закройте дверцу.

ВАЖНО! Каждый раз при сливе воды с помощью шланга аварийного слива необходимо налить 2 литра воды в отделение основной стирки дозатора моющих средств и затем выполнить программу слива. Это приведет в действие **ЭКО-клапан**, предотвратив ситуацию, когда остатки моющего средства остаются неиспользованными при следующей стирке.

ся один из следующих кодов неисправности

- **E10** : неисправность подачи воды.
- **E20** : неисправность слива воды.
- **E40** : открыта дверца.


Устранив причину неисправности, нажмите на кнопку **7** для возобновления выполнения программы. Если после проведения всех проверок устранить неисправность не удалось, обратитесь в местный сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина/Устранение
Машина не включается:	<p>Дверца не закрыта. <i>E40</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Плотно закройте дверцу. <p>Вилка вставлена в розетку неверно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку. <p>В розетке отсутствует напряжение.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте свою домашнюю электрическую сеть. <p>Перегорел предохранитель на главном распределительном щите.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Замените предохранитель. <p>Селектор программ установлен неверно и не нажата кнопка 7.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поверните селектор программ и снова нажмите кнопку 7. <p>Выбрана задержка пуска.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если вы хотите, чтобы стирка белья началась немедленно, отмените задержку пуска. <p>Включена функция Защита от детей.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отключите функцию Защита от детей.
Машина не заполняется водой:	<p>Закрыт водопроводный кран. <i>E10</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Откройте кран подачи воды. <p>Наливной шланг передавлен или перекручен. <i>E10</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте подсоединение наливного шланга. <p>В наливном шланге или впускном клапане засорился фильтр. <i>E10</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Прочистите фильтры наливного шланга. (Подробнее см. «Чистка фильтров наливного шланга»). <p>Дверца не закрыта как следует. <i>E40</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Плотно закройте дверцу.
Машина не выполняет слив и/или отжим:	<p>Сливной шланг передавлен или перекручен. <i>E20</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность подсоединения сливного шланга. <p>Засорен сливной фильтр. <i>E20</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Прочистите фильтр сливного насоса. <p>Выбрана программа или дополнительная функция, по окончании которой в баке остается вода или в которой исключена фаза отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выберите программу слива или отжима. <p>Белье неравномерно распределено в барабане.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перераспределите белье в барабане.

Неисправность	Возможная причина/Устранение
Вода на полу:	<p>Использовано слишком много моющего средства или применено неподходящее средство, вызывающее избыточное пенообразование.</p> <ul style="list-style-type: none"> Уменьшите количество моющего средства или используйте другое моющее средство. <p>Проверьте, нет ли утечек в соединениях наливного шланга. Утечка воды из шланга не всегда заметна; проверьте, не намок ли он.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте подсоединение наливного шланга. <p>Поврежден сливной или наливной шланг.</p> <ul style="list-style-type: none"> Замените шланг на новый. <p>Заглушка аварийного сливного шланга не установлена на место или фильтр не закручен должным образом после чистки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Установите заново крышку шланга аварийного слива или полностью ввинтите фильтр.
Неудовлетворительные результаты стирки:	<p>Слишком мало моющего средства, либо используется неподходящее моющее средство.</p> <ul style="list-style-type: none"> Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. <p>Стойкие пятна не были обработаны перед стиркой.</p> <ul style="list-style-type: none"> Используйте имеющиеся в продаже средства для выведения стойких пятен. <p>Задана неподходящая температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность выбора температуры. <p>Слишком большая загрузка.</p> <ul style="list-style-type: none"> Следует уменьшить количество загружаемого белья.
Дверца не открывается:	<p>Выполнение программы не закончено.</p> <ul style="list-style-type: none"> Дождитесь окончания стирки. <p>Не сработала система снятия блокировки дверцы.</p> <ul style="list-style-type: none"> Подождите, пока индикатор 9 не погаснет. <p>В барабане есть вода.</p> <ul style="list-style-type: none"> Чтобы слить воду, выберите программу слива или отжима.
Машина вибрирует или шумит:	<p>Не удалены транспортировочные болты и элементы упаковки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность установки прибора. <p>Не отрегулировано горизонтальное положение прибора с помощью ножек.</p> <ul style="list-style-type: none"> Проверьте правильность установки прибора в горизонтальной плоскости. <p>Белье неравномерно распределено в барабане.</p> <ul style="list-style-type: none"> Перераспределите белье в барабане. <p>Возможно, в барабане слишком мало белья.</p> <ul style="list-style-type: none"> Загрузите больше белья.

Неисправность	Возможная причина/Устранение
Отжим начинается с опозданием или не выполняется:	<p>Из-за неравномерного распределения белья в барабане сработало электронное устройство контроля дисбаланса. Белье перераспределяется более равномерно путем вращения барабана в обратном направлении. Это может происходить несколько раз до тех пор, пока дисбаланс не исчезнет и не установится нормальный отжим. Если по истечении 10 минут белье в барабане не распределилось равномерно, отжим выполняться не будет. В этом случае перераспределите белье вручную и задайте программу отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Перераспределите белье в барабане. • Слишком мало белья в барабане. • Добавьте белье, перераспределите его в барабане вручную, а затем выберите программу отжима.
Машина издает необычный шум:	<p>Машина оборудована двигателем, характер шума которого отличается от шума двигателей обычного типа. Новый двигатель обеспечивает плавный пуск и более равномерное распределение белья в барабане при отжиме, а также большую устойчивость машины.</p>
В машине не видна вода:	<p>Машины, разработанные с использованием современных технологий, работают очень экономично и потребляют мало воды без снижения качества стирки.</p>

Если определить или устранить причину неисправности самостоятельно не удалось, обращайтесь в наш сервисный центр. Перед тем как звонить, запишите для себя модель, серийный номер и дату приобретения машины: эти сведения потребуются специалистам сервисного центра.

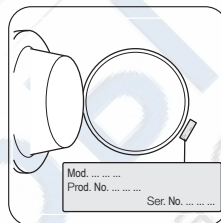

Технические данные

Габаритные размеры	Высота / Ширина / Глубина	600 / 850 / 630 мм
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Давление в водопроводной сети	минимальное максимальное	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Уровень защиты от проникновения твердых частиц и влаги		IPX4
Водоснабжение ¹⁾		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	8 кг
Скорость отжима	Максимум	1200 об/мин

1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4".

Показатели потребления

i Приведенные в таблице данные являются ориентировочными. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья, температуры воды и окружающей температуры.

Программы	Загрузка (кг)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)	Потребление воды (литры)	Приблизительная продолжительность программы (в минутах)	Остаточная влажность (%) ¹⁾
Хлопок 60°C	8	1.4	63	120	53
Хлопок 40°C	8	0.6	63	140	53
Синтетика 40°C	3,5	0.45	37	85	35
Деликатные ткани, 40°C	3	0.6	63	70	35
Шерсть/ручная стирка 30°C	2	0.25	55	30	30
Стандартные программы для стирки хлопка					
Стандартная хлопок 60°C	8	1.17	61	205	53
Стандартная хлопок 60°C	4	0.77	48	159	53
Стандартная хлопок 40°C	4	0.69	48	161	53

1) По окончании фазы отжима.

В отключенном состоянии (Вт)	При оставлении во включенном состоянии (Вт)
0.10	1.60

Установка


Распаковка

Все транспортировочные болты и элементы упаковки должны быть сняты перед началом эксплуатации машины.


Рекомендуем сохранить все транспортировочные приспособления для того, чтобы их можно было снова использовать в случае новой транспортировки машины.




После снятия всей упаковки положите машину на заднюю панель, чтобы вынуть полистироловую прокладку из ее основания.

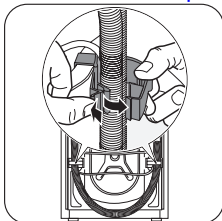

Отсоедините сетевой шнур и шланги от разъемов на задней панели стиральной машины.

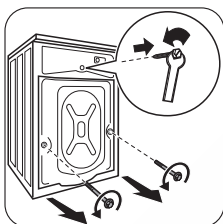


Вывинтите три болта.

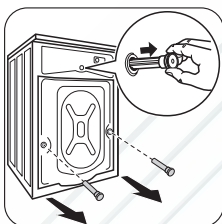

Выньте соответствующие пластмассовые шайбы.



Откройте дверцу машин и снимите полистироловую вставку, прикрепленную к прокладке дверцы.

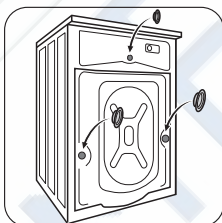


Вставьте в маленькое верхнее и в два большие отверстия соответствующие пластиковые заглушки, находящиеся в одном пакете с руководством по эксплуатации.

Размещение

Установите машину на ровный твердый пол. Убедитесь, что ковры, дорожки и т.д. не препятствуют циркуляции воздуха во-

кругу машины. Убедитесь, что машина не касается стен или других кухонных приборов. Выровняйте машину, поднимая или опуская ножки. Ножки могут регулироваться с трудом, т.к. на них установлены самозатягивающиеся гайки, однако НЕОБХОДИМО отрегулировать их высоту так, чтобы машина стояла ровно и устойчиво. Необходимые регулировки следует выполнять с помощью гаечного ключа. Тщательное выравнивание предотвращает вибрацию, шум и перемещение машины во время работы. Никогда не подкладывайте картон, куски дерева или подобные материалы для компенсации неровностей пола.

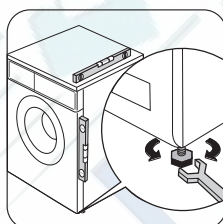

При необходимости проверьте точность выравнивания с помощью уровня.

Набор резиновых ножек (4055126249)

Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине.

Резиновые ножки настоятельно рекомендуется использовать на напольных покрытиях плавающего типа, на скользких и деревянных полах.

Установка резиновых ножек предотвращает вибрацию, шум и перемещение прибора во время работы.

Внимательно прочитайте инструкцию, прилагаемую к комплекту.

Подсоединение к водопроводу


⚠ ВНИМАНИЕ! Машину следует подсоединять к крану подачи холодной воды

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед


подсоединением машины к новой водопроводной трубе или к трубе, не использовавшейся в течение определенного времени, спустите достаточное количество воды для того, чтобы удалить загрязнения, которые могут собираться в трубах

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не используйте

для подключения к водопроводу шланг от старой машины.

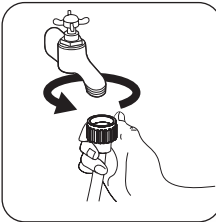

Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4". Всегда используйте шланг, поставляемый вместе со стиральной машиной.

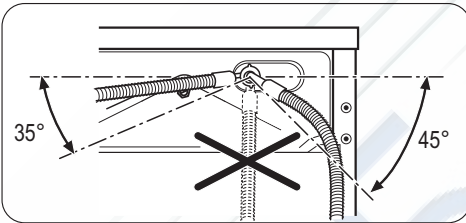

Другой конец наливного шланга, подсоединенный к машине, может быть развернут в любом направлении, как показано на рисунке.

Не размещайте наливной шланг ниже машины. Разверните шланг влево или вправо в зависимости от расположения водопроводного крана относительно машины. Отрегулируйте положение шланга, ослабив зажимную гайку. Отрегулировав положение шланга, не забудьте плотно затянуть зажимную гайку для предотвращения утечек.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Наливной шланг не подлежит удлинению. Если он

слишком короткий, а вы не хотите перемещать водопроводный кран, придется купить новый, более длинный шланг, специально предназначенный для данной цели.


Слив воды

Конец сливного шланга можно устанавливать тремя способами:

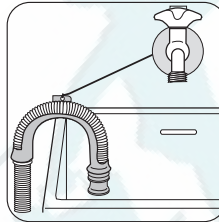

Подвесить над краем раковины, используя пластмассовую направляющую, входящую в комплект поставки машины.

В этом случае убедитесь, что шланг не соскочит во время слива воды. Для обеспечения этого шланг можно привязать к крану куском шпагата или прикрепить к стене.

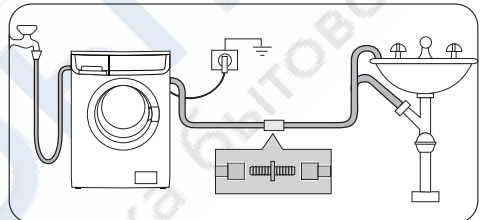


Подключить к ответвлению сливной трубы раковины. Это ответвление должно находиться над сифоном раковины так, чтобы высота места сгиба шланга от пола составляла не менее 60 см.
Ввести непосредственно в сливную трубу на высоте не менее 60 см, но не более 90 см. Конец сливного шланга всегда должен **вентилироваться**, т.е. внутренний диаметр сливной трубы должен быть шире внешнего диаметра сливного шланга. Сливной шланг не должен иметь перегибов.

Подключение к электросети


Информация по электрическому подключению представлена на табличке технических данных, расположенной на внутренней стороне дверцы машины.


Убедитесь, что электрическая сеть у Вас дома в состоянии выдержать максимальную мощность, потребляемую машиной, при этом следует учесть и другие эксплуатируемые электроприборы.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Включайте машину в заземленную розетку.**

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изготовитель не несет какой-либо**

ответственности за ущерб или травмы, причиненные в результате несоблюдения вышеприведенных указаний по безопасности.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! После установки машины к шнуру питания должен иметься свободный доступ.**


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае необходимости замены шнура питания, она должна быть выполнена авторизованным сервисным центром.**

Охрана окружающей среды

Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.

Упаковочные материалы



Материалы, помеченные символом , пригодны для повторной переработки.

>PE<=полиэтилен

>PS<=полистирол

>PP<=полипропилен

Это означает, что они могут быть подвергнуты вторичной переработке при условии, что при их утилизации они будут помещены в специальные контейнеры для сбора таких отходов.

Рекомендации по экологичному использованию

Для экономии воды, энергии и с целью бережного отношения к окружающей среде придерживайтесь следующих рекомендаций

- Белье обычной степени загрязненности можно стирать без предварительной стирки для экономии моющих средств, воды и времени (это означает и меньшее загрязнение окружающей среды!)
- Наиболее экономично машина работает при полной загрузке.
- При должной обработке пятна и небольшие загрязнения могут быть удалены перед стиркой; тогда белье можно стирать при более низкой температуре.
- Отмеряйте моющее средство в зависимости от жесткости воды, степени загрязненности и количества стираемого белья



Дата производства данного изделия указана в серийном номере (serial number), где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры номера – порядковому номеру недели.



ME10

Например, серийный номер 11012345 означает, что изделие произведено на десятой неделе 2011 года.





Ремонт стиральных машин <http://rembitteh.ru/>

www.zanussi.com/shop

+7 (495) 215-14-41
+7 (903) 722-17-03



192981340-A-172012



РемБитТех
Ремонт и установка бытовой техники

<http://rembitteh.ru/>