

Руководство по  
эксплуатации

Стиральная  
машина

ZWS 787  
ZWS 7107  
ZWS 7127

<http://rembitteh.ru/>



**Спасибо, что Вы выбрали наш электробытовой прибор**

Мы желаем Вам получить массу удовольствия от Вашего нового прибора и надеемся, что в следующий раз Вы вновь выберете наше изделие.

Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, и во время эксплуатации прибора используйте его в качестве справочного документа. Руководство по эксплуатации должно передаваться каждому будущему владельцу изделия.

В данном руководстве используются следующие символы:



Важная информация о правилах, необходимых для обеспечения Вашей личной безопасности и предотвращения выхода машины из строя.



Общая информация и полезные советы



Информация по охране окружающей среды

## Содержание

Информация по технике безопасности	3	Порядок выполнения стирки	15
Описание машины	5	Чистка и уход	18
Дозатор моющих средств	5	Если машина не работает	20
Панель управления и функции	6-7	Технические данные	23
Таблица программ	9-10	Нормы расхода	24
Сведения о программах	11	Указания по установке	25
Рекомендации по стирке	12	Забота об окружающей среде	28
Перед первым включением	14		

# Информация по технике безопасности

Для обеспечения Вашей безопасности и правильной эксплуатации машины, перед ее установкой и первым использованием внимательно прочтайте данное руководство, не пропуская рекомендации и предупреждения. Чтобы избежать нежелательных ошибок и несчастных случаев, важно, чтобы все, кто пользуется данной машиной, были ознакомлены с ее работой и правилами техники безопасности. В случае продажи машины или передачи ее в пользование другому лицу передайте вместе с ней и данное руководство, чтобы новый пользователь машины получил соответствующую информацию о правильной эксплуатации машины и правилах техники безопасности.

## Общие правила безопасности

- Опасно изменять технические данные изделия или каким-либо образом его модифицировать.
- При стирке с высокой температурой воды стекло дверцы может сильно нагреваться. Не касайтесь его!
- Следите за тем, чтобы домашние животные не забирались в барабан. Проверяйте барабан перед началом использования машины.
- Твердые острые предметы, например, монеты, булавки, заколки, винтики, камни, могут серьезно повредить машину. Не допускайте их попадания в машину.
- Используйте только рекомендованное количество смягчителя тканей и моющего средства. При применении чрезмерного количества моющего средства возможно повреждение ткани. См. рекомендации изготовителя в отношении количества моющих средств.
- Мелкие предметы, такие как носки, носовые платки, пояса и т.д., следует помещать в специальные мешки для стирки или наволочку, иначе они могут застрять между баком и барабаном.
- Не стирайте в машине изделия с пластинаами из китового уса, одежду с необработанными краями и рваную одежду.

- После использования и перед чисткой и техобслуживанием машины всегда отключайте ее от электросети и закрывайте кран подачи воды.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать машину самостоятельно. Ремонт, выполненный некомпетентным лицом, может привести к получению травм или к серьезным повреждениям изделия. Обращайтесь в местный сервисный центр. Всегда настаивайте на использовании оригинальных запчастей.

## Установка

- Машина является очень тяжелой, поэтому будьте осторожны при ее перемещении.
- При распаковке машины убедитесь в том, что она не повреждена. В случае сомнений не пользуйтесь машиной, а обратитесь к поставщику.
- Перед началом использования машины следует удалить всю упаковку и снять транспортировочные болты. В противном случае возможно серьезное повреждение машины и другого имущества. См. соответствующий раздел в руководстве пользователя.
- После установки машины убедитесь, что она не стоит на сливном или наливном шланге и что сетевой шнур не перекат в верхней крышкой.
- Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, отрегулируйте высоту ножек машины, чтобы воздух мог свободно циркулировать между ними и полом
- После установки машины обязательно убедитесь в отсутствии утечек воды из шлангов и соединительных элементов.
- Если машина установлена в помещении, температура в котором может опускаться до отрицательной величины, ознакомьтесь с разделом “**Опасность замерзания**”.
- Любые работы по подключению к водопроводу и канализации, необходимые для установки машины,

<http://rembitteh.ru/>

должны выполняться квалифицированным сантехником или компетентным специалистом.


- Любые работы по электрическому подключению, необходимые для установки машины, должны выполняться квалифицированным электриком или компетентным специалистом.

## Эксплуатация

- Данная машина предназначена только для бытового применения. Она не должна использоваться в целях, отличных от тех, для которых она предназначена.
- Стирайте только белье, предназначение для машинной стирки. Следуйте инструкциям, помещенным на этикетке каждой вещи.
- Не перегружайте машину. См. соответствующий раздел в руководстве по эксплуатации.
- Перед стиркой поверните, чтобы все пуговицы и застежки-молнии на одежде были застегнуты, а в карманах ничего не было. Не стирайте в машине сильно помошнили или рваную одежду; удаляйте пятна краски, чернил, ржавчины и травы перед стиркой. НЕЛЬЗЯ стирать в машине бюстгальтеры с проволочным каркасом.
- Не рекомендуется стирать в машине вещи, испачканные летучими жидкостями наподобие бензина. Если такие летучие жидкости использовались для чистки одежды, необходимо полностью удалить их с нее перед тем, как класть вещи в машину.
- Никогда не тяните за кабель, чтобы вынуть сетевой шнур из розетки; всегда беритесь за саму вилку.
- Ни в коем случае не эксплуатируйте стиральную машину в случае повреждения ее сетевого шнура или таких повреждений панели управления, рабочего стола или основания, которые открывают доступ во внутреннюю часть машины.

## Безопасность детей

- Данная стиральная машина не предназначена для эксплуатации детьми или недееспособными лицами, находящимися без присмотра.
- Необходимо присматривать за детьми все время и не разрешать им играть с машиной.
- Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, полистироловые вставки) могут быть опасными для детей - они могут стать причиной удушения! Держите их вне досягаемости детей.
- Храните все моющие средства в надежном месте, недоступном для детей.
- Следите за тем, чтобы дети и домашние животные не забирались в барабан. Для предотвращения такой опасности машина оснащена специальным устройством.

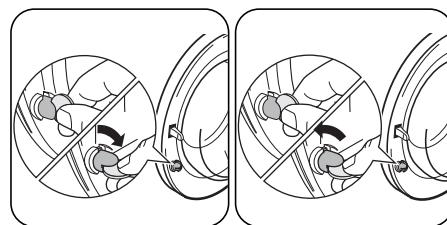


**Для активации**  
этого устройства  
поверните по  
часовой стрелке  
кнопку с  
внутренней  
стороны дверцы  
(не нажимая ее)  
так, чтобы паз  
пришел в  
горизонтальное  
положение. При  
необходимости  
используйте для  
этого монету.


**Для отключения**  
этого устройства,  
чтобы снова  
можно было  
закрыть дверцу,  
поверните кнопку  
против часовой  
стрелки так,  
чтобы паз  
оказался в  
вертикальном  
положении.

## Описание машины

- 1** Дозатор моющих средств
- 2** Панель управления
- 3** Ручка для открывания дверцы
- 4** Фильтр сливного насоса
- 5** Регулируемые ножки

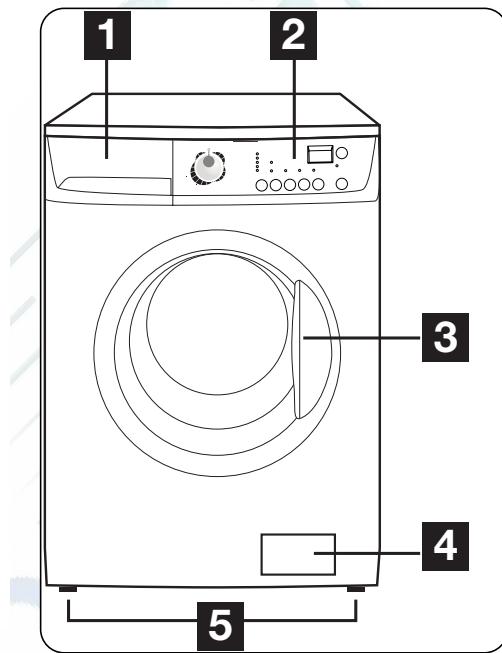

## Дозатор моющих средств

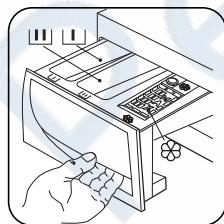


III Отделение для предварительной стирки

III Отделение для основной стирки

❖ Отделение для смягчителя ткани

## Панель управления

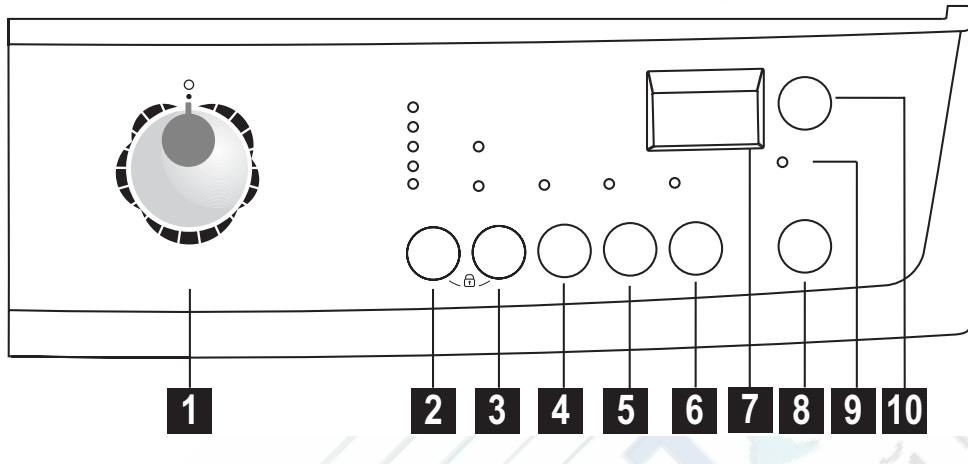

### Информация

Селектор программ, различные кнопки и дисплей хода выполнения программы обозначаются во всем дальнейшем тексте настоящего руководства цифрами, указанными в данной таблице:

#### Основные символы на селекторе программ и на панели управления:

- ⊖ = Хлопок, △ = Синтетика, ☾ = Деликатные ткани, ⚡ = Ручная стирка,
- ◐ = Шерсть, [\*] = Холодная стирка, ⌂ = Полоскания, ⌄ = Слив, Ⓢ = Отжим,
- = Остановка с водой в баке, Ⓛ = Без отжима, Ⓝ = Защита от детей

<b>1</b>	<b>Селектор программ и выключатель машины</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Селектор программ позволяет выбирать нужную программу, а также включать и выключать машину “О”. Его можно поворачивать как по часовой, так и против часовой стрелки. После выбора программы начинает мигать зеленый индикатор кнопки <b>8</b>.</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Кнопка “Отжим” : “Остановка с водой в баке”, “Без отжима”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажимая на эту кнопку, Вы можете изменить скорость отжима, если хотите, чтобы Ваше белье отжималось со скоростью, отличной от предложенной машиной, или выбрать дополнительную функцию “Без отжима” или “Остановка с водой в баке”.</li> <li>При этом загорится соответствующий индикатор.</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Кнопка “Опции”: “Эко” / “Очень быстрая стирка”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>С помощью этой кнопки можно выбрать одну из следующих дополнительных функций: ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА или ОЧЕНЬ БЫСТРАЯ СТИРКА.</li> <li>При этом загорится соответствующий индикатор.</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Кнопка “Предварительная стирка”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При нажатии этой кнопки машина выполняет предварительную стирку.</li> </ul>
<b>5</b>	<b>Кнопка “Легкая гладка”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При нажатии этой кнопки вещи стираются и отжимаются очень бережно во избежание образования складок. Это облегчает их гладкую. Кроме того, машина выполняет при этом дополнительные полоскания.</li> </ul>
<b>6</b>	<b>Кнопка “Дополнитель- ное полоскание”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>При нажатии этой кнопки машина выполняет несколько дополнительных полосканий.</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Дисплей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>На дисплей выводится следующая информация : продолжительность выбранной программы, отсрочка старта, неверный выбор дополнительных функций, коды неисправности и конец программы.</li> </ul>
<b>8</b>	<b>Кнопка “Старт/Пауза”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Эта кнопка позволяет начать выполнение выбранной программы; при этом соответствующий зеленый индикатор перестает мигать.</li> <li>Нажатием этой кнопки можно также прервать выполнение текущей программы, при этом начнет мигать соответствующий зеленый индикатор.</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Индикатор “Блокировка люка”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Этот индикатор горит, когда машина работает (после нажатия кнопки <b>8</b>) и указывает, что дверца заблокирована.</li> </ul>
<b>10</b>	<b>Кнопка “Отсрочка старта”</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>С помощью этой кнопки можно задержать пуск машины на 30, 60, 90 минут, 2 часа и затем до 20 часов, максимум, с шагом в 1 час.</li> </ul>

# Дополнительные функции

## Без отжима (Кнопка 2)

При выборе этой дополнительной функции отменяются все этапы отжима и увеличивается количество полосканий.

## Остановка с водой в баке (Кнопка 2)

При выборе этой дополнительной функции вода после последнего полоскания не сливается для предотвращения образования складок на белье. По окончании программы индикатор кнопки **8** гаснет, а дверца остается заблокированной, напоминая о необходимости слить воду.

## Опции (Кнопка 3)

### Экономичная стирка

Эта функция может быть выбрана только для стирки изделий из хлопка и синтетики слабой или обычной степени загрязнения при температуре 40°C или выше. Время стирки будет увеличено, а температура стирки - понижена.

### Очень быстрая стирка

Короткий цикл стирки для слабозагрязненного белья или белья, нуждающегося только в освежении.

Мы рекомендуем в этом случае уменьшить количество загружаемого белья, см. "Таблицу программ".

### Предварительная стирка (Кнопка 4)

Выбирайте эту функцию, если перед основной стиркой Вы хотите выполнить предварительную стирку при температуре 30°C .

Предварительная стирка завершается коротким отжимом в программах для хлопка и синтетики, а в программах для деликатных тканей выполняется только слияние воды.

## Легкая гладка (Кнопка 5)

При выборе этой дополнительной функции белье стирается и отжимается очень бережно во избежание образования складок. Это облегчает его гладкую. Кроме того машина выполнит несколько дополнительных полосканий в зависимости от типа белья. Если выбрать эту опцию для программ стирки хлопка, скорость отжима автоматически снизится (ZWS 7107, ZWS 7127).

## Дополнительное полоскание (Кнопка 6)

Машина выполняет в ходе стирки несколько дополнительных полосканий. Эта функция рекомендуется для людей, страдающих аллергией на моющие средства, а также в зонах с очень мягкой водой.

## Индикатор "Блокировка люка" (9)

После нажатия кнопки **8** этот индикатор загорается и продолжает гореть. Индикатор "Блокировка люка" указывает, когда можно открывать дверцу:

- **индикатор горит:** дверца заблокирована и **открыть ее** нельзя. Машина работает.
- **индикатор не горит:** дверцу можно открыть. Программа стирки закончилась.

## Таблица программ

Программа/ Температура	Тип белья	Дополнительные функции	Описание программы
<b>ХЛОПОК</b> <b>95°</b>	<b>Белый хлопок</b> (сильно загрязненное белье).	Отжим, Без отжима, Остановка с водой в баке, Очень быстрая стирка, Эко, Предв. стирка, Легкая гладка, Доп. полоскание	Основная стирка Полоскания Продолжительный отжим на максимальной скорости
<b>ХЛОПОК</b> <b>60° - 40° - 30°</b>	<b>Белый и цветной хлопок</b> (белье обычной степени загрязнения).	Отжим, Без отжима, Остановка с водой в баке, Очень быстрая стирка, Эко (*), Предв. стирка, Легкая гладка, Доп. полоскание	Основная стирка полоскания Продолжительный отжим на максимальной скорости
<b>СИНТЕТИКА</b> <b>60° - 40° - 30°</b>	<b>Синтетика или смешанные ткани</b>	Отжим, Без отжима, Остановка с водой в баке, Очень быстрая стирка, Эко (*), Предв. стирка, Легкая гладка, Доп. полоскание	Основная стирка Полоскания Короткий отжим
<b>ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ</b> <b>40° - 30°</b>	<b>Деликатные ткани</b>	Отжим (**), Без отжима, Остановка с водой в баке, Очень быстрая стирка, Предв. стирка, Доп. полоскание	Основная стирка Полоскания Короткий отжим
<b>РУЧНАЯ СТИРКА</b> <b>40° - 30° - холод.</b> <b>стирка</b>	Специальная программа для белья, подлежащего ручной стирке.	Отжим, Без отжима, Остановка с водой в баке	Основная стирка Полоскания Короткий отжим
<b>ШЕРСТЬ</b> <b>40°</b>	Специально протести- рованная программа для шерстяных изделий с этикеткой "чистая новая шерсть, годна для машинной стирки, не дает усадки".	Отжим, Без отжима, Остановка с водой в баке	Основная стирка Полоскания Короткий отжим
<b>ДЖИНСЫ</b> <b>40°</b>	Специальная программа для стирки джинсов или темных вещей из хлопка	Отжим, Без отжима, Остановка с водой в баке, Предв. стирка, Легкая гладка	Основная стирка Полоскания Продолжительный отжим
<b>ШТОРЫ</b> <b>40°</b>	Специальная программа для щадящей стирки занавесей	Отжим (**), Без отжима, Остановка с водой в баке, Доп. полоскание	Предварительная стирка, Основная стирка, Полоскания Короткий отжим

(\*) Эта функция недоступна при температуре стирки меньшей 40°C.

(\*\*) Кроме ZWS 7127

## Таблица программ - Специальные программы

Программа/ Температура	Тип белья	Дополнительные функции	Описание программы
<b>ЗАМАЧИВАНИЕ 30°</b>	Сильно загрязненное белье (кроме программ стирки шерсти и ручной стирки)		Замачивание Остановка с водой в баке
<b>МИНИ 30°</b>	Быстрая стирка для слабозагрязненных или ношенных всего один раз вещей из хлопка и синтетики	Отжим (**), Без отжима	Основная стирка Полоскания Короткий отжим
<b>ПОЛОСКАНИЯ</b>	Отдельный цикл полоскания со смягчителем (при необходимости) для выстиранных вручную изделий из хлопка.	Отжим, Без отжима, Остановка с водой в баке, Легкая гладка, Доп. полоскание	Полоскания Продолжительный отжим на максимальной скорости
<b>СЛИВ</b>	Для слива воды в программах, которые останавливаются с водой в баке.		Слив воды
<b>ОТЖИМ</b>	Продолжительный отжим на максимальной скорости для отжима белья, выстиранного вручную, или для слива воды из бака	Отжим	Слив воды и продолжительный отжим
<b>О = Отмена программы / Выключение машины</b>	Предназначена для отмены текущей программы, отмены неправильно выбранной дополнительной функции или выключения машины.		

(\*\*) Кроме ZWS 7127

### МАКС. ЗАГРУЗКА:

Макс. загрузка для программы  
 "Хлопок": .....5 кг  
 Макс. загрузка для программы  
 "Синтетика": .....1,5 кг  
 Макс. загрузка для программы  
 "Деликатные ткани": .....1,5 кг  
 Макс. загрузка для программы  
 "Шерсть/Ручная стирка": .....1 кг

Макс. загрузка для программы  
 "Джинсы": .....2 кг  
 Макс. загрузка для программы  
 "Шторы": .....2 кг  
 Макс. загрузка для программы  
 "Замачивание": .....5 кг  
 Макс. загрузка для программы  
 "Минипрограмма": .....1,5 кг  
<http://rembitteh.ru/>

## Сведения о программах

<b>ДЖИНСЫ</b>	С помощью этой программы можно стирать такие вещи, как брюки, рубашки или куртки из джинсовой ткани, а также трикотажные изделия, изготовленные из современных (hi-tech) материалов. Машина выполняет несколько дополнительных полосканий.
<b>ЗАМАЧИВАНИЕ</b>	<p>Специальная программа для сильно загрязненного белья. Машина выполняет замачивание белья при температуре 30°C. По окончании этого времени машина автоматически остановится; при этом вода останется в баке. Перед началом нового этапа стирки необходимо слить воду, выполнив:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Только слив: Поверните селектор программ на программу “Слив”. (Нажмите кнопку 8).</li> <li>● Слив и отжим: поверните селектор программ на программу “Отжим”, уменьшите скорость отжима с помощью кнопки 2 , затем нажмите кнопку 8.</li> </ul> <p><b>Внимание!</b></p> <p>Эту программу нельзя использовать для деликатных тканей, например, для шелка и шерсти. Насыпьте стиральный порошок для замачивания в отделение дозатора моющих средств, помеченное символом . По окончании замачивания (после слива воды) Вы можете выбрать нужную программу стирки. (Вначале поверните селектор программ на “О”, затем - на нужную программу, после чего нажмите кнопку 8.)</p>
<b>МИНИ 30°</b>	Это - полная программа стирки для хлопка, синтетики и деликатных тканей, которая может сочетаться с дополнительной функцией “Отсрочка старта”. Ее следует использовать для слабозагрязненного белья или белья, нуждающегося в освежении.
<b>ПОЛОСКАНИЯ</b>	С помощью этой отдельной программы можно прополоскать и отжать хлопчатобумажное белье, предварительно выстиранные вручную. Машина выполняет 3 полоскания, за которыми следует заключительный отжим на максимальной скорости. Скорость отжима можно уменьшить, нажимая кнопку 2.
<b>СЛИВ</b>	Для слива воды после последнего полоскания в программах “Хлопок” с дополнительной функцией “Остановка с водой в баке” и по окончании программы “Замачивание”. Вначале поверните селектор программ на “О”, затем выберите программу “СЛИВ” и нажмите кнопку 8.
<b>ОТЖИМ</b>	Отдельная программа отжима изделий из хлопка, предварительно выстиранных вручную, или по окончании программ, останавливающихся с водой в баке (“Без отжима”, “Остановка с водой в баке”) и по окончании программы “Замачивание”. С помощью соответствующей кнопки для различных типов белья можно выбрать скорость отжима, отличную от скорости, предложенной машиной.
<b>ШТОРЫ</b>	Специальная программа для стирки штор с автоматически добавляемым этапом предварительной стирки. служащая для удаления пыли, скопившейся на шторах. <b>Внимание:</b> Мы рекомендуем <b>НЕ</b> помещать моющее средство в отделение  дозатора моющих средств с тем, чтобы перед основной стиркой шторы ополаскивались одной водой. <a href="http://rembitteh.ru/">http://rembitteh.ru/</a>

# Рекомендации по стирке

## Сортировка белья

Руководствуйтесь символами на этикетке каждой вещи и инструкциями по стирке, данными изготовителями. Рассортируйте белье следующим образом: белое белье, цветное белье, синтетика, тонкое деликатное белье, изделия из шерсти.

## Температуры

<b>90° или 95°</b>	для белого хлопчатобумажного и льняного белья средней степени загрязнения (кухонных и столовых скатерей, полотенец, простыней и т. п.)
<b>50°/60°</b>	для неплинущего цветного белья обычной степени загрязнения (например, рубашек, ночных рубашек, пижам...) из льняных, хлопчатобумажных или синтетических тканей и для слабо-загрязненного хлопчатобумажного белого белья (например, нижнего белья).
<b>30° -40°</b>	для деликатных вещей (например, занавесей), смешанного белья, включающего синтетику и шерстяные изделия с этикеткой "чистая новая шерсть, годна для машинной стирки, не дает усадки".

## Перед загрузкой белья

Никогда не стирайте вместе белое и цветное белье. Во время стирки белое белье может потерять свою белизну. Новое цветное белье может полинять при первой стирке; поэтому в первый раз его следует стирать отдельно.

**Убедитесь, что в белье не осталось металлических предметов (например, заколок, спилек, булавок).**

**Застегните наволочки и молнии, крючки и кнопки. Завяжите ремешки или длинные ленты.**

Перед стиркой удалите стойкие пятна. Протрите особо загрязненные участки специальным моющим средством или чистящей пастой.

С особой осторожностью обращайтесь с занавесями. Снимите крючки или завяжите занавески в мешок или сетку.

## Максимальная загрузка

Рекомендованные величины загрузки приведены в таблице программ.

Общие правила:

**Хлопок, лен:** барабан должен быть полон, но не утрамбован;

**Синтетика:** барабан должен быть заполнен не более, чем наполовину;

**Деликатные ткани и шерсть:** барабан должен быть заполнен не более, чем на одну треть.

Максимальная загрузка позволяет наиболее эффективно использовать воду и электроэнергию.

Для сильно загрязненного белья уменьшайте загрузку.

## Вес белья

См. ориентировочные значения веса:

купальный халат	1200 г
салфетка	100 г
пододеяльник	700 г
простыня	500 г
наволочка	200 г
скатерть	250 г
махровое полотенце	200 г
кухонное полотенце	100 г
ночная рубашка	200 г
женские трусы	100 г
толстая мужская рубашка	600 г
мужская рубашка	200 г
мужская пижама	500 г
блузка	100 г
мужские трусы	100 г

## Выявление пятен

Некоторые пятна могут не отстираться только водой и моющим средством.

Поэтому рекомендуется обработать их перед стиркой.

**Кровь:** промойте свежие пятна холодной водой. Засохшие пятна следует замочить на ночь со специальным моющим средством, затем потереть их в мыльном растворе.

**Масляные краски:** смочите пятновыводителем на бензиновой основе, положите вещь на мягкую подстилку и промокните пятно; выполните обработку несколько раз.

**Засохшие жирные пятна:** смочите скипидаром, положите вещь на мягкую подстилку и кончиками пальцев промокните пятно с помощью хлопчатобумажного тамponsа.

**Ржавчина:** используйте растворенную в горячей воде щавелевую кислоту или специальное средство для выведения пятен ржавчины в холодном виде. Будьте осторожны со старыми пятнами ржавчины, так как структура целлюлозы под ними повреждена, и ткань может порваться.

**Пятна плесени:** обработайте отбеливателем и тщательно сполосните (только для белого и цветного белья, устойчивого к хлору).

**Травяные пятна:** слегка обработайте мылом, затем отбеливателем (только для белого и цветного белья, устойчивого к хлору).

**Шариковая ручка и клей:** смочите ацетоном (\*), положите вещь на мягкую подстилку и промокните пятно.

**Губная помада:** смочите ацетоном, как указано выше, затем обработайте пятно денатуратором. Удалите оставшиеся на белых тканях следы с помощью отбеливателя.

**Красное вино:** замочите с моющим средством, прополошите и обработайте уксусной или лимонной кислотой, затем еще раз прополошите. Обработайте оставшиеся следы отбеливателем.

**Чернила:** в зависимости от состава чернил сначала смочите пятно ацетоном (\*), затем уксусной кислотой; обработайте оставшиеся на белых тканях следы с помощью отбеливателя и затем тщательно прополошите.

**Пятна смолы:** сначала обработайте пятновыводителем, денатуратором или бензином, затем потрите, используя чистящую пасту.

(\*) не используйте ацетон для чистки предметов из искусственного шелка.

## Моющие средства и добавки

Хорошие результаты стирки также зависят от выбора моющего средства и правильности его дозировки, это способствует предотвращению излишнего загрязнения окружающей среды. Несмотря на свою биоразлагаемость, моющие средства содержат

вещества, которые при попадании в окружающую среду в большом количестве могут нарушить хрупкое равновесие в природе.

Выбор моющего средства зависит от типа ткани (тонкие деликатные ткани, шерсть, хлопок и т.д.), цвета, температуры стирки и степени загрязнения.

В данной стиральной машине можно использовать все обычно имеющиеся в продаже моющие средства для машинной стирки:

- стиральные порошки для всех типов тканей,
- стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 60°C) и шерсти,
- жидкие моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки шерстяных изделий.

Моющие средства и добавки следует помещать в соответствующие отделения дозатора моющих средств перед началом выполнения программы стирки.

При использовании концентрированных порошковых и жидких моющих средств следует выбирать программу **без** предварительной стирки.

Стиральная машина оборудована системой рециркуляции, обеспечивающей оптимальное использование концентрированных моющих средств.

Залейте жидкое моющее средство в отделение дозатора, помеченное символом  **непосредственно перед** запуском программы стирки.

Добавки для смягчения или накрахмаливания белья следует заливать в отделение дозатора, помеченное символом  перед запуском программы стирки.

Соблюдайте рекомендации изготовителей, касающиеся дозировок соответствующих средств и **не превышайте отметки «MAX» на стенке дозатора.**

## Количество используемого моющего средства

Тип и количество моющего средства зависят от типа ткани, величины загрузки, степени загрязнения белья и жесткости используемой воды.

Жесткость воды измеряется в так называемых градусах жесткости.

Информацию о жесткости воды в вашем районе можно получить в службе водоснабжения или от местных органов власти.

Следуйте указаниям изготовителя моющего средства по дозировке.

## Степень жесткости воды

Следуйте указаниям изготовителя моющего средства по дозировке. Используйте меньшее количество моющего средства если:

- Вы стираете небольшое количество белья,
- белье слабо загрязнено,
- во время стирки образуется много пены.

Уровень	Тип	Градусы	
		по немецкой шкале °dH	по французской шкале °Т.Н.
1	мягкая	0-7	0-15
2	средняя	8-14	16-25
3	жесткая	15-21	26-37
4	очень жесткая	> 21	> 37

## Перед первым включением



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь в том, что подключение машины к электросети, водопроводу и канализации выполнено в соответствии с инструкциями по установке.

### ВНИМАНИЕ!

Достаньте из барабана полистироловую вставку и другие предметы.

### ВНИМАНИЕ!

Мы рекомендуем Вам налить 2 литра воды в отделение для основной стирки дозатора моющих средств для активации Эко-клапана. Затем без белья выполните цикл стирки изделий из хлопка при 95°C, чтобы прочистить бак и барабан. Насыпьте 1/2 мерного стакана стирального порошка в дозатор и запустите машину.

### Звуковая сигнализация

Машина оборудована устройством звуковой сигнализации, срабатывающим в следующих случаях:

- по окончании цикла
  - в случае каких-либо неисправностей
- При одновременном нажатии кнопок **4** и **5** в течение примерно 6 секунд устройство звуковой сигнализации отключается (звуковой сигнал будет

подаваться только в случае неисправности).

При повторном нажатии этих двух кнопок устройство звуковой сигнализации включается снова.

### Замок от детей

Данная дополнительная функция позволяет Вам оставлять машину без присмотра, не беспокоясь о том, что дети могут случайно включить машину или изменить текущую программу.


Эта функция остается активной также и в том случае, если стиральная машина не работает.

Для включения (отключения) этой дополнительной функции одновременно нажмите и держите нажатыми в течение примерно 6 секунд кнопки **2** и **3** - до тех пор, пока **СИМВОЛ** не высветится (не погаснет) на дисплее.

Существует два различных способа установки этой дополнительной функции:



- до нажатия кнопки **8**:  
при этом запуск машины будет невозможен.
- после нажатия кнопки **8**:  
изменение какой-либо программы или дополнительной функции станет невозможным.

## Порядок выполнения стирки

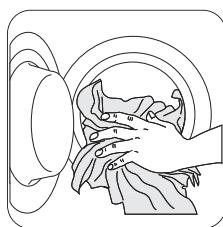

**1. Положите белье в барабан**  
Откройте дверцу, осторожно потянув за ее ручку.  
Кладите белье в барабан по одной вещи, стараясь максимально развернуть каждую из них. Закройте дверцу.

**2. Отмерьте нужное количество моющего средства и смягчителя тканей**

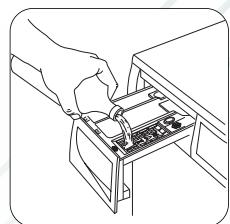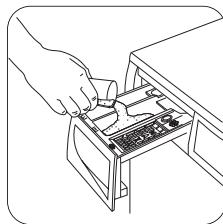

Вытяните до упора дозатор моющих средств. Отмерьте нужное количество моющего средства, засыпьте его в отделение основной стирки дозатора и, если Вы желаете выполнить предварительную стирку или замачивание, засыпьте его в отделение, помеченное символом . При наличии такой необходимости насыпьте смягчитель тканей в отделение дозатора, помеченное символом (не превышая отметку "MAX"). Осторожно закройте дозатор моющих средств.

**Выберите нужную программу с помощью селектора программ (1)**

Поверните селектор программ на нужную программу.

При этом начнет мигать зеленый индикатор кнопки **8**.

Селектор программ можно поворачивать как по часовой, так и против часовой стрелки.

В положении "**O**" выполняется отмена программы, а машина выключается.

**По окончании программы селектор программ следует вернуть в положение "O", для выключения машины.**



### ВНИМАНИЕ!

Если Вы повернули селектор программ на другую программу во время работы машины, **красный** индикатор кнопки **8** мигнет 3 раза, а на дисплее появится сообщение **Err**, указывающее на неверный выбор. При этом машина не будет выполнять вновь выбранную программу.

**Выберите скорость отжима и дополнительную функцию "Без отжима" или "Остановка с водой в баке", нажимая кнопку 2**

При этом загорится соответствующий индикатор.

При выборе той или иной программы загорается индикатор, соответствующий максимально допустимой для этой программы скорости отжима. (о максимально допустимой скорости отжима см. в разделе "Таблица программ").

**Выберите нужную дополнительную функцию с помощью кнопок 3, 4, 5 и 6**

**В зависимости от программы возможно сочетание различных дополнительных функций. Их следует выбирать после выбора нужной программы и до нажатия Кнопки 8.**

О совместимости различных дополнительных функций с теми или иными программами стирки см. в разделе "Программы стирки".

**Запустите программу, нажав кнопку 8**

Нажмите эту кнопку для начала выполнения выбранной программы; при этом соответствующий зеленый индикатор перестанет мигать.

Загорится индикатор **9**, указывая, что машина начала работу и ее дверца заблокирована.

## **ВНИМАНИЕ!**

В случае выбора функции, несовместимой с выбранной программой стирки, на дисплее в течение нескольких секунд высвечивается сообщение **Err**, а красный индикатор этой кнопки мигнет 3 раза.

## **Выберите отсрочку старта нажатием кнопки 10**

Нажмите эту кнопку для выбора нужной отсрочки старта. Значение выбранной отсрочки будет высвечиваться на дисплее в течение нескольких секунд, после чего на нем снова появится продолжительность программы.

Вы должны выбирать эту функцию после установки программы, но до нажатия кнопки **8**.

Вы можете отменить время отсрочки пуска в любой момент до нажатия кнопки **8**. Если же Вы уже нажали ее и хотите отменить отсрочку старта, действуйте следующим образом:

- установите машину в паузу, нажав кнопку **8**;
- нажмите кнопку **10** один раз. На дисплее появится символ **“0”**.
- Снова нажмите кнопку **8** для начала выполнения программы.

## **ВНИМАНИЕ!**

- Заданное значение отсрочки старта можно изменить только после установки селектора программ в положение **“О”** и повторного выбора программы.
- **Во время действия отсрочки дверца машины будет заблокирована. Если Вам нужно открыть дверцу, вначале установите машину в паузу, нажав кнопку 8.** После закрытия дверцы еще раз нажмите эту же кнопку .

## **Внимание!**

Функцию “Отсрочка старта” нельзя выбрать совместно с программой “Слив”.

## **Дисплей**

На дисплей выводится следующая информация:

После выбора программы стирки на дисплее высвечивается **продолжительность выбранной программы**.



Во время действия программы величина оставшегося времени обновляется с каждой минутой.

Величина **отсрочки старта** высвечивается на дисплее в течение около 3 секунд, затем оно заменяется продолжительностью ранее выбранной программы.




Индикация оставшегося времени отсрочки будет изменяться с шагом 1 час до тех пор, пока эта величина не


дойдет до 1 часа, после этого она будет изменяться ежеминутно.

На **неверный выбор дополнительной функции** указывает сообщение **Err**, высвечивающееся на дисплее в течение нескольких секунд, и затем - мигание индикатора кнопки **8**.

В случае какой-либо неисправности на дисплее может появиться **соответствующий код** (см. раздел “Если машина не работает”).

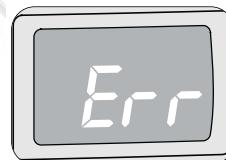

О конце программы извещает мигающий ноль “0”.

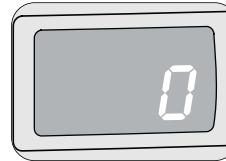

## Изменение дополнительной функции или выполняемой программы

Любую дополнительную функцию можно изменить до того, как программа приступила к ее выполнению.

Перед внесением в программу любых изменений Вы должны установить машину в паузу, нажав кнопку **8**.

Изменить текущую программу можно только путем ее отмены. Поверните селектор программ на “**O**” и затем - в положение, соответствующее новой программе. Запустите новую программу, снова нажав кнопку **8**.

При этом вода из бака сливаться не будет.

## Прерывание программы

Для прерывания выполняемой программы нажмите кнопку **8**, при этом начнет мигать соответствующий индикатор. Снова нажмите эту кнопку для возобновления выполнения программы.

## Отмена программы

Поверните селектор программ на “**O**” для отмены выполняемой программы. Теперь Вы можете выбрать новую программу.

## Открывание дверцы после начала выполнения программы

Вначале установите машину в паузу, нажав кнопку **8**.

Если индикатор **9** погас, дверцу можно открыть. Если индикатор не гаснет, это означает, что машина уже выполняет нагрев воды и что уровень воды выше нижнего края дверцы. В этом случае дверцу открыть нельзя.

Если дверца не открывается, но Вам необходимо открыть ее, Вам придется выключить машину, повернув селектор программ на “**O**”. Через несколько минут дверцу можно будет открыть  
**(при этом учтите уровень воды и температуру!).**

После выполнения этой процедуры необходимо снова установить нужную программу и дополнительные функции и затем нажать кнопку **8**.

## Окончание программы

Машина останавливается автоматически. При этом подается несколько звуковых сигналов , а на дисплее высвечивается мигающий “0”. Индикатор кнопки **8** и индикатор **9** гаснут. Теперь дверцу можно открыть.

Если по окончании программы в баке осталась вода, **для ее слива выполните следующие действия:**

### Для слива воды:

1. Поверните селектор программ на “**O**”
2. Выберите программу “**Слив**” или “**Отжим**”
3. При необходимости уменьшите скорость отжима с помощью кнопки **2**
4. Нажмите кнопку **8**
5. По окончании программы на дисплее высвечивается мигающий ноль “**0**”, а индикатор **9** гаснет, указывая на то, что теперь можно открыть дверцу.

После окончания программы поверните селектор программ в положение “**O**” для выключения машины.

Достаньте белье из барабана и тщательно проверьте, что барабан пуст. Если Вы больше не будете стирать, закройте кран подачи воды.

Оставьте дверцу открытой для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

# Чистка и уход

## ВНИМАНИЕ!

Вы должны **ОТКЛЮЧИТЬ** машину от электрической сети прежде, чем приступать к каким-либо операциям по чистке или уходу.

### Удаление накипи

Используемая нами вода обычно содержит соли кальция. Поэтому рекомендуется периодически использовать в машине порошок для смягчения воды. Выполняйте такую операцию это не во время стирки и в соответствии с указаниями изготовителя смягчающего порошка. Это поможет предотвратить образование известковых отложений.

### Профилактическая стирка

Выполнение стирки с низкой температурой может привести к скоплению остатков внутри барабана. Мы рекомендуем регулярно выполнять так называемую профилактическую стирку.

При выполнении профилактической стирки:



- В барабане не должно быть белья.
- Выберите программу стирки хлопка с наиболее высокой температурой.
- Используйте обычное количество моющего средства; им должен быть стиральный порошок с биологическими свойствами.

### Чистка машины снаружи

Мойте корпус машины снаружи только водой с мылом, затем хорошо протрите его.


### Чистка дозатора моющих средств

Дозатор моющих средств и добавок следует регулярно чистить.

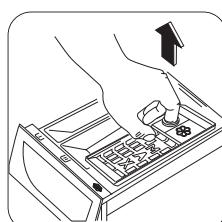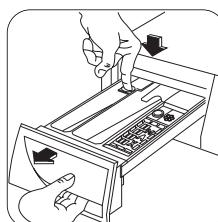

Для облегчения чистки можно снять верхнюю часть отделения для добавок. Извлеките дозатор, отжав вниз защелку и потянув его на себя. Промойте его под краном, чтобы удалить все остатки скопившегося на нем порошка.

### Чистка отсека под дозатор моющих средств

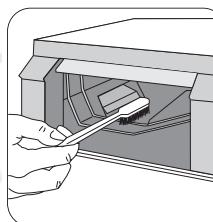

нижней части. Установите дозатор на место и выполните программу полоскания без белья в барабане.


### Чистка фильтра сливного насоса

Фильтр сливного насоса следует проверять в случае, если

- машина не выполняет слив и/или отжим
- при сливе машина издает странный шум, вызванный попаданием в фильтр сливного насоса таких предметов, как булавки, монеты и т.д.

В этом случае действуйте следующим образом:



- Отключите машину от электросети.
- При необходимости подождите, чтобы вода остыла;

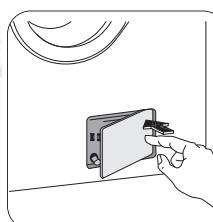


- Откройте дверцу фильтра сливного насоса.
- Поставьте рядом с фильтром рядом с фильтром тазик для сбора воды, которая может вытечь.
- Выньте шланг аварийного слива, поместите

его конец в поставленный тазик и снимите с него крышку.

- Когда вода перестанет литься, открутите крышку фильтра и извлеките его. Всегда держите под рукой тряпку, чтобы вытереть воду, которая может пролить <http://rembitteh.ru/> фильтра.

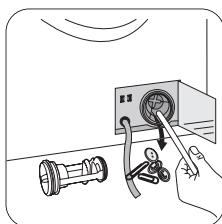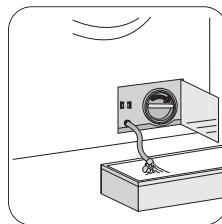

- Проворачивая крыльчатку насоса, извлеките все посторонние предметы.
- Наденьте крышку на шланг аварийного слива и установите его на свое место.

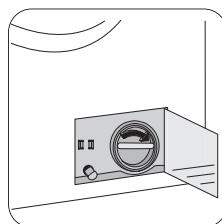


- Закрутите крышку насоса до упора.
- Закройте дверцу фильтра сливного насоса.



### ВНИМАНИЕ!

При работающей машине в зависимости от выбранной программы в сливном насосе может быть горячая вода. Никогда не снимайте крышку фильтра сливного насоса во время стирки, всегда дожидайтесь, чтобы машина завершила цикл и слила воду. При установке крышки на место убедитесь, что она плотно затянута во избежание утечек и возможности откручивания ее маленькими детьми.

Чистка фильтра наливного шланга. Если вода очень жесткая и содержит известковые отложения, фильтр наливного шланга машины может засориться. Поэтому его рекомендуется периодически чистить.

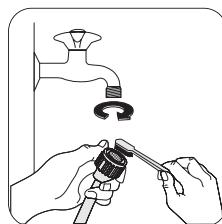

Закройте кран подачи воды. Открутите наливной шланг. Прочистите фильтр жесткой щеткой. Прикрутите на место наливной шланг.

### Опасность замерзания

Если температура в помещении, в котором установлена машина, может опуститься ниже 0°C, следует принять соответствующие меры предосторожности.

- Закройте кран подачи воды.
- Открутите наливной шланг.
- Поставьте на пол тазик, поместите в него концы наливного шланга и шланга аварийного слива и дайте воде полностью стечь.
- Снова прикрутите к крану наливной шланг и установите на свое место шланг аварийного слива, вновь надев на него крышку.
- При следующем включении машины убедитесь, что температура окружающей среды выше 0°C.

### ВНИМАНИЕ!

Каждый раз при сливе воды с помощью шланга аварийного слива Вы должны налить 2 литра воды в отделение основной стирки дозатора моющих средств и затем выполнить программу слива. Это приведет в действие ЭКО-клапан, предотвратив неиспользование части моющего средства при следующей стирке.

### Аварийный слив

Если вода не сливается, для осуществления слива действуйте следующим образом:

- выньте вилку сетевого шнура машины из розетки;
- закройте кран подачи воды;
- при необходимости подождите, чтобы вода остыла;
- откройте дверцу фильтра сливного насоса;
- поставьте на пол тазик и поместите в него конец шланга аварийного слива. Снимите крышку шланга. Под действием силы тяжести вода станет стекать в тазик. Когда тазик наполнится, снова наденьте крышку на шланг. Вылейте воду из тазика. Повторяйте эту процедуру до окончания слива воды;
- при необходимости прочистите фильтр, как описано выше;
- закройте шланг аварийного слива крышкой и установите его на свое место;
- снова прикрутите крышку насоса и закройте дверцу.

# Если машина не работает

## **ВНИМАНИЕ!**

Некоторые неисправности, вызванные отсутствием простого ухода или недосмотром, можно легко устранить самим, не обращаясь в сервисный центр. Перед тем, как обращаться в авторизованный сервисный центр, пожалуйста, выполните нижеуказанные проверки.

Во время работы машины может загореться **красный индикатор** кнопки 8, при этом будет подано несколько звуковых сигналов, а на дисплее высветится один из следующих кодов неисправности, указывающих на неполадки в работе машины:

- **E10**: Неисправность подачи воды
- **E20**: Неисправность слива воды
- **E40**: Открыта дверца.


Устранив причину неисправности, нажмите кнопку 8 для возобновления выполнения программы. Если после всех проверок неисправность остается, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Возможная причина/ Устранение
<b>Стиральная машина не запускается:</b>	<p>Дверца не закрыта. E40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотно закройте дверцу.</li> </ul> <p>Вилка вставлена в розетку неверно.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.</li> </ul> <p>В розетке отсутствует напряжение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте электрическую сеть у себя в квартире.</li> </ul> <p>Перегорел предохранитель на главном распределительном щите.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Замените предохранитель.</li> </ul> <p>Селектор программ установлен неверно и не нажата кнопка 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поверните селектор программ и снова нажмите кнопку 8.</li> </ul> <p>Нажата кнопка 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если Вы хотите, чтобы стирка белья началась немедленно, отмените отсрочку старта.</li> </ul> <p>Включено устройство “Замок от детей”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключите это устройство.</li> </ul>
<b>Машина не заполняется водой:</b>	<p>Закрыт кран подачи воды. E10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Откройте кран подачи воды.</li> </ul> <p>Наливной шланг передавлен или сильно перегнут. E10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте подсоединение наливного шланга.</li> </ul> <p>Забит фильтр в наливном шланге. E10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Прочистите фильтр наливного шланга.</li> </ul> <p>Неплотно закрыта дверца. E40</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Плотно закройте дверцу.</li> </ul>

Неисправность	Возможная причина/ Устранение
<b>Машина заполняется водой и сразу же производится слив:</b>	<p>Конец сливного шланга расположен слишком низко.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>См. соответствующий параграф в разделе “Подключение к канализации”.</li> </ul>
<b>Машина не выполняет слив и/или отжим:</b>	<p>Сливной шланг передавлен или сильно перегнут. <i>E20</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте правильность подсоединения сливного шланга.</li> </ul> <p>Забит фильтр сливного насоса. <i>E20</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Прочистите фильтр сливного насоса.</li> </ul> <p>Выбрана дополнительная функция “Остановка с водой в баке” или “Без отжима”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>выберите программу “Слив” или “Отжим”</li> </ul> <p>Белье неравномерно распределено в барабане.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Перераспределите белье в барабане.</li> </ul>
<b>Вода на полу:</b>	<p>Использовано слишком много моющего средства или средство неверного типа (вызывающее избыточное пенообразование).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшите количество моющего средства или используйте моющее средство другого типа.</li> </ul> <p>Проверьте, нет ли утечек в соединительных деталях напливного шланга. Утечка воды из шланга не всегда заметна визуально; поэтому проверьте, не мокрый ли он.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте подсоединение напливного шланга.</li> </ul> <p>Поврежден напливной шланг.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Замените его на новый.</li> </ul> <p>После чистки насоса шланг аварийного слива не был закрыт крышкой.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Наденьте крышку на шланг аварийного слива и установите его на свое место.</li> </ul>
<b>Неудовлетворительные результаты стирки:</b>	<p>Было использовано слишком мало моющего средства или же использованное средство не подходит для данной машины.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличьте количество моющего средства или используйте моющее средство другого типа.</li> </ul> <p>Стойкие пятна не были обработаны перед стиркой.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте имеющиеся в торговле средства для выведения стойких пятен.</li> </ul> <p>Задана неподходящая температура.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, правильно ли Вы задали температуру.</li> </ul> <p>Слишком большая загрузка белья.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Положите в барабан меньшее количество белья.</li> </ul>

Неисправность	Возможная причина/ Устранение
<b>Дверца не открывается:</b>	<p>Выполнение программы не закончено.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дождитесь завершения цикла стирки.</li> </ul> <p>Не сработала система разблокировки дверцы.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подождите, пока не погаснет индикатор 9.</li> </ul> <p>Вода в барабане.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Выберите программу слива или отжима, чтобы слить воду.</li> </ul>
<b>Машина вибрирует или шумит:</b>	<p>Не удалены транспортировочные болты и элементы упаковки.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильность установки машины.</li> </ul> <p>Не отрегулирована высота ножек.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте правильность выравнивания машины.</li> </ul> <p>Белье неравномерно распределено в барабане.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перераспределите белье в барабане.</li> </ul> <p>Возможно, в барабане слишком мало белья.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Загрузите в машину больше белья.</li> </ul>
<b>Отжим начинается с опозданием или не выполняется:</b>	<p>Электронное устройство контроля дисбаланса сработало из-за неравномерного распределения белья в барабане. Белье будет перераспределено равномерно за счет изменения направления вращения барабана. Это может происходить несколько раз до тех пор, пока дисбаланс не исчезнет и окажется возможным нормальный отжим. Если по истечении 10 минут белье в барабане не разложилось равномерно, отжим выполниться не будет. В этом случае переложите белье вручную и задайте программу отжима.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Перераспределите белье в барабане.</li> </ul>
<b>Машина издает необычный шум</b>	<p>Машина оборудована двигателем, издающим необычный шум по сравнению с двигателями других типов. Новый двигатель обеспечивает плавный пуск и более равномерное распределение белья в барабане при отжиме, а также большую устойчивость машины.</p>
<b>В машине не видна вода</b>	<p>Машины, разработанные с использованием современных технологий, работают очень экономично и потребляют мало воды без снижения качества стирки.</p>

Если Вы не можете определить или устранить причину неисправности, обращайтесь в наш сервисный центр. Перед тем как звонить туда, запишите для себя модель, серийный номер и дату приобретения машины: эти сведения потребуются специалистам сервисного центра.

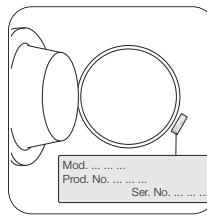

## Технические данные

Габариты	Ширина	60 см
	Высота	85 см
	Глубина (включая дверцу)	45 см
Электрическое подключение Напряжение - Общая мощность - Предохранитель	Информация по электрическому подключению представлена на табличке с техническими данными, расположенной на внутренней стороне дверцы машины	
Давление в водопроводной системе	Минимум	0,05 МПа
	Максимум	0,8 МПа
Максимальная загрузка	Хлопок	5 кг
Скорость отжима	Максимум	800 об/мин (ZWS 787) 1000 об/мин (ZWS 7107) 1200 об/мин (ZWS 7127)

## Нормы расхода

Программа	Продолжительность программы	Вода (литры)	Потребление электроэнергии (кВтч)
Хлопок 95°C	Продолжительность программы высвечивается на дисплее на панели управления	52	1.8
Хлопок 60°C		49	1.1
Хлопок 60° С + Эко		45	0.85
Синтетика 60°C		36	0.7
Деликатные ткани 40°C		47	0.4
Ручная стирка 40°		45	0.33
Шерсть 40°		45	0.33



### Информация

Приведенные в данной таблице данные по расходу являются только ориентировочными, так как они могут изменяться в зависимости от количества и типа белья, температуры водопроводной воды и температуры окружающей среды. Они приведены для самой высокой температуры, допускаемой для каждой программы стирки.

(\*) Программа “Хлопок” “60°C с выбранной дополнительной функцией “Эко” при загрузке 5 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления, в соответствии со стандартом ЕЕС 92/75.

# Указания по монтажу

## Установка




### Распаковка


Все транспортировочные болты и элементы упаковки должны быть сняты перед началом эксплуатации машины.

Рекомендуем Вам сохранить все транспортировочные приспособления для того, чтобы их можно было снова использовать в случае новой транспортировки машины.


- С помощью гаечного ключа отвинтите и снимите три нижних болта на задней панели.

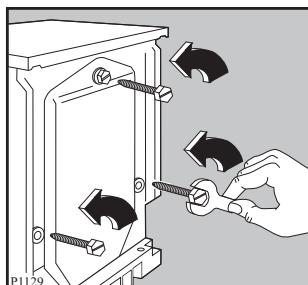

- Выньте три пластиковые шпильки.

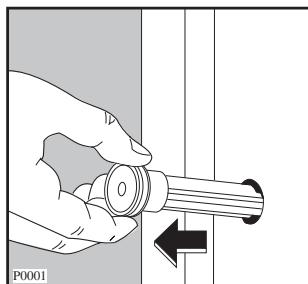

- Закройте все образовавшиеся отверстия заглушками, которые Вы найдете в пакете, содержащем руководство по эксплуатации.

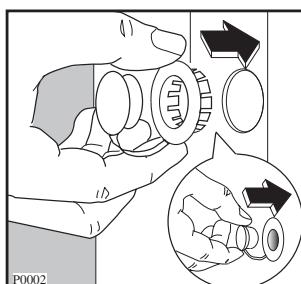


### Размещение

Установите машину на ровный твердый пол.

Убедитесь, что ковры, дорожки и т.д. не препятствуют циркуляции воздуха вокруг машины. Убедитесь, что машина не касается стен или других кухонных приборов.

Тщательно выровняйте машину, вкручивая или выкручивая регулируемые ножки. Никогда не подкладывайте картон, куски дерева или тому подобные материалы для компенсации неровностей пола.

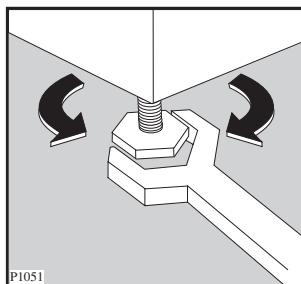

### **Подсоединение к водопроводу**

Присоедините шланг подачи воды к водопроводному крану с резьбой 3/4.


Не применяйте для соединения ранее использовавшиеся шланги.



#### **Внимание!**

Перед подсоединением машины к новой водопроводной трубе или к трубе, не использовавшейся в течение значительного времени, спустите достаточно большое количество воды для того, чтобы удалить загрязнения, которые могутиться в трубах.


Другой конец шланга подачи воды, подсоединеный к машине, может быть развернут в любом направлении. Для этого достаточно ослабить гайку, развернуть шланг и снова затянуть гайку, убедившись в отсутствии утечки воды.

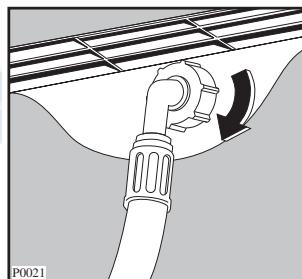

### **Подсоединение к канализации**

Конец сливного шланга можно устанавливать тремя способами:

**Подвесить над краем раковины, используя пластмассовую направляющую, входящую в комплект поставки машины.** В этом случае убедитесь, что шланг не соскочит во время слива воды. Для обеспечения этого шланг можно привязать к крану куском шпагата или прикрепить к стене.

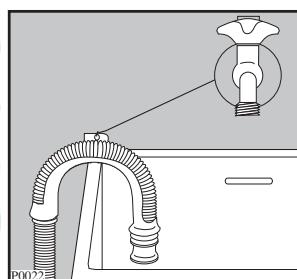


#### **Подключить к ответвлению сливной трубы раковины.**

Это ответвление должно находиться над сифоном раковины так, чтобы высота места сгиба шланга от пола составляла не менее 60 см.

**Ввести непосредственно в сливную трубу на высоте не менее 60 см, но не более 90 см.**

Конец сливного шланга обязательно должен быть вентилируемым, т.е. внутренний диаметр сливной трубы должен быть шире внешнего диаметра сливного шланга.

Сливной шланг не должен иметь перегибов.

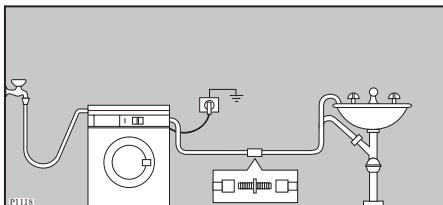

Максимальная длина сливного шланга не должна быть более 4 метров.

Дополнительный сливной шланг и соединитель можно приобрести в Вашем сервисном центре.

#### **Важно!**

Для исправной работы машины сливной шланг должен быть прикреплён к специально предназначенному для этой цели кронштейну в верхней задней панели.

#### **Подключение к электросети**

Машина рассчитана на питание от однофазной сети переменного тока напряжением 220-230 В и частотой 50 Гц.

Убедитесь, что электрическая сеть у Вас дома в состоянии выдержать максимальную мощность, потребляемую машиной, (2,2 кВт); при этом следует учесть и другие эксплуатируемые Вами электроприборы.

**Включайте машину в заземленную розетку.**



Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за ущерб, который может быть причинен вследствие несоблюдения указанных правил техники безопасности.

Если требуется заменить шнур питания машины, то операцию замены должен выполнить наш Сервисный центр.

**Необходимо, чтобы после установки машины к месту подключения обеспечивался легкий доступ.**

# Забота об окружающей среде

## Упаковочные материалы

Материалы, помеченные символом , подлежат вторичной переработке.

>PE<= полиэтилен

>PS<= полистирол

>PP<= полипропилен

Это означает, что они могут быть подвергнуты повторной переработке при условии, что выбрасывая их, Вы поместите их в специальные контейнеры для сбора таких отходов.

## Старая стиральная машина

При утилизации Вашей старой машины сдавайте ее в специально отведенные места для утилизации бытовых приборов. Способствуйте поддержанию чистоты у себя в стране!

Символ  на самом изделии или сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого, его следует сдавать в соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могли бы иметь место в противном случае. Более подробную информацию о повторной переработке данной машины Вы можете получить у местных властей, у организации по утилизации отходов, а также в магазине, в котором Вы приобрели машину.

## Экологические рекомендации

Для экономии воды, энергии и с целью бережного отношения к окружающей среде рекомендуем Вам выполнять следующие рекомендации:

- Белье обычной степени загрязнения можно стирать без предварительной стирки для экономии моющих средств, воды и времени (это означает и меньшее загрязнение окружающей среды!).
- Машина работает более экономично при полной загрузке.
- При должной обработке пятна и небольшие загрязнения могут быть удалены перед стиркой; тогда белье можно стирать при более низкой температуре.
- Отмеряйте моющее средство в зависимости от жесткости воды, степени загрязнения и количества стираемого белья.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Абакан	СПК "СИТИ-сервис" Хакасия, Абакан, улица Вяткина, 12 тел. (390-22) 66564	Уссурийск	ООО "Полукс" 692519 Уссурийск, Приморский край, улица Советская, 29 тел. (423-41) 40039 факс (423-41) 21035
Архангельск	«Дом» Сервис ПВОЮЛ Ульянов А.Н. 163061 Архангельск, улица Суворова, 12 тел. (818-2) 276912	Владикавказ	Сервисный центр "Стинол-Люкс" Северная Осетия (Алания), 362045 Владикавказ, улица Астана Кесаева, 12 тел. (867-2) 574444
Архангельск	"Архсервис-центр" 163046 Архангельск, улица Воскресенская, 85 тел. (818-2) 661866/ 659071	Владикавказ	ООО "Амада-Сервис" Северная Осетия (Алания), 362007 Владикавказ, улица Кутузова, 82 тел. (867-2) 640460
Северодвинск	«Дом» Сервис ПВОЮЛ Ульянов А.Н. 164500 Северодвинск, Архангельская область, улица Воронина, 27 корпус А тел. (818-42) 583184	Владимир	ПУ "РОСТ-сервис" 600011 Владимир, улица Юбилейная, 60 тел. (492-2) 305055
Астрахань	"Атлант-2001" 414014 Астрахань, улица Сен-Симона, 42, 26 тел. (851-2) 382867/ 251232 414040 Астрахань, улица Желябова, 72, 12	Владимир	"Мастер-Сервис" 600000 Владимир, улица Большая Московская, 19 тел. (492-2) 402019
Астрахань	"Мастер & К"	Александров	ООО "Радар-Сервис" 601650 Александров, Владимирская область, Красный переулок, 13 тел. (492-44) 20627/ 22841/ 21925 факс (492-44) 24491
Барнаул	ЗАО "Региональный сервис центр" 656064 Барнаул, Алтайский край, улица Ленина, 106, 609 тел. (385-2) 268331	Волгоград	ООО "Архимед-сервис" 400076 Волгоград, пересечение пр. Жукова и ул. Землячки, тел. (844-2) 398690/ 397514
Барнаул	"Холдинг Сервис" 656049 Барнаул, Алтайский край, улица Пролетарская, 113 тел. (385-2) 239402/ 235988	Камышин	СЦ "Альфа" 403870 Камышин, Волгоградская область, улица Кирова, 3 тел. (844-57) 34589
Рубцовск	ООО "Аргут" 658200 Рубцовск, Алтайский край, улица Советская, 2 тел. (385-57) 66195/ 22815	Вологда	"Мастер-Вологда" 160001 Вологда, улица Мира, 42 тел. (817-2) 721115/ 769670
Белгород	ООО "Выбор" 308600 Белгород, проспект Ленина, 32 тел. (472-2) 326592	Вологда	АСЦ "Вологда" 160034 Вологда, улица Новгородская, 7 тел. (817-2) 539993/ 539969 факс (817-2) 521919
Белгород	"Союз-Сервис" 308034 Белгород, проспект Ватутина, 5-а тел. (472-2) 253400	Великий Устюг	"УстьгоТехСервисЦентр" 162390 Великий Устюг, Вологодская область, Советский про- спект, 88 тел. (817-38) 27537
Старый Оскол	"ТехноМаркет" 309500 Старый Оскол, Белгородская область, микрорайон Аебе- динец, 3 тел. (472-5) 440599/ 441082 факс (472-5) 245234	Воронеж	АСЦ "Инженер-сервис" 394062 Воронеж, улица Южно-Моравская, 2 тел. (473-2) 723666 факс (473-2) 330414
Благовещенск		Воронеж	ООО "ТехноПрофсервис" 394026 Воронеж, проспект Труда, 91 тел. (473-2) 567461/ 163179 факс (473-2) 785989
Белогорск	ин. Десятник В.В. 676850 Белогорск, Амурская область, улица Ленина, 43 тел. (416-41) 25202	Воронеж	ООО "Эм-сервис" 394030 Воронеж, улица 6 января, 68 тел. (473-2) 393941/ 767641
Брест	"Золак" Беларусь, Брест, улица Орловская, 10 тел. +375 (162) 426394	Богучар	пбоюл Повољний І.С. 396784 Богучар, Воронежская область, село Залиман, переулок Северный, 17 тел. 8 (951) 5566486
Брянск	ООО "МГК-Сервис" 241001 Брянск, улица Красноармейская, 170-б тел. (483-2) 413569	Калач	СЦ "Коми-сервис" 397600 Калач, Воронежская область, площадь Ленина, 11 тел. (473-63) 22790/ 22225 факс (473-63) 22890
Брянск	"Рембагатапар"	Лиски	СЦ "Сириус"
Витебск	ин Сникор С.Г. Беларусь, 210027 Витебск, улица Чкалова, 9 корпус 8, 91 тел. +375 (212) 229228	Павловск	397099 Лиски, Воронежская область, улица Титова, 13-а тел. (473-91) 23095
Новополоцк	ин Мазуров А. Ю. Беларусь, Новополоцк, Витебская область, улица Блохина, 8, 112 тел. +375 (214) 520676 факс +375 (214) 537982	Россошь	СЦ "Сервис-Стандарт" 396420 Павловск, Воронежская область, улица Красный Пахарь, 66 тел. (473-62) 31933
Владивосток	"ВЛ-сервис" 690012 Владивосток, Приморский край, улица Калинина, 84 тел. (423-2) 536992/ 536994	Гомель	СЦ "Росбагтсервис" 396650 Россошь, Воронежская область, улица Северная, 1 тел. (473-96) 52811/ 46455
Владивосток	пбоюл Юзефович 690014 Владивосток, Приморский край, Народный проспект, 11 тел. (423-2) 206600/ 207700	Гомель	СЦ "Нора-Сервис" Беларусь, 246640 Гомель, улица Интернациональная, 10, 203 тел. +375 (232) 740916 факс +375 (232) 741173
Находка	ин Смоленский Находка, Приморский край, улица Молодёжная, 9 тел. (423-6) 620670/ 771741	Гомель	ин Еззерский Беларусь, Гомель, улица Советская, 26 тел. +375 (232) 553276/ 512482
Находка	"Спектр-сервис" 692900 Находка, Приморский край, улица Пограничная, 40 тел. (423-6) 630362/ 644929/ 656078 факс (423-6) 636556		<a href="http://rembitteh.ru/">http://rembitteh.ru/</a>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

“Мастер Сервис”  
666685 Усть-Илимск, Иркутская область, улица Интуристов, 11,  
д/б “Радуга”,  
тел. (395-35) 60057

Йошкар-Ола  
“Пин Долфин”  
Марий Эл, Йошкар-Ола, проспект Гагарина, 7  
тел. (836-2) 112389

Йошкар-Ола  
“Эльбордко-Сервис”  
Марий Эл, 424038 Йошкар-Ола, улица Аниферова, 12-б  
тел. (836-2) 726379 / 723897

Казань  
ООО “Александъ и К”  
Татарстан, 420021 Казань, улица Нариманова, 65  
тел. (843-2) 930190  
факс (843-2) 931721

Казань  
ООО “Эльбордко-Сервис”  
Татарстан, 420029 Казань, Сибирский тракт, 34 строение 9  
тел. (843) 2780000

Казань  
СЦ “Ваш мастер”  
Татарстан, 420124 Казань, улица Проточная, 8, 105  
тел. (843) 5182488 / 5110909

Бутырьма  
ООО “Стилю. Сервис”  
Татарстан, 423230 Бутырьма, улица Гафиутуллина, 19  
тел. (855-14) 52434  
факс (855-14) 52413

Набережные Челны  
фирма “Марина-М”  
Татарстан, 423819 Набережные Челны, проспект Мира, 46, 112  
тел. (855-2) 532496

Набережные Челны  
ООО “Элеком-сервис”  
Татарстан, 423815 Набережные Челны, Шишкянский бульвар, 8  
п.1 к.2  
тел. (855-2) 530546 / 530465

Калининград  
ООО “Вестер-Сервис”  
236040 Калининград, улица Горького, 50  
тел. (411-2) 272054 / 273151 / 273432

Калуга  
ООО ТПЦ “Лана-Сервис”  
248000 Калуга, улица Пушкина, 10/75  
тел. (484-2) 795989 / 548605

Обнинск  
ООО “Радиотехника”  
249020 Обнинск, Калужская область, улица Курчатова, 46  
тел. (484-39) 53131

Кемерово  
Сервисный центр “КВЭЛ”  
650004 Кемерово, улица Соборная, 8  
тел. (384-2) 358319  
факс (384-2) 523390

Кемерово  
“Квант Плюс”  
650099 Кемерово, улица Островского, 33  
тел. (384-2) 332003 / 8 (902) 9832003

Белово  
СЦ “Радиосвязь”  
652600 Белово, Кемеровская область, улица Ленина, 67-а  
тел. (384-52) 26183

Новокузнецк  
“НК-Сервис”  
654034 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Бугарева, 23  
тел. (384-3) 373988

Новокузнецк  
ООО “Кубас-сервис”  
654041 Новокузнецк, Кемеровская область, улица Циolkовского, 40  
тел. (384-3) 779173

Киров  
СЦ “Квадрат-Сервис”  
610014 Киров, улица Производственная, 24-а  
тел. (833-2) 513554 / 513555

Киров  
Примечание пункты:  
610000 Киров, улица Степана Халтурина, 12/1  
тел. (833-2) 351604

Киров  
610027 Киров, улица Карла Маркса, 127  
тел. (833-2) 373273 / 673961  
613040 Кирво-Чепецк, Кировская область, улица Мира, 37  
тел. (833-61) 48266 / 40895 / 48249 / 92797

Киров  
612600 Котельнич, Кировская область, улица Кирова, 17  
тел. (83342) 41031

Киров  
ООО фирма “Электрон-Сервис”  
610001 Киров, Октябрьский проспект, 116-а  
тел. (833-2) 546956

Кострома  
ООО “Гепард Сервис”  
156000 Кострома, улица Молочная гора, 3, Рыбные ряды корпус 1  
тел. (494-2) 312501

Кострома  
ЗАО “Аксон Сервис”  
156603 Кострома, улица Станкостроительная, 5-б  
тел. (494-2) 220512 / 220382

<http://rembitteh.ru/>

Гродно Ремонт стиральных машин  
“Самогон-Минск Сервис”  
Беларусь, г. Минск, улица Куйбышева, 10  
тел. +375 (152) 523191 / 415296

Екатеринбург Сервисный центр “Норд”  
Екатеринбург, улица Донская, 31  
тел. (343) 3340828 / 3342378 / 3352592 / 379328

Екатеринбург ООО “Уральский вол-сервис”  
620050 Екатеринбург, улица Монтажников, 4  
тел. (343) 3543619 / 3543625 / 3543628

Екатеринбург “М.Видео-сервис”  
620137 Екатеринбург, улица Студенческая, 1-а  
тел. (343) 2646276 / 2646277

Каменск-Уральский “Техноцентр-Сервис”  
623406 Каменск-Уральский, Свердловская область, улица Исетская, 33-б  
т. (343-9) 399520  
факс (343-9) 347439

Нижний Тагил ИЦО “Ока”  
622036 Нижний Тагил, Свердловская область, улица Октябрьской Революции, 66  
тел. (343-5) 410008 / 410009

Первоуральск “Оптима-сервис”  
623100 Первоуральск, Свердловская область, улица Луначарского, 34  
тел. (343-92) 56566 / 57413 / (343-97) 31888  
факс (343-92) 57481

Иваново “Луч-сервис”  
153024 Иваново, улица Заводская, 13  
тел. (493-2) 472985

Иваново ООО “Центр ремонтных услуг”  
153048 Иваново, улица ГХлебников, 36  
тел. (493-2) 291738  
факс (493-2) 291510

Кинешма ООО “Рембиттехника”  
155800 Кинешма, Ивановская область, улица Правды, 7-б  
тел. (493-1) 21639

Ижевск ООО “РНТ-Сервис”  
Удмуртия, 426008 Ижевск, улица Пушкинская, 216  
тел. (341-2) 430667

Ижевск Сервисный центр “АС”  
Удмуртия, 426033 Ижевск, улица Карла Маркса, 393  
тел. (341-2) 431662  
факс (341-2) 435064

Ижевск Сервисный центр “Ваш Дом”  
Удмуртия, 426063 Ижевск, Ключевой поселок, 63-а  
тел. (341-2) 757777 / 753464

Ижевск “Эльбордко-Сервис”  
Удмуртия, 426011 Ижевск, улица Удмуртская, 261  
тел. (341-2) 679053

Глазов Сервисный центр “Ваш Дом”  
Удмуртия, Глазов, улица Калинина, 6  
тел. (341-41) 40737

Сарапул “Холод-сервис”  
Удмуртия, Сарапул, улица Горького, 12  
тел. (341-47) 40804 / 40360

Иркутск АСЦ “Компью-Сервис”  
664081 Иркутск, улица Партизанская, 22  
тел. (395-2) 222732  
факс (395-2) 208902

Иркутск ООО НПФ “ТИС”  
664081 Иркутск, улица Партизанская, 149  
тел. (395-2) 513109  
факс (395-2) 513693

Иркутск ООО “Фрейм”  
664059 Иркутск, улица Гоголя, 53, 19  
тел. (395-2) 389008

Ангарск “Байкал-сервис”  
665841 Ангарск, Иркутская область, 18-й микрорайон, 1, 262  
тел. (395-1) 550536

Ангарск чп Жолдаев В.В.  
Ангарск, Иркутская область, п.Майск, улица Степана Разина, 5  
тел. (395-1) 652505 / 098858

Братск Сервис-центр “Смарт”  
665719 Братск, Иркутская область, улица Южная, 103  
тел. (395-3) 433700

Усолье-Сибирское “Электро-Быт-Сервис-Ант”  
665458 Усолье-Сибирское, Иркутская область, Комсомольский проспект, 50, 2  
тел. (395-43) 43016

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

СЦ "Универсал"

Беларусь, Минск, улица Сиротской, 2

тел. +375 (22) 229394

ип Пирожкин В.Н.

Беларусь, Бобруйск, Могилёвская область, улица Октябрьская,

48

тел. +375 (225) 468092

Совинсервис-Электролюкс

109028 Москва, Левенцовский переулок, 1/2 строение 1

тел. (495) 9179108

e-mail: sservice@centro.ru

запасные части и аксессуары

тел. (495) 6985024

e-mail: tmealux@centro.ru

телефон: СЧЧ, мелкая техника, аксессуары

109044 Москва, Николоямский переулок, 3-а корпук 4

тел. (495) 9126120

"М.Видео-сервис"

Единая диагностическая служба

тел. (495) 7401110 (многоканальный)

Приёмные пункты:

Москва, улица Маросейка, 6/8

тел. (495) 9218008

Москва, Чонгарский бульвар, 3

тел. (495) 3167560

Москва, Ленинградский проспект, 16 стр.1

тел. (495) 7862813

Москва, улица 2-я Карабаровская, 14 стр.3

"Сити сервис"

123100 Москва, улица Анатолия Живова, 8 строение 1

тел. (495) 7595631

продажа аксессуаров и запасных частей

тел. (495) 7595793

Московская область

тел. (495) 7958793

ООО "Мир и Сервис"

117405 Москва, Варшавское шоссе, 143-а стр.2, (м) Аминьево

тел. (495) 7440014

"Аттика-Сервис"

117860 Москва, улица Вавилова, 67

тел. (495) 1247001 / 1252780 / 7929206 / 1248428

ООО "НСК"

107076 Москва, улица Краснобогатырская, 75 корпук 1

(495) 7459899 / 9630646

приёмный пункт

Москва, бульвар Дмитрия Донского, д.2а

тел. (495) 7115827

"Эл. Ко-сервис"

123298 Москва, улица Берзарина, 16

тел. (495) 2387549 / 2587592

СЦ "Техноснаб"

105122 Москва, Щелковское шоссе, 5 стр.1

тел. (495) 7254195 / 7254196

"ЗИП-М" – магазин аксессуаров и запасных частей

тел. (495) 2293940 (многоканальный)

"Берингов промыв - Магнум"

141282 Ивантеевка, Московская область, улица Толмачёва, 27

тел. (495) 5000560 / (253) 61194 / 62401

Приёмные пункты:

Дмитров, улица Маркова, дом 8-а

тел. (222) 74219 / 45775

Мытищи, улица Юбилейная, дом 19

тел. (495) 5811130

Пушкино, Пушкинское шоссе, дом 6-а

тел. (253) 22864 / 21887

Пушкино, Советская площадь, дом 1/7

тел. (253) 34670

Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 143

тел. (254) 760116

Сергиев-Посад, проспект Красной Армии, дом 84/22

тел. (254) 76420

Щёлково, улица Талсинская, дом 6-а

тел. (256) 71009

Щёлково, улица Центральная, дом 54

тел. (256) 66425

"Рго-Сервис"

140400 Коломна, Московская область, улица Гранатная, 5

тел. 8 (916) 9748484 / (26) 143476

ООО "Сервис-центр Техника"

140100 Раменское, Московская область, улица Школьная, 9

тел. (8-246) 74385 / 73499 / 32127

ТЦ "Топаз"

142201 Серпухов, Московская область, улица Московская, 44

тел. (27) 354500 / 351500 / 735119

<http://rembitteh.ru/>

Краснодар

на Приморском, 6, кв.  
350400 Краснодарский край, Краснодар, улица Московская, 5  
тел. (861-2) 521281  
факс (861-2) 520934

<http://rembitteh.ru/>

Армавир

"Омега-сервис"  
352922 Армавир, Краснодарский край, улица Советской Армии,  
4  
тел. (861-37) 94061

Бобруйск

Новороссийск

ООО "Аргон-сервис"  
353901 Новороссийск, Краснодарский край, улица Серова, 14  
тел. (861-7) 630395/ 631115

Москва

Сочи

ТОО "Техниксервис"  
354002 Сочи, Краснодарский край, Курортный проспект, 76  
тел. (862-2) 620295

Москва

Краснодарск

Сервисный центр "Близнецоп"

660020 Краснодар, Краснодарский край, улица Дубинская, 12-a  
тел. (391-2) 276720/ 653441/ 296595

Москва

Краснодарск

СЦ "ТехноДоктор"  
660124 Краснодар, Краснодарский край, улица Борисевича, 20  
тел. (391-2) 555063/ 555062/ 669869

Москва

Норильск

АСП "Гайсервис"  
663300 Норильск, Красноярский край, улица Ленинградская,  
22/43  
тел. (391-9) 491212

Москва

Норильск

СЦ "АЛС.СТ."

663310 Норильск, Красноярский край, проспект Ленина, 10, 80  
тел. (391-9) 481080

Москва

Курган

ООО "Г-во предпринимателей"  
640000 Курган, улица Красина, 41  
тел. (352-2) 457683

Москва

Курган

Технический центр "ТВ-сервис"  
640000 Курган, улица Кирова, 83  
тел. (352-2) 461542/ 421577

Москва

Курск

Сервисный центр "Сунцов"  
305004 Курск, улица Аллы Толстого, 9  
тел. (471-2) 521340/ 333597

Москва

Кызыл

СЦ "Видикон-сервис"  
Тыва, Кызыл, улица Калинина, 1-6, Машзавод  
тел. (394-22) 10322  
факс (394-22) 38064

Москва

Липецк

ООО "Оптима АГА"  
398001 Липецк, улица Советская, 66-а  
тел. (474-2) 238258

Москва

Липецк

СЦ "Фолиум"  
398600 Липецк, Универсальный проспект, 14  
тел. (474-2) 331535  
факс (474-2) 318182

Москва

Липецк

СЦ "Быттехника"  
Липецк, улица Семашко, 14  
тел. (474-2) 276612/ 391125

Москва

Майкоп

"Электрон-сервис"  
Адыгея, 385018 Майкоп, улица Димитрова, 25  
тел. (877-22) 66238

Москва

Майкоп

"Дизи АТА"  
Адыгея, Майкоп, улица Хакурате, 155, сервисный центр  
тел. (877-22) 47527

Москва

Махачкала

"Техник ISE"  
Дагестан, Махачкала, проспект Шамиля, 20  
тел. (872-2) 647133  
факс (872-2) 642895

Ивантеевка

Махачкала

АОЗТ "Люкс АТА"  
Дагестан, Махачкала, проспект Шамиля, 20  
тел. (872-2) 682582  
факс (872-2) 679587

Коломна

Минск

"Катрикс"  
Беларусь, 220600 Минск, улица Чернышевского, 10-а, 409  
тел. 375 (17) 2856922  
факс 375 (17) 2101292

Раменское

Минск

"Тотлар-сервис"  
Беларусь, 221010 Минск, улица Кульман, 5, 514-a  
тел. +375 17 2011644/ +375 29 6263866

Серпухов

Минск

чи Звонко А.Н.  
Беларусь, Минск, улица Богдановича, 60  
тел. 8-0297-512837 / 8-0294-030507

**+7 (495) 215-14-41**

**+7 (903) 722-17-03**

Мурманск **Ремонт строительной техники**  
ООО "СТРОИ-МЕХАНИК Тех-Сервис"  
183017 Мурманск, улица Сорокина Георгийской, 37  
тел. (815-2) 455031  
факс (815-2) 450989

Мурманск ООО "Электроника-сервис"  
183017 Мурманск, улица Лобова, 39/13  
тел. (815-2) 220409  
Мурманск, Ледокольный проезд, 5  
тел. (815-2) 535775

Нальчик "Альфа-Сервис"  
Кабардино-Балкария, 360000 Нальчик, проспект Ленина, 24  
тел. (866-2) 420430

Нижний Новгород ООО "Гарант-сервис"  
Нижний Новгород, улица Заярская, 18  
тел. (831-2) 623601 / 620029 / 163141 / 163151

Нижний Новгород СП "Электроника"  
603000 Нижний Новгород, улица Алексеевская, 9  
тел. (831-2) 194108 / 194110  
603016 Нижний Новгород, улица Лескова, 8  
тел. (831-2) 546818 / 594620

Нижний Новгород СП "Бытовая Автоматика"  
603024 Нижний Новгород, улица Поглавская, 2-а  
тел. (831-2) 371949 / 783552

Нижний Новгород ЗАО "Полимир"  
603950 Нижний Новгород, ГСП-722, улица Бутырская, 32-а  
тел. (831-2) 730880 - ходильники; (831-2) 739378 - спиральные  
машинки, приты

Нижний Новгород "М.Видео-сервис"  
603057 Нижний Новгород, улица Бекетова, 3-б  
тел. (831-2) 657185 / 657092 / 657307

Новгород СП "Электроника"  
Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, 81-a  
тел. (816-2) 643654

Новгород чи Богданцов Б.Г.  
173526 Новгород, посёлок Панковка, улица Промышленная, 1  
тел. (816-2) 191150

Новосибирск СП "Фрегат-сервис"  
630005 Новосибирск, улица Мичурина, 22  
тел. (383) 2120037 / 2111221

Новосибирск "Элита-сервис"  
630112 Новосибирск, улица Королева, 17А  
тел. (383-2) 772320 / 772369 / 772559 / 772343

Новосибирск СП "Сибирь"  
630015 Новосибирск, улица Гоголя, 227  
тел. (383) 2799613

Новосибирск ООО "Сибирский Сервис"  
630054 Новосибирск, улица Плахотного, 39  
тел. (383-2) 924712 / 431638 / 571995

Бердск ООО "Южанин"  
633190 Бердск, Новосибирская область, улица Первомайской, 7-а  
тел. (383-41) 21114

Карауск СП "Сибирский сервис"  
632864 Карауск, Новосибирская область, улица Чайковского, 26  
тел. 8 (913) 9513419

Омск ООО "Сервис Бытовой Техники"  
644033 Омск, улица Волховетров, 90  
тел. (381-2) 251610

Омск ООО "Бытовая техника"  
Омск, Иртышская набережная, 12  
тел. (3812) 579540 / 579541

Оренбург ООО ТЦ "Линкс-Сервис"  
460006 Оренбург, улица Невельская, 8-а  
тел. (355-2) 572491 / 572494 / 572668 / 792368

Оренбург ООО "Веста"  
460006 Оренбург, проспект Парковый, 13  
тел. (355-2) 381722 / 381706

Бузулук СП "Альянс"  
461049 Бузулук, Оренбургская область, 2-й микрорайон, 34  
тел. (355-7) 27147

Орск СП "Альянс С"

462428 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 10  
тел. (355-7) 266266

Орск "Аста-сервис"  
462420 Орск, Оренбургская область, улица Краматорская, 50  
тел. (355-7) 213666 / 259803

Орёл Сервисный центр "Гранд"  
302030 Орёл, площадь Мира, 3  
тел. (486-2) 436765

<http://rembitteh.ru/>

"Мастер Б"  
302016 Орёл, улица Альянсовая, строение 1  
тел. (486-2) 751480

ООО "ТехноСервис"  
440600 Пенза, улица Пушкина, 10  
тел. (841-2) 544301

ЗАО "Техсервис"  
440044 Пенза, улица Коммунистическая, 28  
тел. (841-2) 558598 / 646856 / 621149  
факс (841-2) 646623

ООО "Импорт-Сервис"  
614107 Пермь, улица Инженерная, 10  
тел. (342-2) 656983  
факс (342-2) 661260

ООО "Эльдорадо-Сервис"  
614014 Пермь, улица Солнечная, 27-1а  
тел. (342) 2631402 / 2631403

"Акант-сервис"  
Карелия, 185002 Петрозаводск, улица Суоярвская, 8  
тел. (814-2) 722056

"Альфа-Сервис"  
Карелия, 185011 Петрозаводск, улица Лыжная, 2-б  
тел. (814-2) 636320

Сервис-центр "САМ"  
180004 Псков, Октябрьский проспект, 56  
тел. (811-2) 165527

ООО "Абрис плюс"  
344018 Ростов-на-Дону, Будённовский проспект, 72-а  
тел. (863-2) 443590

ООО "Элитер"  
344068 Ростов-на-Дону, улица Нариманова, 72/2  
тел. (863) 2321032 / 2321033 / 2474152  
344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2  
тел. (863) 2206872

ТОО РПЧ "Совинсервис"  
344006 Ростов-на-Дону, проспект Соколова, 11  
тел. (863-2) 405782 / 635782 / 643400

ООО "Эльсервис"  
344092 Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 2/2  
тел. (863) 2377688 / 2377663 / 2377696

"Полис-сервис"  
344065 Ростов-на-Дону, улица 50 лет Ростсельмаша, 1  
тел. (863) 2552017 / 2552018 / 2552019

СЦ "Комфорт-сервис"  
Волгодонск, Ростовская область, улица К.Маркса, 30  
тел. (863-92) 52929

"Диорит-сервис"  
347800 Каменск-Шахтинский, Ростовская область, улица Красная, 62  
тел. (863-65) 42851 / 40455 / 41027 / 40719

"Арктика-сервис"  
390046 Рязань, улица Якимова, 19  
тел. (491-2) 254096 / 215720

ООО "Сервисный центр"  
391011 Рязань, Куйбышевское шоссе, 21  
тел. (491-2) 210734 / 251580

"Фонограф-Сервис"  
390005 Рязань, улица Гагарина, 14  
тел. (491-2) 246853 / 246854 / 922484

ООО "Фирма Сервис-Центр"  
443096 Самара, ТПЦ "Авиасит", улица Мичурина, 15, 207  
тел. (846) 2637575 / 2637474  
мелкая бытовая техника

443000 Самара, ул. Антонова-Овсепяна, 59а  
тел. (846) 2244646

ООО "Эль-Сервис"  
443066 Самара, улица XXII Партийцы, 52  
тел. (846) 2287218 / 2285090 / 91 / 92

"М.Видео-сервис"  
443035 Самара, проспект Юных Пionеров, 122-а  
тел. (846) 9511645 / 9511645

"Сервис-электро"  
446001 Самары, Самарская область, переулок Достоевского, 7  
тел. (846-4) 910692 / 8-927-6140692

"Волга-Техника-Сервис"  
445022 Тольятти, Самарская область, бульвар 50 лет Октября, 26  
тел. (848-2) 22185 / 500567  
факс (848-2) 227241

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

Тольятти Ремонт стиральных машин <http://rembitteh.ru/>

Марий Эл, Республика Марий Эл, Красногородский район, улица Карбышева, 6 тел. (848-2) 260595/ 260065

Тольятти "Хелена Сервис"  
445039 Тольятти, Самарская область, улица Азербайджанской, 25-а тел. (848-2) 511777/ 730717

Санкт Петербург ООО "Тонио в срок"  
196128 Санкт Петербург, улица Благодатная, 6 тел. (812) 3682205/ 3682206/ +7 (911) 2606777 факс (812) 3690072  
ремонт стиральных, продажа аксессуаров  
194223 Санкт-Петербург, проспект Мориса Тореза, 64 тел. (812) 5541117/ 5541188

Санкт Петербург "Парник-Сервис-Балтик"  
196191 Санкт Петербург, улица Варшавская, 51 корпус 1 тел. (812) 3742116/ 3742117

Санкт Петербург Совинсервис-Санкт Петербург  
193144 Санкт Петербург, Суворовский проспект, 35 тел. (812) 2750571/ 2750121/ 2750556 мыльницы, СВЧ, мелкая техника  
198020 Санкт Петербург, Нарвский проспект, 18 тел. (812) 2520329/ 3208293

Саранск ЗАО "Сарансктехсервис"  
Мордовия, 430000 Саранск, улица Советская, 52 тел. (834-2) 242255/ 328034

Саратов "Сар-сервис"  
410600 Саратов, улица Ульяновская, 7 тел. (845-2) 510099 факс (845-2) 514213

Саратов "Архимед-Сервис"  
410000 Саратов, проспект Кирова, 22 тел. (845-2) 523774/ 272268

Саратов ТОО АФ "Рим-2"  
410002 Саратов, улица Московская, 66 тел. (845-2) 721069/ 984324 факс (845-2) 284139

Саратов ООО "Эльдорадо-СЛ"

410004 Саратов, проспект 50-лет Октября, 110-а тел. (845-2) 485988/ 486188

Балацово ии Барашников Е.В.  
413853 Балацово, Саратовская область, улица Чапаева, 159-а тел. (455) 447531

Смоленск СП "Гарант"  
214000 Смоленск, улица Ленина, 22/6 тел. (481-2) 618800/ 683500

Ставрополь ТОО "Норла-Сервис"  
355000 Ставрополь, улица Куракова, 24 тел. (865-2) 293030/ 265106 факс (865-2) 943814

Ессентуки ЗАО "СИМИЭКС"  
357600 Ессентуки, Ставропольский край, улица Пятигорская, 143 тел. (879-34) 25090/ 28861 факс (879-34) 28518

Минеральные Воды "Телевид-сервис"  
Минеральные Воды, Ставропольский край, улица Московская, 29-а тел. (879-22) 76518/ (879-33) 76137/ (865-2) 913574 факс (879-22) 76145

Пятигорск "Нора-Сервис"  
Пятигорск, Ставропольский край, улица Московская, 96 тел. (879-33) 450585

Сыктывкар "Домсервис"  
Коми, 167981 Сыктывкар, Сысолайское шоссе, 1/3 тел. (821-2) 211532/ 211832/ 211399

Сыктывкар "Атлант-Центр"  
Коми, 167000 Сыктывкар, улица Индустриальная, 10 тел. (821-2) 310580

Сыктывкар Сервисный центр "Ваш Дом"  
Коми, 167023 Сыктывкар, улица Морозова, 115 тел. (821-2) 212848

Ухта СП "Быттехника"  
Коми, 169300 Ухта, улица Бушueva, 18 тел. (214-72) 33760

Тамбов "Атлант-сервис"  
392000 Тамбов, улица Московская, 23-а тел. (475-2) 726346

Тверь ООО "СТОКО"  
170002 Тверь, проспект Чайковского, 100 тел. (482-2) 320023

Тверь

Кимры

Ржев

Томск

Томск

Тула

Щёкино

Тюмень

Тюмень

Тюмень

Тобольск

Улан Удэ

Ульяновск

Ульяновск

Димитровград

Уфа

Уфа

Уфа

Уфа

Нефтекамск

Хабаровск

Ханты-Мансийск

ООО ТТЦ "Весь-Бирюса"  
170001 Тверь, улица Старокачаловская, 1  
тел. (482-2) 423389/ 428494

СЛ "Престиж-Сервис"  
171501 Кимры, Тверская область, улица Урицкого, 9  
тел. (482-36) 32138

"РеалТайм"  
Ржев, Тверская область, улица Мира, 2  
тел. 8 (905) 1274978

ООО "СВ-сервис"  
634016 Томск, улица Никитина, 37-а  
тел. (382-2) 527772

ООО "Академия-Сервис"  
634055 Томск, Академический проспект, 1 блок А, 204  
тел. (382-2) 491580/ 492808

ООО "Архимед-сервис"  
300000 Тула, улица Фридриха Энгельса, 40  
тел. (487-2) 361917  
улица Кутузова 24  
тел. (487-2) 415552/ 419030

ЗАО ГПКФ "Профит"  
300000 Тула, улица Вересаева, 1  
тел. (487-2) 309464/ 309565

"Мастер-Быт"  
301200 Щёкино, Тульская область, улица Пионерская, 22  
тел. (487-51) 50107

ТЦ "Гомени-Импорт-Сервис"  
625026 Тюмень, улица Мельникайте, 97  
тел. (345-2) 494222/ 311280

ООО "Сервис Тюмень"  
625000 Тюмень, улица 30 лет Победы, 113-а  
тел. (345-2) 352584/ 702352

ООО "АЮЗ и К"  
625051 Тюмень, улица Свердлова, 5  
тел. (345-2) 451972/ 451973  
факс (345-2) 354620

"Евросервис"  
626105 Тобольск, Тюменская область, 4 микрорайон, 85  
тел. (345-11) 53399/ (345-6) 247004

ООО "Кондор-сервис"  
Бурятия, 670045 Улан Удэ, улица Гагарина, 15  
тел. (301-2) 442344

ООО ТТЦ "Илиин"  
432072 Ульяновск, Ульяновский проспект, 10, 3 этаж  
тел. (842-2) 209781

АСП "РПО"  
432045 Ульяновск, улица Кузоватовская, 29, 107  
тел. (842-2) 646236

АСЛ "Эйком Сервис"  
433505 Димитровград, Ульяновская область, улица Октябрьская, 63  
тел. (842-35) 28659/ 91464

Сервис-центр "Техно"  
Башкортостан, 450000 Уфа, улица Чернышевского, 88  
тел. (347-2) 799070

ООО "Планета Алюз"  
Башкортостан, 450000 Уфа, улица Сочинская, 8  
тел. (347-2) 734485

Фирма "Лагун"  
Башкортостан, Уфа, улица Победы, 9  
тел. (347-2) 600379

ООО "Эльдорадо-сервис"  
Башкортостан, 420098 Уфа, улица Комсомольская, 2  
тел. (347-2) 924856

Центр "Импорт Сервис"  
Башкортостан, 450078 Уфа, улица Воровского, 93  
тел. (347-2) 281710/ 281701  
факс (347-2) 524697

"Техно-Мастер"  
Башкортостан, Нефтекамск, улица Победы, 10-а  
тел. (347-13) 34344

"Народная Компания"  
680007 Хабаровск, Хабаровский край, улица Волочаевская, 8  
тел. (421-2) 233333

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03

Нефтеюганск	СН "Лоджия-С" 628311 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, 12 микрорайон, 47 тел. (346-12) 52232 факс (346-12) 52242	Кемерово	ООО "Трейд-сервис" 454080 Челябинск, проспект Кирова, 114 тел. (351) 7726992/ 7720701/ 77265601	
Нефтеюганск	СП "АИС" 628311 Нефтеюганск, Ханты-Мансийский АО, 13 микрорайон, 56 тел. (346-12) 48596/ 54233	Чита	ООО ТПЦ "Рембыттехника" 456000 Консейк, Челябинская область, проспект Ильича, 16, тел. (35139) 39759	
Сургут	"Интерсервис" 628405 Сургут, Ханты-Мансийский АО, Комсомольский про- спект, 44 тел. (346-2) 252563/ 256970	Чита	СЦ "Славянский-Электроника" 672010 Чита, улица Инголинская, 35 тел. (302-2) 325522	
Сургут	МП "Холодильная техника" 628400 Сургут, Ханты-Мансийский АО, улица Студенческая, 21 тел. (346-2) 712971	Чита	ООО "Архимед" 672000 Чита, улица Анохина, 10 тел. (302-2) 364701 факс (302-2) 308801	
Чебоксары	СП "Белая техника" Чувашская, 428018 Чебоксары, улица Пирогова, 20 тел. (835-2) 431211	Элиста	ООО "Эпилом" 672038 Чита, улица Нагорная, 111 тел. (302-2) 369212/ 369213	
Канаш	"Лидер-сервис" Чувашская, Канаш, улица Помасая, 20 тел. (835-33) 41619/ 41327 факс (835-33) 23167	Южно-Сахалинск	ООО "Интеррайн" Калмыкия, Элиста, 7-й микрорайон, 1-6 тел. (847-22) 38859	
Челябинск	ООО "Логос-Сервис" 454026 Челябинск, проспект Победы, 292 тел. (351) 7413403 факс (351) 7136149	Якутск	СЦ "Контур" Южно-Сахалинск, улица Пограничная, 60 тел. (424-2) 743439	
Челябинск	ООО ТПЦ "Рембыттехника" внешнее обследование: (351) 2802020/ 2802070/ 2802424/ 2802444/ 2802345 приёмные пункты (мелкая техника): 454081 Челябинск, улица Артиллерийская, 102, тел. (351) 7727205/ 7727366 454038 Челябинск, улица Стальянов, 15, тел. (351) 7243672 454126 Челябинск, улица Молодогвардейцев, 48-а, тел. (351) 2803550	Ярославль	ООО "Техно-Сервис" Якутия (Сах), 677000 Якутск, улица Азрекинского, 37/1 тел. (914-2) 757578 факс (411-2) 366-444	
Челябинск	СП "Электро-Н" 454112 Челябинск, площадь Победы, 302 тел. (351) 7410141/ 7410151	Рыбинск	ЗАО "ТАУ" 150049 Ярославль, улица Свободы, 101 тел. (485-2) 796677 факс (485-2) 796679	
			Ярославль	ООО "Рослан-сервис" 150000 Ярославль, улица Первомайская, 9/12 тел. (485-2) 725722/ 304669 факс (485-2) 725723
				ООО "Транс-экспедиция" 152920 Рыбинск, Ярославская область, проспект Серова, 8 тел. (485-5) 556572

updated 19 December 2007

**ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО**

Данный документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем Вас с приобретением бытовой техники отличного качества!

• Внимательно ознакомьтесь с настоящим гарантийным свидетельством и проследите, чтобы оно было правильно заполнено и имело штампы магазина. При отсутствии штампов и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия, либо в соответствии с иными установленными законом доказательствами даты начала исчисления гарантийного срока.

• Тщательно проверьте внешний вид изделия, а также его комплектность согласно описанию или договору купли-продажи, претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте незамедлительно при принятии товара.

• Для установки (подключения) мы рекомендуем обращаться в наши сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых других квалифицированных специалистов или сделать это самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями Инструкции по эксплуатации, однако изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки.

• Перед установкой и использованием изделия обязательно внимательно прочтите Инструкцию по эксплуатации.

• По всем вопросам технического обслуживания и приобретения аксессуаров обращайтесь в наши сервисные центры.

**Подробная информация о компаниях, уполномоченных изготовителем на ремонт и техническое обслуживание, прилагается отдельным списком.**

Изготовитель: ООО «Электролюкс Рус» (филиал в г. Санкт-Петербург)

Россия 192236 Санкт-Петербург, Софийская улица, дом 8, корпус 1, литер «Б»

Дополнительную информацию об этом и других изделиях группы Электролюкс - мирового лидера в производстве бытовой техники, об изготовителях, входящих в группу Электролюкс, и другие сведения вы можете получить у продавца или по нашей информационной линии

в Москве (495) 937 78 37, 980 67 07; факс (495) 626 55 13

в Санкт Петербурге (812) 303 95 98; факс (812) 303 95 99

e-mail customer.care@electrolux.fi

Адрес для писем: Россия 129090 Москва, Олимпийский проспект, дом 16, бизнес-центр «Олимпик»

Наш адрес в Интернете <http://www.electrolux.ru>

**Мы сохраняем за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления, таковые изменения не влечут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.**

Модель • Model

Продуктовый номер • Product number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер • Serial number

--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

«        » 200    г.

ШТАМП  
МАГАЗИНА

С условиями гарантии ознакомлен

Потребитель

изымается мастером при обслуживании

## **ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

№ A 2008

**ZANUSSI**

Модель

Продуктовый номер 9 1 4    

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

ШТАМП  
МАГАЗИНА

изымается мастером при обслуживании

## **ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

№ A 2008

**ZANUSSI**

Модель

Продуктовый номер 9 1 4    

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Серийный номер 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата приобретения

ШТАМП  
МАГАЗИНА

При обнаружении в течение гарантийного срока в данном изделии недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения последним правил транспортировки, хранения, либо использования, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, мы обязуемся удовлетворить требования потребителя в соответствии с законом при следующих условиях:

- Гарантийный срок составляет двенадцать месяцев с момента продажи изделия магазином.
- Данная гарантия распространяется только на изделия, использующиеся в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. В противном случае гарантийный срок составляет три месяца.
- Гарантийный срок на комплектующие изделия (такие изделия, которые могут быть сняты с основного изделия без применения каких-либо инструментов, а именно, ящики, полки, решётки, корзины, насадки, трубы, шланги или другие подобные комплектующие) составляет три месяца с момента продажи основного изделия магазином.
- Гарантийный срок на новые комплектующие и составные части изделия, установленные в основное изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от основного изделия, составляет три месяца со дня выдачи потребителю изделия по окончании ремонта, либо продажи этих частей магазином.
- Гарантийный ремонт выполняется бесплатно (включая стоимость работ, материалов и, при необходимости и с учётом действующего законодательства, доставки) уполномоченной сервисной компанией на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисной компании.
- Гарантийный ремонт выполняется уполномоченной изготовителем сервисной компанией незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для устранения данных недостатков с учётом обычно применяемого способа их устранения, в течение не более двадцати рабочих дней, если иной срок не определён письменным соглашением сторон.
- Данная гарантия действительна только на территории России на сертифицированные официально поставленные изделия, комплектующие и составные части, приобретённые на территории России.
- Претензии по качеству основного изделия, его комплектующих и составных частей принимаются только при условии, что недостатки обнаружены в течение гарантийных сроков, установленных соответственно на основное изделие, его комплектующие и составные части.
- В случае несвоевременного (спустя более одного месяца) извещения продавца о нарушении условий договора купли-продажи о качестве товара, продавец вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых потребителем требований.

Срок действия по настоящей гарантии ограничивается сроком, иначе не определено законом, указанными в настоящем документе обязательствами.

Мы оставляем за собой право по единственно нашему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и указанными в настоящем документе обязательствами.

#### **Гарантия не распространяется и не устанавливается:**

- На недостатки изделий, которые вызваны несоблюдением прилагаемой Инструкции по эксплуатации, транспортными повреждениями, неправильной установкой (в том числе подключением к неправильному напряжению питания), небрежным обращением или плохим уходом, неправильным использованием (включая перегрузку).
- На изделия, которые подвергались конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовый или серийный номера изделия.
- На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с не устранимыми иными недостатками, либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися нашими уполномоченными сервисными компаниями.
- На недостатки, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как недопустимые государственными стандартами перепады напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно, муравьи и таранки), попадание внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами.
- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
- На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше обычной по характеру их использования или которые произошли в результате естественного износа (включая расходные материалы), таких как лампы, элементы питания, фильтры и т.п., а также стеклянные и перемещаемые вручную пластмассовые детали.
- На работы по установке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов и прочий уход за изделием, оговорённый в Инструкции по эксплуатации (периодическое обслуживание).

Использование изделия потребителем признаётся акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков изделия.

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
потребителя

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Код отказа \_\_\_\_\_ G | 1 | 0 | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество \_\_\_\_\_  
потребителя

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Дата ремонта \_\_\_\_\_

Сервис-центр \_\_\_\_\_

Мастер \_\_\_\_\_

Код отказа \_\_\_\_\_ G | 1 | 0 | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_

Ремонт стиральных машин

<http://rembitteh.ru/>

+7 (495) 215-14-41

+7 (903) 722-17-03



<http://rembitteh.ru/>

[www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)

[www.electrolux.ru](http://www.electrolux.ru)

