



# Стиральная машина

Руководство по эксплуатации

Модель:  
WMS 1267 WD

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления. Прибор предназначен только для бытового использования.



## Содержание

---

Перед первым использованием. Меры предосторожности .....	4
Описание прибора .....	6
Установка стиральной машины .....	7
Эксплуатация .....	9
Очистка и обслуживание .....	21
Технические характеристики .....	22
Дополнительная информация .....	23
Утилизация .....	23
Гарантийные условия .....	24

Ремонт и установка бытовой техники

Благодарим Вас за то, что выбрали нашу продукцию. Перед использованием стиральной машины внимательно ознакомьтесь с информацией, изложенной в данном руководстве, и сохраните его для дальнейшего использования.

## Перед первым использованием. Меры предосторожности

1. Перед первым использованием полностью удалите все упаковочные материалы.

Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут представлять опасность для детей – детям строго запрещено играть с ними.

2. Прибор предназначен для использования в помещениях. Используйте прибор по прямому назначению. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, полученные в результате несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.

3. Прибор не предназначен для использования детьми младше 8 лет, людьми с ограниченными физическими и умственными способностями без присмотра лица, отвечающего за их безопасность.

4. Детям запрещено играть с прибором.

5. Не допускается чистка прибора детьми без присмотра лица, отвечающего за их безопасность.

6. Перед включением прибора убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на приборе.

7. Подключать стиральную машину следует к заземленной отдельной розетке, то есть розетка должна подавать электричество только к одному прибору и не иметь дополнительных выходов или ответвленных розеток. В случае короткого замыкания заземление поможет предотвратить поражение электрическим током.

8. Запрещено использовать тройник или удлинитель.

9. При подключении стиральной машины к водопроводу используйте только входящие в комплект поставки новые шланги. Старые комплекты шлангов повторно использовать нельзя.

10. Прибор предназначен только для бытового использования.

11. Перед использованием проверьте шнур питания и вилку шнура питания на наличие повреждений. Во избежание повреждений не скручивайте и не сгибайте шнур питания.

12. При обнаружении дефектов шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

13. Отключите прибор перед тем, как вынуть вилку шнура питания из электрической розетки.

14. Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием вилки из розетки за шнур питания. При отключении устройства от сети следует держаться за вилку.

15. Запрещено отключать прибор от сети мокрыми руками.

16. Необходимо отключать прибор от сети перед очисткой, техническим обслуживанием, после каждого использования.

17. Перед стиркой убедитесь, что карманы одежды пустые.

18. Острые и твердые предметы, такие как монеты, гвозди, шурупы, броши, камни могут привести к повреждениям стиральной машины.

19. Не открывайте барабан, если в нем остались остатки воды.



20. Домашние животные и дети могут залезть внутрь стиральной машины. Перед каждым использованием проверяйте стиральную машину.

21. Запрещено касаться стекла дверцы машины во время работы прибора – оно может сильно нагреваться.

22. Не рекомендуется устанавливать стиральную машину в помещениях с повышенным уровнем влажности, а также вблизи газовых плит. Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой плитой, следует проложить между ними изолирующую перегородку стороной с алюминиевой фольгой к плите.

23. Следите за тем, чтобы под машиной и вокруг нее не было легковоспламеняющихся предметов (например, бумаги, пуха, тряпок, химических веществ и т.д.).
24. Перед первой стиркой рекомендуется выполнить полный цикл стирки без белья с половиной нормы моющего средства. Это позволит удалить из барабана остатки воды, которые могли остаться после тестирования прибора на заводе.
25. Запрещено стирать в стиральной машине одежду, если до этого ее чистили с использованием горючих или взрывчатых веществ, или если на нее попали такие вещества, как воск, масло, краска, бензин, керосин, обезжирающие средства. Это может привести к пожару или взрыву. Разрешено использование моющих средств, рекомендованных для стиральных машин.
26. Запрещена стирка ковров и ковровых покрытий в стиральной машине.
27. Не касайтесь сливаемой воды – она может быть горячей.
28. После окончания цикла стирки подождите несколько минут перед тем, как открывать дверцу.
29. Запрещено вставать на стиральную машину или сидеть на ней.
30. Запрещено прислоняться к дверце стиральной машины.
31. Не захлопывайте дверцу машины слишком резко. Не пытайтесь ее открыть, применяя силу, если сработала система блокировки дверцы. Если дверцу машины открыть трудно, убедитесь, что машина не переполнена бельем, либо, что белье равномерно распределено в барабане машины.
32. Данная стиральная машина является стационарной.
33. При транспортировке следует соблюдать следующие меры безопасности: машины транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. Транспортирование должно осуществляться в условиях, исключающих повреждение машин, строго в вертикальном положении. Запрещается подвергать машину ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах. Перед транспортировкой необходимо удалить из машины остатки воды, установить транспортировочные болты и транспортировочные элементы. Запрещено использовать дверцу машины в качестве ручки.

## Описание прибора

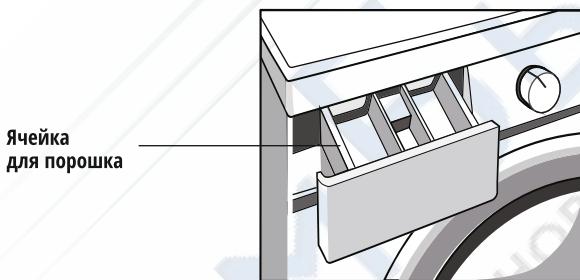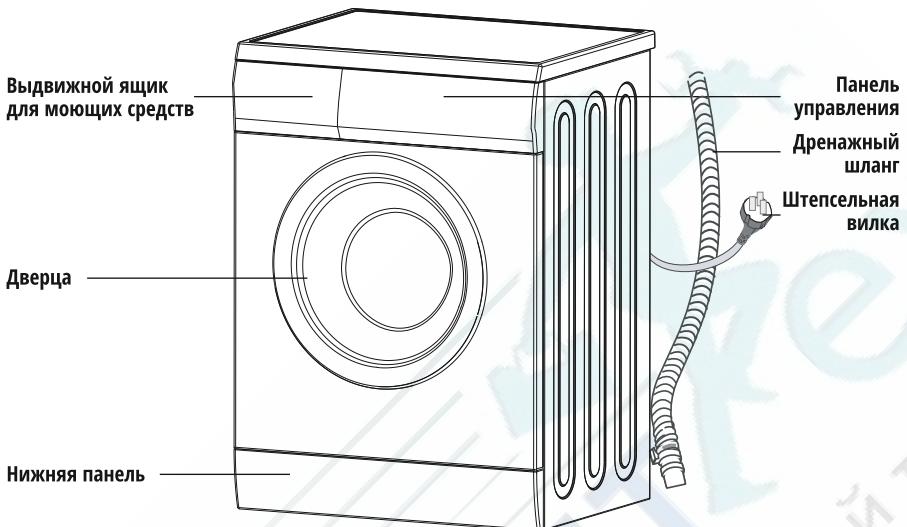


## Установка стиральной машины

### Распаковка

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Поднимите стиральную машину и вытащите упаковку основания.
3. Извлеките из барабана все аксессуары.
4. Проверьте изделие на отсутствие внешних повреждений. При наличии повреждений или отсутствии каких-либо деталей не пользуйтесь стиральной машиной, обратитесь к продавцу или поставщику.
5. Упаковочные материалы (например, полиэтиленовая пленка, пенопласт) представляют опасность для детей, так как могут стать причиной удушья! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

### Удаление транспортировочных болтов

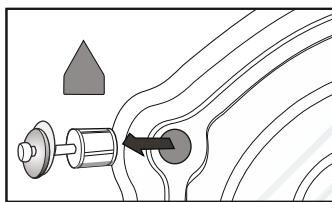

Для предотвращения внутреннего повреждения во время транспортировки используются четыре транспортировочных болта. Перед использованием стиральной машины необходимо удалить болты. Если транспортировочные болты не будут удалены, это может привести к сильной вибрации, чрезмерному шуму и выходу стиральной машины из строя.

- С помощью гаечного ключа отвинтите четыре транспортировочных болта.
- Закройте отверстия прилагаемыми заглушками.
- Сохраните все транспортировочные болты для того, чтобы их можно было использовать в случае новой транспортировки машины.


### Требования к месту установки

- устойчивая, ровная, сухая поверхность;
- отсутствие попадания прямых солнечных лучей;
- достаточная вентиляция;
- температура помещения – выше 0°C;
- отсутствие вблизи источников тепла.

Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания.

Не устанавливайте машину на ковер или ковровое покрытие.

### Выравнивание машины

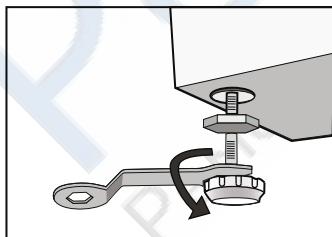


1. Для предотвращения вибрации и чрезмерного шума необходимо придать стиральной машине строго горизонтальное положение.
2. Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение стиральной машины при помощи регулируемых ножек (не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п.). Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, а затем

проверьте горизонтальное положение стиральной машины (положите на ее поверхность предмет цилиндрической формы (например, бутылку) – если предмет не скатывается, значит, машина установлена ровно.

3. Когда машина выровнена, закрутите контргайки на ножках машины. Все контргайки должны быть закручены.

4. Убедитесь, что машина стоит устойчиво. При нажатии на углы верхней крышки стиральной машины прибор не должен наклоняться или раскачиваться вверх вниз. Если нажатием на углы верхней крышки машину можно наклонить, отрегулируйте ножки снова.


### **Подключение впускного шланга**

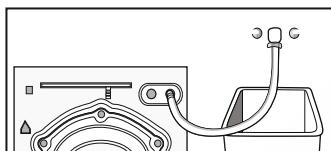

Подключите впускной шланг так, как показано на рисунке.

Для моделей с клапаном горячей воды – шланг необходимо подключать к крану подачи горячей воды. Расход энергии снизится автоматически в зависимости от программы.

### **Установка впускного шланга**

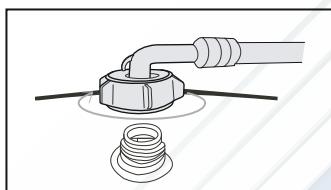




1. Подсоедините шланг к крану и поверните по часовой стрелке.
2. Подсоедините другой конец шланга к впускному клапану с задней стороны стиральной машины и затяните шланг по часовой стрелке.
3. При наличии протекания после подсоединения шланга, повторите шаги по подключению впускного шланга.

Шланг подачи воды не подлежит удлинению. Если он слишком короткий, а Вы не хотите перемещать водопроводный кран, Вам следует купить новый, более длинный шланг, специально предназначенный для этой цели.

### **Расположение дренажного шланга**

Дренажный шланг можно расположить 2 способами:

1. Напрямую в ванну.
2. Соединить его с дренажным шлангом ванны.

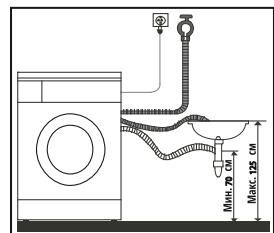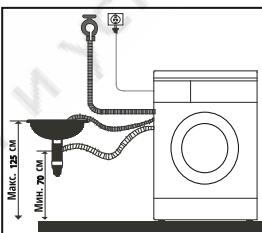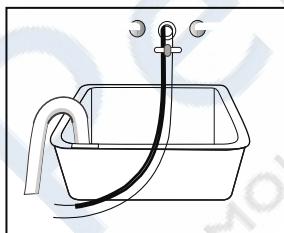


3. Конец шланга нельзя погружать в откачиваемую воду, иначе вода может закачиваться обратно в машину! Не следует крепить дренажный шланг на высоте

более 125 см от пола.


4. Надежное крепление дренажного шланга позволит избежать протечек воды.

5. Если в комплекте есть крепежные элементы для дренажного шланга, закрепите его как указано на рисунке.

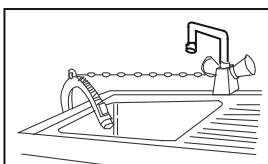

6. Плотно закрепите дренажный шланг при помощи цепи.

7. Если длина дренажного шланга больше необходимой, не помещайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышенному уровню шума, протечке или повреждению стиральной машины.

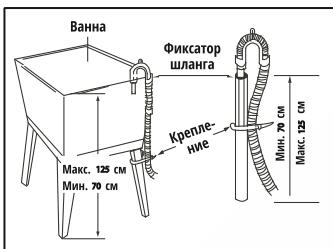

## Эксплуатация

### Рекомендации по стирке

1. Изучите обозначения на ярлыках одежды. Обычно там содержится информация о ткани и допустимых условиях стирки.

2. С целью достижения наилучших результатов разделите белье на части, которые требуют одинаковой программы стирки. Различные ткани требуют различной температуры воды при стирке и скорости вращения барабана при отжиме. Всегда стирайте ткани темных цветов отдельно от тканей светлых и белых цветов.

Отдельная стирка необходима, иначе может произойти потеря краски цветной одежды и изменение цвета светлой одежды. Если возможно, не стирайте сильно загрязненную одежду вместе со слабо загрязненной. Отсортируйте одежду по степени загрязненности: сильная, средняя, слабая. Отделите белые ткани от цветных тканей.

3. Не рекомендуется оставлять в стиральной машине на длительное время одежду, предназначенную для стирки. Это способствует появлению чрезмерных складок, пятен. Одежда может полинять или дать усадку, если выбрана несоответствующая типу ткани программа стирки и температурный режим.

4. При стирке некоторых изделий следует помнить следующее:

- галстуки, верхняя одежда, изделия из пряжи, искусственных тканей и т.д. могут дать усадку при погружении в воду;
- плиссированные изделия, одежда в складку, гофрированные изделия, набивные изделия, изделия из шелка и меха могут деформироваться при погружении в воду;
- не рекомендуется стирать в стиральной машине изделия, на которых нет ярлыка с требованиями к стирке.

**5. Перед стиркой.** Проверьте все карманы и убедитесь, что они пусты.

Посторонние предметы, например: гвозди, ручки, ключи, монеты, булавки, различного рода резинки и т.п., могут привести к поломке и выходу из строя стиральной машины, а также нанести вред одежде. Застегните все молнии, застежки и завязки, иначе они могут зацепиться за другую одежду.

6. Обработайте пятна и наиболее грязные места, например, на манжетах и воротниках, растворенным в воде стиральным порошком, чтобы облегчить удаление грязи.

7. Во избежание повреждения одежды и уплотнителя дверцы, убедитесь, что между уплотнителем и дверцей нет одежды. Проверьте края уплотнителя дверцы (если есть мелкие предметы, которые могут быть зажаты, их необходимо удалить). Проконтролируйте, чтобы в барабане не осталось предметов от предыдущей стирки. Они могут быть повреждены при следующей стирке.

8. Источники и накопители ворса следует стирать отдельно (источники ворса: халаты, полотенца, подгузники / накопители ворса: синтетика, вельвет, носки).

9. При загрузке белья в машину, по возможности, старайтесь смешивать мелкие вещи с крупными. Сначала загружайте крупные вещи. Крупные вещи не должны превышать половину общего объема загруженной в машину одежды. Не стирайте в машине отдельные крупные предметы. Это может привести к нарушению баланса в барабане.

10. Некоторые вещи рекомендуется стирать в специальном мешке для стирки (кружевные изделия, бюстгальтеры, носовые платки, галстуки).

11. Детскую одежду следует стирать отдельно от взрослой.

12. Не рекомендуется загружать в стиральную машину чрезмерное количество белья.


13. Не рекомендуется стирать в машине изделия из тканей с водоотталкивающим покрытием.

## Панель управления



Стиральная машина снабжена функцией выбора скорости отжима – 600, 800, 1000, 1200 об/мин, без отжима.

Прибор оснащен возможностью выбора температуры для заданной программы.

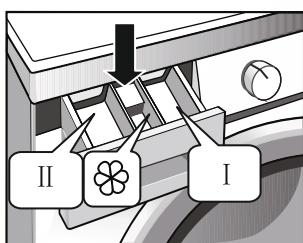

### Ячейка 1

Моющее средство для предварительной стирки.

### Ячейка 2

Моющее средство для основной стирки, средство для смягчения воды, отбеливатель, соль для выведения пятен.

### Ячейка 3

Кондиционер. Не превышайте уровень максимальной загрузки (max).

При дозировке моющих средств, бытовых средств для специальной обработки белья обязательно соблюдайте рекомендации изготовителя. Густые ополаскиватели и кондиционеры разбавляйте небольшим количеством воды. Это предупреждает засорение!

Программа	Условия стирки	Описание программы
<b>Хлопок</b>	 	Данная программа рекомендуется для стирки хлопчатобумажных и льняных изделий средней и сильной степени загрязнения (постельное белье, нижнее белье, скатерти, стеганые одеяла). Для изделий сильной степени загрязнения рекомендуется использовать функцию предварительной стирки
<b>Синтетика</b>		Данная программа подходит для стирки изделий из деликатных тканей (юбки, жакеты, занавески, кружевные и вязаные изделия). При стирке вязаных изделий следует сократить количество используемого стирального порошка, чтобы избежать чрезмерного образования пены
<b>Смешанная стирка</b>	 	Данную программу можно использовать для стирки одежды средней степени загрязнения из хлопка и синтетических тканей (простыни, наволочки, банные халаты, нижнее белье)
<b>Быстрая стирка</b>	 	Данная программа рекомендована для одежды слабой степени загрязнения из хлопка и смешанных тканей. Она подходит для стирки новых изделий
<b>Деликатная стирка</b>		Данная программа рекомендована для стирки изделий из деликатных тканей, шелка, на ярлыке которых указано, что допускается машинная стирка
<b>Шерсть</b>		Данная программа подходит для изделий из шерсти, на ярлыке которых указано, что допускается машинная стирка. Необходимо выбрать температуру, указанную на ярлыке изделия и подходящее моющее средство. Рекомендованная температура стирки для изделий из шерсти – 40°C
<b>Ручная стирка</b>		Данная программа подходит для изделий, на ярлыке которых указано, что рекомендуется ручная стирка. Если выбрана функция задержки полоскания, не следует оставлять белье в барабане надолго
<b>Постельное белье</b>	 	Данная программа рекомендована для стирки таких изделий как простыни, наволочки, скатерти, покрывала
<b>Пуховик</b>		Данная программа специально разработана для стирки пуховиков
<b>Антибактериальная 95°C</b>		Температура нагрева воды при данной программе – 95°C. Использование высокой температуры способствует удалению из волокон ткани бактерий без выцветания изделий ярких расцветок
<b>Очистка барабана</b>	—	Программа «Очистка барабана» предназначена для поддержания гигиенической чистоты внутренних частей стиральной машины. Специально разработанный цикл способствует удалению нерастворимых частиц (песок, волокна ткани и прочее), оседающих на поверхности пластикового бака и барабана после стирки. Регулярное использование программы «Очистка барабана» предотвращает появление неприятных запахов, гарантируя свежесть и чистоту Вашей одежды
<b>Ночная стирка</b>	—	Программа бесшумной стирки без отжима. Звуковой сигнал, предупреждающий об окончании цикла стирки, автоматически деактивируется
<b>Полоскание и отжим</b>	—	Данная программа выполняет 2 цикла полоскания и 1 цикл отжима белья
<b>Отжим</b>	—	Данная программа позволяет выбрать скорость отжима. Чем выше скорость отжима, тем лучше удаляется влага из белья, но уровень шума при работе машины повышается. Изделия из деликатных тканей рекомендуется подвергать отжиму на минимальных оборотах
<b>Спортивная одежда</b>		Данная программа идеально подходит для стирки спортивной одежды

Загрузка	Моющие средства				Предвар. стирка	Основная стирка	Конди-ционер	Отложенный старт	Предварит. стирка	Загрузка	Полоскание +	Интенсивная стирка	Количество полосканий	Эко стирка	Задержка полоскания	Отжим	Температура	Макс. скорость отжима
	Предвар. стирка	Основная стирка	Конди-ционер	Отложенный старт														
6.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	1200
1.0	—	Да	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1	—	—	—	*	*	800
2.0	*	Да	*	*	—	*	*	*	*	*	*	2	*	—	—	*	*	600
2.0	—	Да	*	*	—	*	*	*	*	*	*	2	*	—	—	*	*	600
2.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	*	800 (3)
2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	*	1000
2.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	—	—	*	*	600
2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	—	—	—	*	—	1200
—	—	Да	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	*	*	600
2.5	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	*	800
—	—	—	*	*	—	—	—	*	—	—	—	2	—	—	—	*	—	1200
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	—	—	*	—	1200
2.0	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	*	*	*	*	*	1000

\* - возможно установить функцию / Да - необходимо использовать моющее средство / — - невозможно установить функцию

## Дополнительные функции

### Предварительная стирка

Нажмите кнопку «Опции». Когда загорится индикатор , нажмите кнопку «Выбор». Функция предварительной стирки не применима с функцией Эко Стирка.

### Эко Стирка

Нажмите кнопку «Опции», когда загорится индикатор , нажмите кнопку «Выбор». Использование данной функции позволяет уменьшить потребление электроэнергии, воды и сокращает продолжительность цикла стирки. Индикатор горит на протяжении всего цикла стирки.

### Задержка полоскания

Нажмите кнопку «Опции». Когда загорится индикатор , нажмите кнопку «Выбор». При активации данной функции белье после последнего полоскания остается погруженным в воду, что позволяет предотвратить излишнее образование складок. Чтобы произвести отжим белья и закончить цикл стирки, нажмите кнопку «Старт/Пауза». Данная функция не применима с функцией Эко Стирка.

### Полоскание +

При выборе данной функции запускается дополнительный цикл полоскания. Данная функция не применима с программой Эко Стирка. Для активации функции нажмите кнопку «Опции». Когда загорится индикатор , нажмите кнопку «Выбор».

### Интенсивная стирка

Нажмите кнопку «Опции». Когда загорится индикатор , нажмите кнопку «Выбор». При использовании данной функции увеличивается продолжительность и интенсивность стирки. Функция рекомендована при стирке изделий высокой степени загрязнения. Данная функция не применима с функцией Эко Стирка.

### Отложенный старт

Данная функция позволяет задать желаемое время начала цикла стирки.

Диапазон времени отложенного старта - от 30 минут до 24 часов.

Установка функции:

- выберите программу;  
нажмите кнопку «Отложенный старт» для выбора времени;
- удерживайте кнопку нажатой – время задержки увеличивается на 30 минут каждые 4 секунды;
- для отмены выбора времени задержки отпустите кнопку, а затем снова нажмите ее;
- время отложенного старта должно быть больше, чем продолжительность цикла стирки; например, если время выбранной программы стирки 02:28, время отложенного старта должно быть установлено в диапазоне 02:30 – 24:00;
- после того, как время отложенного старта установлено, нажмите кнопку «Старт/пауза», на дисплее начнется обратный отсчет времени;
- когда время отложенного старта истечет, начнется стирка в выбранной программе.

Для отмены функции отложенного старта после того, как была нажата кнопка «Старт/Пауза», но программа еще не активирована, необходимо выключить стиральную машину.

Функция отложенного старта не применима с программами «Полоскание + Отжим», «Отжим».

### **Загрузка**

Машина оснащена функцией автоматической настройки программы с учетом веса загруженного в барабан белья. Эту функцию можно отменить нажатием кнопки «Загрузка». Вес загрузки можно выбрать вручную: нажмите кнопку «Загрузка», вес отобразится на дисплее, и с каждым нажатием кнопки будет увеличиваться.

Дисплей отображает вес загрузки в килограммах в диапазоне веса, допустимого для выбранной программы стирки.

На дисплее отображается время, оставшееся до конца цикла стирки. Окончание цикла стирки сопровождается надписью «End» на дисплее.

### **Отмена программы или выбор другой программы**

1. Нажмите кнопку включения на 2 секунды – выбранная программа отменится.
2. Выберите желаемую программу и дополнительные функции.
3. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» - выбранная программа активируется, и машина начнет цикл стирки.

### **Отключение звукового сигнала**

Для отключения звукового сигнала необходимо нажать одновременно кнопки «Отложенный старт» и «Загрузка» и удерживать в течение 3 секунд.

### **Блокировка панели управления**

Данная функция необходима для того, чтобы предотвратить включение машины детьми.

Во время работы машины нажмите кнопки «Температура» и «Отжим» одновременно и удерживайте в течение 3 секунд. На дисплее появится надпись «SAFE ON» и начнет гореть индикатор . Для отключения блокировки нажмите кнопки «Температура» и «Отжим» на 3 секунды.

### **Блокировка дверцы**

После начала программы стирки на дисплее отображается символ и дверца автоматически блокируется. Открыть дверцу в процессе работы машины невозможно.

В случае необходимости открыть дверцу нужно нажать кнопку «Старт/Пауза». Перед открытием дверцы необходимо проверить уровень воды в барабане, температуру воды в нем. Если спустя 2-3 минуты дверца не открывается, следует выбрать программу «Отжим», чтобы машина выполнила слив воды. Отключите машину и откройте дверцу.



**Внимание!** В случае прерывания цикла стирки белье и вода, находящиеся в барабане, могут быть очень горячими. Соблюдайте осторожность во избежание получения ожогов!

### **Загрузка вещей после запуска программы**

Если необходимо загрузить в машину белье после запуска программы стирки, необходимо проверить уровень воды в барабане.

- нажмите кнопку «Старт/Пауза»;
- на дисплее будет отображено время, оставшееся до окончания цикла стирки;
- дверца разблокируется спустя 2-3 минуты;
- если индикатор блокировки дверцы продолжает гореть, значит температура воды в барабане превышает 50°C или уже невозможно произвести дополнительную загрузку белья в машину.

**Внимание!** Для увеличения долговечности и срока службы стиральной машины каждая программа перед отжимом проводит цикл действий по равномерной укладке белья. Так как в стиральной машине предусмотрены очень большие скорости по отжиму (1000 и более оборотов в минуту) данный цикл очень важен, он предотвращает дисбалансы и биения при отжимах.

Имейте ввиду, что при осуществлении данных действий счетчик времени останавливается. В это время барабан периодически вращается по и против часовой стрелки с небольшой скоростью, добиваясь равномерного распределения белья внутри.

Время исполнения данного цикла (в зависимости от количества и плотности белья) может занимать от нескольких секунд до 10-15 минут. В связи с этим реальное время исполнения программы может существенно отличаться от заявленного на дисплее и это не является дефектом стиральной машины.

Также имейте ввиду, что чем выше выбраны обороты отжима, тем равномернее программа пытается разложить белье в барабане. Таким образом, чем больше выбраны обороты, тем больше может быть разница по времени.

Если Вы увидели, что счетчик времени не уменьшается а барабан вращается с небольшой скоростью в обе стороны, Вы можете самостоятельно запустить программу далее, не дожидаясь, пока она распределит белье. Для этого нажмите кнопку «Стоп/Пауза», дождитесь разблокировки дверцы и самостоятельно распределите белье по барабану равномерно.

## Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Стиральная машина не включается	Шнур питания не подсоединен к электрической розетке или соединение ослабло	Плотно подсоедините штепсельную вилку к электрической розетке
	Не плотно закрыта дверца машины	Закройте дверцу машины плотно
	Нажата кнопка Старт/Пауза	Отключите кнопку Старт/Пауза
	Не нажата кнопка включения	Нажмите кнопку включения
Дверца не открывается	С целью безопасности во время работы машины дверца блокируется	Подождите 2-3 минуты перед тем, как открывать дверцу - блокирующий механизм разблокирует ее
Вода не нагревается	Поврежден температурный датчик воды	Прибор может выполнять стирку без нагрева воды
	Износилась нагревательная трубка	Очистите выпускной шланг и обратитесь в сервисный центр
Протечка воды	Соединение шланга с краном или со стиральной машиной ослабло	Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов
	Вода протекает через дверцу	Проверьте внешнюю кромку манжеты, прилегающую к стеклу дверцы, на наличие механических повреждений, либо деформаций, удалите налет ворса и моющего средства. Проверьте внутреннюю часть стекла, прилегающую к манжете стиральной машины, удалите налет ворса и моющего средства
	Вода протекает через ящик для моющих средств	Проверьте и при необходимости прочистите отверстие для прохождения мыльного раствора внизу ящика для моющих средств (чаще всего это происходит из-за большого количества порошка, добавляемого во время стирки). Проверьте и при необходимости прочистите отверстия для подачи воды в ящик для моющих средств (находятся вверху внутри ящика)

	Вода протекает из нижней части машины	Проверьте плотность подсоединения впускного шланга. Замените дренажный шланг
Индикатор и дисплей не работают	Нет питания	Проверьте, нажата ли кнопка включения, плотно подсоедините штепсельную вилку в розетку
	Панель управления, подсветка вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр
Стиральный порошок остается в отсеке для порошка	Стиральный порошок намок и прилип к выдвижному ящику для моющих средств	Промойте и просушите ящик
Результаты стирки неудовлетворительные	Белье высокой степени загрязнения	Выберите нужную программу стирки
	Недостаточно стирального порошка	Добавьте количество порошка, соответствующее выбранной программе стирки
Сильная вибрация, чрезмерный шум		<p>Если транспортировочные болты не были удалены при установке, удалите их. Покрытие пола должно быть ровным. Установите стиральную машину по уровню.</p> <p>Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, пыли и мусора под ножками стиральной машины.</p> <p>Протрите ножки от пыли и грязи. Если белье распределено в барабане стиральной машины неравномерно, остановите стирку и переложите белье</p>

Код неисправности	Возможная причина	Устранение
F01	Нет подачи воды или недостаточное давление воды	Убедитесь, что кран подачи воды открыт  Проверьте, не засорен ли впускной шланг и фильтр впускного шланга; если необходимо прочистите их  Убедитесь, что вода в кране подачи воды не замерзла
F03	Не выполняется слив воды  Машина останавливает выполнляемую программу	Отключите стиральную машину от сети и проверьте, не засорен ли дренажный шланг и фильтр дренажного шланга; если необходимо, прочистите их
F04, F07, F23	Ошибка электронного модуля	Отключите машину нажатием кнопки включения, затем снова включите ее. После устранения неисправности нажмите кнопку «Старт/Пауза»
F24	Уровень воды достиг уровня перелива	Нажмите кнопку «Старт/Пауза», включите подачу воды и запустите необходимую программу
F13	Дверь не заблокирована	Запустите любую программу на 20 секунд и разблокируйте дверцу, чтобы проверить, закрыта ли она. Откройте ее и закройте еще раз. После устранения неисправности нажмите кнопку «Старт/Пауза»
UNB	Несбалансированная загрузка белья	Выключите машину, откройте дверцу машины и перераспределите белье в барабане. Затем установите программу «Отжим»
	Водопроводный вентиль закрыт	Откройте водопроводный вентиль
	Отключение водопроводной воды	Машина начнет работу после того, как водоснабжение будет восстановлено
	Низкое давление водопроводной сети	Убедитесь, что впускной шланг не засорен, не перекручен; если необходимо, прочистите фильтр впускного шланга

Если вышеперечисленные меры не помогают и прибор не работает или работает неправильно, обратитесь в сервисный центр.

## Стирка

## Отбеливание и химчистка

## Гладжка

Стирка	Сушка и отжим	Отбеливание и химчистка	Гладжка
	<input type="checkbox"/> Можно сушить	<input type="checkbox"/> Сухая чистка (химчистка)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Не сушить (применяется вместе с «не стирать»)	<input checked="" type="checkbox"/> Химчистка запрещена	
	<input type="checkbox"/> Можно выжимать и сушить в стиральной машине	<input type="checkbox"/> Химчистка с любым растворителем	
	<input checked="" type="checkbox"/> Нельзя выжимать и сушить в стиральной машине	<input type="checkbox"/> Чистка с обычными реагентами. Например, перхлоратом или гидрокарбонатом или бензином	
	<input type="checkbox"/> Сушить при низкой температуре	<input type="checkbox"/> Щадящая чистка обычными растворителями. Чистка-самообслуживание запрещена	
	<input type="checkbox"/> Сушить при средней температуре	<input type="checkbox"/> Чистка только Уайт-спиритом	
	<input type="checkbox"/> Сушка при высокой температуре	<input type="checkbox"/> Щадящая чистка Уайт-спиритом. Чистка-самообслуживание запрещена	
	<input type="checkbox"/> Щадящие отжим и сушка	<input type="checkbox"/> Деликатные отжим и сушка	
	<input checked="" type="checkbox"/> Стирать в горячей воде (до 40°C)	<input checked="" type="checkbox"/> Вертикальная сушка	
	<input checked="" type="checkbox"/> Стирать в горячей воде (50°C и выше)	<input checked="" type="checkbox"/> Сушка без отжима	
	Только ручная стирка. Не тереть, не отжимать.	<input type="checkbox"/> Сушка на горизонтальной поверхности	
	Максимальная температура - 40°C	<input checked="" type="checkbox"/> Отбеливать только без хлора	
	Не отжимать	<input type="checkbox"/> Сушить в тени	

## Очистка и обслуживание

---

1. Перед очисткой отключите стиральную машину от электросети.
2. Правильный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы.
3. Запрещено распыление воды и спреев на прибор.
4. Протирайте внешнюю часть машины мягкой влажной тканью с нейтральным моющим средством. Не используйте активные химические вещества и абразивные чистящие средства (кислоты, растворители, хлорсодержащие средства). Запрещено использование металлической губки. После влажной очистки протрите машину чистой тканью и дайте ей высохнуть.
5. С течением времени стиральный порошок и смягчитель ткани образуют осадок в выдвижном ящике. Необходимо периодически промывать выдвижной ящик струей воды. При необходимости ящик можно вынуть из машины целиком. Для этого следует нажать на стопорную защелку и выдвинуть ящик. Для облегчения чистки верхнюю часть контейнера для смягчителя ткани можно снять.
6. Дренажный фильтр задерживает нитки и мелкие предметы, которые могли остаться в одежде. В целях обеспечения бесперебойной работы стиральной машины регулярно проверяйте состояние этого фильтра. Перед тем, как открывать фильтр дренажного шланга, слейте остатки воды. Будьте осторожны, вода может быть горячей!
7. При обнаружении пятен ржавчины на барабане, которые могут быть вызваны мелкими металлическими предметами (скрепки, булавки), их следует немедленно удалить мягким моющим средством.
8. Если машина установлена в помещении с низкой температурой, она подвержена замерзанию. В таком случае необходимо тщательно сливать воду из впускного и дренажного шлангов: отсоедините шланг от машины, закройте кран подачи воды, отсоедините шланг от крана подачи воды и опустите конец шланга в емкость, чтобы слить остатки воды (на слив воды понадобится примерно 40 секунд). Таким же образом удалите остатки воды из дренажного шланга. Во избежание получения ожогов процедуру слива воды следует начинать, когда горячая вода в машине остынет.
9. Если стиральная машина подверглась замерзанию, необходимо промыть кран подачи воды теплой водой для возможности отсоединения впускного шланга. Опустить впускной шланг в емкость с теплой водой, налить теплую воду в барабан на 10 секунд. Вновь присоединить шланг к крану подачи воды и убедиться, что впускной и выпускной шланги функционируют нормально.
10. Не реже, чем один раз в полгода следует проводить очистку барабана стиральной машины.
11. После каждой стирки рекомендуется просушивать барабан стиральной машины, немного приоткрыв дверцу.
12. Регулярно протирайте резиновый уплотнитель и стекло дверцы с внутренней стороны.

## Технические характеристики

Загрузка	6 кг
Размер (ШxГxВ)	595x460x850 мм
Вес	58 кг
Мощность	2200 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Допустимое давление воды	0,1 Мпа - 1 Мпа

## Дополнительная информация

Основной импортер товара LeraN в России: ООО «ЛЕРАН».

На прибор предоставляется 1 год гарантийного обслуживания.

Срок службы: 5 лет со дня покупки, при использовании в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.

Информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете узнать на сайте [www.leran.pro](http://www.leran.pro).

Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели наш товар, и он организует ремонт или замену.

Страна происхождения — Китай.

Изготовитель: «ХАЙСЕНС-ВИРПУЛ (ЧЖЕЦЗЯН) ЭЛЕКТРИК АППЛАИНСИС КО., ЛТД».

Адрес: НОЗЕРН САЙД ЦЕНТРЭЛ АВЕНЮ, ЦАНСИН ЭКОНОМИК ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЧЖЕЦЗЯН ПРОВИНС, КИТАЙ.

Настоящая информация является частью сопроводительной технической документации, прилагаемой к товару. Изготовитель постоянно работает над совершенствованием конструкции и технических характеристик выпускаемой продукции, в том числе над улучшением энергетической эффективности. По истечении срока службы прибора сервисный центр вправе отказать в поставке запчастей и ремонте техники. Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется.

Товар необходимо передать специализированным компаниям, которые занимаются утилизацией данного вида продукции.



Упаковка изготовлена из экологически чистых материалов, которые можно без ущерба для окружающей среды подвергать переработке, складировать на специальных полигонах для хранения отходов и утилизировать. Упаковочные материалы имеют соответствующую маркировку.

Символ на изделии или его упаковке означает, что оно не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами.



# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи.
2. Срок службы товара – 5 лет.
3. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием нарушения инструкции по эксплуатации, механического воздействия, нарушения пломбировки (если такая предусмотрена), проникновения влаги, неквалифицированного вмешательства, ремонта в неавторизованных сервисных центрах, форс-мажорных обстоятельств.
4. После осуществления ремонта в случаях, указанных в п.3, гарантийные обязательства прекращаются.

Наименование товара \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Подпись продавца  
(Без печати недействительна)

МП

Произведено в КНР компанией  
«ХАЙСЕНС-ВИРПУЛ (ЧЖЕЦЗЯН) ЭЛЕКТРИК АППЛАИНСИС КО., ЛТД».  
Адрес: НОЗЕРН САЙД ЦЕНТРАЛ АВЕНЮ, ЦАНСИН ЭКОНОМИК ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН,  
ЧЖЕЦЗЯН ПРОВИНС, КИТАЙ.  
Сделано по заказу ООО «Леран»; Россия, 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, дом 19-а,  
строение 4, офис 1  
АСЦ в Челябинске: 454008, ул. Производственная, 86.

**Бесплатный телефон сервисной службы: 8-800-333-5556**

## Для заметок

## Для заметок





[www.leran.pro](http://www.leran.pro)