

TOSHIBA

エネルギーとエレクトロニクス
E&Eの東芝

東芝全自動電気洗濯機(家庭用)

取扱説明書

据付説明書別添付

形名 **AW-F60VP**



中が確認できます
透明窓

春夏秋冬きれいに仕上がる
水温センサー

このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。
保証書を必ずお受け取りください。

特長

静かに洗濯します

DDインバーターモーターですから
運転音が非常に静かです。

水温に合わせて

いつも最適な 洗濯ができます

「水温センサー」が水温を検知し、
洗い時間・脱水時間を調節して自動
的に最適な洗濯をおこないます。

洗濯物を

ラクに取り出せます

「からみまセンサー」が衣類のからみ
具合を検知し、自動的にからみを抑
えた洗濯をします。
また、洗濯機の高さも低いため、洗
濯物がラクに取り出せます。

もくじ



安全上のご注意

4



おまかせ洗濯.....

普段の汚れを「水温センサー」
ながら、洗いから脱水まで最適

普段の衣類を洗いたいとき
普段の洗濯物を洗います

普段の衣類をやさしく洗い
たいとき
やさしい水流で衣類を傷めないよ
うに洗います

汚れが気になる衣類を洗い
たいとき
強い水流で時間をかけて洗います

お好みの洗濯がしたいとき
「静かな標準」コースをお好みに
応じて変更でき、記憶することが
できます




ふろの残り湯を使う
洗濯

22

凍結の恐れがあるとき

23

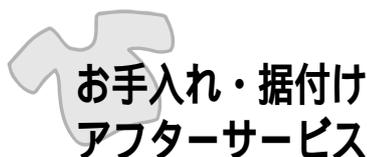

お手入れ

30

洗濯槽の掃除

槽洗浄

32

お願い 6

各部のなまえ 7

操作パネルの
みかた 8

洗濯の前に 10

..... 12
でチェックし
に運転します。

 静かな
標準 12

 やさしい 12

 ザブザブ 12

 メモリー 14

お好みの洗濯..... 15

洗いだけ、すすぎだけ、脱水だけなど
自由に内容を設定します。

 洗い

洗いのみ
洗い～脱水
洗い～すすぎ
すすぎのみ
すすぎ～脱水
洗い～すすぎ～脱水
脱水のみ
排水のみ

 すすぎ

 脱水

おうちで本格派洗濯... 16

セーター、ブラウス、毛布などを洗いから
脱水まで自動運転します。

デリケートな衣類を洗いたいとき

ドライ

16

押し洗い

毛布など大物を洗いたいとき

毛 布

20

洗濯コースについて

21

洗濯終了時間の
予約

24

運転途中で
設定変更するとき 25

設定内容を全て
初期の状態に戻すには 25

終了ブザー音を消すとき 25

のりづけをするとき 25

チャイルドロック
(児童安全装置)について 26

水位を調節するには 27

洗剤について

洗剤量の目安
粉石けんを使うとき
液体洗剤・漂白剤を使うとき
柔軟仕上げ剤を使うとき

28

据付け

33

お困りのときは 36

こんなときは
故障ではありません 37

表示部に
こんな表示がでたら 38

仕様

38

点字および操作音
について 39

東芝家電製品の
お客様ご相談センター 40

保証とアフターサービス 40

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

傷害とは、治療入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

図記号の例



禁止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



強制

●は、強制（必ずすること）を示します。
具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



警告

改造はしないこと

修理技術者以外の方は分解したり修理しないこと

火災、感電、けがの原因となります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理
ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

電流は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯機単独で使うこと

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると
岐コンセント部が異常発熱して発火する
ことがあります。



コンセントは専用で

電源プラグの刃および刃の取り付け面に
付着したほこりはよくふきとること


ほこりが付着すると火災の原因になります。



ほこりをとる

アース線が取り付けられているか確認すること

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の
取り付けは、電気工事店または販売店に相談してくだ
さい。

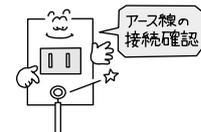

アース線の接続を確認する

電源コードを傷めないこと

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に
曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないで
ください。また、金属部にかかけたり重い物を
載せたり、挟み込んだりしないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセント
から抜くこと

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しないこと

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないこと

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないこと

感電やけがをすることがあります。



禁止

プラスチック部には火気を近づけないこと

火災の原因になります。



火気厳禁

脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れないこと

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。

特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

引火物は洗濯槽に入れないこと

ガソリン・灯油・ベンジン、シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物はいれなくてください。

爆発や火災の原因になります。



引火物禁止

幼児に槽をのぞかせないこと

洗濯機の近くに台などを置かないでください。

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

排水不良でないことを確認すること

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。



排水確認

本体各部に直接水をかけないこと

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

入浴中はふる水給水はしないこと

万一の感電を防ぐためです。



給水禁止

注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないこと

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しないこと

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

洗濯機の上へのぼったり、重い物を載せたりしないこと

変形・破損によりけがをすることがあります。



上乗り禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜くこと

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

お願い

⚠ 注意

運転中の洗濯機の下に手を入れないこと
回転部があり、けがをする恐れがあります。



手など入れない

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認すること

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

ふる水用給水ホースを浴槽に入れたまま、ふる水給水継手を外さないこと

サイホン現象により、ホースから水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

浴槽からふる水給水ホースを先に出し、水が出終わった後にふる水給水継手を外してください。ホースの残水は、よく抜いてください。



使用禁止

防水性のシート、マット、衣類()、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしないこと

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

洗濯機底面から手を押し込まないこと


けがをする恐れがあります。脚キャップの取り付けなどは、側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



押し込まない

ふる水用給水ホースを浴槽の水位面が洗濯機より高い位置で使用しないこと

サイホン現象により、ポンプ運転が終わっても水が出続け、床を濡らして、思わぬ被害を招くことがあります。

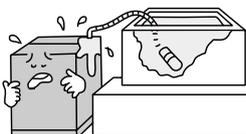

使用禁止

脱水中、ふたを開けて15秒以内に脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止すること
修理を依頼してください。
けがの原因になります。

運転中は洗濯槽に手を入れないこと

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻ついてけがをする恐れがあります。

脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

結露について

気温が高く水温が低い場合には露つきが生じ(結露)、床面を濡らすことがあります。別売の「洗濯機トレー」(TZ-10)をご使用ください。

パネル・ふたの透明部などに整髪剤・スプレー・液体洗剤・部分洗い洗剤などをかけたり、先のとがったもので押さないこと

部品の破損や故障の恐れがあります。

脱水中に衣類がとび出さないために

厚手の衣類や途中で洗濯物を追加した場合は、まんべんなくよく押し込んでください。

後始末を忘れずに

万一の水もれや火災を防ぐためです。

洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。

水をためたまま長時間放置しないでください。

製品にカバーをかけるときは

塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがあります。ご使用のときは、洗濯機の上部に布などをかけてからカバーをしてください。

ステンレス槽のさび(もらいさび)について
ステンレス槽はさびにくい性質がありますが、万一のさびの発生を防ぐため、次のことをお守りください。

ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を洗濯槽に入れたままにしないでください。

断水後は、鉄さびを多く含んだ水が出て鉄さびが付着することがあります。


きれいな水が出るようになってから使用してください。



各部のなまえ

このマークの中の数字は、
掲載ページを示しています。

ご使用前に

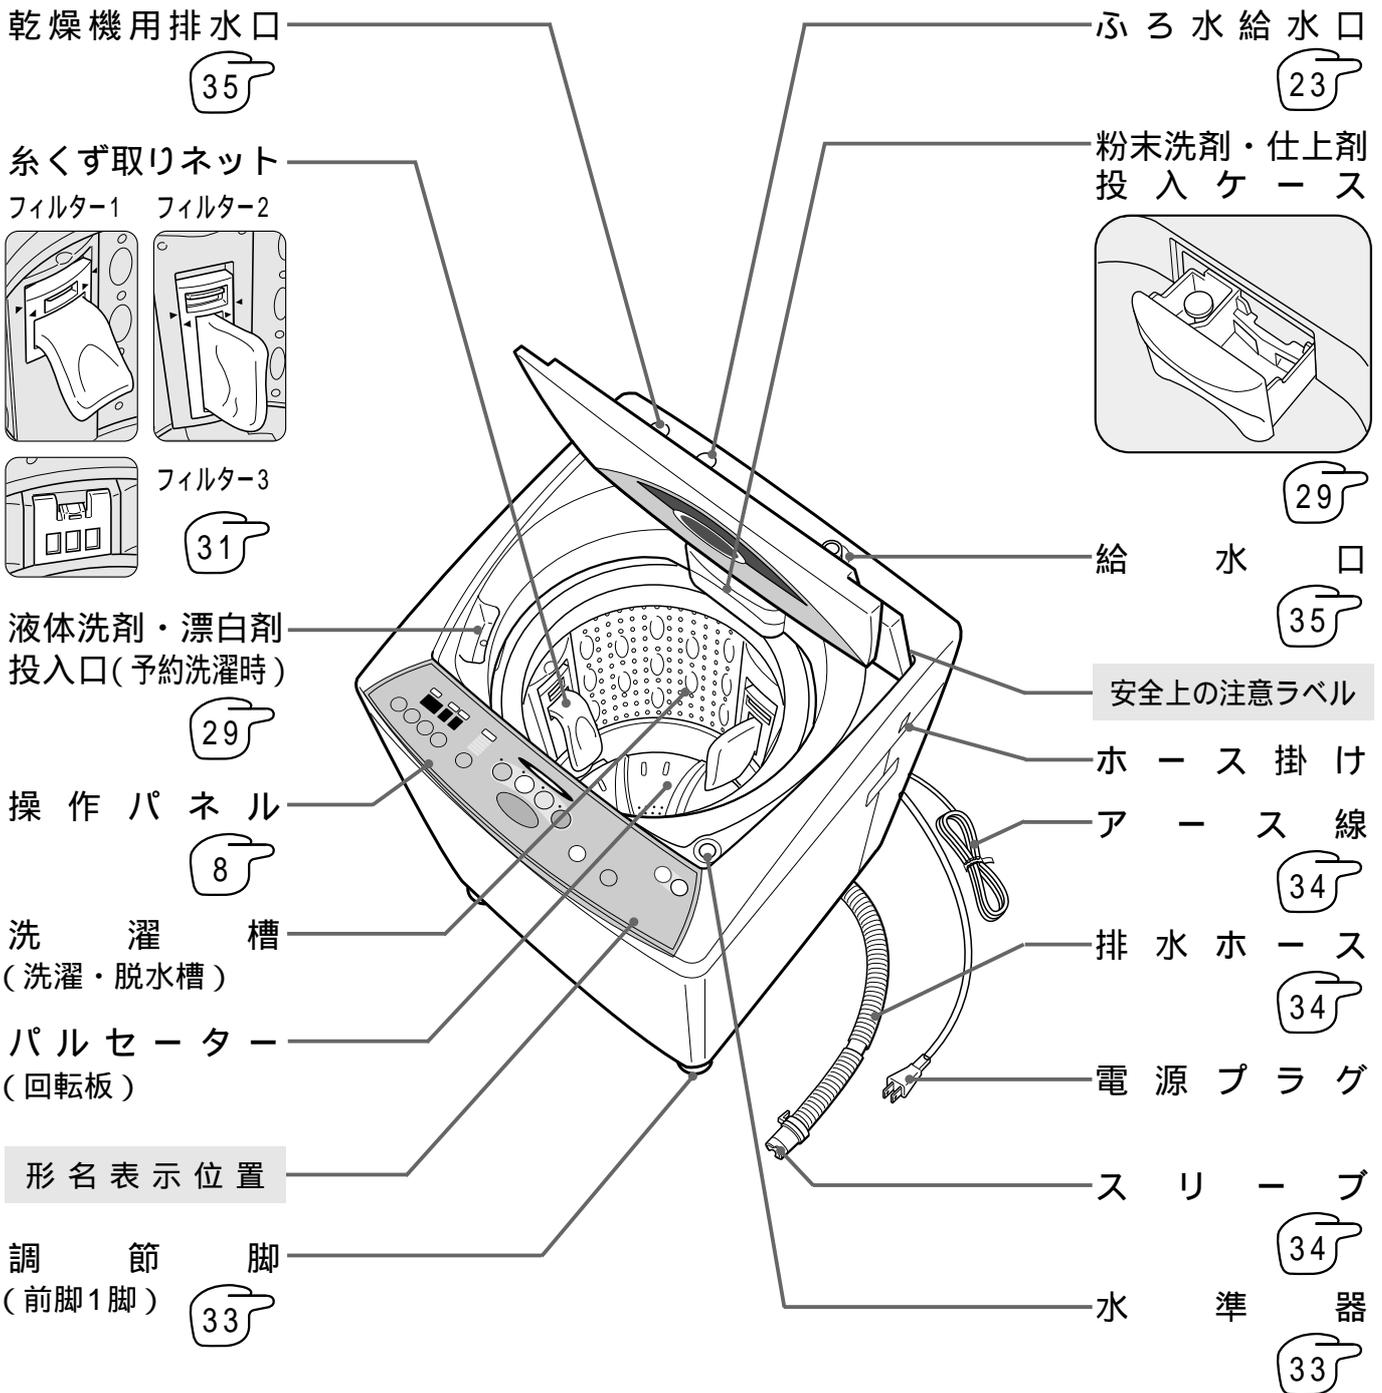

付属品

給水ホース・ホース継手 1個		35
脚キャップ 各2個		33
ふろ水用給水ホース フィルター付 1個		23

別売部品

糸くず取りネット 1 部品コード42044582 2 部品コード42044583 3 部品コード42044584	給水延長ホース 長さ0.5m 部品コード42040662 長さ1m 部品コード42040663 長さ2m 部品コード42040664
真下排水パイプ THP-2 長さ0.2m/THP-3 長さ0.4m	排水延長ホース 長さ1.2m 部品コード42040679
給水栓ジョイント CB-J3	洗濯槽クリーナー 90004003
分岐水栓 JB-11	洗濯機トレイ TZ-10
乾燥機用S字フック 42018326	毛布洗いネット TMN-33
ふろ水用給水ホースフィルター付	長さ7m 部品コード42040649
保護スリーブ	部品コード42040658

操作パネルのみかた

表示部

現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。
(例) 洗い運転をしている場合



電源を入れ、コースを選んだとき
洗い時間・すすぎ回数・
脱水時間を表示します。 **8 3 4**
分 回 分

スタート後ふたが開いているとき **洗剤量**
洗剤量(目安)を表示します。



1.2杯を表わしています


粉末合成洗剤付属の計量スプーンでの投入量(スプーン1杯で40Lの使用水量)を表示します。「ドライ」「押し洗い」コースの洗剤量は中性洗剤のキャップでの投入量(キャップ2杯で30Lの使用水量)を表示します。洗剤の種類によりスプーン(キャップ)1杯での使用水量が変わります。お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。 (28)

チャイルドロック(児童安全装置)表示

設定すると「**チャイルドロック**」が点灯表示します。 (26)

水温センサー表示

洗濯中の水温を自動的にチェックします。
チェック中は表示が点滅します。

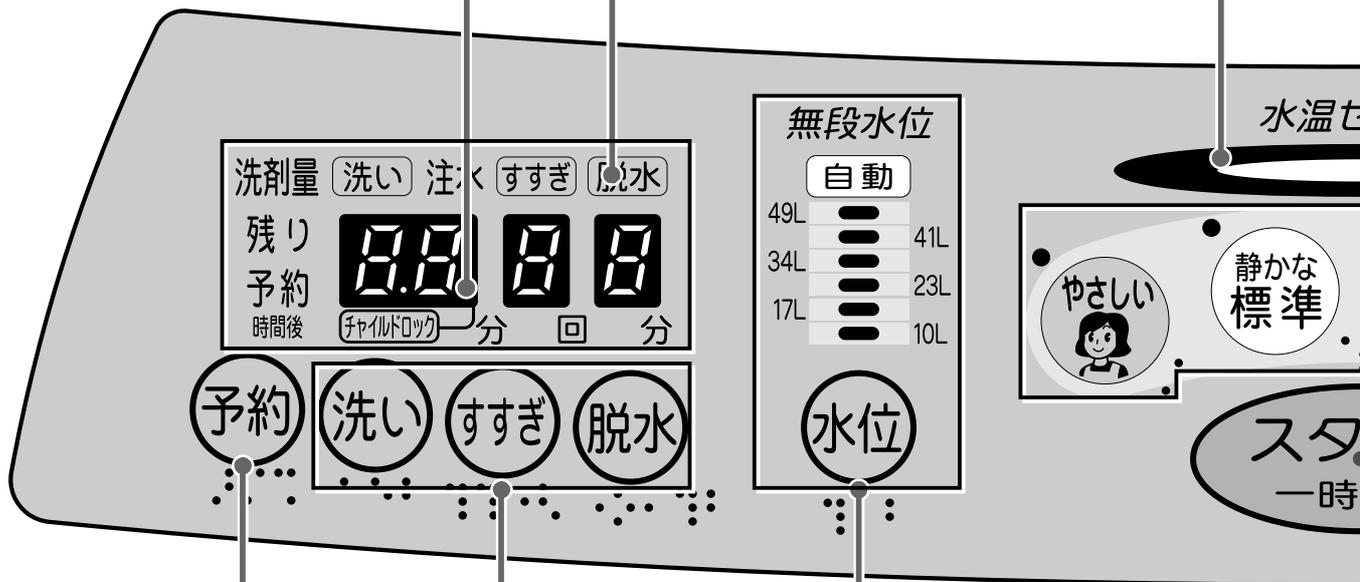

予約

洗濯終了までの時間を予約できます。 (24)

洗い・すすぎ・脱水

洗い時間・すすぎ回数・脱水時間が設定できます。 (14) (15)

水位

自動のランプが点滅するとき

洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。表示のない水位に設定されると、最も近い水位が点灯します。

自動設定の時、洗い給水中は「自動」が点滅し、給水が終了すると設定された水位が点灯します。

水位 を押して設定するとき

水位 を押すと好みの水位に設定することができます。

水位 を押すと水位が高くなる方向に表示は移動します。 (27)

スタート後ふたが閉じているとき
洗濯終了までの残り時間目安を
表示します。

残り **33** 分

洗濯終了時間を予約したとき
予約時間を表示します。

24

予約
時間 **3**


運転中に不具合が生じたとき
エラー表示をします。

38

E2

本格派コース

洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すとランプが点灯します。

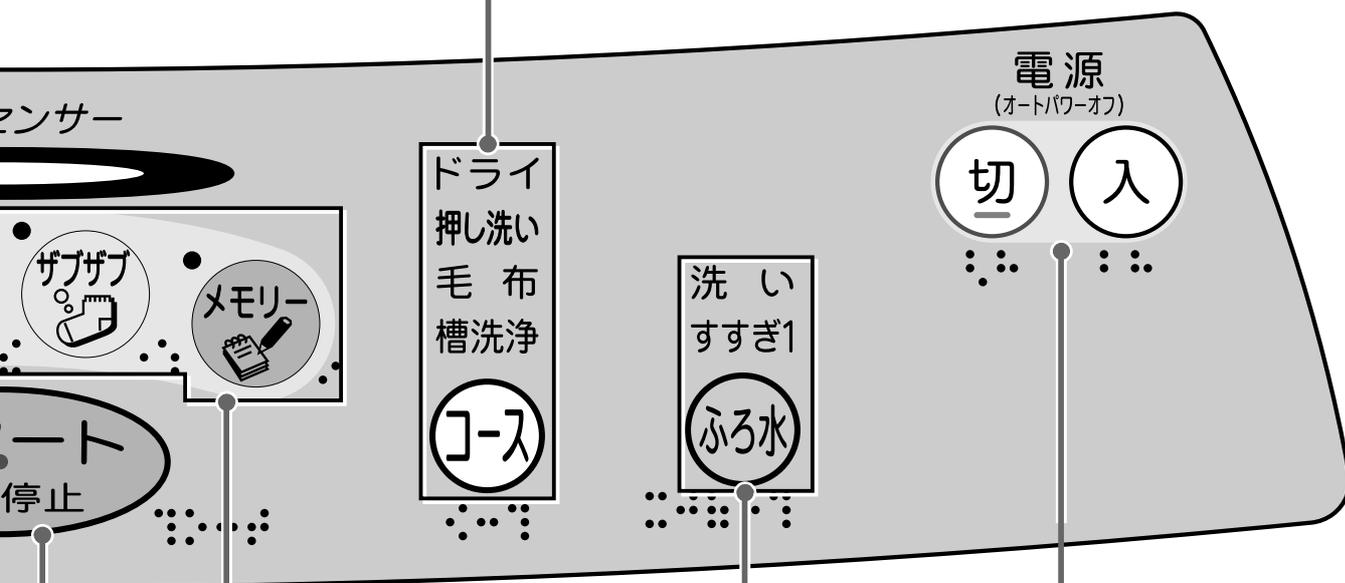

ワンタッチコース

洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すとランプが点灯します。

スタート/一時停止

洗濯を始めるときに押します。
途中で運転を止めるときに押します。

電源

電源の「入」、「切」をします。
電源は運転終了後約15秒後、または電源を入れて
運転しない場合10分後に自動的に切れます。

ポンプ

ふる水給水ポンプでふるの残り湯を使用する
ときに押します。
ふる水ポンプ利用行程を表示します。²²
ふる水給水中の行程を点滅で、残りの行程を点
灯で表示します。

洗濯の前に

⚠ 警告


引火物は洗濯槽に入れないこと

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物は入れないでください。爆発や火災の原因になります。

洗濯機の準備

- 1** アースと電源プラグを取り付ける

34

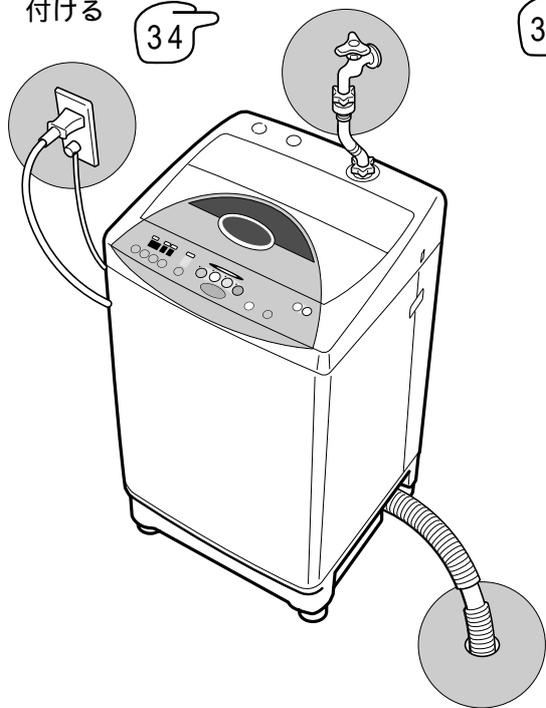

- 2** 給水ホースを取り付け、水栓を開く

35

- 3** 排水ホースを本体から引き出して排水ホースを排水できる状態にする

34


糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水はねがひどくなったり、取付け部に衣類が引っかかり衣類を傷める場合があります。

ふる水を利用するときは「ふるの残り湯を使う洗濯」の手順に従い、ふる水用給水ホースを準備してください。

22


洗濯物について

1. 衣類の取扱絵表示を確認し、洗濯物にあったコースを選ぶ

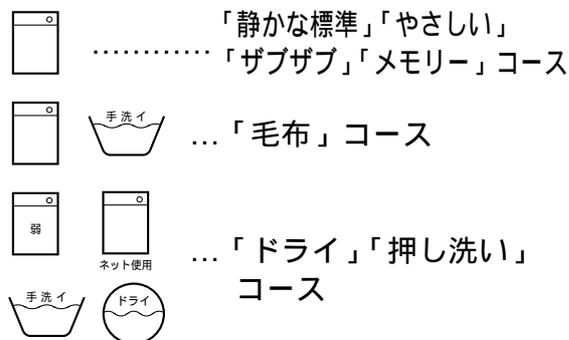

* 洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団など給水後に上から手で押さえても洗剤液がしみ込まない物は洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

2. ポケットの中に何も入っていないことを確認する

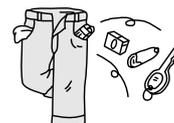

洗濯量について

洗濯量は

JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量が変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物の入れすぎです。

洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないようにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

- 普通の洗濯物は6kg以下
- シーツは8枚(約4kg)以下
- レースのカーテンは約3.5kg以下
- バスタオルは12枚(約3.6kg)以下



引火物禁止

⚠ 注意

防水性のシート・マット・衣類(),水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水をしないこと

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損衣類の損傷などの恐れがあります。() サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。




洗濯禁止

3. ドロや砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落とす

4. ひもの付いた衣類はひもを結び、ファスナーは閉める

マジックテープは止める

*マジックテープを止めておかないと糸くず取りネットや衣類にくっつき傷める原因になります。

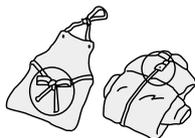

5. 糸くずのつきやすいもの、毛足の長いタオルなどの毛羽立ちやすいもの、ランジェリーなどのデリケートな衣類は、裏返しにして市販の目の細かい洗濯ネットに入れる



取扱絵表示を確認


6. 色落ちしやすいものは分けて洗濯する

7. 洗濯槽にまんべんなく押し込む

洗濯のコツ



洗濯物はまんべんなくよく押し込んでください。

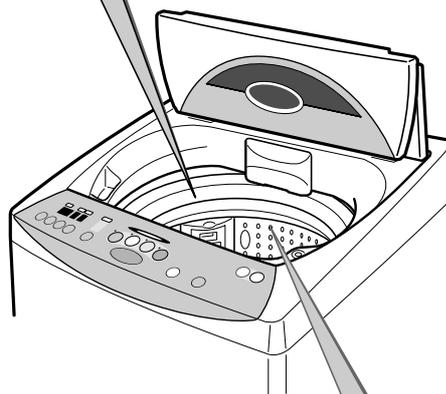


洗剤量表示に従って適量の洗剤を給水時の水に少しずつ溶かしながら入れます。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。


化繊など洗濯物の種類により水に浮きやすいものがあります。

給水後に一時停止し上から押さえて十分洗剤液を含ませてください。

手で押さえても水がしみこまない物は洗濯できません。

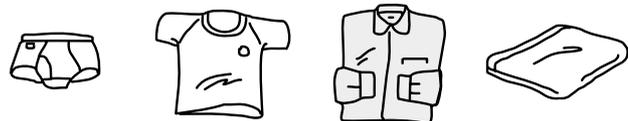

ブリーフ (約50g) アンダーシャツ (約130g) Yシャツ (約200g) シーツ (約500g)

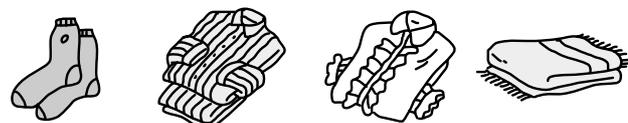

くつした (約50g) パジャマ上下 (約500g) ブラウス (約200g) バスタオル (約300g)

()内は1枚の質量の目安です。

おまかせ洗濯

普段の汚れ物を洗いから脱水まで最適に自動運転します。

—水温センサーのはたらき—

水温センサーが洗濯水温を検知し、洗い時間・脱水時間を調節することで自動的に最適な運転をします。

普段の衣類を洗いたいとき

静かな標準コース

普段の洗濯物を洗います。

普段の衣類をやさしく洗いたいとき

やさしいコース

軽い汚れのタオルや、いたみやすいTシャツなどの洗濯。

「静かな標準」に対して、やさしい水流で衣類をいためないように洗います。

汚れが気になる衣類を洗いたいとき


ザブザブコース

汚れのひどい作業着・体操着・厚手のくつしたなどの洗濯。

「静かな標準」に対して、強い水流で時間をかけて洗います。

タオル、化繊で薄地のくつしたなど布傷みの気になる衣類は洗わないでください。

「静かな標準」コースの場合

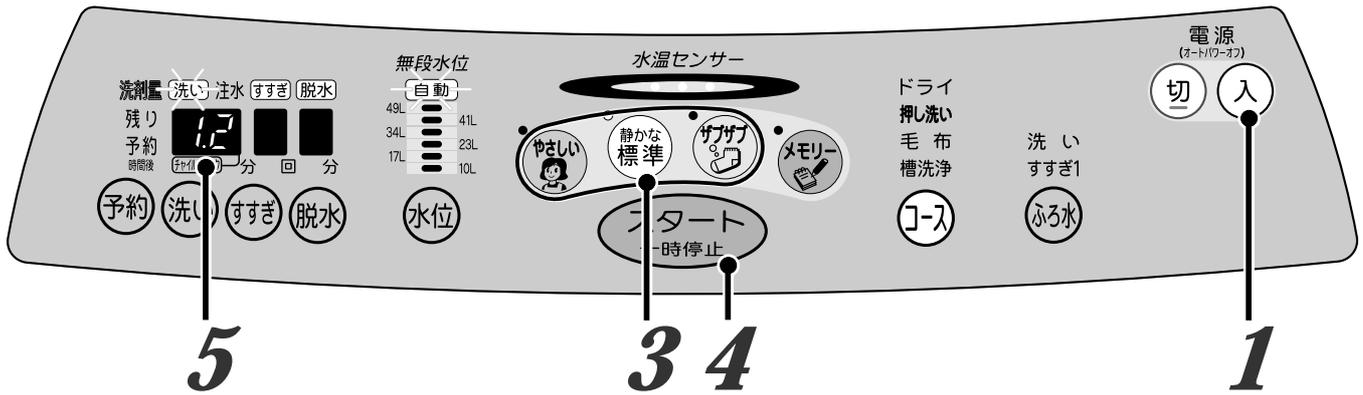

1 電源を入れる
「静かな標準」が点灯します。

2 洗濯物を入れる

洗濯量 **10**

3 洗濯したいコースのボタン
(静かな標準 やさしい ザザザ) を押す

ランプが点灯していれば押す必要はありません。

4 スタート-一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量を検知し、それに応じて洗剤量（目安）を表示します。

5 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量の表示 **8** 洗剤量の目安 **28**

6 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

お願い

軽い生地（化繊・混紡・シーツ等）の衣類は水位が低めになることがあります。

低いときは水位ボタンで調節してください。

洗濯中に洗濯物を追加するときは、必ず **スタート-一時停止** を押し、運転が止まってから洗濯物を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえて十分洗剤液を含ませてください。


*チャイルドロック（児童安全装置）が設定されているときは動作が異なります。 **26**

脱水中に電源を切ると、次回「スタート」時に、洗濯槽とパルセーター（回転板）が少しの間動作しますが、異常ではありません。

お好みの洗濯がしたいとき

オリジナルメモリーコース


「静かな標準」コースをお好みに応じて変更でき、記憶することができます。

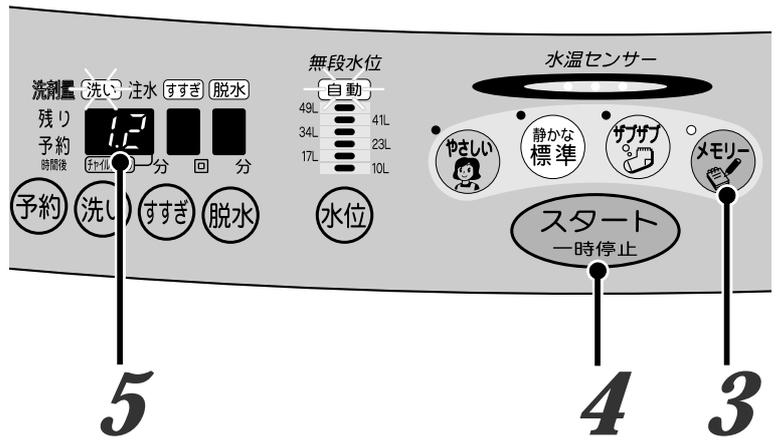

メモリーの設定をする

3の手順のあとに

洗い すすぎ 脱水 を押して変更する

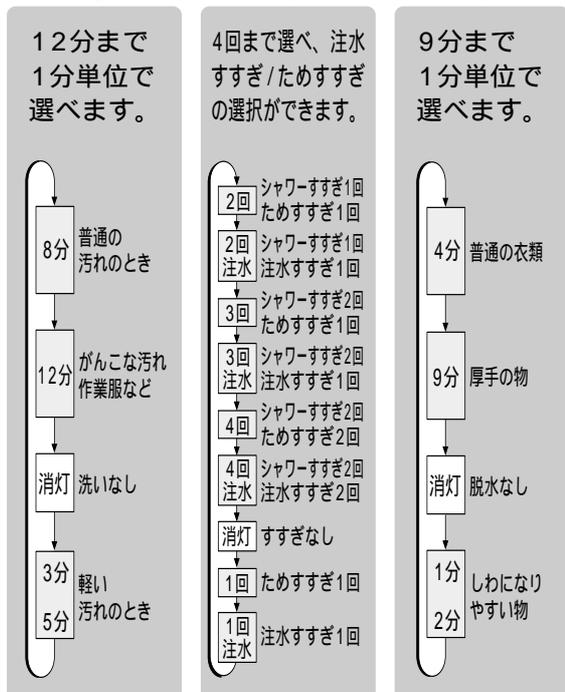

設定内容を初期状態に戻すには 25

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗濯量 10

3 メモリー を押す

ランプが点灯していれば押す必要はありません。
お好みに応じて設定を変更します。
「メモリー」を使用すると記憶されて、次回からは「メモリー」が点灯します。

4 スタート 一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量を検知し、それに応じて洗剤量（目安）をふたが開いている状態で表示します。

5 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量の表示 8

洗剤量の目安 28

6 ふたを閉める


ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
水栓を閉じ糸くず取りネットを
掃除してください。

お好みの洗濯

始めに各コースの標準設定が表示されますが、洗い時間・すすぎ回数・脱水時間をお好みに応じて変更できます。脱水だけ行ったり、すすぎ水や洗濯液の再利用など、自分流の運転ができます。

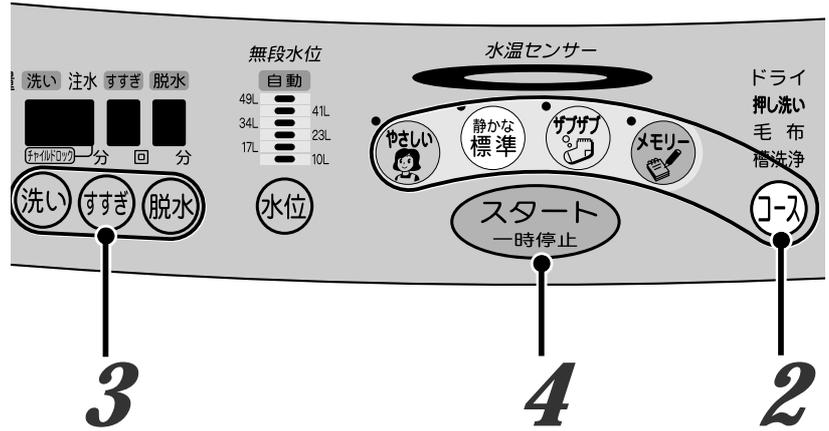

すすぎについて

「すすぎ」からの運転で、水位を設定しない場合は49Lになります。

「すすぎ」の設定内容は

1回	ため			
1回注水	注水			
2回	シャワー	ため		
2回注水	シャワー	注水		
3回	シャワー	シャワー	ため	
3回注水	シャワー	シャワー	注水	
4回	シャワー	シャワー	ため	ため
4回注水	シャワー	シャワー	注水	注水

まで選べます。

各コースごとの変更について

カッコ内は標準の設定です。

「静かな標準」「やさしい」コース

洗 い：12分まで1分単位で選べます（8分）

すすぎ：4回注水まで選べます（3回）

脱 水：9分まで1分単位で選べます（4分）

「ザブザブ」コース

洗 い：12分まで1分単位で選べます（12分）

すすぎ：4回注水まで選べます（3回）

脱 水：9分まで1分単位で選べます（5分）

「ドライ」コース

洗 い：12分まで1分単位で選べます（6分）

すすぎ：2回注水まで選べます（2回）

脱 水：6分まで1分単位で選べます（6分）

「押し洗い」コース

洗 い：12分まで1分単位で選べます（3分）

すすぎ：2回注水まで選べます（2回）

脱 水：6分まで1分単位で選べます（4分）

「毛布」コース

洗 い：12分まで1分単位で選べます（12分）

すすぎ：3回注水まで選べます（2回注水）

脱 水：9分まで1分単位で選べます（8分）

すすぎの「2回注水」は注水すすぎ2回です。

1 電源を入れ洗濯物を入れる

2 変更したいコースを選ぶ

3 洗い すすぎ 脱水 を押して変更する

洗濯液の再利用や、あらかじめ洗剤を溶かすときなど



分け洗いなど、洗いと脱水をするとき



洗いとすすぎ終了後、すすぎ水を再利用したいとき



すすぎのみのとき

（すすぎの前に脱水をします）



すすいで脱水までするとき

（すすぎの前に脱水をします）



洗い～すすぎ～脱水まで、お好みに応じた洗濯をするとき



脱水のみのとき

（脱水の前に排水をします）



洗濯槽の水を排水したいとき
（ふたを開けたままにし、エラー表示が出たら電源を切ります）



4 スタート 一時停止 を押す

おうちで本格派洗濯

学生服・セーター・ブラウス・毛布などを、洗いから脱水まで自動的に行います。

デリケートな衣類を洗いたいとき

ドライコース

ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を振り洗い水流でやさしく洗うコースです。
(ドライクリーニングではありません)

洗える量と水位の目安

水位は自動的に設定されますが41Lを超える設定にすると、49L水位まで給水して運転します。

41L：1.5kg以下

34L：0.9kg以下

23L：ブラウス1枚

水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。

10L、17Lは設定できません。

 のウォッシュャブルシルクを洗うポイント

風合いよく仕上げるために柔軟仕上げ剤を使用する。

脱水時間は短め（1分程度）に設定する。

必ず日陰で干す。

*天日干しにすると黄ばんだり、変色することがあります。

*シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

押し洗いコース

セーターなどを押し洗い水流でやさしく洗います。パルセーター(回転板)は時計回りに回転します。

洗える量と水位の目安

水位は自動的に設定されますが41Lを超える設定にすると、49L水位まで給水して運転します。

41L：1.5kg（3枚）以下

34L：0.9kg（1～2枚）以下

23L：薄手のセーター1枚


水位が低いと感じたときは、水位ボタンで調節してください。

10L、17Lは設定できません。


セーターを洗濯ネットに入れるときは

1. 裏返しにして、えり、そでなど、汚れたところが表に出るようにたたみます。

2. 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット（角型40×50cm）いっぱいになるように入れてください。

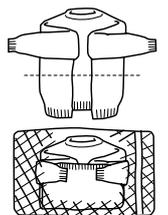

「ドライ」コースの場合

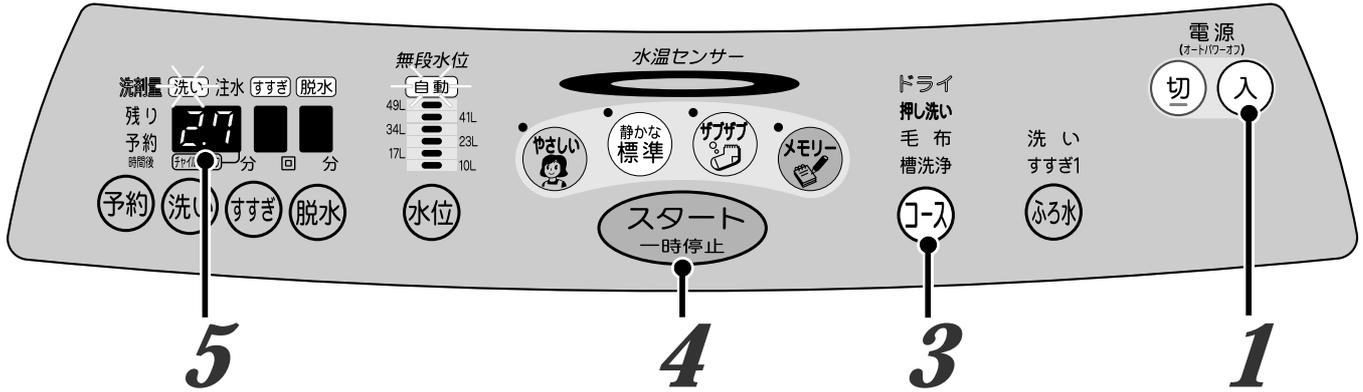

いろいろな洗濯

お願い

衣類は洗濯槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるように置いてください。

洗濯ネットは必要ありませんが、セーターなどを洗うときや布傷みが気になる場合は洗濯ネットに入れてください。

衣類の入れかたにより、水位が変わることがあります。

水に浮きやすい衣類は給水後に一時停止して上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。

お願い

ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにし、パルセータに対して少し端に寄せて入れてください。



化せんなど素材により水に浮きやすいものがあります。その場合は給水後に一時停止して、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗える衣類であるかどうか確認してください。



3 ①-入 を押して「ドライ」または「押し洗い」を選ぶ

4 スタート 一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量を検知し、それに応じて洗剤量（目安）をふたが開いている状態で表示します。

5 表示を目安に液体中性洗剤を入れる

毛糸・おしゃれ着用、蛍光剤無配合の洗剤を使用し、衣類に直接かけないように入れてください。

洗剤量の表示 ⑧

洗剤量の目安 ②8

6 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ


終了後すぐに取り出して形を整え、陰干してください。

必ず守って欲しいこと

1 洗える衣類であるかどうかを確認してください。

洗濯できるもの

衣類の取扱い絵表示が



のおしゃれ着やデリケートな衣類

(例)

ウール、アンゴラ、カシミアのセーター、カーディガン類

学生服、スラックス、スカート類 (ウール、麻、ポリエステル等)

ブラウス、シャツ、ランジェリー類 (ポリエステル、麻)

「押し洗い」コース

「ドライ」コース

洗濯できないもの (取扱い絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。表示でも洗えないものがあります。)

洗えない理由

皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの (部分的に皮革を使用しているものも不可)
 絹、レーヨン (ポリノジックも含む)、キュプラおよびその混紡品 (裏地でも不可)
 スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの (芯地を使ったもの)
 コーティング加工、樹脂加工 (接着剤を使ったもの) を施したもの
 エンボス加工、シワ加工を施したもの
 ちりめんなどの強撚糸 (強くよじった糸) を使ったもの
 ベルベット、別珍など

水につけるだけで型くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいため洗えません

- 色落ちしやすいもの → 水で色落ちするので洗えません
- 毛布、カーテンなどの大物 → 重いので洗えません
- スキーウェア、ダウンウェア、などの防水加工品 → 水に浮いてしまい、洗えません

2 風呂の残り湯、お湯は使用しないでください。

3 洗剤量と洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

4 液体中性洗剤 (毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの) を使用してください。

色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



しみ抜き、部分洗い

えり、そで等のがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水でぬらし、液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着用・蛍光剤無配合のもの）を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。




（パーマ液など化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。
シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処置してください。）

陰干し（乾燥）

必ず風通しの良い日陰に干します。

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。学生服などは型くずれを防ぐため、必ずハンガー干しをしてください。セーターなどは平干ししてください。

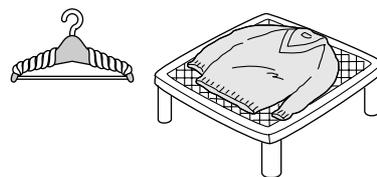

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。

衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使用しないでください。

ハンガーにタオルを巻いて肩幅に合わせて使ってください。

上手なアイロンのかけかた


アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください。

セーターなどの場合

全体仕上げ
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。



そで口などの部分仕上げ
タテ方向に引っ張りながら形を整えます。伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。

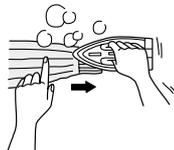


当て布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。


押さえがけするとセーターの風合いがそこなわれます。

もし、縮んでしまった場合は

乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。

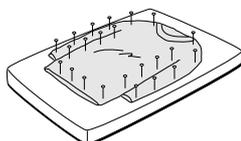


スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

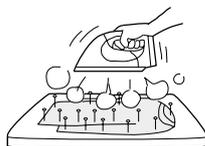

ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものは、この方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したときに型紙を取っておくと便利です。

毛布など大物を洗いたいとき 毛布コース

毛布、カーペットカバー、カーテン、シーツなど大物も洗濯できます。

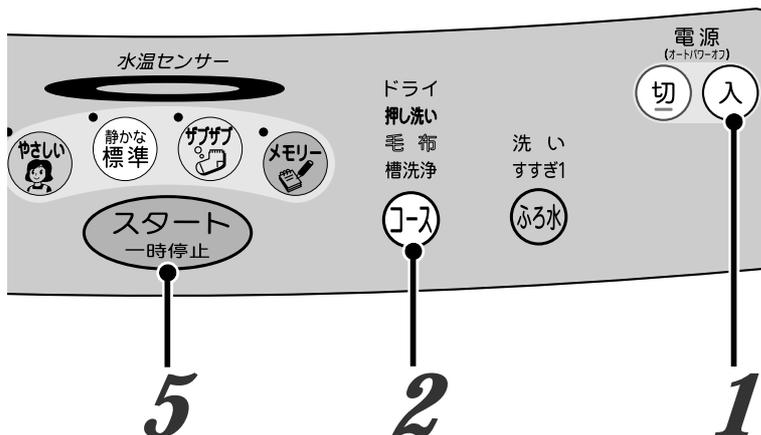

水位について

「毛布」コースを選ぶと49Lが点灯します。
他の水位の設定はできません。

洗える毛布の目安

表示のある合成繊維100%のもの

種類：マイヤー・タフト・織毛布

サイズ：シングルサイズ以下(140cm x 200cm)

質量：3.3kg以下

毛布の洗濯は1回1枚にしてください。
純毛の毛布や一般の電気毛布は洗わないでください。洗える電気毛布はその毛布の取扱説明書に従ってください。

洗えるカーペットカバーの目安

表示がある約2畳までの大きさのもの。

お願い

毛布・カーペットカバーは、必ず別売の毛布洗いネット(TMN-33)に入れて洗濯してください。上記以外の洗濯物でも、水に浮きやすい物は毛布洗いネットに入れて洗濯してください。毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯槽から飛び出し、傷んだり脱水時の異常の原因となります。

毛足の長さ、生地の厚みにより毛布洗いネットに入らないときは洗濯できません。

水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

1 電源を入れる

2 を押して「毛布」を選ぶ


3 液体洗剤を洗濯槽に入れる

洗剤量は表示しません。


4 毛布洗いネットに入れた大物を洗濯槽に入れる

毛布・カーペットカバーの折り方
ゴミや糸くずを取り除き、縦長に6つに折り、巻く。

マイヤー以外の毛布・カーペットカバーは、ゆるめに巻いてください。



へりのある方を毛布洗いネットの下になるように入れファスナーを閉め、ファスナーが上になるように洗濯槽に縦に入れて入れます。



5 ふたを閉め を押す

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ
毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯物の中央を引っ張り、洗濯物を先に取り出します。

洗濯コースについて

コース	取扱 絵表示	標準設定の内容					印は初期設定です。		
		水 位	洗い(約)	すすぎ		脱水(約)	所要時間(約)		
ワン タッ チ コ ー ス	静かな標準	10L~49L 無段階 自動設定	8分 最長12分 最短6分	シャワー すすぎ 2回	ため すすぎ	4分 最長5分 最短3分	約16分~ 38分		
	やさしい								
	ザブザブ		12分			5分	約23分~ 38分		
	オリジナル メモリー		設定内容による						
ドライ		23L~41L 自動設定	6分	シャワー すすぎ	ため すすぎ	6分 最短4分	約18分~ 23分		
押し洗い			3分			4分 最短3分	約13分~ 17分		
毛布		49L	12分	注水 すすぎ	注水 すすぎ	8分	約51分		
槽洗浄		表示なし 49L以上の 水位による	給水・回転 11分	つけ置き 20分	洗い 3分	排水・脱水 3分	給水・回転 11分	すすぎ 3分	排水・脱水 3分

いろいろな洗濯


所要時間は給水時間(15L/分)と排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量・水道水圧・排水の状態により、実際の所要時間は変わります。

脱水時の洗濯物が片寄っていると、片寄りを修正するため残り時間が増えることがあります。

布質・水温・からみ具合を検知しているため、運転中に残り時間表示が変わることがあります。

すすぎについて

シャワーすすぎとは...
次の動作をします。

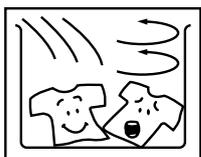


脱水槽がゆっくり回転しながら、洗濯物全体にシャワー注水します。




洗剤分を含んだ水を脱水します。

ためすすぎとは...

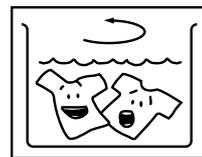

設定水位まで給水し、すすぎます。


注水すすぎとは...

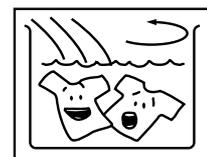

設定水位に達した後も給水しながらすすぎます。水位によっては、水が溢れ出ないこともあります。

ふろの残り湯を使う洗濯

洗いと第1すすぎに、または洗いだけに、ふろの残り湯を給水します。第1すすぎにふろ水を給水する場合、シャワーすすぎ1回分または2回分がためすすぎ1回になります。

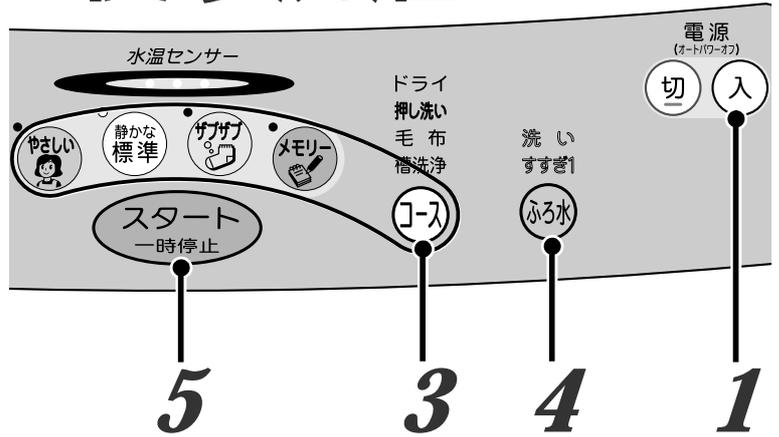

ふろ水利用の内容

「洗い」を選ぶと洗いが、「洗い」と「すすぎ1」を選ぶと洗いと第1すすぎに、ふろ水が給水されます。すすぎ1回を設定して運転する場合はふろ水利用できません。

ふろ水利用について

スタートを押した後はふろ水利用の内容は変更できません。電源を入れ直し再び設定してください。

ふろ水給水の前にふろ水ポンプへの呼び水と水栓の開け忘れを確認するために水道水を約15秒～45秒給水します。

17L以下の水位ではポンプが動作する前に設定水位になることがあります。

ふろ水ポンプが運転を始めてから、ふろ水を吸い上げるのに約2分かかります。

ふろ水を吸い上げるときにポンプ音が大きくなりますが、異常ではありません。

ふろ水利用の取り直し

ふろ水を押す。

ポンプの運転が止まり、水道水が給水されます。

お願い

水温は40℃以下でご利用ください。入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は成分により、洗濯槽を傷める恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

硫黄（イオウ）入りはステンレス槽がさびることがあるので使用しないでください。残り湯がなくなったり、正しく給水されないときは、水道水が給水されます。水道水が給水されるまで約4分かかります。このときポンプは設定水位になるまで運転しますが異常ではありません。ポンプの運転を止めたいときは、ふろ水を押してください。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

3 洗濯するコースを選ぶ

お好みの設定ができます。⁽¹⁵⁾
「ドライ」「押し洗い」「毛布」コースではふろ水ポンプは使えません。

4 ふろ水 を押し、ふろ水利用の内容を選ぶ

5 スタート 一時停止 を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量を検知し、それに応じて洗剤量（目安）をふたが開いている状態に表示します。

6 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量の表示 ⁽⁸⁾ 洗剤量の目安 ⁽²⁸⁾

7 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ。水栓を閉じ糸くず取りネットを掃除してください。

ふろ水用給水ホースの取り付けかた

1 ふろ水用給水継手を本体側のふろ水給水口に確実に差し込む

上に引っ張っても
抜けないことを確
認してください。




2 ふろ水用給水ホースを伸ばし長さを調節する 給水中は水の重さによりホースが垂れ下がる ので、長めに伸ばしてください。 付属のホースで短い場合は別売のホース (7m)をご利用ください。



3 水道の蛇口を開ける

4 ふろ水用給水ホースを浴槽に沈める ふろ水ポンプの給水口からホースの最高点ま での高さを1.5m以下にしてください。

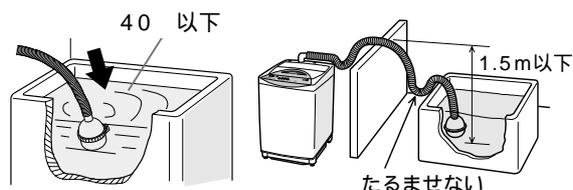

5 洗濯終了後、ふろ水用給水ホースを浴槽から取り出す

6 ふろ水用給水ホースフィルターの 掃除をする



お願い

ホースを巻いて使用しないでください。
高い壁を超えるときは、ホースをたるませないでくだ
さい。


ホースにたるみがある
と、ホースの抵抗が増え、
給水できない場合があり
ます。



ふろ水給水ホースを傷めないでください。

コンクリート角やとが
った金属物(サッシ窓や浴
室ドア)でこすらないで
ください。


浴室入口のドアではさみ
込まないでください。
ふろ水給水ホースを無理に
引っ張ったり、ふまないで
ください。ホースがつぶれ
ることがあります。
ホースを傷める恐れがある
場合には、別売の「保護ス
リーブ」をご利用ください。

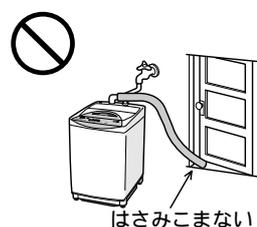

凍結の恐れがあるとき

洗濯槽・排水ホース・給水ホースの水は十分抜いて
ください。

ふろ水給水ホースは、浴槽から出し、ふろ水給水継
手ははずし、ホース内の水は十分抜いてください。
ふろ水ポンプの内部には常に水が残っています。洗
濯機上部全体に毛布などを掛けて保温してくださ
い。

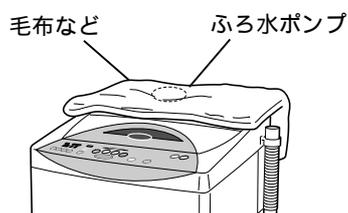

もし凍結してしまったら

給水ホース、ふろ水用給水ホースの場合

40 以下のお湯につけます。
凍結したホースを無理に曲げないで
ください。破損する恐れがあります。




本体の場合

1 給水ホースをはずし、お湯(40 以下)につける。

2 洗濯槽にお湯(40 以下)を
パルセーター(回転板)が全
部つかるまで入れ、30分程度
放置し、パルセーターが手
で回れることを確かめてください。



洗濯終了時間の予約

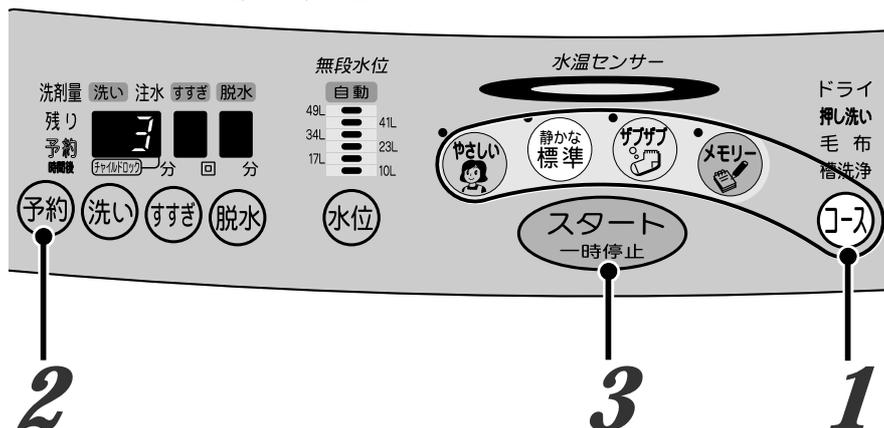

予約ボタンで洗濯終了までの時間が予約できます。

予約内容の確認

予約を押す。

押している間、予約内容が表示されます。

予約時間と実際の終了時間は、給水・排水などの条件により多少異なります。

予約の取り消しと変更

電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

洗剤投入ケースのご使用にあたって

粉石けん、一般合成洗剤（水30Lに40gのもの）は使用しないでください。溶けにくいいため、固まることがあります。

洗剤投入ケースや注水口がぬれていると洗剤がこびりつきます。洗剤を入れる前に乾いた布でよくふいてください。

給水量が少ない（5L/分以下）と洗剤が洗剤投入ケースや注水口に残ることがあります。

下記のような場合は、洗剤投入ケースに洗剤が残っていることがあります。洗剤投入ケースを洗って、最初からやり直してください。

ふる水ポンプを利用して、予約洗濯中にE5表示が出た。³⁸
運転途中で水栓が閉まっていることに気付いた。

1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

お好みの設定ができます。¹⁵

「ドライ」「押し洗い」「槽洗浄」コースは予約できません。

▶ 必要に応じて「ふる水」を選ぶ

2 予約を押して洗濯終了までの時間を選ぶ

1～12時間後まで1時間単位で選べます。


3 スタート 一時停止 を押す

水栓が開いているか確認してください。

4 表示を目安に洗剤を入れ、ふたを閉める

コンパクト洗剤

「洗剤投入ケース」を引き出し、全体に平らに入れ、ケースをしっかりと閉めます。

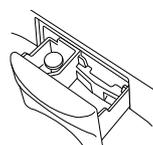

液体洗剤

液体・漂白剤投入口へ入れます。



運転途中で設定変更するとき

変更できる内容は好みの設定と同じです。¹⁵
「洗い・すすぎ・脱水」なしの設定はできません。
途中変更は洗い中のみ可能です。
槽洗浄コースは変更できません。

1  を押す 残りの行程内容が表示されます。

2 運転内容を変更する

3  を押す

設定内容を全て初期状態に戻すには



1  を押しながら電源を入れる

2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定解除完了
記憶している全ての内容が初期の状態に戻ります。

終了ブザー音を消すとき



1  を押しながら電源を入れる

2 ブザーがピピピッと鳴り、約5秒後に設定完了
終了ブザーが鳴るようにするには同様の操作を再び行ってください。ブザーがピーピーッと鳴ります。
一度セットすれば記憶しています。

のりづけをするとき

使用できるのり
洗濯機用の化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAc)
それ以外のは、故障の原因になる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけできる量：1.5kg以下
のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。

のりづけ終了後は、洗濯槽についたのりを落とすために槽洗浄コースまたは、「49L」水位まで水を入れ、洗い10分、脱水2～3分を行ってください。

お願い

のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れしないでください。

1 電源を入れ、洗濯物を入れる

2  を押して、水位34L

 を押して、洗い時間3分

 を押して、脱水時間2分または3分
をそれぞれ選ぶ

3  を押す

4 パルセーター（回転板）が回り始めたら、のりを入れてふたを閉める

チャイルドロック(児童安全装置)について



警告

幼児に槽をのぞかせないこと

洗濯機の近くに台などを置かないください。
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



禁止

チャイルドロック(児童安全装置)は、幼児が誤って洗濯槽に落下した場合のことを考え、異常を音で報知すると共に運転を停止し、排水する機能です。

チャイルドロックの報知ブザーが鳴った時は、ふたを開けて中を確認してください。

チャイルドロックの動作について

チャイルドロックが設定されている状態で運転中にふたを開けると、ブザーが鳴り、運転が止まります。その状態が約5秒続くと異常と判断し、洗濯液を排水します。ブザーは5秒以内にふたを閉めるか、電源を切るかチャイルドロックを解除するまで鳴り続けます。

ふたを開けたままスタートすると、少しの間は給水しますが、一定水位になるとブザーが鳴り、5秒過ぎるとチャイルドロックの動作を行います。

チャイルドロックの設定



を押し、洗濯機が運転し始めてから次の動作を行ってください。



を押しながら



を押す

ピピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が点灯します。



チャイルドロックは一度設定すると記憶されます。

チャイルドロックの取り消し



を押しながら



を押す

ピーピピッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が消灯します。



チャイルドロックは運転中でも取り消しできます。

チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加するとき

ふたを開け、ブザーが鳴ったまま、すばやく衣類、洗剤を投入して、ふたを閉める。

(ふたを開けたままにすると約5秒後に排水を始めます。)

5秒過ぎてからふたを閉めても運転しません。チャイルドロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取り消し後、ふたを開けて衣類、洗剤を投入し、ふたを閉じてチャイルドロックを設定し直す。

チャイルドロックの再設定を忘れずに行ってください。

水位を調節するには(水量が少ない・多いと感じたとき)

洗濯中に調節する場合

水位 を押し、設定したい水位を点灯させる

水位 を押すと表示は水位が高くなる方向に移動します。

1番上の水位(49L)のときに**水位**を押すと、1番下の水位(10L)になります。

1番上の水位(49L)でも水が足りない場合は、**水位**を2秒以上押し続けると押し続けている間、水が追加されます。

*洗濯物の量に対して極端に水位を高くすると、水はねの恐れがあります。

自動設定の水位を調節する場合

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じたりする場合は次の方法で調節できます。

一度セットすれば記憶します。

水位を低くする場合

1 **水位** を押しながら電源を入れる
(ブザーがピピピッと
鳴ります)
水位ランプが点灯



2 **洗い** を押して調節する
1回押す
(約5L少なくなります)



↓
2回押す
(約10L少なくなります)



3 電源を切る

水位を高くする場合

1 **水位** を押しながら電源を入れる
(ブザーがピピピッと
鳴ります)
水位ランプが点灯



2 **予約** を押して調節する
1回押す
(約5L多くなります)



↓
2回押す
(約10L多くなります)



3 電源を切る

知
っ
て
い
る
と
便
利

洗剤について

洗剤量の目安

洗濯量の目安	洗剤量表示 カップ/キャップ		手動設定水量	合成洗剤			粉石けん	柔軟仕上剤	
				コンパクト	液体洗剤	液体中性洗剤	天然油脂		
				20g 水30L	20mL 水30L	40mL 水30L	40g 水30L	20mL 水30L	6.6mL 水30L
6 kg			49 L	約33g	約33mL	約65mL	約65g	約33mL	約11mL
	1.2			約29g	約29mL	約57mL	約57g	約29mL	約9mL
5 kg	1.1			約27g	約27mL	約55mL	約55g	約27mL	約9mL
	1.0	2.7	41 L	約23g	約23mL	約45mL	約45g	約23mL	約7mL
4 kg	0.9	2.3	34 L	約21g	約21mL	約41mL	約41g	約21mL	約7mL
	0.8			約19g	約19mL	約37mL	約37g	約19mL	約6mL
3 kg	0.7			約15g	約15mL	約31mL	約31g	約15mL	約5mL
	0.6	1.5	23 L	約13g	約13mL	約27mL	約27g	約13mL	約4mL
2 kg	0.5			約11g	約11mL	約23mL	約23g	約11mL	約4mL
	0.4		17 L	約7g	約7mL	約13mL	約13g	約7mL	約2mL
1 kg	0.3		10 L						

「静かな標準」「やさしい」「ザブザブ」「メモリー」の洗剤量（目安）表示はスプーン1杯で40Lの使用水量に合わせています。また、「ドライ」「押し洗い」の洗剤量（目安）表示はキャップ2杯で30Lの使用水量に合わせています。なお、使用量については洗剤の説明書に従ってください。

粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂によりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。洗剤は入れすぎないでください。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

洗濯物の種類により、水位が多少異なります。また、「やさしい」は標準より1段高めの水位に設定してください。

粉石けんを使うとき

粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

洗濯機を使用して溶かす場合は

1 「静かな標準」コースで水位17L洗い3分に設定し、洗濯量にあった粉石けんを入れ、を押す

粉石けんが溶けたのを確認して、電源を切ります。

2 電源を入れ直し、洗濯物を入れて水位を設定し、コースを選んで を押す

水温が低く粉石けんが溶けにくいとき

30 前後のぬるま湯約5Lを別の容器（パケツなど）に用意し十分かき回しながら（水が少ないと固まることがあります）粉石けんを少しずつ入れます。粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯槽へ入れます。

お願い

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、「メモリー」コースで、すすぎ4回注水の設定をおすすめします。

よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、石けんカスが洗濯槽の内側に付着します。この石けんカスは洗濯中に浮きあがると洗濯物を汚すことがあります。

1カ月に1度洗濯槽を掃除してください。


液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤・液体漂白剤は給水時の水に少しずつ溶かしながら直接洗濯槽に入れます。予約の時は「液体洗剤・漂白剤投入口」へ入れてください。

液体洗剤・漂白剤投入口

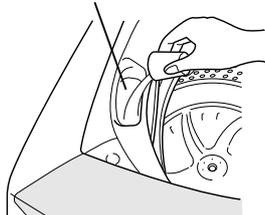

粉末漂白剤

給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯槽に入れます。予約の時は「粉末洗剤・仕上剤投入ケース」の粉末洗剤の方に入れてください。

塩素系漂白剤

塩素系漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてから給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯槽に入れます。

直接洗濯槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

お願い


操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときは、すぐに拭きとってください。

柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

柔軟仕上剤の使用量は洗剤量表示  を目安に投入ケースに入れます。

最終すすぎで自動的に投入されます。

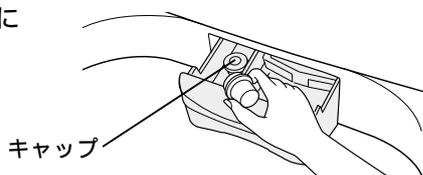

キャップ

濃縮タイプは3倍に薄めてから入れてください。

計量キャップ



+



仕上剤（原液）

お願い

仕上げ剤投入ケースのキャップは確実に押し込んでください。キャップのつばより上までは仕上げ剤を入れしないでください。入れすぎると洗濯の途中で全部流れ出てしまいます。

操作パネル部にこぼさないようにしてください。こぼしたときはすぐに拭きとってください。

柔軟仕上剤を入れたまま長い時間放置しないでください。固まることがあります。

投入ケースはサイフォン構造のためわずかに薄い液が残ることがありますが異常ではありません。

お手入れ

⚠ 警告

改造はしないこと。修理技術者以外
の人は分解したり修理しないこと

火災、感電、けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修
理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグをコン
セントから抜くこと

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に水をかけないこと

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを
引っ張らないこと

電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

運転中の洗濯機の下に手などを入
れないこと

回転部があり、けがをすることがあります。




手などを入れない

ふる水用給水ホースは

はずしかたとお手入れ

1 「左」の方向に回し
てはずします。

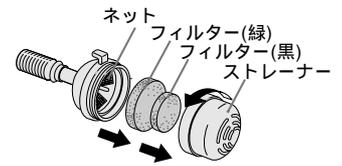

2 ストレーナーとフィルターに
付いたゴミを水中で
洗い落とします。



3 ネットに付着しているごみを、歯ブラシなどで掃
除します。

ネットを破ったり、取りは
ずしたりしないでください。
故障の原因になります。



取り付けかた

フィルターをストレーナーにセットし右の方向に回し
て取り付けます。

フィルターは必ず大きい方(緑)をネット側、小さい方(黒)
をストレーナー側に付けてポンプを使用してください。

ホース内部のお手入れ

ふる水用給水ホースを掃除するときは、下記のように
ホースの中に水を流し込み、
内部のごみを洗い流して
ください。



ホース内部の汚れが落ちにくい場合は、1Lの水に台所用洗剤
を約20mL入れて溶かします。その中にふる水用給水ホース
を約1時間つけ込み、その後水洗いしてください。

給水時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミがつまっ
ていることがあります。給
水ホースをはずし、フィ
ルターを歯ブラシなどで
掃除してください。




フィルターがはずれないように注意してください。
給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、
次の手順で水抜きを行ってください。

給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じます

2 電源を入れ **スタート**
一時停止 を押
します。

3 **水位** を押し、数秒後に洗
濯機本体側のナットをゆる
めずにはずします。

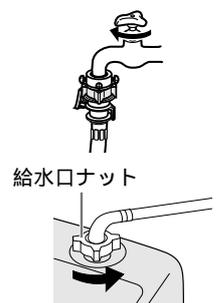

糸くず取りネットは

お洗濯のつど、きれいにしてください。
糸くずがたまったまま使用すると、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。


糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店でお買い求めください。



フィルター1(上部)・フィルター2(中央)



はずしかた

フィルター取付け台凹部に指をかけフィルター手掛け部を持って指で持ち上げてはずします。フィルター上面に指を掛けた場合、指をはさむ恐れがあります。

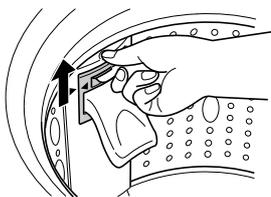

取り付けかた



「上側」と書いてある方を上にして、フィルター取付け台とフィルターの矢印(▶)の位置に合わせ、フィルター取付け台にセットし、カチッと音がするまで下に押し下げます。

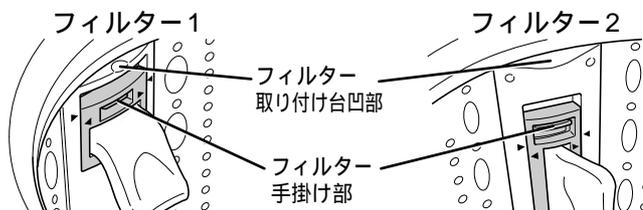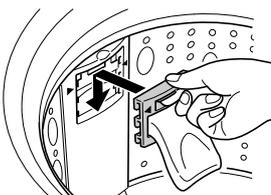

フィルター3(下部)


はずしかた

爪部に指を奥まで入れて、下に押さえながら手前に引きます。フィルターの裏ふたを開き、たまった糸くずを掃除してください。

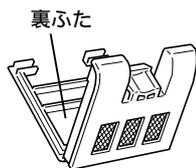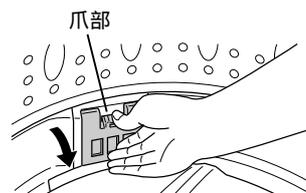

取り付けかた

フィルターの爪部を上にし、フィルターの下部をフィルター取付け台にはめ込んでカチッと音がするまで、押し付けます。

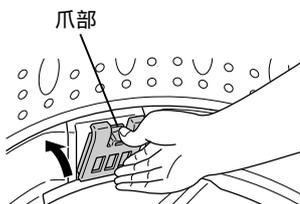


洗剤投入ケースは


ケースをはずして洗ってください。また注入口の汚れは拭きとってください。

はずしかた

1 洗剤・仕上剤投入ケースを手前に引き、上に持ち上げ、はずします。

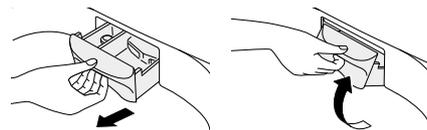

2 仕上剤投入口のケースのキャップをはずします。はずしたら、必ず取り付けてください。キャップを取り付けずに運転すると柔軟仕上げ剤が投入されません。

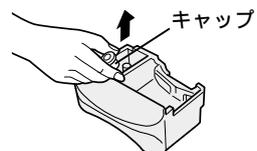


取り付けかた

1 仕上剤投入ケースのキャップを取り付けます。

2 はずすときと同様に斜めに持ち上げ取り付けガイドに合わせ、奥に押し込みます。

取り付けガイド



もし洗濯槽(ステンレス槽)にさび(もらいさび)が発生したら

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。

金属たわしなどは洗濯槽に傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。

本体やパネルの汚れは

やわらかい布で拭きとってください。
汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色や傷の原因になります。

洗濯槽を掃除したいとき

槽洗浄コース

汚れや水質により石けんカスが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した石けんカスが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。約1ヶ月に1度「槽洗浄」を行ってください。

槽洗浄の行程

給水・回転 (1) 11分

つけ置き 20分

洗い 3分

排水・脱水 (2) 3分

給水・回転 (1) 11分

すすぎ 3分


排水・脱水 (2) 3分

- 1 低い水位から順番に水をためながらパルセーター（回転板）が回転します。
- 2 排水しながら脱水します。

お願い

連続して槽洗浄コースを運転しないでください。

洗濯槽の汚れがひどい場合は、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（90004003）**塩素系**をご使用ください。使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

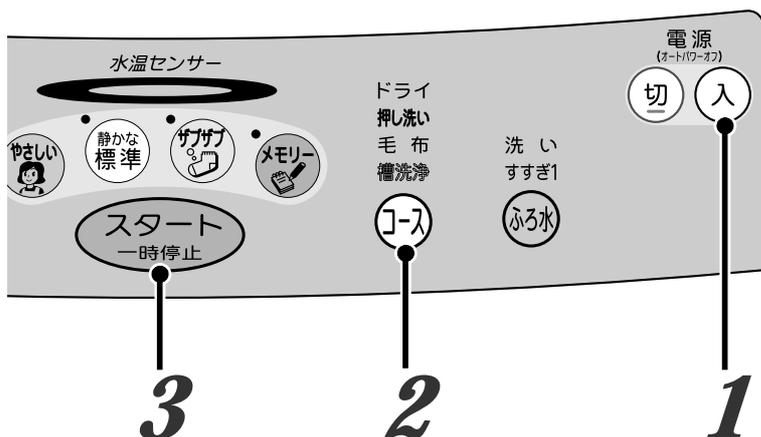

1 電源を入れる

2 槽洗浄を選ぶ

3 スタート 一時停止 を押す

4 パルセーター（回転板）が回り始めたら塩素系漂白剤を約300mL入れる

最初の給水時に約300mLの塩素系漂白剤を入れます。
衣類は入れないでください。

5 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転しますと脱水の前で運転が止まります。

槽洗浄終了 プザーで槽洗浄の終了をお知らせ

据付け

正しく設置しないと振動や騒音が大きくなったり途中で止まる原因になります。

別紙の「据付け時のお願い」をごらんください。

据付け場所

⚠ 警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しないこと

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

⚠ 注意

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の水もれのないことを確認すること

ねじなどが緩んでいると、水もれして思わぬ被害をもたらします。



水もれ確認

洗濯機底面から手を押し込まないこと

けがの恐れがあります。脚キャップの取り付けなどは側面底部をさけ、指定の方法で行ってください。



押し込まない

しっかりした水平な床に据付けます。

ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据付けしないでください。振動や騒音が大きくなり危険です。防水パンをご使用ください。

直射日光のあたる場所はさけます。

プラスチック部品の色や形が変わることがあります。

冬期凍結するおそれがある場所はさけます。




本体は背面や左右の壁から5cm以上離します。

異常な振動や音を防ぐためです。

据付けかた



脚の調節は、本体上部を支えながら行ってください。本体底部は持たないでください。

- 1** がたつかないように脚を調節します。調節した後は必ずナットを②に回してしっかり固定してください。また、本体前側の底部が床に当たらないように調節してください。当たっていると振動や異常音の原因になります。

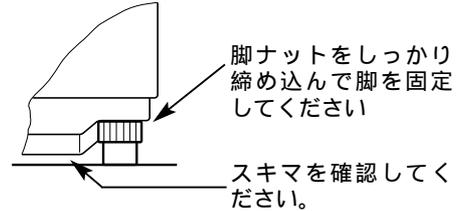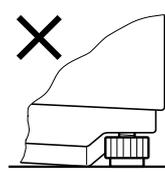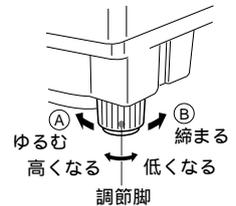

- 2** 水準器の気泡の位置を確認する。気泡が円の中に入っていない場合は付属の脚キャップで高さを調節してください。


水準器は、真上から見てください

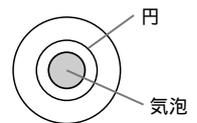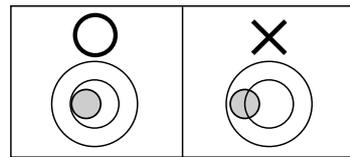

- 3** 水準器の気泡の位置に応じて、固定脚に脚キャップを取り付ける。(調節脚も合わせて調節します)

右側の脚に脚キャップを取り付ける(調節脚は回して高さ調節する)詳しくは別添付の据付け時のお願いをごらんください。

(例)洗濯機が右側に傾いている場合

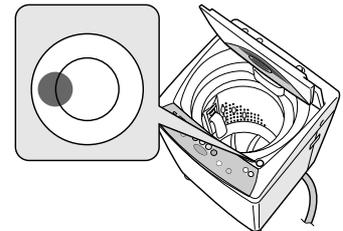

- 4** 洗濯機の対角を押え、がたつきがないか確認してください。

気泡が円の中に入っているにもかかわらず、がたつきがあると振動が大きくなったり、異常音が出たりします。がたつきがある場合は、再調節してください。



脚キャップについて

付属の脚キャップは、3mm、6mm用の2種類が、各々2個ずつ同梱されています。

必要に応じ、組み合わせて使用してください。積み重ねて使用するときは、高さの高い方を下にしてください。


排水ホースの取り付け

排水ホースは洗濯機右側下部より引き出してください。
別添の「据付け時のお願い」をご覧ください。

排水ホースを正しく取り付けないと、排水に時間がかかったり、途中で止まる原因になります。また、水もれの原因になります。


排水ホースの取り付け

排水ホース先端のスリーブは、ホースの先にスキマをもたせるものです。はずさずにご使用ください。

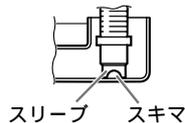


排水口への取り付け


排水ホースを排水口に差し込むときは、フックをずらしします。



ホースの先にスキマをもたせませす。ホースを途中で切るときは、段部を切った後、先端にスリーブを差し込んでください。



防水パンの場合、ゴムパイプの先にスキマをもたせてください。

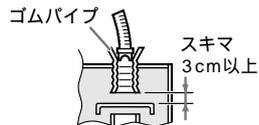


排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用するとホースに穴があき、水もれます。必ず別売の「真下排水パイプ」(THP-2 長さ0.2m、THP-3 長さ0.4m)をご使用ください。「真下排水パイプ」(THP-2, THP-3)は洗濯機の左右側面または、後部から使用してください。前部からは使用できません。

排水ホースの延長


排水ホースを延長したいときは別売の排水延長ホース(部品コード42040679)を使用してください。平たんな場所で3mまで延長することができます。




ホースは水が流れやすいようにしてください。

お願い

敷居や排水ホースが高いと排水できないことがあります。

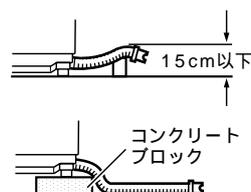

ホースのこすれに注意してください。またホースを洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があく恐れがあります。

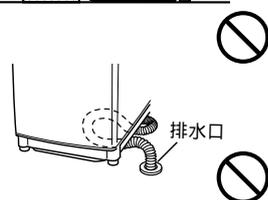


排水ホースの付換え

工場出荷時は排水ホースは右側にセットされています。左側の場合は下記手順で付け換えてください。

- 1 排水ホースを本体から引き出し、前面が下になるようにダンボールなどの上に倒します。
- 2 ストッパーを奥側(洗濯機上方側)へ押し上げ、台板から外し、ホースを外します。
- 3 本体左側のキャップをマイナスドライバー等で外します。
- 4 ホースを洗濯機左側にし、ストッパーを台板の取付け穴にはめ込み、手前に引きます(フックがストッパーにかかっていることを確認してください)。
- 5 右側にキャップをはめ込みます。
- 6 付け換え後は必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。

ストッパーはホースから外さないでください。

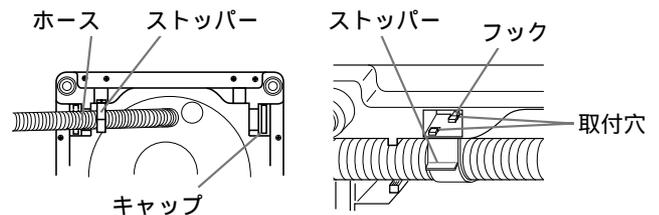

アース線の取り付け

警告

アース線が取り付けられているか確認すること
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
アース線の取り付けは、電気工事店
または販売店に相談してください。アース線の接続を確認する




感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。アース線を取り付けるときは、電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。次のようなところにはアース線を接続しないでください(法令等で定められています)。

ガス管、電話線や避雷針、水道管

アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要です(費用は有料です)。

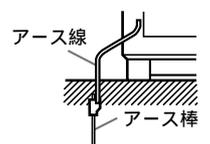



給水ホースの取り付け

確実に取り付けないと水もれの原因になります。

* 取付けが確実にできなかつたり、水もれが発生する場合は、お買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

ホース継手の取り付け

- 1 給水ホースのロックレバーを押し そのままの状態ですリーブを引き下げて、ホース継手からはずします。
- 2 水栓の直径を確認します。
蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングをはずします。
- 3 ホース継手の4本のネジをゆるめ、水栓蛇口に押しあてます。
- 4 ネジ4本を均等に締め付けます。
このときノズルとリングのすき間が約4mmであることを確認します。
壁側になるネジ1本を前もって調整しておくことで取り付けやすくなります。
- 5 継手シールをはがし、ノズルを矢印方向へ回して、しっかり締め付けます。
- 6 ノズルとリングのすき間が2mm以下になっているかを確認します。

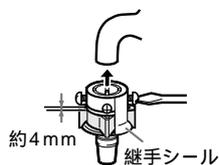
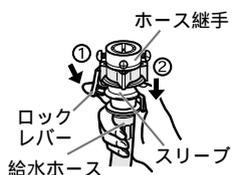


ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。



給水ホースのつなぎかた

- 1 スリーブを引き下げたまま、給水ホースを差し込みます。
- 2 スリーブを離し“パチン”と音がするまで押し上げます。
- 3 ロックレバーがノズルに掛かっていることと、ホースを下に引いても抜けないことを確認します。
- 4 給水ホースの先についている給水口ナットを洗濯機本体の給水口にしっかり締め付けます。
- 5 水栓を開き水もれがないか確認する。

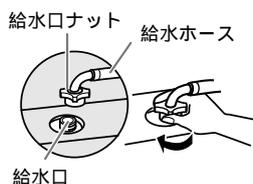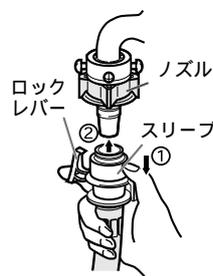

水もれするときは、お買い上げの販売店にご相談ください。一度水を通してからホースをはずすときは水が飛び散ります。給水ホースを延長したいときは、別売の給水延長ホースを使用してください。



水栓の形状

横水栓が適しています。



自在水栓、万能ホーム水栓に取り付けの場合は別売の「給水栓ジョイント」(CB-J3)を使用してください。水栓は洗濯終了後、必ず締めてください。水栓が合わない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。給湯機設備には取り付けないでください。洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」(JB-11) ホース継手の利用をおすすめします。





乾燥機とセットで使うとき

乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できませんので、乾燥機のご使用前に確認してください。

除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合

乾燥機用排水口を押して内側へ落とし込みます。除湿乾燥機の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。

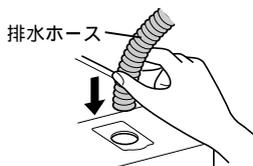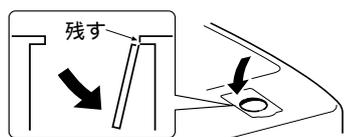

お願い

ホースが長すぎる場合は適切な長さに切ってください。



床置きドライヤースタンドを使用するときは補強板を必ず後側に取り付け直してください。

後側に取付けられないものは台板の切り欠き部(凹部)に補強板がくるように洗濯機本体を設置してください。



乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたる時は、別売のS字フック(部品コード42018326)を排水ホース先端にセットしてから乾燥機の排水口に入れます。(一部の乾燥機には付属されています。)



お手入れ・据付けアフターサービス

お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの雑音や妨害ノイズの影響を受けている場合があります。一度電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。

警告

改造はしないこと。修理技術者以外の方は分解したり修理しないこと

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止


こんなときは	調べるところ
<p>運転しない</p>	<p>停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 電源スイッチは「入」になっていますか。 予約にセットしてありませんか。</p>
<p>水もれ</p>	<p>排水ホースが本体に収納されたままになっていませんか。 水栓の形状は適していますか。 ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 給水口ナットの締付がゆるんでいませんか。 給水口にゴミがつまっていますか。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>継ぎ手</p> <p>取扱説明書に 従いネジをゆるめ、 やり直してください</p> </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>点検してください</p> <p>給水口ナット</p> <p>傾きを確かめた上で 締め付けてください</p> <p>排水ホースはずれ</p> <p>排水ホースの 処理をやり直してください</p> </div> </div>
<p>異常音が出る 振動が大きい</p>	<p>洗濯機の据え付けが傾いていたりガタついていませんか。 据え付けが不安定ですと脱水の振動や音が大きくなります。 排水ホースは正しく処理されていますか。 長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 排水ホースのストッパーを台板から外して使用していませんか。 マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 台板の左部が床に当たっていませんか。 電源コードやアース線、給水ホースのたるみが洗濯機に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。</p> <div style="text-align: right;"> </div>
<p>ふる水が減っていない ふる水を給水しない ふる水用給水ホースが縮む</p>	<p>ふる水用給水ホースフィルターの先端が水面より浮いていませんか。 ふる水用給水ホースフィルターの目詰まりを点検し、確実に沈めてください。 目詰まりしていると、ふる水用給水ホースが縮むことがあります。 ホースがたるんでいたり、ホースの最高点までの高さが1.5m以上ありませんか。</p> <div style="text-align: right;"> </div>

こんなときは故障ではありません

行程	状態	理由
運 転 前	初めて使用するとき 排水ホースから水が出る	工場の性能テスト時の残水です。
	運転がすぐにスタートしない 洗濯槽とパルセーター (回転板)が動く	クラッチを切り換える動作です。
洗 い	給水前・給水中に パルセーター(回転板)が回る	給水前 洗濯量の検知のためです。 給水中 効率よく洗剤を溶かすためのものです。
	ブザーが鳴り、洗濯液が 排水された	チャイルドロック(児童安全装置)が設定されていて、ふたを開けたまま運転したためです。 
すす ぎ	最終すすぎ水に にごりがある	洗剤の中のゼオライト成分が主で洗剤分ではありません。気になるときは「メモリー」コースですすぎ4回注水を設定して洗濯してください。 
脱 水	脱水したのに よくしぼれてない	全自動洗は二槽洗よりやや脱水が弱くなります。 タオルケットの厚手の部分など脱水ムラになることがあります。
	脱水運転が始まらない 電源が入らない	脱水中にふたをあけたり、一時停止して30分以上たってから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後、すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。なお、脱水中に電源を切ると洗濯槽の回転が止まるまで電源は入りません。
	脱水の途中で 突然給水したりすすぎに なる 洗濯時間が長くなる	洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。給水・攪拌運転を行い、衣類の片寄りをほぐしたあと再脱水します。 また、粉石けん使用時等で排水経路が汚れたときも同様の症状になります。上記修正を2回繰り返しても直らない場合は「E31」または「E32」と表示しブザーが鳴ります。 
	脱水中にふたを開けると ブザーが鳴る	安全のため、洗濯槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。
そ の 他	残り時間など表示が 途中で変わる	表示された残り時間は目安です。所要時間は、水圧、布質、排水状態、センサー検知(水温)によって時間が変わることがあります。
	仕上がり時刻を過ぎているのに 運転が終わらない	センサー検知(水温)により運転時間が長くなり、仕上がり時刻を超えて運転することがあります。
	操作パネル部分が熱を持つ	操作パネルが熱をもちますが電子部品の放熱作用によるものです。
	“コン” “カチン”と音がする 電源を入れたときや運転中 に音がする	電源を入れたときに「コン」と音がしますが異常ではありません。 「洗い」または「脱水」への切り換え時に「カチン」と音がしますが故障ではありません。
	鉄さびを多く含んだ水が 出る	断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。
	テレビに線が入る	テレビやラジオから3m以上離してください。
	排水中ゴボゴボと音がする	水に空気が混ざり合う音です。 洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。

表示部にこんな表示が出たら

エラー表示一覧表

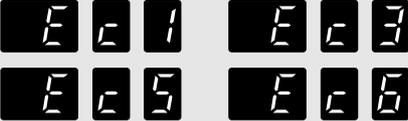	<p>排水ホースに次のような異常がありませんか？ 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホースがつぶれていたり、先端が水につかっているか、排水経路が詰まっていますか。</p>	<p>➔ 点検後ふたを一回開閉し、スタートボタンを押してください。</p>
	<p>ふたが開いていませんか。</p>	<p>➔ ふたを閉めてください。</p>
	<p>洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。</p>	<p>➔ 洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直したあとふたを閉めてください。</p>
	<p>と同じ症状がありませんか。 へ と同じ症状がありませんか。 へ</p>	
	<p>水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていませんか。 (極端に水道水圧が低い(約3L/分以下)の場合、E5表示が出ます。)</p>	<p>➔ 電源を切り水栓をあけて再度操作し直してください。</p>
	<p>ポンプが凍結していませんか。 (凍結していない場合は修理を依頼してください。)</p>	<p>➔ 電源を入れ直し、水道水給水で行ってください。</p>
	<p>洗濯物を入れすぎていませんか。 洗濯物に対して水位が低く設定されていませんか。</p>	<p>➔ 電源を入れ直し、洗濯物を減らしたり、水位を設定し直して、再度スタートボタンを押してください。</p>

上記以外の表示や、点検しても直らない場合は、電源プラグを抜き修理を依頼してください。

仕様

本体

種 類	全自動電気洗濯機	標準洗濯容量	6.0kg
電 源	100V、50Hz・60Hz共用	標準水量	高水位...49L
消費電力	485W	標準使用水量	102L
外形寸法	幅565mm×奥行536mm×高さ910mm	水道水圧	0.03～1MPa(0.3～10kgf/cm ²)
製品質量	36kg	洗濯方法	うず巻式


ポンプ(本体に内蔵)

消費電力	40W	揚水量12L/分(実揚程1m、ホース4mのとき)
電 源	AC100V/0.4A	

点字および操作音について

点字

操作ボタンには点字を付記しています。一部省略文字になっています。カタカナで記載しているのが、点字内容です。

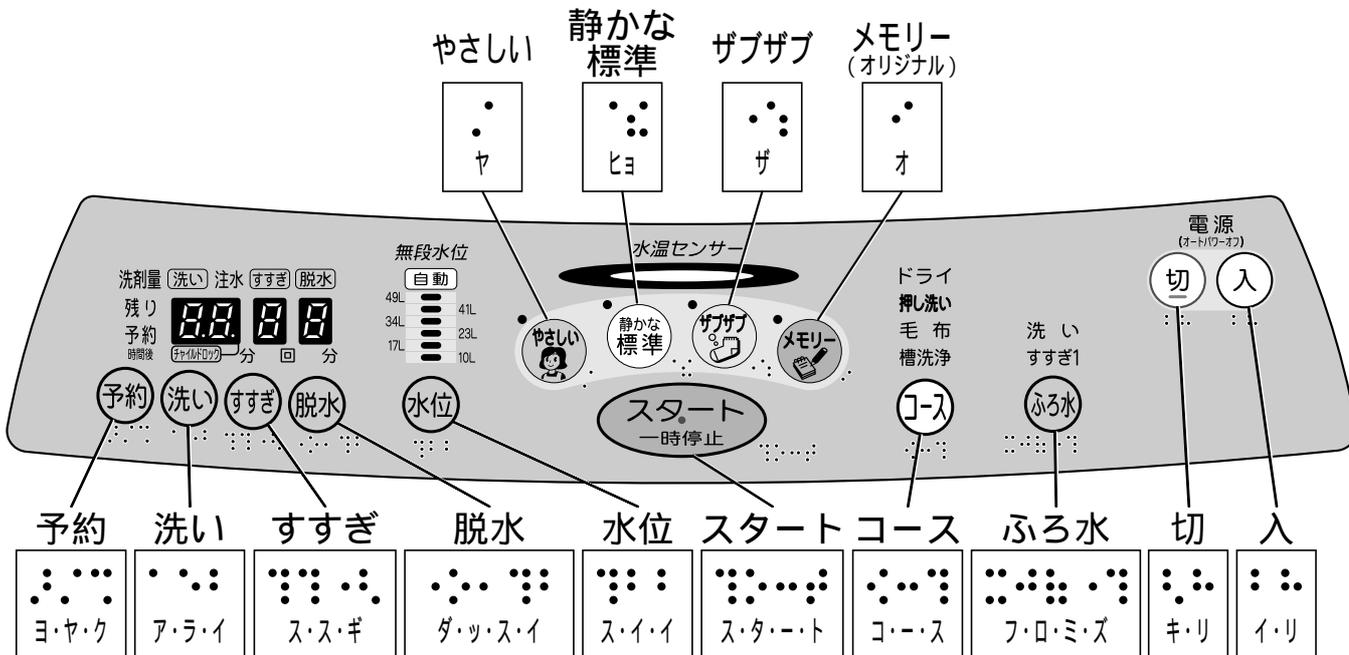

操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

- ・一回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- ・起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	水位	予約	洗い	すすぎ	脱水	ワンタッチコース	コ-ス	ふろ水
起 点	一番上の水位	設定なしの状態				静かな標準	ドライ	設定なしの状態

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買いあげの販売店にご相談ください。**

ご転居あるいはご贈答品などで
販売店に修理のご相談ができない場合
東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル
0120-1048-41

新製品などの商品選び、
お取り扱い・お手入れなどのご相談
東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル
0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048
FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

電話受付：365日・24時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

保証書 (別添)

この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買いあげしていただいてから1年間です。
詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。なお、全自動電気洗濯機に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

修理を依頼されるときは

出張修理

36~38ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中は.....
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎている場合は.....
保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み.....

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

ご連絡いただきたい内容.....

品名	全自動電気洗濯機
形名	AW-F60VP
お買いあげ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

 <p>愛情点検</p>	長年ご使用の洗濯機の点検を！	
	<p>このような症状はありませんか。</p>	<p>脱水槽が止まりにくい。 水もれする(ホース、水槽、ホース継手)。 こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据付けが傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。</p>

株式会社 東芝

家電機器社 ランドリーソリューション部

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)

A1464-1