


Панель управления Типы панелей и функции

<Тип 1> На дверце холодильника

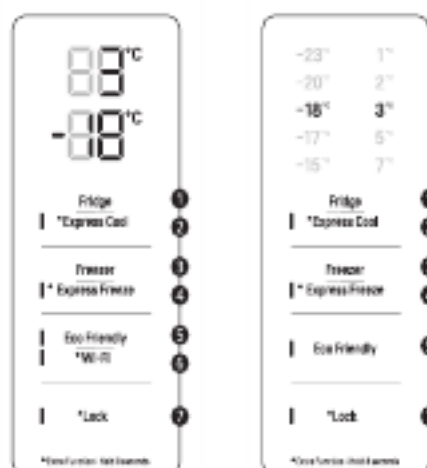

вид (a)

вид (b)

- ❶ **Fridge Temperature (Температура холодильника)**
 - С ее помощью задается нужный уровень температуры в холодильнике.
- ❷ *** Express Cool (Экспресс-охлаждение)**
 - Эта кнопка используется для настройки функции Express Cool.
- ❸ **Freezer Temperature (Температура морозильной камеры)**
 - С ее помощью задается нужный уровень температуры в морозильной камере.
- ❹ *** Express Freeze (Режим быстрой заморозки)**
 - Эта кнопка используется для настройки функции Express Freeze.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Фактически панель управления у разных моделей может отличаться.
- Для экономии энергии панель управления выключается автоматически.
- Очищая панель управления, будьте осторожны: случайный контакт с пальцами или кожей может привести к активации кнопок.
- Чтобы включить или отключить функцию, нажмите на центр названия кнопки и удерживайте ее, пока не услышите звуковой сигнал или пока не включится/выключится световой индикатор.

<Тип 2> Внутри холодильника



- ❺ **Eco Friendly (Экологичная работа)**
 - Это функция позволяет управлять режимом экономии энергии для снижения энергопотребления.
- ❻ *** Wi-Fi**
 - Позволяет подключить холодильник к домашней сети Wi-Fi.
- ❼ *** Lock (Блокировка)**
 - Блокировка кнопок на панели управления.