1 Удаление упаковочных элементов

- С целью защиты от повреждения при транспортировке в машине закреплены транспортировочные болты. Осторожно! Тяжелый груз!
- Перед использованием следует удалить упаковочные элементы и транспортировочные болты.
- Обязательно выньте упаковочную вставку из-под машины.

Сохраните оригинальную упаковку для перемещения в будущем. Утилизируйте упаковочные элементы в соответствии с местным законодательством.

2 Удаление транспортировочных болтов

Для предотвращения повреждения внутренних деталей машины при транспортировке 4 транспортировочных болта закреплены внутри. Если болты не удалить, они могут вызвать вибрацию, чрезмерный уровень шума и сбои в работе машины.

Выньте 4 болта вместе с резиновыми заглушками, слегка повернув заглушки.

Отвинтите 4 болта при помощи гаечного ключа, который входит в комплект.

Каждый раз при перемещении машины транспортировочные болты необходимо закручивать.

Сохраните 4 болта и гаечный ключ, так как в будущем они могут пригодиться. Используйте болты при транспортировке.

3 Требования к установке

Горизонтальный пол: Допустимый наклон пола под стиральной машиной 1°.

Электрическая розетка: должна находиться не далее 100 см от любой стороны стиральной машины. Не включайте в одну розетку несколько приборов сразу, т.к. это может привести к перегрузке.

Свободное пространство: по бокам и с задней стороны машины (10см: сзади/ 2см:справа и слева). Не кладите и не храните хозяйственные принадлежности на стиральной машине. Они могут повредить покрытие и систему управления машиной.

4 Подсоединение к электросети

1. Не используйте удлинитель или двойной адаптер.
2. Замена провода, при его повреждении, должна проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных деталей.
3. Перед использованием прибора всегда отсоединяйте его от электрической сети и воды.
4. Стиральная машина должна быть заземлена.
5. Располагайте прибор так, чтобы розетка всегда находилась в легкодоступном месте.

• Ремонт стиральной машины должен проводиться только квалифицированным специалистом авторизованного сервисного центра с использованием оригинальных деталей. Ремонт неквалифицированным людьми может причинить серьезные повреждения. Обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.
• Не устанавливайте стиральную машину в помещениях, где температура может упасть до температуры ниже 0 градусов.
Замёрзшие шланги могут лопнуть под давлением. Электронное управление может не работать при понижении температуры.
• Если машина устанавливается в зимний период, перед использованием подержите ее несколько часов при комнатной температуре.

5 Подсоединение шланга для подачи воды

Используйте шланг, который поставлялся вместе с машиной. Не используйте старый шланг повторно.

Давление воды в системе должно быть в пределах 1.0-10 кгс/см² (100кПа-1000кПа)

При подсоединении к клапану не допускайте расслабления шланга.

Если давление воды превышает 1000 кПа, необходимо установить устройство понижения давления.

- Для предотвращения протекания к шлангу для подачи воды прилагаются две прокладки.
- Проверьте плотность соединения шлангов.
- Периодически проверяйте состояние шлангов и замените их при необходимости.
- Убедитесь что шланг не перекручен и не сдавлен.

Если после подсоединения вода капает из под шланга, повторите подсоединение заново. Убедитесь в отсутствии протечек.

6 Подсоединение шланга для слива воды

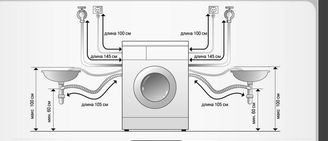

- Сливной шланг не должен располагаться выше 100 см от уровня пола.
- Надежное крепление сливного шланга позволит избежать протечек воды.
- Если длина сливного шланга больше необходимой, не затягивайте лишнюю часть шланга в стиральную машину. Это может привести к повышенному уровню шума.

7 Горизонтальное выравнивание

- Правильное размещение стиральной машин предотвращает появление шума и вибрацій во время стирки. Устанавливайте машину на ровный пол.
- Если пол неровный, отрегулируйте ножки до необходимого уровня. (Не подкладывайте кусочки дерева под ножки). Убедитесь, что все 4 ножки прочно стоят на полу. Используйте уровень для установки стиральной машины.

Инструкции по безопасной установке

Не устанавливайте стиральную машину в местах с температурой ниже 0 градусов или в местах с небалансированными погодными условиями. Стиральная машина должна быть заземлена. Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать проход между основанием машины и полом. В странах, где помещения могут быть заражены тараканами или другими паразитами, уделите особое внимание тому, что бы прибор всегда содержался в чистоте. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие паразиты, гарантийному ремонту не подлежат.

ПРЕДОСТРЕЖЕНИЕ: как правильно разместить стиральную машину

Устанавливайте машину на ровный пол. Убедитесь, что хорошо вентилируется помещение и т.д. не препятствует вентиляции машины.
• Запрещается компенсировать неровность пола подкладыванием под машину подставок из дерева, картона и аналогичных материалов.
• Если невозможно избежать установки машины рядом с газовой электрической или угольной плитой, следует прокладкой между ними изолирующую перегородку (85 см в 65 см) для предотвращения на такие обрезки, чтобы она была покрыта с стороной с алюминиевой фольгой к плите.
• Позаботьтесь, чтобы место установки обеспечивало свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.
• С помощью ключа для транспортировочных болтов отрегулируйте высоту ножек так, чтобы она стояла ровно. Проверить правильность установки с помощью уровня.

ПРЕДОСТРЕЖЕНИЕ: безопасное использование электросети

Стиральную машину необходимо подключать к отдельной розетке. Эта розетка должна подавать электричество только к одному потребителю и не иметь дополнительные выходов или ответвленных розеток. Дополнительно прочитайте стандарт спецификацій в инструкции пользователя. Не перегружайте розетки. Перегруженные, некачественные или повреждённые розетки, удлинительные шнуры, перегретые электропроводы, повреждённая или надтрескутая изоляция шнуров могут быть опасны. Данные неполадки могут стать причиной электроудара или пожара. Периодически проверяйте шнур изделия, и если заметите повреждения, отключите его, прекратите работу изделия, и производите его замену на аналогичный шнур авторизованного производителя. Избегайте физических или механических повреждений электрошнура, таких как перекручивание, завязывание, сгибание шнура, защемление его дверцей или чрезмерного его натягивания. Обращайте особое внимание на штекеры, розетки и место соединения шнура с изделием.

ПРЕДОСТРЕЖЕНИЕ: установка и перемещение

Данное изделие не предназначено для эксплуатации на морде и в передвижных объектах, таких как передвижные дома и самолёты и т.д. Закройте запорный кран, если вы предполагаете не пользоваться машиной некоторое время (напр. во время отпуска), особенно если в непосредственной близости в полу нет стока для воды. При перевозке изделия используйте оригинальные упаковочные материалы. При утилизации сломайте замок на дверце, что бы дети не могли запереться внутри. Упаковочные материалы (пейнпа, пенопласт) могут представлять опасность для детей. Они могут привести к повреждениям! Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.

ПРЕДОСТРЕЖЕНИЕ: место установки

• Место установки должно быть чистым, сухим и ровным.
• Установите машину на ровный надёжный пол.
• При правильном размещении и выравнивании машина будет работать долго, надёжно и без сбоев.
• Стиральная машина должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво.
• Стиральная машина не должна качаться из угла в угол под тяжестью белья.
• Место установки должно быть ровным, на пол не должны выбиваться неправильной формы полевые мастики или другие смазывающие вещества.
• Следите за тем, что бы ножки оставались сухими. При намокании может возникнуть скольжение.

Спецификации

Наименование	Стиральная машина с фронтальной загрузкой	Макс мощность	1700 Вт
Электропитание	220-240 В~ 50 Гц	Вместимость	6 кг
Размер (ШхГхВ) мм	600x440x850	Потребление воды	56 л
Вес	60 кг	Допустимое давление воды	1.0-10 кгс/см2(100-1000кПа)

Важные сведения по безопасности

Полностью ознакомьтесь с инструкциями перед использованием машины. Соблюдайте все приведённые в данном руководстве правила. Сохраните руководство для дальнейшего использования. Если устройство было продано или передано другому владельцу, проследите, что бы он получил руководство. Ради собственной безопасности соблюдайте правила руководства. Руководство должно быть изучено перед установкой устройства и началом его работы.

• Предназначение: Это устройство было разработано для использования в домашних условиях. Используйте устройство для стирки изделий из ткани, только исходной питьевой водой, порошком, предназначенным для машинной стирки. Другие условия использования могут привести к неправильной работе устройства, за которую производитель не несёт ответственности.
• Устройством могут пользоваться только взрослые. Не разрешайте детям дотрагиваться до кнопок управления и играть с устройством
• Не пытайтесь самостоятельно вносить изменения в устройство, т.к. это опасно.
• Устройство тяжёлое. Перевозите осторожно.
• Удаляя упаковочные материалы и транспортировочные болты перед началом использования, иначе устройство может серьёзно пострадать.
• Все работы по установке должен проводить квалифицированный специалист.
• Убедитесь, что электрическая проводка соответствует национальным электрическим.
• Не устанавливайте устройство на силовой кабель.
• Если машина установлена на полу с ковровым покрытием, покрытие не должно закрывать проход между основанием машины и полом. После использования машины всегда выталкивайте штепсель из розетки и перекрывайте доступ воды.
Отключайте от питания только за штепсель, не тяните за провод. Не трогайте штепсель и розетку влажными руками.
Не перегружайте устройство.
• Стирайте только те вещи, которые предназначены для стирки в стиральной машине. Если у вас есть сомнения, проверьте бирку на одежде.
• Не располагайте по близости электрические обогреватели, свечи и т.д. возле прибора. Это может привести к деформации или воспламенению.
Защищайте прибор от влаги. Иначе существует риск удара электрическим током и возгорания.
• Подсоединяя устройство к розетке 220-240 В~. Не используйте удлинители или двойники.
• Опустошите карманы вещей перед стиркой. Острые предметы, монеты, заколки, гвозди, скобы, могут нанести серьёзные повреждения устройству. Необлагороженная масса может стать причиной вибрацій. Если вибрации не прекращается и при стирке лёгкой загрузки – обратитесь в сервисный центр.
• Не стирайте и не сушите вещи, которые были очищены воспламеняемыми или взрывоопасными веществами (такими как воск, масло, краска, бензин, обезжиривающие вещества, керосин) Это может вызвать возгорание или взрыв.
• Не стирайте объекты, покрытые минеральным маслом (напр. найлоновое покрытие, пластиковые ремни, т.д.) Если использовался пятновыводитель, убедитесь, что растворитель был тщательно удалён перед стиркой в машине. Масло может остаться в барабане перед стиркой и при сушке вызвать возгорание.
• Не пользуйтесь устройством вблизи легковоспламеняющихся веществ, таких как нефть, бензин, воспламеняющихся газ. Такого рода вещества могут привести к взрыву. Не используйте взрывоопасные порошки
Используйте кол-во смаччителя такое по инструкции. Превышение кол-во может испортить ткань.
• После стирки, оставляйте дверь приоткрытой, чтобы избежать деформации уплотнителя дверцы.
• Убедитесь, что все вещи были сняты из машины перед открытием Дверцы барабана Не открывайте дверцу, если вода осталась в барабане, иначе есть вероятность получить ожёг.
• Дети и животные могут забраться в барабан. Проверяйте прибор перед использованием.
• Во время стирки стекло дверцы очень нагревается. Следите, что бы дети не дотрагивались до машины во время стирки.
• Не пытайтесь чинить прибор самостоятельно. Неправильный ремонт может привести к повреждению стиральной машины или получению травмы вами.
• Устройство должно обслуживаться только авторизированным сервисным центром с использованием оригинальных деталей.
• При утилизации вашей стиральной машины силовой кабель должен быть удален, а замок на дверце заблокирован с целью защиты детей.
• При установке на ковровое покрытие, убедитесь, что доступ к розетке не заблокирован.
• Если устройство оказалось под водой, обратитесь в сервисный центр. Есть опасность удара электрическим током и возгорания.
• Краны фильтра и шланга должны могут не открываться во время стирки.
• Храните стиральный порошок и моющие средства в недоступном для детей месте.

Утилизация

- Символ на устройстве, изображающий перечеркнутый контейнер для мусора, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- Электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от бытового мусора, через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
- Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в administрацию города, службу, занимающуюся утилизацией, или в магазин, где был приобретен продукт.

Выявление неисправностей

IE	• Подача воды с перебоями. • Кран для подачи воды не полностью открыт. • Шланг (шланги) подачи воды запутался. • Засорился фильтр шланга (шлангов) подачи воды.	Откройте для проверки другой кран в доме. Откройте кран полностью. Выпрямите шланг(шланги). Проверьте фильтр шланга (шлангов) подачи воды.
OE	• Засорился сливной шланг. • Засорился дренажный фильтр.	Очистите и выпрямите сливной шланг. Очистите дренажный фильтр. Подробную информацию см. в разделе "Очистка дренажного/сливного фильтра"
UE	• Загружено слишком мало белья. • Загруженное бельё распределено неравномерно. • Стиральная машина оборудована системой контроля баланса в барабане. При стирке тяжелых вещей (например ковров в ванную, банный халат и т.п.), система может остановить процесс стирки или даже прекратить весь цикл стирки. • Если бельё слишком мокрое в конце цикла, добавьте мелкие вещи, чтобы сбалансировать загрузку и запустить цикл стирки.	Добавьте 1 или 2 похожие вещи для сбалансирования загрузки. Перефорсмирайте загрузку, чтобы отжать белье.
dE	• Дверца открыта или закрыта не полностью.	Полностью закройте дверцу. * Если не гаснет "dE", свяжитесь с сервисом.
tE		Отключите устройство от сети и свяжитесь с сервисом.
FE	• Вода вытекает из-за неисправности клапана.	Закройте кран для подачи воды.
PE	• Ошибочные показатели сенсора уровня воды.	Отключите устройство от сети. Свяжитесь с сервисом.
LE	• Перегрузка мотора.	
PF	• Сбой в подаче электроэнергии.	Перезапустить цикл.

Грохот и шум	Посторонние объекты (монеты, болты безопасности) могут находиться в барабане или насосе.
Громкий шум	Старая тяжёлая вещей может вызвать шум. Это нормальный процесс.
Звук от вибрации	Были ли положены удаленные транспортировочные болты и упаковка?
Протекание воды	Проверьте и уплотните сливы шланга. Очистите шланг слива. Вызовите водопроводчика, если это необходимо.
Много пены	Слишком много порошка для стирки или не подходящий тип порошка.
Стиральная машинка не включается	Шнур электропитания может быть не подсоединён к сети или соединение было прервано.
Не вращается барабан	Убедитесь, что дверца закрыта.
Дверца не открывается	В процессе стирки дверца машинки не открывается (по технике безопасности). Подождите пару минут по окончании стирки перед тем, как открыть дверцу.

+7(495) 232-24
+7 (800) 733-9-7

LG

Руководство по эксплуатации

F1203ND(1~9)
F1003ND(1~9)
F1203NDP(1~9)
F1003NDP(1~9)

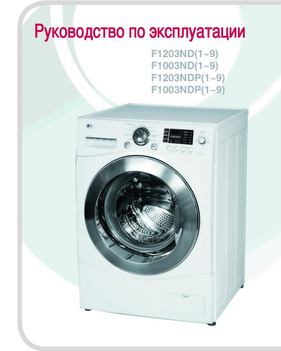

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по безопасности!

Благодарим за приобретение автоматической стиральной машины LG.
Внимательно прочитайте руководство пользователя, в которой содержится информация по установке и эксплуатации стиральной машины.
Сохраните данное руководство. Запишите модель и серийный номер стиральной машины.

P/No. :MFL47139790
ver. 071509.02

Подготовка

Проверяя машины
Не используйте повреждённую машину! В случае поломки, вытащите штепсель из розетки и перекройте кран.

Подсоединение воды
Поверните кран, дайте доступ воды

Повесьте шланг для сточной воды
Изгиб шланга присоедините к крану для воды

Поместите штепсель в розетку
Никогда не трогайте штепсель и розетку влажными руками!
Не пытайтесь отсоединить штепсель от розетки, дергая за шнур.

Забота о стиральной машине во время стирки
- Вытащите все посторонние предметы из карманов
- Удалите металлические детали
- для деликатных тканей используйте сетку для стирки
- застегните молнии и застёжки

Сортировка одежды по степени загрязнённости
- стирайте новые вещи отдельно
- не замачивайте
- обрабатайте трудно выводимые пятна
- заранее замачивайте

Смягчение воды
- для жёсткой воды
- используйте смягчители воды

Забота о барабане во время стирки
- Удалите все упаковочные материалы
- оставляйте дверцу открытой для просушки барабана
- регулярно проверяйте плотность прилегания резиновых прокладок

Экологическая стирка
- максимально заполните барабан
- не застирывайте, если это возможно
- используйте короткие программы, если это возможно

Символы по уходу за текстильними изделиями

- Температура стирки
- Стирка запрещена
- Разрешено гладить при максимальной температуре 200°
- Разрешено гладить при максимальной температуре 110°, не пользоваться паром
- Запрещено гладить
- Не отжимать и не выкручивать
- Сушить без отжима в подвешенном состоянии
- Разрешено стирка при максимальной температуре 95°
- После отжима разрешена вертикальная сушка
- Сушить на горизонтальной поверхности
- Не использовать отбеливающие средства, содержащие хлор.
- Разрешена стирка с отбеливателями, содержащими хлор, использовать только холодную воду.

Сортировка белья
Обратите внимание на специальные бирки на белье-
Уровень загрязнения -
Тип ткани / цвет -

Загрузка белья
Проверьте края уплотнителя дверки, нет ли мелких предметов, которые могут быть зажаты.
Проверьте барабан, нет ли предметов от предыдущей загрузки, случайно оставшихся.
Убедитесь, что нет одежды, зажатой между уплотнителем и дверкой.

Наполните средство для стирки
Количество стирального порошка определяется согласно инструкции его производителя

Выдвижной отсек для порошка

A. Основная стирка
Для очень загрязненного белья наполните отсек 1/4 порошка порошка и выберете программу предварительной стирки

B. Смягчитель ткани
Не превышайте максимального уровня стока. Сильно густой смягчитель необходимо разводить небольшим количеством воды.

C. Предварительная стирка
Для умеренно загрязненного белья используйте небольшое количество средства для стирки.
Не используйте предварительную стирку. Используйте жидкое средство для стирки.

Таблица программ стирки

Программа	Тип ткани	Температура. (Опции)	Опции	Максимальная загрузка
Хлопок	Цветные ткани (рубашки, сорочки, пижамы) и слабо загрязненное белое белье из хлопка (нижнее белье)	60°C (Холодн., 30°C, 40°C, 95°C)	- Режим таймера - Интенсивная - Замачивание - Предварительная Стирка - Без складок - Полоскание+Отжим - Супер полоскание	Номинал
Хлопок Быстро	Слабо загрязненное белье и небольшая загрузка	40°C (Холодн., 30°C, 60°C)		Меньше чем 6.0 кг
Синтетика	Полиамид, Акрил, Полиэстер	60°C (40°C, 95°C)		Меньше чем 4.0 кг
Одежда малыша	Стирка детского белья	60°C (40°C, 95°C)		Меньше чем 4.5 кг
Пуховое одеяло	Хлопковые постельные принадлежности с рисунком и вышивкой, пуховые одеяла, подушки, одеяла, дизайнные покрытия с легким ворсом и вышивкой	40°C (Холодн., 30°C)		1 королевский размер (9 предметов верхней одежды)
Деликат.	Нежные деликатные ткани	30°C (Холодн., 40°C)		Меньше чем 2.0кг
Ручная стирка	"Ручная стирка", деликатная одежда и шерсть			
Шерсть	Шерсть, предназначенная для стирки в стиральной машине	40°C (Холодн., 30°C)		
Быстро 30	Смешанный хлопок, смешанный полиэстер, платья, рубашки, блузы.	30°C (Холодн, 40°C)		

Температура: Установите подходящую температуру воды при стирке. Всегда следуйте рекомендациям производителя, приведенным на бирках или в инструкциях.
Интенсивная: В случае если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная стирка».
Установка программы с опцией «Хлопок 60°C » Интенсивная стирка» произведена в соответствии со стандартами EN60456 и IEC60456.
Предварительная Стирка: В случае если белье сильно загрязнено, рекомендуется «Предварительная Стирка».
Доступно в программах: «Хлопок», «Хлопок Быстро», «Синтетика», и «Одежда малыша».
Без складок: Для избежания сгадок на одеде выбирайте данную опцию.
Супер полоскание: Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании, вы можете выбрать опцию "Дополнительное полоскание".
Опция автоматически установлена в режиме Одежда малыша.

Примечание: Программа стирки шерстяных вещей одобрена торговой маркой Woolmark с использованием средств для машинной стирки Woolmark в соот ветствии с условиями стирки указанными на этикетке изделия.

Примечание
Рекомендуется использовать деликатные средства для стирки шерстяных вещей. Для программы стирки шерстяных вещей характерно медленное вращение барабана и низкая скорость отжима в целях деликатного ухода.

Внимание: Храните все стиральные порошки и другие средства для к стирки в не доступном для детей месте. Возможно отравление!

https://mrdebel.ru

Выдвижной отсек для порошка и смягчителя

Контрольная панель

Барабан

Дверца на нижней панели

Питание
Нажатием кнопку Питания

Выбор **Программы**

Выбор **Скорость отжима**

Выбор **Опции**
Предв. / Замачивание /
Без складок / Полоск. +Отжим

Выбор **Режим Полоскания и Температуры стирки**

4 Дополнительные программы
Режим таймера / Предпочитаемый / Интенсивная / Супер полоскание

Нажмите кнопку Старт/Пауза
Для того, чтобы начать стирку.

Дополнительные программы | Дисплей | Отжим

Питание | Программа | Старт/Пауза | Рекоменд | Температура | Полоск.

Дополнительные программы

Режим Таймера

Установка «Режима Таймера» определяет время остановки стиральной машины
Как установить «Режим Таймера»
- Нажмите кнопку питания.
- Выберите требуемую программу.
- Нажмите кнопку «Режим Таймера» и установите требуемое время.
- Нажмите кнопку Старт/Пауза.

Предпочитаемый

- Функция «Предпочитаемый» позволяет сохранить выбранный режим для последующего использования.
- Чтобы установить функцию «Предпочитаемый» необходимо:
  1. Выбрать функцию «Предпочитаемый».
  2. Выбрать
     режим, количество полоскаий, скорость отжима, температуру воды, т.д.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку «Предпочитаемый» 3 секунды
     (пока не прозвучат 2 звуковых сигнала).
     Таким образом, ваши установки сохраняются в памяти стиральной машины.
     Для последующего использования выберите функцию «Предпочитаемый» и нажмите «Старт/Пауза».

Интенсивная

В случае, если одежда сильно загрязнена, воспользуйтесь опцией «Интенсивная Стирка»
- Выбрав опцию «Интенсивная стирка», время стирки может быть увеличено в зависимости от выбранной программы.
- Для использования данной опции, нажмите кнопку этой опции один раз до начала программы стирки.

Супер полоскание

Для высокой эффективности и лучшего результата при полоскании Вы можете выбрать опцию "Супер полоскание"
Опция доступна с программами: Хлопок, Хлопок Быстро, Синтетика и Одежда Малыша. Автоматически установлена с программой Одежда Малыша. Включается индикатор температуры.

Дополнительные шаги
- Выключение кнопки питания
- Оставьте дверцу машины открытой, чтобы барабан просох

Вытащите белье
- Откройте дверцу
- Вытащите белье

Дождитесь окончания цикла стирки

Блокировка от детей

Выберите эту опцию для блокировки кнопок на панели управления, чтобы избежать случайного изменения программы стирки детьми

Для активации: одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций

Для деактивации: одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций

При необходимости изменения режима работы, когда включена блокировка от детей, выполните следующие действия:
одновременно нажмите и не отпускайте кнопки опций → Нажмите кнопку Старт/Пауза → Выберете необходимую программу → Нажмите кнопку Старт/Пауза

Чистка барабана

Чистка барабана является специальной программой для чистки внутренней части стиральной машины. При этом режиме используется наибольшее количество воды и самая высокая скорость отжима. Выполняйте данную процедуру регулярно.

Освободите полностью барабан и закройте дверку → Добавьте смягчитель воды в отсек для основной стирки. Закройте выдвижной отсек. → Нажмите кнопку питания. Нажмите и не отпускайте кнопку Полоскание + Кнопку температуры. → Нажмите кнопку Старт/Пауза для начала очистки барабана. → После окончания цикла , оставьте дверцу открытой и дайте барабану просохнуть.

Сигнал вкл/выкл

Рекоменд. | Полоск. | Температура

Функция Сигнал включыл может быть установлена одновременным нажатием и удержанием кнопки **Рекоменд.** и **Полоскания** Сигнал вклвыкл о.

Функция Сигнал вклвыкл может быть установлена в любое время и отключена в случае нежелательного отключения питания.
Функция Сигнал вклвыкл работает, когда питание выключено.

Чистка стиральной машины и Обслуживание

Важно: Перед чисткой внутренних частей стиральной машины отключите шнур питания от сети во избежание электроудара.

Чистка фильтра поступающей воды

1. Перекройте поступление воды.
2. Отсоедините шланг для подачи воды.
3. Извлеките фильтр для очистки поступающей воды.
4. Прочистите фильтр твердой щетинной щеткой.
5. Подсоедините и закрепите шланг для подачи воды.

Чистка фильтра грубой очистки

1. Поверните дренажную пробку, чтобы освободить шланг для слива воды.
2. Выньте дренажную пробку. Поток откроет фильтр, поверните его влево.
3. Удалите все посторонние предметы из фильтра.
4. После очистки поверните фильтр и вставьте на место дренажную пробку.
5. Закройте дверку на нижней панели.

Очистка выдвижного отсека для порошка и кондиционера

1. Вытащите выдвижной отсек
2. Промойте его под проточной водой
3. Очистите внутренние части отсека при помощи старой зубной щетки.
4. Вставьте выдвижной отсек на место
5. По окончании очистки включите стиральную машину в режиме полоскания без белья.

Чистка стиральной машины

Важно: Не используйте этиловый спирт, растворители или другие подобные вещества.

Чистка внешних частей
Тщательный уход за стиральной машиной позволит продлить срок ее службы. Внешние части машины следует промывать теплой водой с нейтральным не абразивным моющим средством. После мытья протрите машину чистой тряпкой и дайте ей высохнуть. Избегайте царапанья поверхности острыми предметами. Никогда не промывайте машину при помощи шланга.

Чистка внутренних частей
Протрите на сухо круглую дверку машины, резиновую прокладку и окно. Включите машину и дайте ей полностью выполнить программу стирки с использованием горячей воды. При необходимости повторите процесс.