Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Стиральная машина

Руководство пользователя

WW12K84*2O*

SAMSUNG

http://rembitteh.ru/

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Содержание

Меры предосторожности **4**

Важные сведения по технике безопасности 4
Важные значки безопасности 4
Важные меры предосторожности 5
Важные предупреждения при установке 6
Меры безопасности при установке 8
Важные предупреждения при использовании 8
Меры безопасности при эксплуатации 10
Важные предупреждения при очистке 13
Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования 13

Установка **14**

Комплект поставки 14
Требования к установке 16
Поэтапная установка 18

Перед началом использования **25**

Начальная настройка 25
Инструкции по стирке белья 26
Инструкции по использованию дозатора моющего средства 28

Эксплуатация **31**

Панель управления 31
Простые шаги для запуска 32
Обзор циклов 33
Специальные функции 38
Настройки 40
Приложение Samsung Smart Home 42

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 2 2016-04-04 5:05:23

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Обслуживание 45

Очистка барабана Eco 45
Smart Check 46
Аварийный слив 47
Очистка 48
Восстановление после замерзания 52
Уход в случае длительного периода неиспользования 52

Устранение неисправностей 53

Контрольные пункты проверки 53
Информационные коды 57

Технические характеристики 60

Символы на этикетках одежды 60
Защита окружающей среды 61
Спецификации 62
Энергетическая эффективность (Только для Российской Федерации) 63
Технические характеристики (Только для Республики Молдова) 64
Информация об основных циклах стирки 65

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 3 2016-04-04 5:05:23

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Меры предосторожности

Поздравляем с приобретением новой стиральной машины Samsung. Данное руководство содержит важную информацию по установке, использованию и уходу за вашим устройством. Прочитайте данное руководство, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и функциями данной стиральной машины.

Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочитайте руководство, чтобы безопасно пользоваться многочисленными функциями вашего нового устройства. Храните руководство в надежном месте недалеко от устройства, чтобы обратиться к нему при необходимости. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с данным руководством.

Предупреждения и важные инструкции по безопасности, содержащиеся в данном руководстве, не описывают все потенциально возможные условия и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации стиральной машины.

Так как приведенные в данном руководстве инструкции относятся к различным моделям, характеристики вашей стиральной машины могут немного отличаться от описанных в данном руководстве. Некоторые предупреждающие символы не применимы к данной стиральной машине. При возникновении каких-либо вопросов или опасений обратитесь в ближайший сервисный центр или см. справку и дополнительную информацию на веб-сайте www.samsung.com.

Важные значки безопасности

Значки и символы, используемые в данном руководстве пользователя:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению серьезной травмы, летальному исходу и/или повреждению имущества.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности могут привести к получению травмы и/или повреждению имущества.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на наличие риска получения травмы или материального ущерба.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 4 2016-04-04 5:05:23

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эти предупреждающие символы приведены здесь, чтобы предотвратить травму.

Строго следуйте им.

Прочитайте это руководство и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Перед использованием устройства прочтите все инструкции.

Как и при использовании других электроприборов и устройств с подвижными деталями, существует вероятность возникновения опасных ситуаций. Для безопасного использования данного устройства следует ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и соблюдать меры предосторожности.

Важные меры предосторожности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или получения травмы при использовании стиральной машины, соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Это устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
2. **Для использования в Европе**: Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только в том случае, если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны производить очистку и обслуживание устройства без присмотра взрослых.
3. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с устройством.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 5 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Меры предосторожности

4. В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
5. Следует использовать новые шланги, поставляемые с устройством, повторно использовать старые шланги не рекомендуется.
6. Если вентиляционные отверстия устройства находятся снизу, следите за тем, чтобы ковровое покрытие их не перекрывало.
7. **Для использования в Европе**: Дети младше 3 лет не должны оставаться рядом с устройством без постоянного присмотра взрослых.
8. **ВНИМАНИЕ**: Во избежание повреждений, вызванных случайным сбросом термопредохранителя, данное устройство не следует подключать к внешнему переключающему устройству, например, таймеру, и не следует подключать к электроцепи, которая регулярно включается и выключается другим прибором.

Важные предупреждения при установке

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Установку устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или обслуживающая организация.

- Несоблюдение этого условия может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву, травмам или неполадкам в изделии.

Данное устройство имеет большой вес, будьте осторожны при его поднятии.

Вставьте вилку сетевого кабеля в настенную розетку, соответствующую местным электрическим нормам. Не подключайте к данной розетке другие устройства и не используйте удлинитель.

- Использование одной розетки для подключения других устройств с помощью сетевого фильтра или удлинителя может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия. Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Вставьте вилку питания в сетевую розетку до упора.

Регулярно очищайте разъемы сетевой вилки от различных загрязнений, пыли или воды сухой тканью.

- Отсоедините сетевую вилку от розетки и очистите ее с помощью сухой ткани.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 6 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Вставьте сетевую вилку в розетку так, чтобы кабель проходил по полу.

- Несоблюдение этого указания может стать причиной повреждения электрических проводов в кабеле, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность.

- Ребенок может задохнуться, надев пакет на голову.

При повреждении устройства, сетевого кабеля или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.

Устройство должно быть надежно заземлено.

Не заземляйте устройство на газовую трубу, пластиковые трубы водоснабжения или телефонную линию.

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или неполадкам в работе изделия.
- Не подключайте кабель питания к розетке, не имеющей надлежащего заземления, и убедитесь, что она отвечает требованиям местных и национальных нормативов.

Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов или горючих материалов.

Не устанавливайте устройство в месте с влажной, насыщенной маслами или пылью атмосферой, либо там, где оно не будет защищено от прямого солнечного света и воды (дождя).

Не устанавливайте устройство в местах с низкой температурой воздуха.

- Замерзание может привести к разрыву труб.

Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте электрические трансформаторы.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте поврежденный кабель питания, сетевую вилку или незакрепленную розетку.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните и не перегибайте кабель питания.

Не допускайте спутывания или перекручивания кабеля питания.

Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не ставьте на него тяжелые предметы, не прокладывайте кабель между предметами и не заталкивайте кабель в пространство за устройством.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните кабель питания при извлечении вилки.

- Придерживайте вилку кабеля питания при извлечении из розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Данное устройство следует размещать таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к вилке кабеля питания, кранам подачи воды и сливным трубам.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 7 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Меры предосторожности

Меры безопасности при установке

⚠ ВНИМАНИЕ

Данное устройство следует разместить так, чтобы после установки имелся свободный доступ к сетевой розетке.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током в результате утечки тока.

Установите устройство на твердом и ровном полу, который выдержит его вес.

- В противном случае это может привести к сильной вибрации, шуму, произвольному перемещению или неисправности изделия.

Важные предупреждения при использовании

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае затопления немедленно выключите воду и питание и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током.

Если устройство начало издавать странный шум, вы почувствовали запах гари или увидели дым, исходящий от прибора, немедленно отключите кабель питания от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При утечке газа (например, пропан, жидкий нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к сетевой вилке. Не прикасайтесь к устройству или кабелю питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию.

Не разрешайте детям играть на стиральной машине или внутри нее. Кроме того, при утилизации устройства снимите рычаг дверцы стиральной машины.

- Дети могут задохнуться, закрывшись внутри устройства.

Перед использованием стиральной машины не забудьте снять упаковочные материалы (губку, пенопласт), прикрепленные к ее дну.

Не стирайте белье, которое было загрязнено бензином, керосином, бензолом, разбавителем для краски, спиртом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

- Это может привести к возгоранию, взрыву или поражению электрическим током.

Не пытайтесь принудительно открывать дверцу во время работы стиральной машины (во время стирки при высокой температуре/сушки/отжима).

- Вода, вытекшая из стиральной машины, может вызвать ожоги или сделать пол скользким. Это может привести к травмам.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 8 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

- Принудительное открытие дверцы может привести к повреждению изделия или травмам.

Не кладите руки под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травмам.

Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не выключайте устройство во время его работы, выдергивая вилку из розетки.

- Повторное включение сетевой вилки в розетку может вызвать искру, в результате чего возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Не позволяйте детям или лицам с ограниченными возможностями пользоваться стиральной машиной без присмотра. Не позволяйте детям залезать на устройство или внутрь него.

- Это может привести к поражению электрическим током, ожогам или травмам.

Не просовывайте руки или металлические предметы под стиральную машину во время ее работы.

- Это может привести к травмам.

Не отключайте устройство, выдергивая сетевой кабель. Всегда крепко удерживайте вилку, вынимая ее из розетки.

- Повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или изменять конструкцию устройства.

- Не используйте предохранители (например, медные, стальную проволоку и т. п.), отличные от стандартных.
- При необходимости ремонта или переустановки устройства, обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или неисправностям в работе изделия.

Если в результате неплотного крепления шланга подачи воды к крану возникло затопление, вытащите сетевую вилку из розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Вынимайте вилку из розетки, когда устройство не используется в течение длительного времени, а также во время грозы.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При попадании в устройство посторонних веществ вытащите вилку из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не разрешайте детям (или домашним животным) играть на стиральной машине или внутри нее. Дверцу стиральной машины сложно открыть изнутри, поэтому дети могут серьезно пострадать, если закроются внутри нее.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 9 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Меры предосторожности

Меры безопасности при эксплуатации

⚠ **ВНИМАНИЕ**

При загрязнении стиральной машины такими посторонними веществами, как моющие средства, грязь, остатки пищи и т. п., извлеките вилку из розетки и очистите стиральную машину с помощью влажной мягкой ткани.

- Несоблюдение данного указания может привести к изменению цвета, деформации, повреждению или появлению ржавчины.

При сильном ударе переднее стекло стиральной машины может разбиться. Будьте осторожны при использовании стиральной машины.

- Разбитое стекло может привести к травмам.

В случае перебоя с подачей воды или при переподключении шланга подачи воды открывайте кран медленно.

Открывайте кран медленно, если машина не использовалась долгое время.

- Давление воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к повреждению деталей или утечке воды.

При появлении сообщения об ошибке слива во время работы прибора проверьте, нормально ли функционирует слив.

- Если из-за неполадки со сливом произошло затопление, а стиральная машина продолжает работать, возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Загружайте белье в стиральную машину полностью, чтобы его не защемило дверцей.

- Защемление белья может привести к повреждению белья или стиральной машины, либо к утечке воды.

Если стиральная машина не используется, отключайте подачу воды.

- Убедитесь, что винты соединительного элемента шланга подачи воды надежно затянуты.

Следите, чтобы резиновая прокладка и стекло передней дверцы не загрязнялись посторонними веществами (например, мусором, нитками, волосами и т.д.).

- Защемление посторонних предметов или неполное закрытие дверцы может привести к утечке воды.

Перед использованием изделия откройте водопроводный кран и убедитесь, что соединительный элемент шланга подачи воды плотно затянут и утечка воды отсутствует.

- Если винты или соединительный элемент шланга подачи воды ослаблены, может возникнуть утечка воды.

Приобретенное вами устройство предназначено только для домашнего использования.

Использование изделия в предпринимательских целях считается использованием не по назначению. В таком случае на устройство не распространяется стандартная гарантия Samsung, и Samsung не несет ответственности за неисправности или повреждения, полученные в результате подобного использования.

Не вставайте на устройство и не кладите на него различные предметы (например, белье, зажженные свечи, зажженные сигареты, тарелки, химические вещества, металлические предметы и т. п.).

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 10 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности изделия или получению травмы.

Не распыляйте на поверхность прибора быстро испаряющиеся вещества, например, средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также могут стать причиной поражения электрическим током, возгорания и неисправности изделия.

Не размещайте рядом со стиральной машиной объекты, создающие электромагнитное поле.

- Это может привести к травме в результате неисправности в работе устройства.

Во время стирки при высокой температуре или в режиме сушки сливаемая вода имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к воде.

- Это может привести к получению ожогов или к травме.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите чехлы, коврики или одежду из водоотталкивающих материалов (*), если для устройства не предусмотрена специальная программа стирки для подобных предметов.

(*): Шерстяные одеяла и постельное белье, дождевики, жилеты для рыбалки, штаны для катания на лыжах, спальные мешки, плотные покрывала, спортивные костюмы, чехлы для велосипедов, мотоциклов и машин и т.п.

- Не стирайте толстые или жесткие коврики, даже если на их этикетке имеется значок стиральной машины. Это может привести к травмам или повреждению стиральной машины, стен, потолка и белья из-за сильной вибрации прибора.
- Не стирайте декоративные коврики или коврики для ног на резиновой основе. Резиновая часть коврика может оторваться и прилипнуть к внутренней части барабана, в результате чего возникнут неполадки во время слива воды.

Не включайте стиральную машину, если извлечен дозатор моющего средства.

- Это может привести к поражению электрическим током или травме в результате утечки воды.

Не касайтесь внутренней поверхности барабана во время или сразу после сушки, так как он горячий.

- Это может привести к получению ожогов.

Не опускайте руку в дозатор моющего средства.

- Рука может попасть в устройство загрузки моющего средства, и вы получите травму.
- Не добавляйте стиральный порошок в дозатор жидкого моющего средства (только для соответствующих моделей). При использовании стирального порошка извлеките дозатор жидкого моющего средства.

Не помещайте в стиральную машину никакие предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы, животных).

- Сильная вибрация может привести к повреждению стиральной машины, а в случае с домашними животными – к получению травмы или смерти.

Не нажимайте кнопки с помощью острых предметов, например, иголок, ножей, ногтей и т.п.

- Это может привести к поражению электрическим током или получению травмы.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 11 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Меры предосторожности

Не стирайте белье, загрязненное маслом, кремами или лосьонами из косметических магазинов или массажных салонов.

- Это может привести к деформации резиновой прокладки и утечке воды.

Не оставляйте в барабане металлические предметы, такие как булавки или заколки для волос, или отбеливатели на длительное время.

- Из-за этого барабан может заржаветь.
- Если на поверхности барабана начнет появляться ржавчина, для чистки поверхности используйте нейтральное чистящее средство и губку. Не используйте металлическую щетку для этой цели.

Не применяйте чистящее средство для химчистки и не стирайте, не полоскайте и не отжимайте белье, загрязненное средством для химчистки.

- Может привести к взрыву или самовозгоранию в результате образования тепла при окислении масла.

Не используйте воду из устройств охлаждения/нагрева воды.

- Это может привести к неисправности стиральной машины.

Не используйте натуральное мыло для рук в стиральной машине.

- Его затвердевание и оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к неисправности изделия, обесцвечиванию, появлению ржавчины или неприятного запаха.

Носки и бюстгальтеры помещайте в мешки для стирки и стирайте вместе с остальным бельем.

Не стирайте белье большого размера, например, постельное белье, в мешках для стирки.

- Это может привести к получению травмы в результате сильной вибрации.

Не используйте затвердевшие моющие средства.

- Их оседание на внутренних частях стиральной машины может привести к утечке воды.

Проверьте, пусты ли карманы одежды, отложенной для стирки.

- Твердые и острые предметы, например, монеты, булавки, гвозди или камни могут привести к серьезным повреждениям устройства.

Не стирайте белье с большими пряжками, пуговицами или другими тяжелыми металлическими предметами.

Отсортируйте белье по цвету, исходя из его устойчивости к выцветанию, и выберите рекомендуемый режим стирки, температуру воды и дополнительные функции.

- Несоблюдение этой рекомендации может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани.

Закрывая дверцу, убедитесь, что вы не прищемите детям пальцы.

- Несоблюдение данного указания может привести к травме.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 12 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Важные предупреждения при очистке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не распыляйте воду непосредственно на устройство при очистке.

Не используйте сильнокислотные чистящие средства.

Не применяйте для очистки устройства растворители, спирты или бензин.

- Это может привести к обесцвечиванию, деформации, повреждению, поражению электрическим током или возгоранию.

Перед очисткой или обслуживанием всегда вынимайте вилку из розетки электросети.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования

Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 13 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Установка

Строго соблюдайте данные инструкции, чтобы обеспечить правильную установку стиральной машины и предотвратить несчастные случаи во время стирки.

Комплект поставки

Проверьте наличие в комплекте поставки всех частей. При возникновении проблем со стиральной машиной или отдельными частями обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании Samsung или к продавцу.

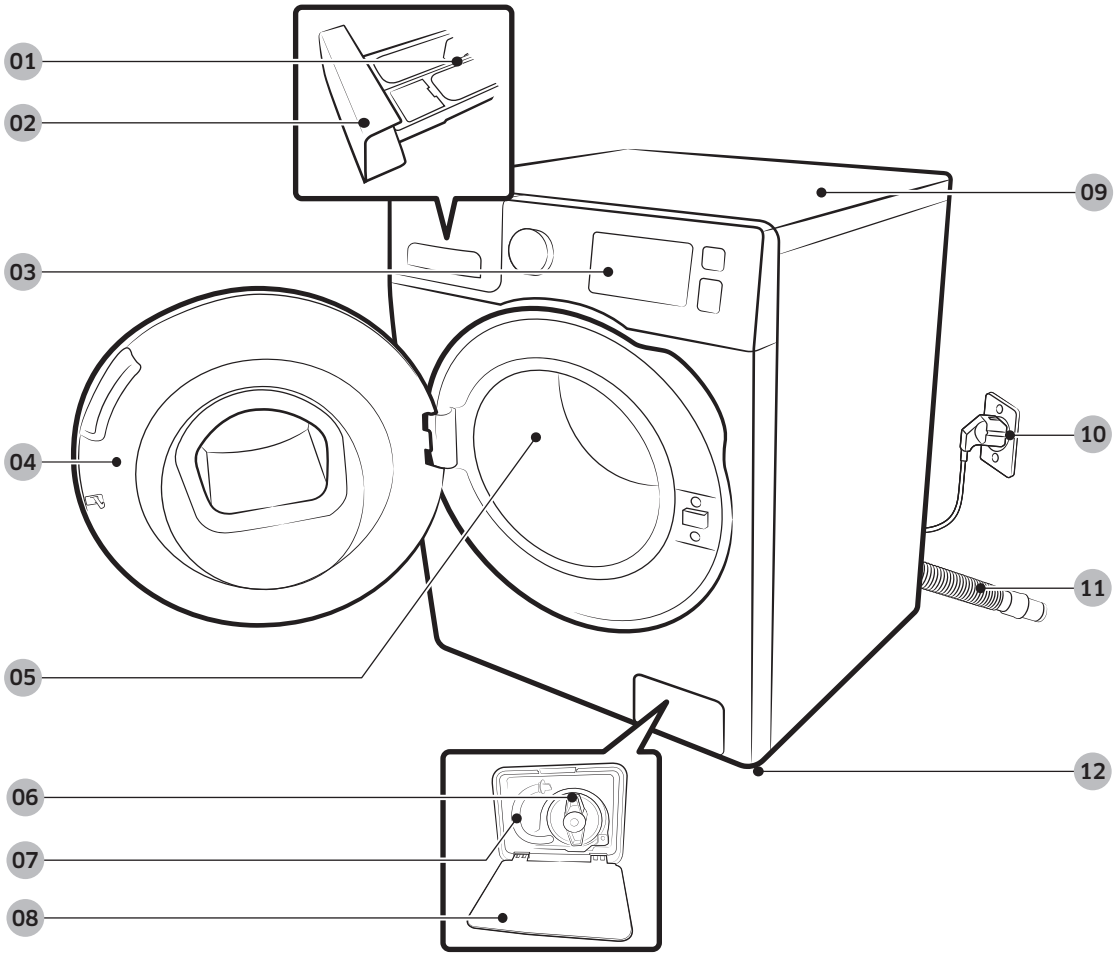

01 Освобождающий рычаг
02 Дозатор моющего средства
03 Панель управления
04 Дверца
05 Барабан
06 Фильтр насоса
07 Шланг аварийного слива
08 Крышка фильтра
09 Рабочая поверхность
10 Сетевая вилка
11 Сливной шланг
12 Регулируемые ножки

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 14 2016-04-04 5:05:24

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Гаечный ключ

Колпачки болтов



Держатель шланга

Шланг подачи холодной воды

Шланг подачи горячей воды

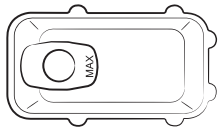

Емкость для жидкого моющего средства

ПРИМЕЧАНИЕ

- Колпачки болтов. Количество прилагаемых колпачков болтов (от 3 до 6) зависит от модели.
- Шланг подачи горячей воды: Только для применимых моделей.
- Емкость для жидкого моющего средства: Только для применимых моделей.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 15 2016-04-04 5:05:25

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Установка

Требования к установке

Электрическое питание и заземление

- Требуется предохранитель или автоматический выключатель 220–240 В переменного тока / 50 Гц.
- Используйте для стиральной машины отдельную ответвленную цепь.

Чтобы обеспечить надлежащее заземление, стиральная машина поставляется с кабелем питания, который снабжен вилкой с тремя контактами и с заземлением для подключения к правильно установленной и заземленной розетке.

Если вы не уверены в правильности заземления, проконсультируйтесь у квалифицированного электрика или специалиста по техническому обслуживанию.

Не изменяйте конструкцию прилагаемой вилки. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке подходящей розетки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ используйте удлинители.
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к стиральной машине.
- НЕ подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды.
- Неправильное подсоединение заземляющих проводов может привести к поражению электрическим током.

Подача воды

Величина надлежащего давления воды для данной стиральной машины составляет от 50 кПа до 800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа клапан для воды может закрыться не полностью. Или для заполнения барабана может потребоваться больше времени, что приведет к выключению стиральной машины. Водопроводные краны должны находиться на расстоянии не более 120 см от задней панели стиральной машины, чтобы обеспечить доступ прилагаемых впускных шлангов к стиральной машине.

Чтобы снизить риск возникновения утечки, выполните следующие действия.

- Убедитесь, что обеспечен свободный доступ к водопроводным кранам.
- Перекрывайте краны, когда стиральная машина не используется.
- Регулярно проверяйте наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием стиральной машины проверьте все подключения клапана для воды и водопроводных кранов на наличие протекания.

Слив

Компания Samsung рекомендует использовать водонапорную трубу высотой 60–90 см. Сливной шланг должен присоединяться к водонапорной трубе с помощью зажима сливного шланга, и водопроводная труба должна полностью закрывать сливной шланг.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 16 2016-04-04 5:05:25

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Полы

Для оптимальной производительности стиральная машина должна быть установлена на твердую поверхность. Деревянные полы, возможно, потребуется укрепить, чтобы снизить уровень вибраций и/или вероятность неравномерной загрузки. Ковровые покрытия и кафельные полы не устойчивы к вибрации, и стиральная машина может несколько смещаться во время отжима.

⚠ ВНИМАНИЕ

НЕ устанавливайте стиральную машину на платформу или на неустойчивую поверхность.

Температура воды

Не устанавливайте стиральную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в клапане для воды, в насосе и/или шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода в соединительных частях может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов стиральной машины.

Установка в нишу

Минимальные зазоры для стабильной работы.

По сторонам	25 мм
Сверху	25 мм
Сзади	50 мм
Спереди	550 мм

Если стиральная машина и сушилка устанавливаются вместе, в передней части ниши необходимо оставить свободное пространство не менее 550 мм для вентиляции. Если стиральная машина установлена отдельно, то особой вентиляции не требуется.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 17 2016-04-04 5:05:25

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Установка

Поэтапная установка

ШАГ 1 Выберите место для установки

Требования к месту установки:

- твердая, ровная поверхность без коврового покрытия или покрытия, которое может препятствовать вентиляции;
- защищенность от воздействия прямых солнечных лучей;
- наличие достаточного пространства для вентиляции и проводов;
- температура окружающей среды всегда должна быть выше точки замерзания (0 °C);
- расположение вдали от источников тепла.

ШАГ 2 Извлеките транспортировочные болты

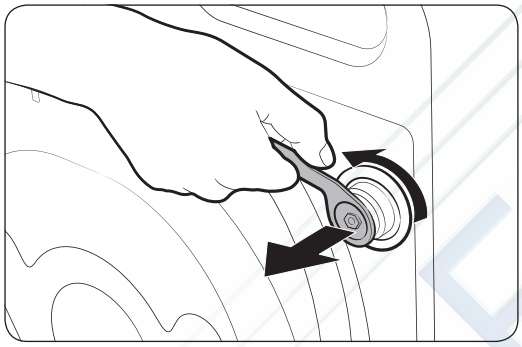

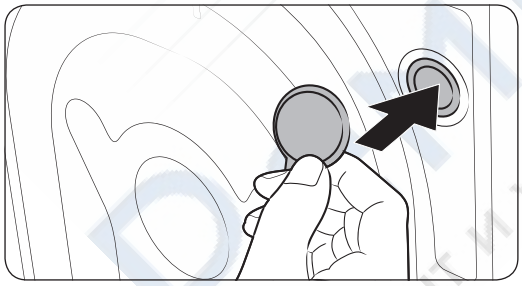

Распакуйте устройство и выверните все транспортировочные болты.

1. С помощью прилагаемого гаечного ключа ослабьте все транспортировочные болты на задней панели стиральной машины.

2. Закройте отверстия прилагаемыми пластиковыми колпачками болтов.
   Сохраните транспортировочные болты для последующего использования.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 18 2016-04-04 5:05:25

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

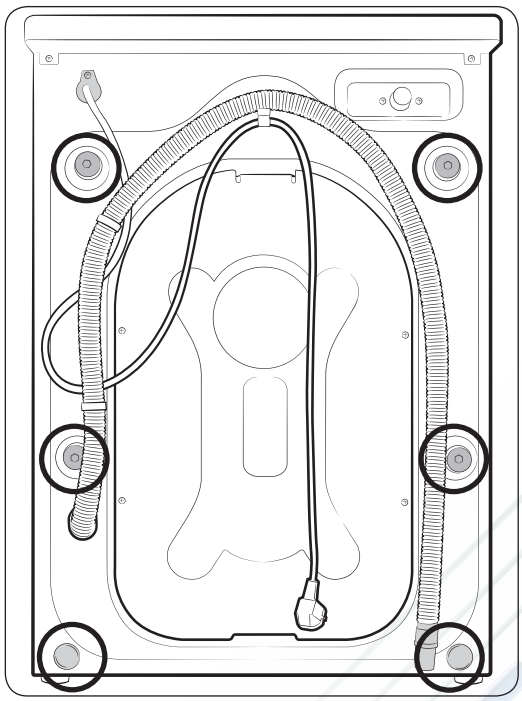

3. Закройте отверстия для болтов на задней панели стиральной машины пластиковыми колпачками.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Утилизируйте все упаковочные материалы (пластиковые и полистироловые пакеты и т. п.), поместив в недоступное для детей место.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 19 2016-04-04 5:05:25

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Установка

ШАГ 3 Отрегулируйте высоту ножек

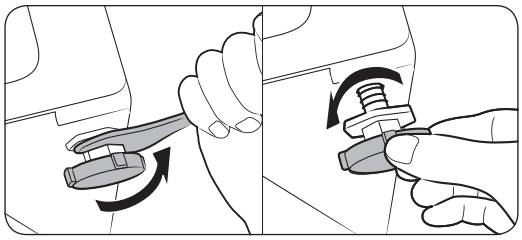

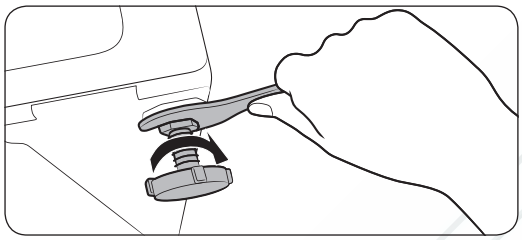

1. Аккуратно переместите стиральную машину в нужное место. Не прикладывайте чрезмерных усилий, т.к. можно повредить регулируемые ножки.
2. Выровняйте стиральную машину, вручную отрегулировав высоту ножек.
3. После завершения выравнивания затяните гайки гаечным ключом.

ШАГ 4 Подключите шланг подачи воды

В зависимости от модели в комплект поставки могут входить различные адаптеры для шланга. В этом шаге приведена процедура подключения к соединительному адаптеру. При наличии винтового адаптера см. шаг 7.

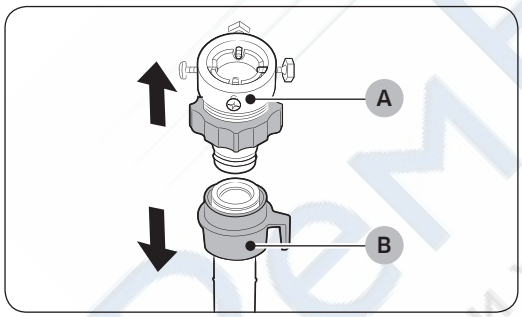

Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану.

1. Выньте **адаптер (A)** из **шланга подачи воды (B)**.

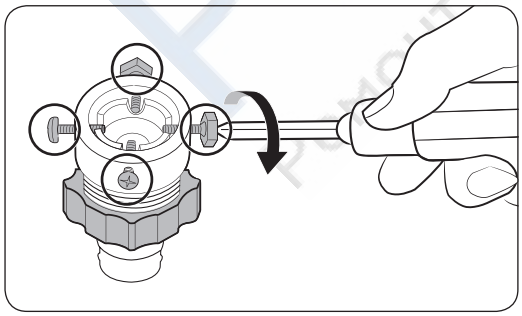

2. С помощью отвертки Philips ослабьте четыре винта на адаптере.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 20 2016-04-04 5:05:26

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

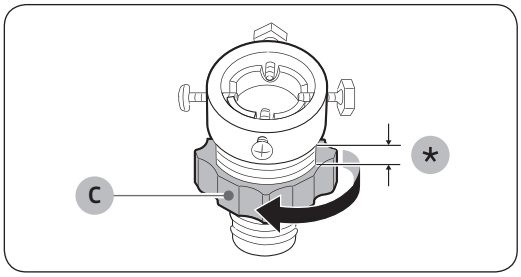

3. Удерживая адаптер, поверните **часть (C)** в направлении, указанном стрелкой, чтобы ослабить ее на 5 мм (*).

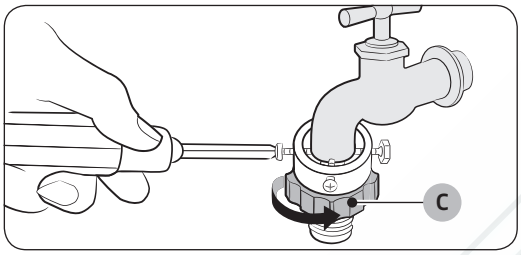

4. Вставьте адаптер в водопроводный кран и затяните винты, одновременно поднимая адаптер.
5. Поверните **часть (C)** в направлении стрелки, чтобы затянуть ее.

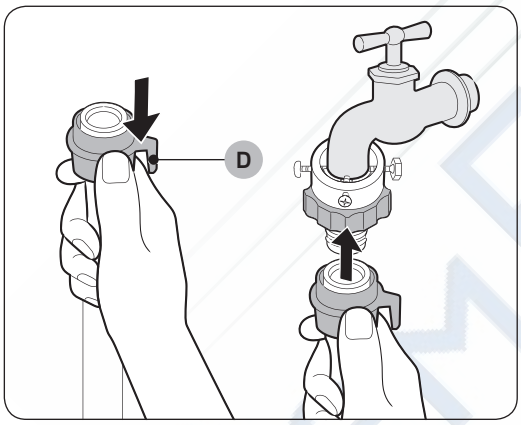

6. Прижмите **часть (D)** и подключите шланг подачи воды к адаптеру. Затем отпустите **часть (D)**. Шланг присоединится к адаптеру со щелчком.

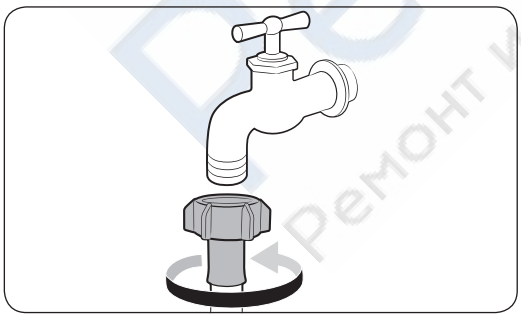

7. Если на водопроводном кране имеется резьба, воспользуйтесь входящим в комплект поставки винтовым адаптером для подключения к водопроводному крану, как показано на рисунке.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 21 2016-04-04 5:05:26

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Установка

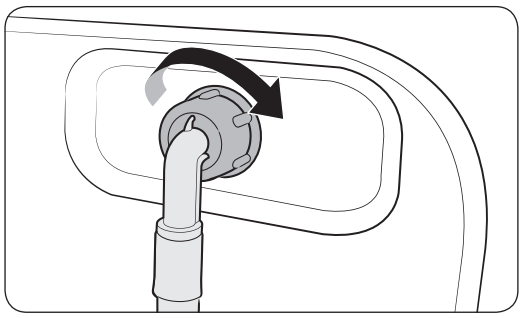

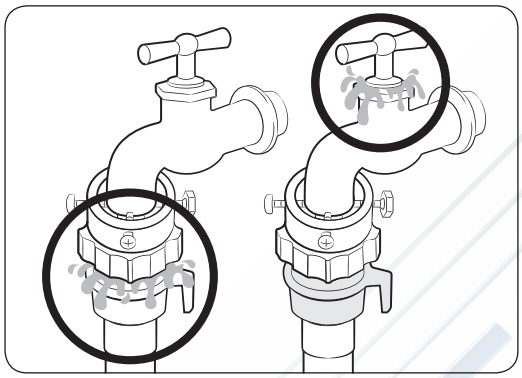

8. Присоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану на задней панели стиральной машины. Поворачивайте шланг по часовой стрелке, чтобы затянуть.

9. Откройте водопроводный кран и убедитесь, что в местах соединений отсутствует утечка воды. При наличии утечки повторите указанные выше действия.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При возникновении протечки воды прекратите использование стиральной машины и отключите ее от электросети. Затем обратитесь в местный сервисный центр Samsung. Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не растягивайте шланг подачи воды. Если шланг слишком короткий, замените его более длинным, выдерживающим высокое давление.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру проверьте правильность соединения, опустив шланг вниз.
- Используйте водопроводные краны распространенного типа. Если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, то прежде чем подсоединять адаптер к водопроводному крану, извлеките промежуточное кольцо.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 22 2016-04-04 5:05:26

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Для моделей с дополнительной подачей горячей воды:

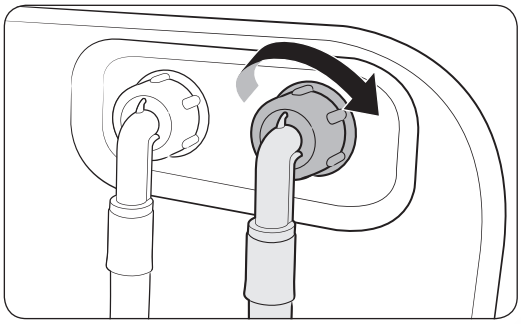

1. Подключите конец шланга подачи воды красного цвета к впускному отверстию горячей воды на задней панели стиральной машины.
2. Другой конец шланга подачи горячей воды подключите к крану горячей воды.

Шланг Aqua Stop (только для применимых моделей)

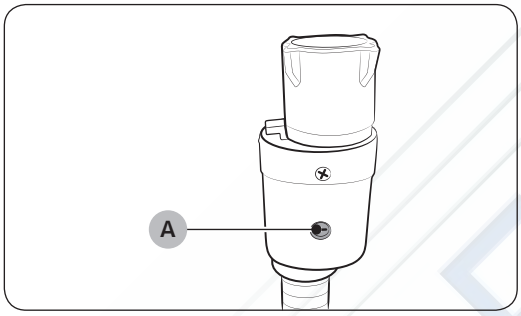

Шланг Aqua Stop уведомляет пользователей об опасности утечки воды. Он измеряет поток воды и при появлении риска утечки воды изменяет цвет **индикатора (A)** в центре на красный.

ПРИМЕЧАНИЕ

Конец шланга Aqua Stop следует подключать к водопроводному крану, а не к машине.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 23 2016-04-04 5:05:27

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Установка

ШАГ 5 Установите сливной шланг

Сливной шланг можно расположить тремя способами.

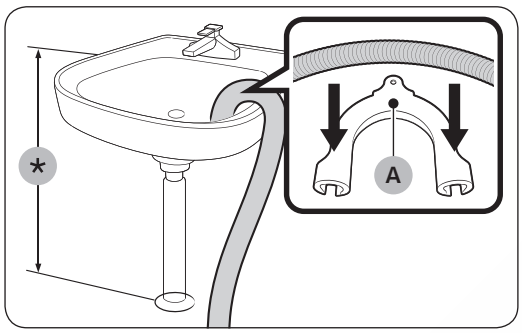

Через бортик ванны или раковины

Сливной шланг должен располагаться на высоте 60–90 см (*) от пола. Чтобы конец сливного шланга был изогнут, используйте прилагаемый **пластиковый держатель шланга (A)**. Для стабильного слива закрепите держатель на стене с помощью крючка.

В сливной трубе раковины

Сливная труба должна располагаться выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола.

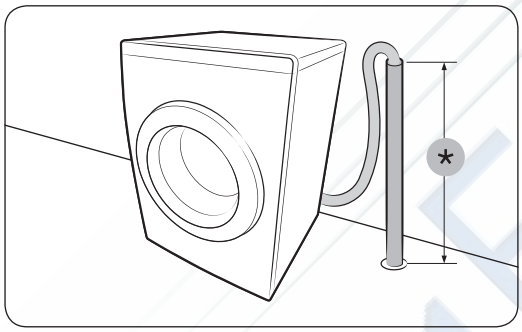

В сливной трубе

Сливная труба должна располагаться на высоте 60–90 см (*). Рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см. Убедитесь, что сливной шланг присоединен к водонапорной трубе под наклоном.

Требования к водонапорной трубе:

- минимальный диаметр — 5 см;
- минимальная пропускная способность — 60 литров в минуту.

ШАГ 6 Включить питание

Подключите шнур питания к разрешенной сетевой электрической розетке 220–240 В переменного тока, 50 Гц, защищенной с помощью предохранителя или автоматического выключателя. Затем нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить стиральную машину.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 24 2016-04-04 5:05:27

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Перед началом использования

Начальная настройка

Выполнение калибровки (рекомендуется)

Функция Калибровка обеспечивает точное определение веса белья в стиральной машине. Перед использованием функции Калибровка убедитесь, что барабан пуст.

1. Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить стиральную машину.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **Smart Control** в течение 3 секунд.
3. Используйте кнопки **Вверх**/**Вниз**, чтобы выбрать функцию Калибровка. Затем нажмите кнопку **OK**.
4. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**, чтобы запустить выполнение функции Калибровка.
   - Во время выполнения данной операции дверца будет заблокирована.
   - Барабан будет вращаться по часовой и против часовой стрелки в течение нескольких минут.
5. После завершения операции калибровки стиральная машина автоматически выключается.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 25 2016-04-04 5:05:27

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Перед началом использования

Инструкции по стирке белья

ШАГ 1 Сортировка

Рассортируйте белье в соответствии со следующими критериями.

- Ярлык с инструкцией по уходу: рассортируйте белье на изделия из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- Цвет: отделите белое белье от цветного.
- Размер: загрузка в барабан разных по размеру вещей позволяет повысить эффективность стирки.
- Деликатность: стирайте изделия из деликатных тканей отдельно, используя функцию Easy Iron (Легкое глажение) для новых изделий из шерсти, штор и шелковых изделий. Прочитайте информацию на этикетках вещей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед стиркой просмотрите этикетки на одежде и рассортируйте белье в соответствии с указанными инструкциями.

ШАГ 2 Проверьте карманы

Извлеките все содержимое карманов

- Металлические предметы на одежде, такие как монеты, булавки и пряжки, могут повредить остальные вещи и барабан.

Одежду с пуговицами и вышивкой выверните наизнанку

- Если во время стирки молнии брюк и курток расстегнуты, барабан может быть поврежден. Молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнурка.
- Одежда с длинными завязками может запутаться с другими предметами одежды. Перед началом стирки убедитесь в том, что завязки закреплены.

ШАГ 3 Используйте мешки для стирки

- Бюстгальтеры (для которых можно использовать машинную стирку) необходимо поместить в мешок для стирки. Металлические детали бюстгальтеров могут прорваться и повредить остальное белье.
- Мелкие, легкие предметы одежды, например носки, перчатки, чулки и носовые платки могут застрять между дверцей и загрузочным отверстием. Их следует класть в мешки для стирки белья из тонкой ткани.
- Не следует стирать мешки для белья пустыми. Это может привести к сильной вибрации, сместить стиральную машину и привести к травме.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 26 2016-04-04 5:05:27

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

ШАГ 4 Выполните предварительную стирку (при необходимости)

Если белье сильно загрязнено, выберите функцию Предв. Стирка для выбранного цикла. Не следует использовать функцию Предв. Стирка при ручной загрузке моющего средства в барабан стиральной машины.

ШАГ 5 Определите объем загрузки

Не перегружайте стиральную машину. Перегрузка может привести к некачественной работе стиральной машины. Сведения по определению объема загрузки в соответствии с типом белья см. на стр. **33**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При стирке постельного белья или пододеяльников может увеличиться время стирки или снизиться эффективность отжима. Для постельного белья или покрывал рекомендуемая скорость отжима составляет 800 об./мин, а загрузка — 2,0 кг и меньше.

ВНИМАНИЕ

Если при неравномерной загрузке отобразится информационный код «**Ub**», распределите белье более равномерно. В результате неравномерной загрузки белья может снизиться эффективность отжима.

ШАГ 6 Выберите средство для стирки соответствующего типа

Тип средства для стирки зависит от типа ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвета, температуры стирки и степени загрязнения. Используйте средства для стирки, разработанные для автоматических стиральных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следуйте рекомендациям изготовителя средства для стирки, исходя из объема белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. При возникновении сомнений относительно жесткости воды обратитесь в организацию, обеспечивающую водоснабжение.
- Не используйте затвердевающие или застывающие средства для стирки. Средства для стирки данного типа могут остаться в машине после режима полоскания и заблокировать сливное отверстие.

ВНИМАНИЕ

При использовании цикла **ШЕРСТЬ** следует применять только нейтральные жидкие средства для стирки. Стиральный порошок, использовавшийся для стирки шерстяных изделий с помощью цикла **ШЕРСТЬ**, может остаться на ткани и обесцветить ее.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 27 2016-04-04 5:05:27

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Перед началом использования

Инструкции по использованию дозатора моющего средства

Для стиральной машины предусмотрен дозатор с тремя отсеками: левый отсек предназначен для основной стирки, передний правый — для кондиционера-ополаскивателя, а задний правый — для предварительной стирки.

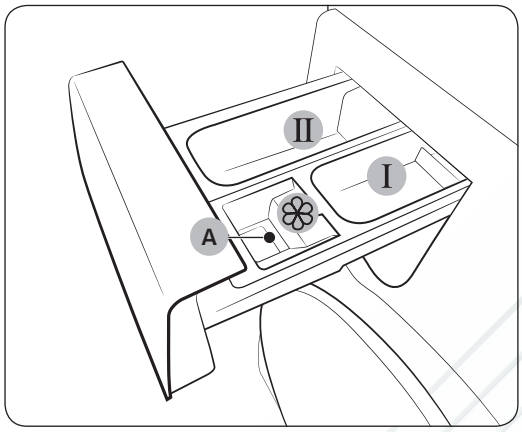

1. I **Отсек для предварительной стирки**: добавьте средство для предварительной стирки.
2. II **Отсек для основной стирки**: добавьте средство для основной стирки, средство для смягчения воды, средство для замачивания, отбеливатель и/или пятновыводитель.
3. ❀ **Отсек для кондиционера**: добавьте дополнительные средства, например, кондиционер для белья. Не превышайте отметку **максимального уровня** (**A**).

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не открывайте дозатор моющего средства во время работы машины.
- Не добавляете в дозатор следующие типы средств для стирки:
  - средства для стирки в таблетках и капсулах;
  - средства в шаре и сетке.
- Чтобы предотвратить засорение отсека, концентрированные средства (кондиционер для белья или средство для стирки) следует разбавлять водой.

Добавление средств для стирки в дозатор

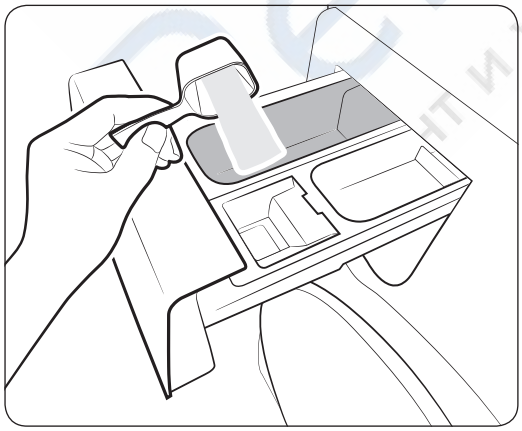

1. Выдвиньте дозатор моющего средства.
2. Добавьте средство для стирки в II **отсек для основной стирки** в соответствии с инструкциями или рекомендациями производителя. Инструкции по использованию жидкого средства для стирки см. на стр. **30**.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 28 2016-04-04 5:05:28

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

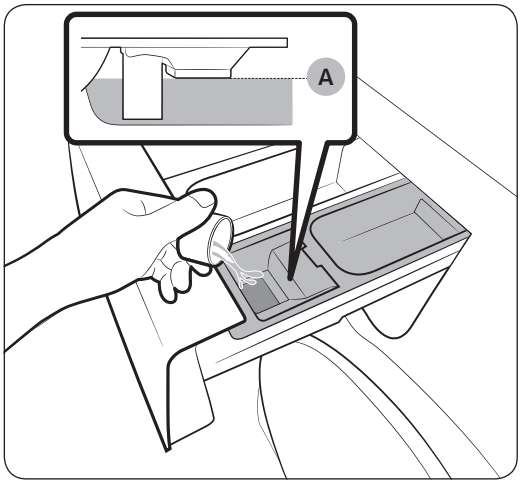

3. Добавьте кондиционер для белья в **отсек для кондиционера**. Не превышайте отметку **максимального уровня (A)**.

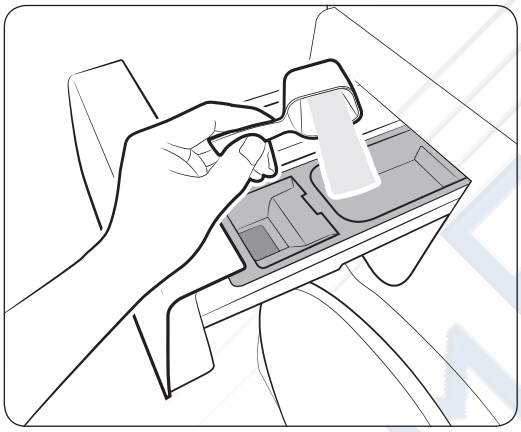

4. При использовании режима предварительной стирки добавьте средство для предварительной стирки в **отсек для предварительной стирки** в соответствии с инструкциями или рекомендациями производителя.
5. Закройте дозатор моющего средства.

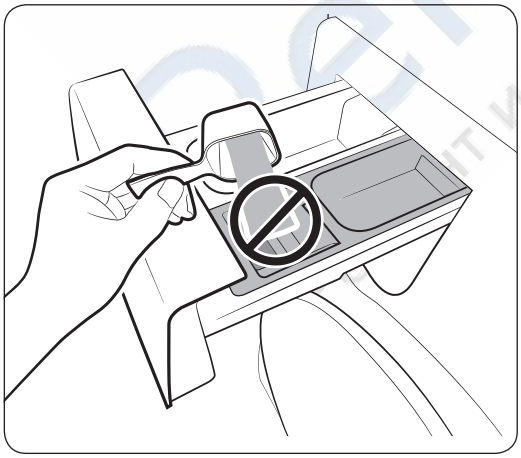

ВНИМАНИЕ

- Не добавляйте в емкость для жидкого моющего средства стиральный порошок.
- Перед добавлением в отсек концентрированный кондиционер для белья требуется разбавить водой.
- Не добавляйте средство для основной стирки в **отсек для кондиционера**.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 29 2016-04-04 5:05:28

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Перед началом использования

Использование жидкого средства для стирки (только для применимых моделей)

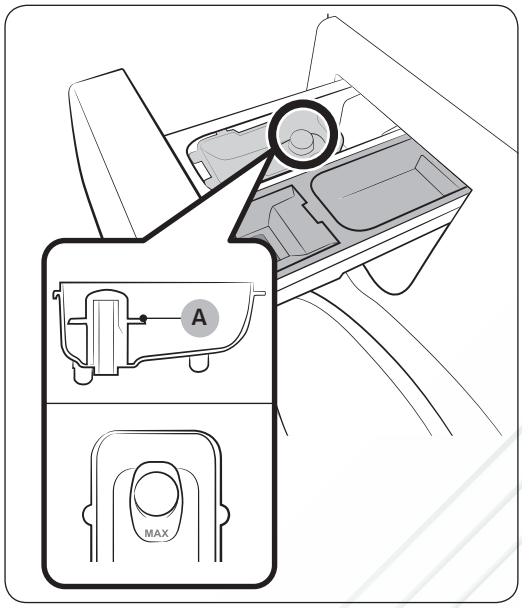

Сначала вставьте прилагаемую емкость для жидкого моющего средства в Ⅱ **отсек для основной стирки**. Затем добавьте в установленную емкость жидкое средство для стирки, не превышая **отметку максимального уровня (A)**.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 30 2016-04-04 5:05:28

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эксплуатация

Панель управления

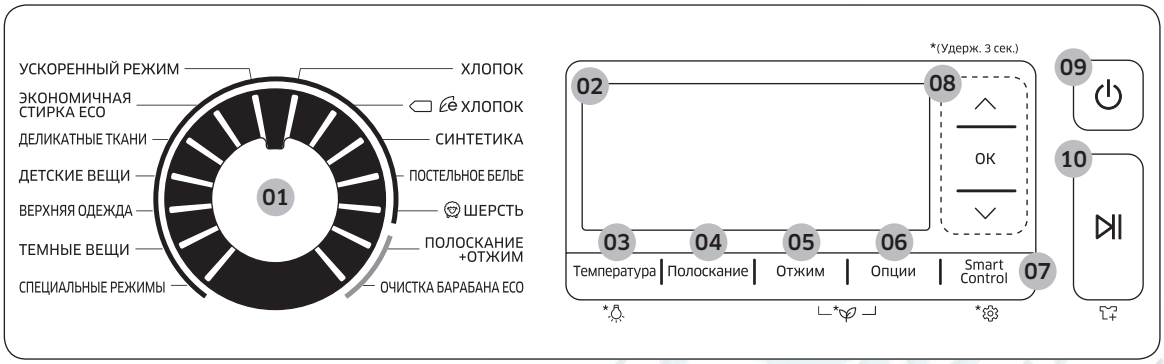

01 Переключатель режимов	Поверните переключатель, чтобы выбрать режим.
02 Дисплей	На дисплее отображаются сведения о текущем режиме и предполагаемом оставшемся времени или информационный код в случае возникновения сбоя в работе.
03 Температура	Нажмите, чтобы изменить температуру воды для текущего режима. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить функцию Подсветка барабана. Подсветка барабана выключается автоматически по истечении 2 минут.
04 Полоскание	Нажмите, чтобы изменить количество полосканий для текущего режима. В зависимости от цикла можно настроить до 5 полосканий.
05 Отжим	Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для текущего цикла. • **Остановить полоскание**: процесс последнего полоскания приостанавливается и белье остается замоченным в воде. Для извлечения белья выполните слив воды или отжим. • **Без отжима**: барабан не вращается после заключительного слива воды. • **Только отжим**: если определенный цикл не выбран, следует выбрать этот цикл, чтобы выполнить только отжим. Когда на дисплее отображается время цикла, нажмите кнопку **Отжим** требуемое количество раз, чтобы выбрать необходимую скорость отжима. Затем нажмите кнопку **Пуск/Пауза**, чтобы запустить цикл. **ПРИМЕЧАНИЕ** Этот цикл доступен только в том случае, если определенный цикл не выбран.
06 Опции	Нажмите, чтобы перейти на экран Опции.
07 Smart Control	Нажмите, чтобы включить функцию Smart Control. Включение функции Smart Control позволяет управлять стиральной машиной с помощью мобильного устройства. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перейти на экран Настройка.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 31 2016-04-04 5:05:28

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эксплуатация

08 Кнопки навигации	Используются для навигации по меню или изменения значений настроечных параметров.
09 Питание	Нажмите для включения/выключения стиральной машины.
10 Пуск/Пауза	Нажмите для запуска или остановки работы стиральной машины.

Для получения дополнительной информации об опциях см. раздел «**Специальные функции**».

Простые шаги для запуска

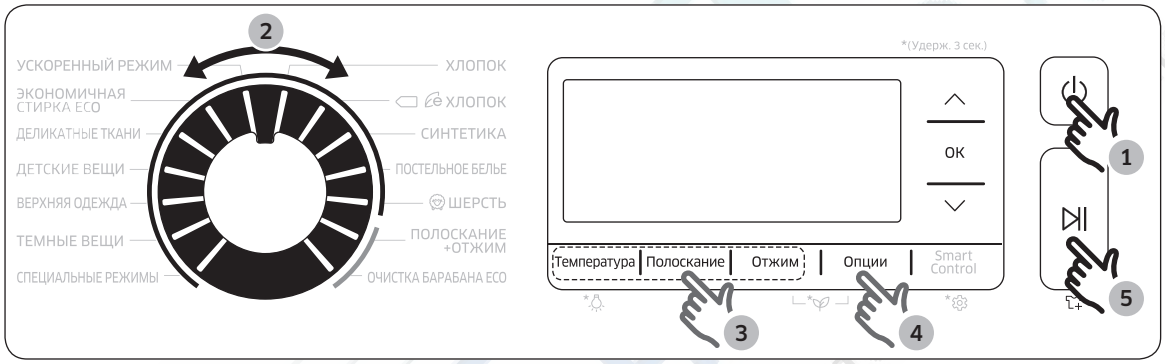

1. Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить стиральную машину.
2. Поверните **Переключатель режимов**, чтобы выбрать цикл.
3. При необходимости измените настройки цикла (**Температура**, **Полоскание** и **Отжим**).
4. Чтобы добавить опцию, нажмите кнопку **Опции** для перехода на экран Опции. Выберите требуемую опцию с помощью кнопок **Вверх**/**Вниз**, а затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
5. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

Изменение цикла во время работы

1. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза** для остановки работы.
2. Выберите другой цикл.
3. Снова нажмите кнопку **Пуск/Пауза** для запуска нового цикла.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 32 2016-04-04 5:05:29

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Обзор циклов

Стандартные циклы

Режим	Описание и максимальный объем загрузки (кг)	
ХЛОПОК	• Для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатертей, нижнего белья, полотенец или сорочек. Время стирки и количество полосканий настраиваются автоматически в зависимости от загрузки.	Максимум
ХЛОПОК	• Оптимальная производительность при сниженном энергопотреблении для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатертей, нижнего белья, полотенец или сорочек. В целях экономии энергии фактическая температура стирки может быть ниже указанной.	Максимум
СИНТЕТИКА	• Для блузок или рубашек из полиэстера (диолен, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или аналогичного состава.	6
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ	• Для покрывал, простыней, пододеяльников и т. д. • Для получения наилучших результатов загружайте постельное белье только 1 типа весом менее 2,5 кг.	2,5
ШЕРСТЬ	• Для изделий из шерсти, которые можно стирать в машине, при загрузке менее 2,0 кг. • При использовании цикла **ШЕРСТЬ** выполняется осторожное промывание и замачивание белья для защиты ткани от усадки/ изменения формы. • Рекомендуется использовать нейтральное средство для стирки.	2
ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ	• Дополнительное полоскание после использования кондиционера для белья.	-
ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO	• Очистка барабана для удаления из него загрязнений и бактерий. • Выполняйте через каждые 40 стирок без добавления средств для стирки или отбеливателя. • Убедитесь, что барабан пуст. • Не используйте чистящие средства для очистки барабана.	-
УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ	• Быстрая стирка повседневных вещей, таких как нижнее белье и сорочки, в течение 1 часа. • Время цикла может отличаться в зависимости от условий подачи воды, объема загрузки и типа белья.	5
ЭКОНОМИЧНАЯ СТИРКА ECO	• Цикл стирки с использованием технологии Eco Bubble позволяет снизить потребление электроэнергии.	6

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 33 2016-04-04 5:05:29

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эксплуатация

Режим	Описание и максимальный объем загрузки (кг)	
ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ	• Для тонких тканей, бюстгальтеров, женского белья (из шелка) и прочих тканей для ручной стирки. • Для получения наилучших результатов используйте жидкое средство для стирки.	2
ДЕТСКИЕ ВЕЩИ	• Стирка при высокой температуре с дополнительным полосканием для эффективного удаления остатков средства для стирки.	6
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА	• Для верхней, горнолыжной и спортивной одежды, изготовленной из функциональных материалов, таких как спандекс, эластичное волокно и микроволокно.	2
ТЕМНЫЕ ВЕЩИ	• Дополнительное полоскание и сокращенное время отжима гарантируют, что вещи будут аккуратно постираны и тщательно прополосканы.	6

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 34 2016-04-04 5:05:29

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Специальные Режимы

Шесть специальных циклов, предназначенных для эффективного удаления определенных типов пятен и загрязнений, которые могут появляться при определенных типах деятельности — от работы по дому до профессиональных занятий скалолазанием.

Режим	Описание и максимальный объем загрузки (кг)	
Кухня и Столовая	• При использовании этого цикла эффективно удаляются пятна от пищевых продуктов.	4
Садоводство	• При использовании этого цикла эффективно удаляются пятна от травы и грязи, а также пота и кожного сала.	4
Активный спорт	• При использовании этого цикла обеспечивается эффективное удаление пятен от травы, земли, грязи, небольших пятен от пищи, пота и косметики. • Не используйте этот цикл для стирки одежды из водонепроницаемых материалов. Это может привести к снижению водонепроницаемости или воздухопроницаемости ткани.	4
Подвижные дети	• Этот цикл предназначен для стирки большей части детской одежды. Этот цикл обеспечивает эффективное удаление пятен от пищи, фруктового сока, напитков, грязи, земли, чернил и карандашей.	4
Повседневная одежда	• Этот цикл предназначен для стирки одежды с легкой степенью загрязнения. Этот цикл предназначен для эффективного удаления небольших пятен от чернил и карандашей, а также пятен, обычно появляющихся на повседневно используемой одежде.	4
Гигиена	• При использовании этого цикла эффективно удаляются пятна от кожного сала и крови.	4

Выбор специального режима

1. Поверните **Переключатель режимов**, чтобы выбрать **СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ**. Отображается экран СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ.
2. Выберите цикл с помощью кнопок **Вверх/Вниз**, а затем нажмите кнопку **OK**.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 35 2016-04-04 5:05:29

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эксплуатация

Опции

Опция		Описание
	Предв. Стирка	• Выполнение цикла предварительной стирки перед циклом основной стирки.
	Интенсивная	• Для сильно загрязненного белья. Время каждого цикла увеличено.
	Интенсивное Замачивание	• Интенсивное замачивание позволяет удалить различные стойкие пятна. • При выборе функции интенсивного замачивания белье будет замочено при образовании водных пузырьков, что обеспечивает эффективную стирку. • Функция Интенсивное Замачивание увеличивает время стирки на 30 минут и доступна при использовании 6 циклов: **ХЛОПОК**, **СИНТЕТИКА**, **ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ**, **УСКОРЕННЫЙ РЕЖИМ**, **ДЕТСКИЕ ВЕЩИ** и **СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ**.
	Easy Iron (Легкое глаженье)	• Скорость отжима уменьшается, чтобы сократить количество складок на белье. • Установите скорость отжима до 800 об./мин.
	Быстрая Стирка 15'/30'	• Для слегка загрязненной одежды при загрузке менее 2,0 кг. • В зависимости от условий, таких как напор воды, жесткость воды и/или использование дополнительных опций, время выполнения может составлять от 15 минут. • Увеличение значения времени цикла Быстрая стирка происходит в следующей последовательности: Выкл. > 15 мин > 30 мин Выберите время с помощью кнопок со стрелками, а затем нажмите **OK** для подтверждения и возвращения на главный экран. • Рекомендуется использовать не более 20 г средства для стирки (при объеме загрузки 2,0 кг)
	Отсрочка	• Отображаемое время соответствует времени окончания выбранного цикла.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 36 2016-04-04 5:05:30

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Отсрочка

Можно запрограммировать стиральную машину так, чтобы она автоматически закончила стирку позже, выбрав время отсрочки на 1–24 часа (с шагом в 1 час). Отображаемое время в часах обозначает время окончания цикла стирки.

1. Выберите цикл. Затем при необходимости измените настройки цикла.
2. Нажмите **Опции**, чтобы перейти на экран Опции. Выберите опцию **Отсрочка** с помощью кнопок со стрелками и установите требуемое время завершения.
3. Нажмите **OK**, а затем **Пуск/Пауза**.
   Включится соответствующий индикатор и начнется отсчет времени.
4. Чтобы отключить функцию **Отсрочка**, перезапустите стиральную машину, нажав кнопку **Питание**.

Практический пример

Двухчасовой цикл требуется завершить через 3 часа относительно текущего времени. Для этого к текущему циклу необходимо добавить опцию Отсрочка с настройкой, соответствующей 3 часам, и нажать кнопку **Пуск/Пауза** в 14:00. Что произойдет далее? Стиральная машина начнет процесс стирки в 15:00 и завершит его в 17:00. Ниже указан график времени для данного примера.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 37 2016-04-04 5:05:30

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эксплуатация

Специальные функции

AddWash

При включении индикатора AddWash можно приостановить работу стиральной машины, чтобы добавить в барабан дополнительные вещи для стирки или кондиционер для белья. Дверца Add Door открывается более чем на 130° для облегчения доступа.

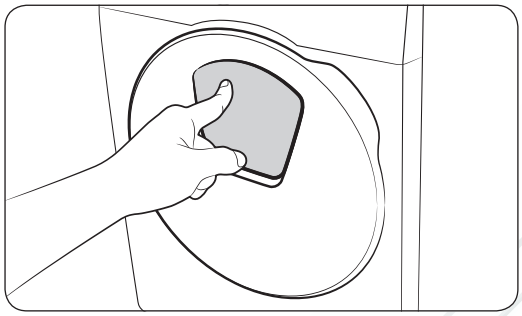

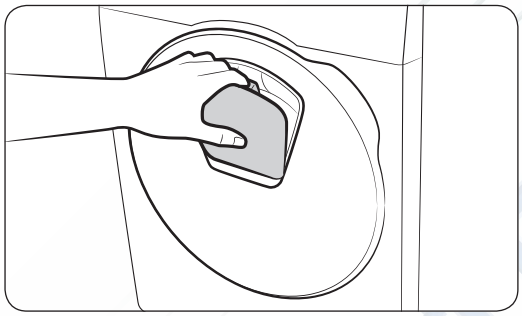

1. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза** для остановки работы.
2. Нажмите на верхнюю часть дверцы Add Door до щелчка, чтобы разблокировать ее. Откройте дверцу Add Door, потянув за ручку.
3. Откройте дверцу Add Door и положите в барабан дополнительные вещи для стирки или добавьте кондиционер для белья.
4. Нажмите на дверцу Add Door до щелчка, чтобы закрыть ее.
5. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**, чтобы возобновить работу стиральной машины.

ВНИМАНИЕ

Не прикладывайте чрезмерных усилий при обращении с дверцей Add Door. Это может привести к ее поломке.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если дверца Add Door закрыта надлежащим образом, вытекание воды из барабана невозможно. Вокруг дверцы могут образовываться капли воды, но они не появляются в результате протечки воды из барабана.

ВНИМАНИЕ

- Не открывайте дверцу Add Door, если внутри барабана образовалась пена, поднимающаяся выше уровня дверцы Add Door.
- Не пытайтесь открывать дверцу Add Door во время работы машины, не нажав предварительно кнопку **Пуск/Пауза**. Обратите внимание, что после завершения стирки возможно непреднамеренное открытие дверцы Add Door (без нажатия кнопки **Пуск/Пауза**).
- Не добавляйте слишком большой объем белья через дверцу Add Door. Это может привести с снижению рабочих характеристик.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 38 2016-04-04 5:05:30

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

- Не используйте нижнюю область дверцы Add Door в качестве ручки. При этом возможно защемление пальцев.
- Избегайте защемления белья дверцей Add Door.
- Не подпускайте домашних животных к стиральной машине, а особенно к дверце Add Door.
- При стирке в горячей воде может создаваться впечатление протечки воды через дверцу Add Door после ее открытия и закрытия. Это нормальное явление, поскольку выходящий через дверцу Add Door пар охлаждается, что приводит к образованию капель воды на поверхности.
- Дверца Add Door закрывается герметично, чтобы исключить возможность утечки воды. Тем не менее может создаваться впечатление протечки воды вокруг дверцы Add Door, поскольку оставшаяся там остаточная вода может образовывать капли. Это нормально.
- Открытие основной дверцы и Add Door невозможно, если температура воды превышает 50 °C. Открытие основной дверцы невозможно, когда уровень воды в барабане превышает определенную отметку.
- Если на дисплее отображается информационный код **DDC**, инструкции по дальнейшим действиям см. в разделе «**Информационные коды**».

Проверка экономичности

Эффективность использования энергии/воды в рамках текущего цикла отображается вместе со сводкой технических данных по уровню потребления энергии и воды. Эта функция доступна только перед запуском цикла. Если пользователь попытается получить доступ к этой функции во время работы стиральной машины, на экране не произойдет никаких изменений и раздастся звуковой сигнал.

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки **Отжим** и **Опции** в течение приблизительно 3 секунд. Отобразится экран со сводной информацией.

ПРИМЕЧАНИЕ

Содержание сводной информации может отличаться от фактических данных по использованию.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 39 2016-04-04 5:05:30

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эксплуатация

Настройки

Нажмите и удерживайте кнопку **Smart Control** в течение 3 секунд, чтобы перейти на экран Настройка. После изменения требуемых настроек нажмите кнопку **Опции**, чтобы вернуться на главный экран.

Защита от детей

Функция Замок от детей обеспечивает блокировку всех кнопок для предотвращения несчастных случаев с детьми. При этом функция Замок от детей активируется только после нажатия кнопки **Пуск/Пауза**. До этого момента вы можете менять настройки, нажимая на соответствующие кнопки.

- Чтобы активировать функцию Замок от детей, используйте кнопки **Вверх/Вниз** для выбора пункта Замок от детей, после чего нажмите кнопку **OK**.
- Чтобы приостановить действие функции Замок от детей или отключить ее, выберите Замок от детей, а затем нажмите кнопку **OK** один раз, чтобы приостановить действие функции, или нажмите кнопку **OK** два раза, чтобы отключить ее. (В режиме приостановки доступно открытие дверцы или нажатие кнопок. Однако после запуска стиральной машины действие функции Замок от детей возобновляется.)

Для временного отключения функции Замок от детей

Когда функция Замок от детей включена, с помощью кнопок **Вверх/Вниз** выберите пункт Замок от детей, после чего нажмите кнопку **OK**. Функция Замок от детей временно отключается на 1 минуту, а индикатор начинает мигать. Добавьте белье и закройте дверцу в течение следующих 2 минут. В противном случае на протяжении еще 2 минут машина будет воспроизводить звуковой сигнал. После закрытия дверцы функция Замок от детей активируется повторно, а индикатор начинает светиться непрерывно.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы добавить в барабан средство для стирки или загрузить дополнительное белье, а также изменить настройки цикла при включенной функции Замок от детей, сначала необходимо приостановить или отключить функцию Замок от детей.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 40 2016-04-04 5:05:30

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Яркость

Установка или изменение яркости экрана.

1. Используйте кнопки **Вверх**/**Вниз**, чтобы выбрать пункт Яркость, а затем нажмите кнопку **OK**.
2. Нажмите кнопку **Полоскание**, чтобы уменьшить, или кнопку **Отжим**, чтобы увеличить уровень яркости.
3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы вернуться на главный экран.

Звук

Включение или выключение звука.

- Чтобы выключить или включить звук, используйте кнопки **Вверх**/**Вниз** для выбора пункта Звук, а затем нажмите кнопку **OK** для включения или выключения.

Язык AB

Выбор предпочтительного языка меню.

1. Используйте кнопки **Вверх**/**Вниз**, чтобы выбрать пункт Язык, а затем нажмите кнопку **OK**.
2. Используйте кнопки **Вверх**/**Вниз**, чтобы выбрать предпочтительный язык меню, а затем нажмите кнопку **OK**.

Простое подключение

Функция Простое подключение позволяет легко настроить сетевые параметры, включая процедуру проверки подлинности.

1. С помощью кнопок **Вверх**/**Вниз** выберите функцию Простое подключение, а затем нажмите кнопку **OK**. Выполнение функции Простое подключение начинается с вывода сообщения.
2. После завершения настройки нажмите **Опции**.

Калибровка

Функция Калибровка обеспечивает точное определение веса белья в стиральной машине. Перед использованием функции Калибровка убедитесь, что барабан пуст.

1. Используйте кнопки **Вверх**/**Вниз**, чтобы выбрать функцию Калибровка. Затем нажмите кнопку **OK**.
2. Нажмите кнопку **Пуск**/**Пауза**, чтобы запустить выполнение функции Калибровка.
   - Во время выполнения данной операции дверца будет заблокирована.
   - Барабан будет вращаться по часовой и против часовой стрелки в течение нескольких минут.
3. После завершения операции калибровки стиральная машина автоматически выключается.

Информация о лицензии

Используйте кнопки **Вверх**/**Вниз**, чтобы выбрать пункт Информация о лицензии, а затем нажмите кнопку **OK**.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 41 2016-04-04 5:05:31

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эксплуатация

Приложение Samsung Smart Home

Приложение Samsung Smart Home позволяет дистанционно управлять стиральной машиной. Для получения подробной информации о приложении посетите веб-сайт, указанный на последней странице данного руководства, и загрузите краткое руководство пользователя.

Установка

1. Откройте Play Store для устройств на базе ОС Android или App Store для устройств на базе ОС iOS и выполните поиск приложения Samsung Smart Home.
2. Загрузите и установите приложение Samsung Smart Home на используемое мобильное устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приложение Samsung Smart Home поддерживает ОС Android 4.0 (ICS) и более поздние версии, оптимизированные для работы со смартфонами Samsung (серии Galaxy S и Galaxy Note). Работа функций данного приложений может отличаться в зависимости от устройства.
- Для устройств iPhone приложение поддерживает ОС iOS 7 и более поздние версии.
- В целях улучшения качества работы интерфейс приложения может быть изменен без предварительного уведомления.

Подготовка к установке

1. Для запуска приложения необходимо ввести данные своей учетной записи Samsung. Если у вас еще нет учетной записи, вам будет предложено создать ее непосредственно в приложении. Для регистрации учетной записи других приложений не требуется.
2. Зарегистрируйте свою стиральную машину в сервисе Samsung Smart Home с использованием учетной записи Samsung.
   a. Выберите стиральную машину в списке устройств в приложении Samsung Smart Home.
   b. Для беспроводного подключения введите необходимую информацию о беспроводной точке доступа.
   c. Чтобы настроить параметры для стиральной машины, выполняйте инструкции мастера установки.
   d. По завершении установки вы увидите значок стиральной машины в приложении. Теперь стиральная машина готова к использованию.

ВНИМАНИЕ

- При использовании несертифицированного маршрутизатора может случиться сбой установления соединения.
- Если стиральная машина и точка доступа расположены вблизи микроволновых печей и электрических фенов, работа функции Smart Control может быть нарушена из-за электрических помех.
- Стиральная машина поддерживает только протоколы Wi-Fi 2,4 ГГц.
- Окружающая среда может влиять на работу беспроводной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы отменить сетевые настройки или выйти из соответствующего раздела, нажмите **Back (Назад)** для возвращения к предыдущему экрану или перезапустите стиральную машину.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 42 2016-04-04 5:05:31

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

- Для активации дистанционного управления включите функцию **Smart Control** на стиральной машине.
- При запуске приложения без авторизации на экране отобразится Account guidance (Управление учетной записью) После выполнения входа в систему можно изменить настройки учетной записи в меню **Settings (Настройка)** > **Account (Учетная запись)**.
- Для пользователей смартфонов Samsung доступна функция автоматического входа в систему при запуске приложения после регистрации учетной записи в меню Settings (Настройка).

Подключение к сети Wi-Fi

Подключение к сети Wi-Fi производится автоматически при запуске стиральной машины. Если потребуется вручную управлять подключением к сети Wi-Fi, нажмите и удерживайте кнопки **Температура** и **Smart Control** в течение 3 секунд, чтобы включить или отключить подключение к сети Wi-Fi.

- Модели со светодиодными индикаторами: Значение «1» указывает, что подключение к сети Wi-Fi включено; значение «0» указывает отсутствие подключения.
- Модели с ЖК-дисплеем: значок Wi-Fi отображается на дисплее или скрывается с него по нажатию кнопок.

Использование приложения Samsung Smart Home

Основные функции

- **Встроенное управление интеллектуальных устройств Samsung**
  Настройте удобный доступ к своему устройству Samsung, зарегистрировав его в приложении Samsung Smart Home. Выберите значок стиральной машины в приложении для доступа к основным функциям стиральной машины.
- **Контроль выбора циклов**
  Отслеживайте выбор циклов, просматривайте уведомления об оставшееся времени и окончании обработки при завершении циклов.
- **Оповещение AddWash**
  Функция оповещения о дополнительной загрузке AddWash обеспечивает напоминание о необходимости добавления белья или кондиционера во время цикла стирки.
  - Чтобы воспользоваться функцией оповещения, необходимо активировать ее в приложении.
- **Оповещение об оставшемся белье**
  Предусмотрена возможность оповещения о белье, оставшемся в барабане стиральной машины после завершения цикла. Включите функцию оповещения и укажите интервал подачи сигнала. Функция оповещения может оставаться активной до 12 часов. При открытии дверцы оповещение прекращается и стиральная машина отключается.

  ПРИМЕЧАНИЕ
  - Чтобы воспользоваться функцией оповещения, необходимо активировать ее в приложении.
  - Для предотвращения появления складок на белье барабан может периодически вращаться, что приводит к увеличению потребления энергии.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 43 2016-04-04 5:05:31

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Эксплуатация

- **Управление взаимодействием**
  Взаимодействие между устройствами и получение информации для управления устройством.
- **Поддержка пользователей**
  Загрузите руководство пользователя или обратитесь в службу поддержки для ремонта.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые функции этого сервиса могут быть недоступны на стиральной машине.
- В целях обеспечения безопасности функция Smart Control отключается при активации функции Замок от детей. Для использования функции Smart Control следует сначала деактивировать функцию Замок от детей.
- При остановке работы стиральной машины через приложение Smart Home ее дверца остается заблокированной в целях обеспечения безопасности. Чтобы открыть дверцу, нажмите кнопку **Пуск/Пауза** на панели управления.

Приложение для стиральной машины Samsung Smart Home

Управляйте работой своей стиральной машины как дома, так и удаленно

1. Зарегистрируйте стиральную машину в приложении Samsung Smart Home.
2. Для активации дистанционного управления включите функцию Smart Control на стиральной машине.
3. Выберите значок стиральной машины на мобильном устройстве и нажмите **Start (Пуск)**.

SAMSUNG SmartHome

Данная стиральная машина является интеллектуальным устройством с поддержкой сервиса Samsung Smart Home.
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.samsung.com.

ПРИМЕЧАНИЕ

Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что данная стиральная машина соответствует основным требованиям и иным применимым положениям Директивы 1999/5/EC. Для просмотра официального заявления о соответствии стандартам перейдите на сайт http://www.samsung.com, выберите раздел Support (Поддержка) > Search Product Support (Поиск поддержки по продукту) и введите название модели.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 44 2016-04-04 5:05:31

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Обслуживание

Содержите стиральную машину в чистоте во избежание сбоев в работе и для поддержания ее в работоспособном состоянии в течение всего срока службы.

Очистка барабана Eco

Регулярно выполняйте данный цикл для очистки барабана и удаления из него бактерий.

1. Нажмите кнопку **Питание**, чтобы включить стиральную машину.
2. Поверните **Переключатель режимов** для выбора цикла **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO**.
3. Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для температуры воды в режиме **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO** выбрано значение 70 °C. Изменение этого значения невозможно.

ВНИМАНИЕ

Не используйте чистящие средства для очистки барабана. Остатки химических средств в барабане снижают качество стирки.

Напоминание очистка барабана eco

- Напоминание **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO** появляется на дисплее устройства через каждые 40 стирок. Рекомендуется регулярно выполнять процедуру **ОЧИСТКА БАРАБАНА ECO**.
- Когда напоминание появляется в первый раз, его можно игнорировать в течение последующих 6 стирок. После 7-й стирки напоминание перестанет появляться. Оно отобразится снова после второго цикла из 40 стирок.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 45 2016-04-04 5:05:31

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Обслуживание

Smart Check

Чтобы активировать данную функцию, необходимо загрузить приложение Samsung Smart Washer из магазина Play Store или App Store, а затем установить его на мобильное устройство с камерой.

Функция Smart Check оптимизирована для:

серий Galaxy и iPhone (не поддерживается на некоторых моделях)

Стиральная машина выполняет процесс самодиагностики в фоновом режиме. При обнаружении ошибки отображается информационный код. В этом случае выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Samsung Smart Washer на мобильном устройстве и нажмите кнопку **Smart Check**.
2. Расположите мобильное устройство напротив панели дисплея стиральной машины таким образом, чтобы камера смартфона была направлена на стиральную машину. Приложение автоматически распознает информационный код.
3. В случае правильного распознавания информационного кода приложение отобразит подробные сведения об ошибке и инструкции по дальнейшим действиям.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Название функции Smart Check может изменяться в зависимости от языка.
- Если в дисплее стиральной машины отражается свет, распознавание информационного кода приложением может оказаться невозможным.
- Если приложению не удалось распознать код Smart Check, его следует ввести вручную на экране приложения.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 46 2016-04-04 5:05:31

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Аварийный слив

Если произошел сбой питания, перед извлечением белья слейте воду из барабана.

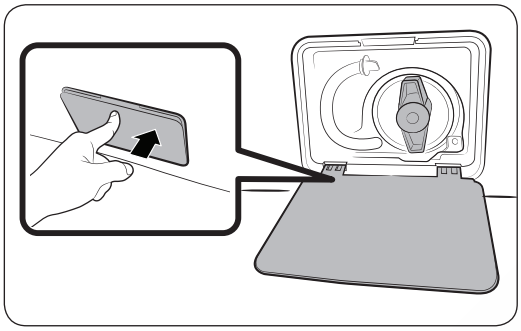

1. Выключите питание стиральной машины и отключите ее от розетки электросети.
2. Осторожно нажмите на верхнюю часть **крышки фильтра**, чтобы открыть ее.

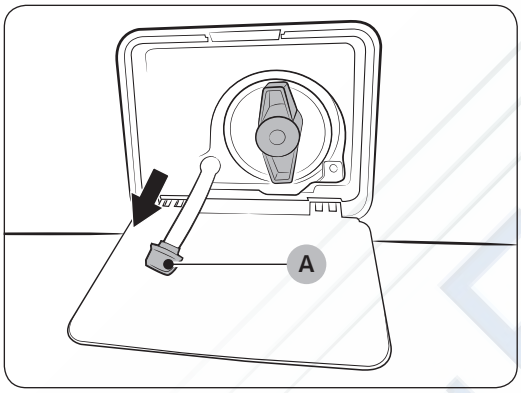

3. Поместите под крышкой пустую, вместительную емкость, вытяните шланг аварийного слива и опустите его в емкость, придерживая **заглушку шланга (A)**.

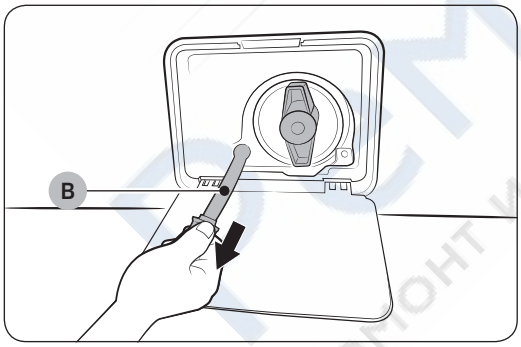

4. Откройте заглушку шланга и слейте в емкость воду из **шланга аварийного слива (B)**.
5. После этого закройте шланг заглушкой и вставьте его обратно. Затем закройте крышку фильтра.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте вместительную емкость, так как в барабане может быть больше воды, чем кажется.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 47 2016-04-04 5:05:32

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Обслуживание

Очистка

Поверхность стиральной машины

Используйте мягкую ткань и неабразивное бытовое чистящее средство. Не распыляйте воду непосредственно на стиральную машину.

Add Door

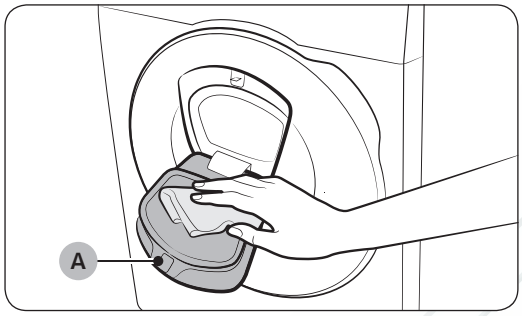

1. Откройте дверцу Add Door.
2. Для очистки дверцы Add Door используйте влажную ткань.
   - Не используйте чистящие средства. Это может привести к потере цвета.
   - Соблюдайте осторожность при очистке резинового уплотнителя и **механизма замка (A)**.
   - Регулярно очищайте область дверцы от пыли.
3. Протрите дверцу Add Door, а затем закройте ее до щелчка.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прикладывайте усилий при обращении с дверцей Add Door. Это может привести к ее поломке.
- Не оставляйте дверцу Add Door открытой во время работы стиральной машины.
- Не ставьте на дверцу Add Door тяжелые предметы.
- Для предотвращения получения травм не прикасайтесь к дверце Add Door во время вращения барабана.
- Не открывайте дверцу Add Door во время работы стиральной машины. Это может привести к получению травм.
- Не следует использовать панель функций, когда дверца Add Door открыта. Это может привести к получению травм или выходу системы из строя.
- Не загружайте в стиральную машину какие-либо предметы, кроме белья.
- Не загружайте в барабан большие вещи через дверцу Add Door.
- Не вытягивайте резиновый уплотнитель, расположенный на дверце Add Door, во время ее очистки. Это может привести к повреждению.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 48 2016-04-04 5:05:32

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Сетчатый фильтр

Очищайте сетчатый фильтр шланга подачи воды один или два раза в год.

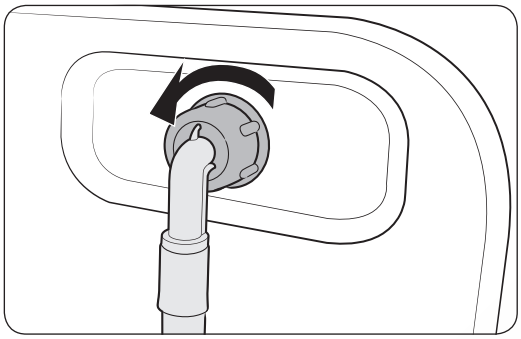

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Ослабьте и отсоедините шланг подачи воды от задней панели стиральной машины. Закройте шланг тканью, чтобы предотвратить выливание воды.

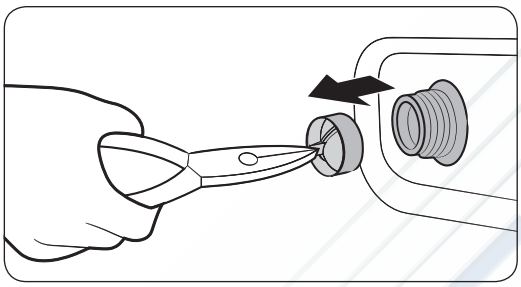

4. С помощью плоскогубцев извлеките сетчатый фильтр из впускного клапана.
5. Погрузите сетчатый фильтр (включая резьбовое соединение) в воду.
6. Тщательно просушите сетчатый фильтр в тени.
7. Снова установите сетчатый фильтр во впускной клапан и подключите к этому клапану шланг подачи воды.
8. Откройте водопроводный кран.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сетчатый фильтр засорен, на экране отобразится информационный код «**4C**».

Фильтр насоса

Чтобы предотвратить засорение, рекомендуется очищать фильтр насоса 5 или 6 раз в год. В результате засорения фильтра насоса снижается интенсивность образования пузырьков.

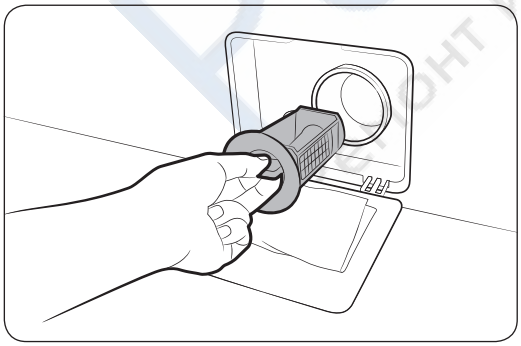

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Слейте из барабана оставшуюся воду. См. раздел «**Аварийный слив**».
3. Осторожно нажмите на верхнюю часть **крышки фильтра**, чтобы открыть ее.
4. Поверните переключатель фильтра насоса влево и слейте оставшуюся воду.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 49 2016-04-04 5:05:32

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Обслуживание

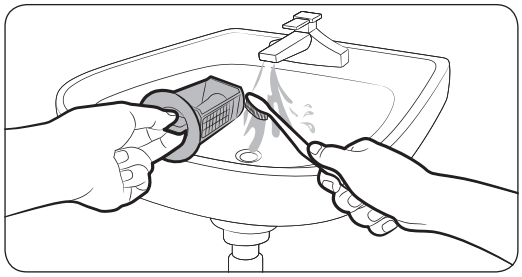

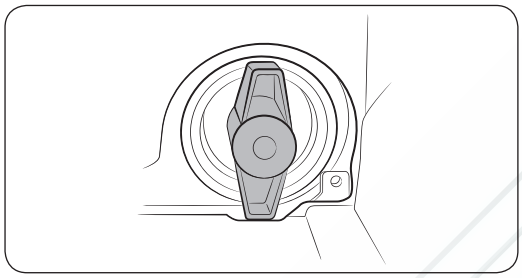

5. Очистите фильтр насоса мягкими щеточками. Убедитесь, что лопасти сливного насоса, расположенные в фильтре, не загрязнены.
6. Снова установите фильтр насоса и поверните переключатель фильтра вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для некоторых фильтров насоса предусмотрен защитный переключатель для защиты от использования детьми. Чтобы перевести защитный переключатель фильтра насоса в положение «открыт», нажмите на него и поверните против часовой стрелки. Пружинный механизм защитного переключателя помогает открыть фильтр.
- Чтобы перевести защитный переключатель фильтра насоса в положение «закрыт», поверните его по часовой стрелке. Пружина издаст скрежет; это нормально.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтр насоса засорен, на экране отобразится информационный код «**5C**».

ВНИМАНИЕ

- После очистки фильтра убедитесь, что переключатель фильтра закрыт должным образом. В противном случае это приведет к утечке воды.
- После очистки фильтра убедитесь, что он установлен должным образом. В противном случае это приведет к сбою в работе или утечке воды.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 50 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Дозатор моющего средства

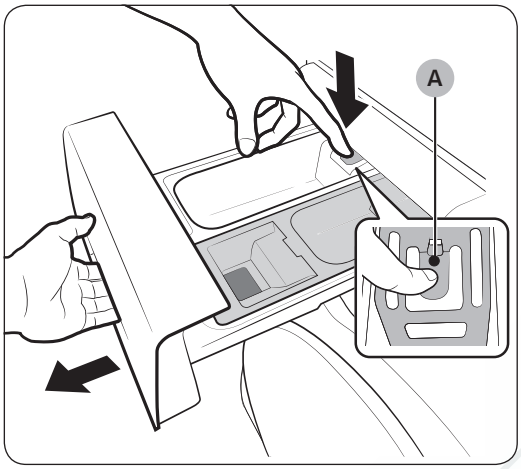

1. Нажмите **освобождающий рычаг (A)** внутри дозатора и удерживайте его, после чего выдвиньте дозатор.
2. Извлеките емкость для жидкого моющего средства из дозатора.

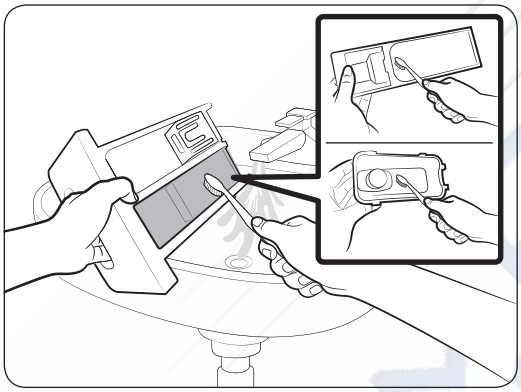

3. Промойте компоненты дозатора в проточной воде с помощью мягкой щетки.

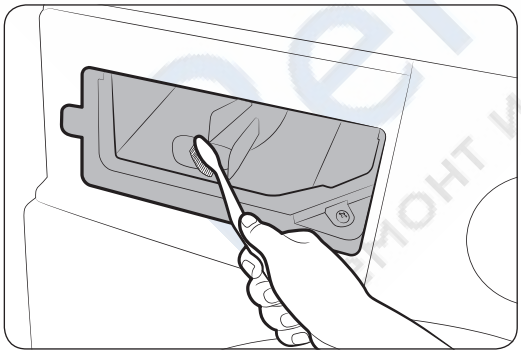

4. Очистите нишу дозатора мягкой щеткой.
5. Поместите емкость для жидкого моющего средства в дозатор.
6. Задвиньте дозатор, чтобы закрыть его.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы удалить оставшееся чистящее средство, выполните цикл **ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ** при пустом барабане.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 51 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Обслуживание

Восстановление после замерзания

При температуре ниже 0 °C стиральная машина может замерзнуть.

1. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
2. Поливайте теплой водой кран, чтобы ослабить шланг подачи воды.
3. Отсоедините шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан и оставьте ее в нем на 10 минут.
5. Снова подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если стиральная машина по-прежнему не работает должным образом, повторяйте указанные выше действия до возобновления работы прибора в обычном режиме.

Уход в случае длительного периода неиспользования

Следует избегать длительных периодов неиспользования стиральной машины. Если стиральная машина не будет использоваться в течение длительного периода, необходимо слить воду и отсоединить кабель питания.

1. Поверните **Переключатель режимов** для выбора цикла **ПОЛОСКАНИЕ+ОТЖИМ**.
2. Извлеките вещи из барабана и нажмите кнопку **Пуск/Пауза**.
3. После завершения цикла закройте водопроводный кран и отсоедините шланг подачи воды.
4. Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
5. Откройте дверцу, чтобы в барабане циркулировал воздух.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 52 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Устранение неисправностей

Контрольные пункты проверки

В случае неисправной работы стиральной машины в первую очередь обратитесь к приведенной ниже таблице и выполните предложенные действия.

Неисправность	Действие
Не запускается.	• Убедитесь, что стиральная машина подключена к источнику питания. • Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что водопроводные краны открыты. • Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**, чтобы запустить работу стиральной машины. • Убедитесь, что функция Замок от детей отключена. • Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив. • Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель.
Вода не подается или подается недостаточно.	• Полностью откройте водопроводный кран. • Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что шланг подачи воды не замерз. • Убедитесь, что шланг подачи воды не перегнут и не засорен. • Убедитесь, что напор воды является достаточным.
После завершения цикла в дозаторе остается средство для стирки.	• Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды. • Убедитесь, что средство для стирки добавлено в центр дозатора. • Убедитесь, что заглушка для полоскания установлена должным образом. • При использовании стирального порошка убедитесь, что переключатель подачи средства для стирки находится в верхнем положении. • Извлеките заглушку для полоскания и очистите дозатор.
Чрезмерная вибрация или шум.	• Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную, твердую, нескользкую поверхность. Если поверхность неровная, выровняйте высоту стиральной машины с помощью регулируемых ножек. • Убедитесь, что транспортировочные болты сняты. • Убедитесь, что стиральная машина не соприкасается ни с какими другими предметами. • Убедитесь, что белье загружено равномерно. • Двигатель может издавать шум при нормальной работе. • Шум во время стирки может издавать комбинезоны или одежда с металлическими декоративными элементами. Это нормально. • Шум могут издавать металлические предметы, такие как монеты. После стирки извлеките данные предметы из барабана или корпуса фильтра.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 53 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Не выполняется слив и/ или отжим.	• Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен. Если что-то препятствует сливу, обратитесь к специалисту. • Убедитесь, что фильтр для мусора не забит грязью. • Закройте дверцу, а затем нажмите кнопку **Пуск/Пауза**. Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце. • Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен. • Убедитесь, что сливной шланг подключен к системе слива воды, которая не засорена. • При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машины, слив или отжим временно выполняться не будет. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме.
Дверца не открывается.	• Нажмите кнопку **Пуск/Пауза**, чтобы остановить работу стиральной машины. • Разблокировка дверцы может занять некоторое время. • Дверцу не удается открыть в течение 3 минут после остановки машины или отключения питания. • Убедитесь, что из барабана слита вся вода. • Дверца может не открываться из-за наличия воды в барабане. Слейте воду из барабана и откройте дверцу вручную. • Убедитесь, что индикатор блокировки дверцы не горит. Индикатор блокировки дверцы отключается по завершении слива воды из машины.
Избыточное пенообразование.	• Убедитесь в использовании средства для стирки рекомендованных типов. • Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы предотвратить избыточное пенообразование. • Сократите количество средства для стирки для стирки мягкой водой, небольшой загрузки и слабозагрязненного белья. • НЕ рекомендуется использовать низкоэффективное средство для стирки.
Не удается добавить дополнительное моющее средство.	• Убедитесь, что оставшееся количество средства для стирки и кондиционера для белья не превышает отметку максимального уровня.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 54 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Неисправность	Действие
Прекращает работу.	• Включите кабель питания в рабочую розетку. • Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель. • Закройте дверцу и нажмите кнопку **Пуск/Пауза** для запуска стиральной машины. Из соображений безопасности стиральная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце. • Перед началом заполнения водой стиральная машина издаст несколько щелкающих звуков, проверяя блокировку двери, и произведет быстрый слив. • В ходе цикла возможна пауза или период замачивания. Дождитесь запуска стиральной машины после небольшой паузы. • Убедитесь, что сетчатый фильтр шланга подачи воды не забит грязью в месте подключения к кранам. Регулярно очищайте сетчатый фильтр. • При недостаточном уровне напряжения, подаваемого к стиральной машины, слив или отжим временно выполняться не будет. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стиральной машины будет возобновлена в обычном режиме.
Заполняется водой неправильной температуры.	• Полностью откройте оба крана. • Убедитесь в правильном выборе температуры. • Убедитесь, что шланги подключены к соответствующим кранам. Пустите воду по трубам. • Убедитесь, что нагреватель воды настроен на подачу горячей воды температурой не менее 49 °C. Также проверьте объем нагревателя воды и период повторного нагрева. • Отсоедините шланги и прочистите сетчатый фильтр. Возможно, сетчатый фильтр засорен. • При заполнении стиральной машины водой температура воды может меняться, так как функция автоматического контроля температуры проверяет температуру поступающей воды. Это нормально. • При заполнении стиральной машины водой можно заметить, что при выборе стирки холодной или теплой водой через дозатор поступает только горячая и/или только холодная вода. Это нормальная работа функции автоматического контроля температуры, так как стиральная машина определяет температуру воды.
После стирки белье остается мокрым.	• Используйте высокую или очень высокую скорости отжима. • Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы уменьшить пенообразование. • Слишком маленькая загрузка. При малой загрузке (одна или две вещи) белье может неравномерно распределиться и не отжаться полностью. • Убедитесь, что сливной шланг не перегнут и не засорен.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 55 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Утечка воды.	• Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что все шланги надежно подключены. • Убедитесь, что конец сливного шланга правильно вставлен и надежно подсоединен к сливной системе. • Избегайте чрезмерной загрузки. • Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы предотвратить избыточное пенообразование.
Появление запаха.	• Избыточная пена скапливается в углублениях и может привести к появлению неприятного запаха. • Время от времени выполняйте циклы очистки для стерилизации. • Очистите уплотнение дверцы (диафрагма). • После завершения цикла просушите внутреннюю часть стиральной машины.
Пузырьки не видны (только для моделей Bubbleshot).	• Пузырьки могут не быть видны, так как в стиральную машину загружено слишком много белья. • Чрезмерное загрязнение белья может препятствовать образованию пузырьков.
Дверцу Add Door можно открывать в любое время?	• Дверцу Add Door можно открывать только при отображении индикатора. При этом ее открытие будет невозможно в следующих случаях: - Во время кипячения или сушки при повышении внутренней температуры - В случае активации функции Замок от детей из соображений безопасности - При выполнении цикла барабанной стирки или сушки, для которого не предусмотрена загрузка дополнительного белья

Если проблему не удалось устранить, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 56 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Информационные коды

При возникновении сбоя в работе стиральной машины на экране отобразится информационный код. Обратитесь к приведенной ниже таблицы и выполните предложенные действия.

Код	Действие
4C	Нет подачи воды. • Убедитесь, что водопроводные краны открыты. • Убедитесь, что шланги подачи воды не засорены. • Убедитесь, что водопроводные краны не замерзли. • Убедитесь, что стиральная машина работает при достаточном напоре воды. • Проверьте правильность подключений к кранам подачи холодной и горячей воды. • Сетчатый фильтр может быть засорен; очистите его.
4C2	• Убедитесь, что шланг подачи холодной воды надежно подключен к крану с холодной водой. Если он подключен к крану с горячей водой, после нескольких циклов стирки белье может потерять форму.
5C	Вода не сливается. • Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен. • Проверьте правильность расположения сливного шланга, которое зависит от типа подключения. • Очистите фильтр для мусора, так как он может быть засорен. • Убедитесь, что сливной шланг, ведущий к системе слива воды, полностью расправлен. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
dC	Стиральная машина используется при открытой дверце. • Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что белье не защемлено дверцей.
OC	Переполнение водой. • Перезапустите машину после отжима. • Если на дисплее по-прежнему отображается информационный код, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
LC, LC1	Проверьте сливной шланг. • Убедитесь, что конец сливного шланга расположен на полу. • Убедитесь, что сливной шланг не засорен. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 57 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Устранение неисправностей

Код	Действие
Ub	Не работает отжим. • Убедитесь, что белье распределено равномерно. • Убедитесь, что стиральная машина установлена на ровную, устойчивую поверхность. • Перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи (например, махрового халата или джинсов) результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение «**Ub**».
3C	Проверьте, работает ли двигатель. • Перезапустите цикл. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
UC	Необходимо проверить систему электронного управления. • Проверьте, подается ли питание. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
	Обнаружено низкое напряжение. • Проверьте, подключен ли кабель питания. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
HC	Проверка: высокая температура при нагреве. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
1C	Датчик уровня воды работает неправильно. • Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
AC	Проверьте связь между главным и второстепенным печатным узлом. • Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. • Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 58 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Код	Действие
DDC, ddC	Это сообщение отображается, когда дверца Add Door открывается без нажатия кнопки **Пуск/Пауза**. В этом случае выполните одно из следующих действий: • Нажмите на дверцу Add Door, чтобы закрыть ее надлежащим образом. Затем нажмите кнопку **Пуск/Пауза**и повторите попытку. • Чтобы добавить белье, откройте дверцу Add Door и загрузите белье. Закройте дверцу Add Door надлежащим образом. Затем нажмите кнопку **Пуск/Пауза**, чтобы возобновить работу стиральной машины.
8C	Датчик MEMS работает неправильно. • Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. • Если информационный код продолжает отображаться, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
AC6	Проверьте связь между основной платой и платой инвертора. • В зависимости от состояния машина может автоматически перейти в обычный режим работы. • Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. • Если информационный код продолжает отображаться, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
DC1	Блокировка/разблокировка основной дверцы не работает должным образом. • Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. • Если информационный код продолжает отображаться, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.
DC3	Блокировка/разблокировка дверцы Add Door не работает должным образом. • Отключите стиральную машину и перезапустите цикл. • Если информационный код продолжает отображаться, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Если на дисплее продолжает отображаться какой-либо информационный код, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 59 2016-04-04 5:05:33

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Технические характеристики

Символы на этикетках одежды

Следующие символы обозначают указания по уходу за одеждой. Этикетки на одежде содержат четыре символа в следующем порядке: стирка, отбеливание, сушка и глажение (сухая чистка, если необходимо). Использование символов обеспечивает согласованность среди производителей местных и импортируемых товаров. Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и снизить вероятность возникновения проблем, связанных со стиркой.

	Прочный материал		Не гладить
	Деликатная ткань	A	При химической чистке можно использовать любой растворитель
95 95	Можно стирать при температуре 95 °C		Химическая чистка
60 60	Можно стирать при температуре 60 °C	P	Сухая химическая чистка только с использованием перхлорида, легко испаряющегося топлива, чистого спирта или чистящего средства R113
40 40	Можно стирать при температуре 40 °C	F	Сухая химическая чистка только с использованием авиационного бензина, чистого спирта или чистящего средства R113
30 30	Можно стирать при температуре 30 °C		Химическая чистка запрещена
	Только ручная стирка		Сушка на плоской поверхности
	Только сухая химическая чистка		Можно вешать для сушки
Cl	Можно отбеливать в холодной воде		Сушить на плечиках для одежды
	Не использовать отбеливатель		Можно сушить в сушильном барабане при нормальной температуре
	Можно гладить при температуре 200 °C (макс.)		Можно сушить в сушильном барабане при пониженной температуре
	Можно гладить при температуре 150 °C (макс.)		Не сушить в сушильном барабане
	Можно гладить при температуре 100 °C (макс.)		

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 60 2016-04-04 5:05:35

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Защита окружающей среды

- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили выбросить устройство, следуйте местным правилам по утилизации бытовых отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к источнику питания. Снимите дверцу, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертыми в устройстве.
- Не превышайте количество средства для стирки, рекомендованное в инструкциях производителя.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском цикла стирки, только если это крайне необходимо.
- Экономьте воду и электроэнергию, всегда полностью загружая машину при стирке (точный вес загружаемого белья зависит от используемого цикла стирки).

РемБытТех Ремонт и установка бытовой техники

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 61 2016-04-04 5:05:35

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Технические характеристики

Спецификации

Звездочки «*» используются для обозначения различных вариантов модели, вместо них могут быть подставлены символы (0–9) или (A–Z).

Тип			Стиральная машина с фронтальной загрузкой
Название модели			WW12K84*2O*
Размеры			(Ш) 600 × (Г) 600 × (В) 850 (мм)
Давление воды			50–800 кПа
Вес без упаковки			76,0 кг
Объем загрузки для стирки и отжима			12,0 кг
Потребляемая мощность	Стирка	220 В	150 Вт
		240 В	150 Вт
	Стирка и нагревание	220 В	2000 Вт
		240 В	2400 Вт
	Отжим	220–240 В	300 Вт
	Откачивание		30 Вт
Обороты при отжиме			1400 об./мин

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях повышения качества внешний вид и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период:7лет
Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления

http://rembitteh.ru/
Untitled-32 62 2016-04-04 5:05:36

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Энергетическая эффективность (Только для Российской Федерации)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ	
Изготовитель	Samsung
Модель	WW12K84*2O*
Низкий расход энергии **Высокий расход энергии**	A
Потребление электроэнергии, кВт•ч / цикл стирка и отжим при полной загрузке при 60 °C	1,08
Класс качества стирки A: максимальный G: минимальный	A
Класс качества отжима A: максимальный G: минимальный	A
Максимальная частота вращения, об./мин	1400
Загрузка стиральной машины, кг стирка	12,0
расход воды за цикл, л	72
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА стирка отжим	 52 72

- * На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности.
- Программы, к которым относится информация на этикетке и в таблице: Хлопок 60 °C + Интенсивная + 2 Полоскания.
- **Назначение изделия**: Стиральная машина предназначена для стирки и полоскания белья, готовых изделий.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 63 2016-04-04 5:05:36

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Технические характеристики

Технические характеристики (Только для Республики Молдова)

Соответствует стандарту (ЕС) № 1061/2010

Звездочки «*» используются для обозначения различных вариантов модели, вместо них могут быть подставлены символы (0–9) или (A–Z).

Samsung		
Название модели		WW12K84*2O*
Объем	кг	12
Энергоэффективность по шкале от D (самый низкий уровень) до A+++ (самый высокий уровень)		A+++
Годовое энергопотребление (Рассчитывается на основе 220 стандартных циклов стирки в режиме стирки хлопка при 60 °C и 40 °C с полной и частичной загрузкой, а также потребления в выключенном состоянии и при простое во включенном состоянии. Фактическое энергопотребление зависит от условий использования устройства.)	кВт•ч/год	141
Энергопотребление		
Стандартная программа стирки хлопка при 60 °C с полной загрузкой	кВт•ч	0,65
Стандартная программа стирки хлопка при 60 °C с частичной загрузкой	кВт•ч	0,63
Стандартная программа стирки хлопка при 40 °C с частичной загрузкой	кВт•ч	0,57
Потребление электроэнергии при выключенном питании.	Вт	0,48
Потребление электроэнергии при простое во включенном состоянии.	Вт	10
Годовой расход воды (Рассчитывается на основе 220 стандартных циклов стирки в режиме стирки хлопка при 60 °C и 40 °C с полной и частичной загрузкой. Фактический расход воды зависит от условий использования устройства.)	л/год	11700
Класс эффективности отжима		
Класс эффективности отжима и сушки по шкале от G (самый низкий уровень) до A (самый высокий уровень)		A
Максимальная скорость отжима	об./мин	1400
Остаточная влажность	%	44
Программы ХЛОПОК 60 °C и ХЛОПОК 40 °C — это «стандартная программа для стирки хлопка при 60 °C» и «стандартная программа для стирки хлопка при 40 °C». Они подходят для стирки изделий из хлопка с умеренной степенью загрязненности и являются наиболее эффективными для данного типа стирки с точки зрения потребления воды и энергии. При использовании данных режимов фактическая температура воды может отличаться от заявленной. После установки следует запустить режим калибровки (см. раздел «**Выполнение калибровки (рекомендуется)**» на стр. **25**).		
Длительность стандартной программы		
Стандартная программа стирки хлопка при 60 °C с полной загрузкой	мин	310
Стандартная программа стирки хлопка при 60 °C с частичной загрузкой	мин	294
Стандартная программа стирки хлопка при 40 °C с частичной загрузкой	мин	274
Продолжительность простоя во включенном состоянии (Tl)	мин	8
Уровень воздушного звукового шума, выраженный в дБ(A) в отношении 1 пВт и округленный до целого значения, на этапах стирки и отжима для стандартной программы стирки хлопка при 60 °C с полной загрузкой.		
Стирка	дБ (A) в отношении 1 пВт	52
Отжим	дБ (A) в отношении 1 пВт	72
Отдельно стоящее устройство		

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 64 2016-04-04 5:05:36

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

Информация об основных циклах стирки

Модель	Циклы	Температура (°C)	Емкость (кг)	Время цикла (мин)	Остаточная влажность (%)	Расход воды (л/цикл)	Энергопотребление (кВт•ч/цикл)
WW12K84*2O*	ХЛОПОК	20	6	146	56	75	0,35
	ХЛОПОК	40	6	274	44	47	0,57
		60	6	294	44	47	0,63
			12	310	44	61	0,65
	СИНТЕТИКА	40	6	156	35	84	1,06

Значения, приведенные в таблице, были получены в результате измерений, соответствующих условиям стандарта IEC60456/EN60456. Фактические значения будут зависеть от условий использования устройства.

http://rembitteh.ru/

Untitled-32 65 2016-04-04 5:05:36

Ремонт стиральных машин http://rembitteh.ru/ +7 (495) 215-14-41 +7 (903) 722-17-03

SAMSUNG

EAC

Страна изготовления: Произведено в Корее

Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Адрес изготовителя: Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 443-742

Место производства: «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.» 107, Ханамсандан 6 бун-ро,Гвангсан-гу, Гванджу, Корея

Импортер В России: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 125009 г. Москва, ул. Воздвиженка д. 10.

Орган по сертификации: Научно-производственное республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»; Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 3

Сертификат: TC BY/112 02.01. 002 01927

Срок действия: с 20.01.2016 по 19.01.2021

Символ « не для пищевой продукции » применяется в соответст вие с техническим регламентом Таможенного союза « О безопа сности упаковки » 005/2011 и указывает на то, что упаковка д анного продукта не предназначена для повторного использова ния и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запр ещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ « петля Мебиуса » указывает на возможность утилизаци и упаковки. Символ может быть дополнен обозначением мате риала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначен ия.

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support

CE

DC68-03648F-01

http://rembitteh.ru/