



## ХОЛОДИЛЬНИК

Инструкція з експлуатації

## ХОЛОДИЛЬНИК

Инструкция по эксплуатации

**DBF-150**

**DBF-180**



Дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Благодарим Вас за Ваш выбор!

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



### ВНИМАНИЕ!

Выполнение обслуживания или ремонта, связанное со снятием крышек, представляет опасность для лиц, не являющихся авторизованным персоналом сервисной службы. Чтобы исключить опасность поражения электрическим током, не пытайтесь ремонтировать это устройство самостоятельно.

### Указания по технике безопасности

Не пользуйтесь бытовыми электроприборами, например, феном или обогревателем, для размораживания холодильника с морозильной камерой.

В контейнерах с горючими газами или жидкостями возможна утечка при низких температурах. **Не храните в холодильнике с морозильной камерой контейнеры с горючими материалами, например, аэрозольные баллончики, картриджи для заправки огнетушителей и т.д.**

Не ставьте газированные или шипучие напитки в морозильную камеру. Лед может вызывать «обморожение», если он употребляется сразу после извлечения из морозильной камеры.

Не вынимайте из морозильной камеры предметы влажными/мокрыми руками, так как это может вызвать повреждение кожи или «обморожение».

Бутылки и банки не следует ставить в морозильную камеру, поскольку они могут лопнуть при замерзании содержимого.

Следует придерживаться рекомендаций производителя, касающихся времени хранения. Обратитесь к соответствующим инструкциям.

Не позволяйте детям трогать органы управления или играть с холодильником с морозильной камерой. Холодильник с морозильной камерой - тяжелое устройство. При его перемещении следует проявлять осторожность. Изменять технические характеристики или пытаться каким-либо образом дорабатывать это изделие опасно.

Не храните в холодильнике с морозильной камерой легковоспламеняющиеся газы и жидкости.

При повреждении кабеля питания, чтобы исключить возможную опасность, он должен быть заменен производителем, его агентом по обслуживанию или аналогичным квалифицированным персоналом.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (в частности малолетними детьми) с уменьшенными физическими или умственными психическими возможностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев непосредственного присутствия уполномоченного надзорного персонала, или когда лицом, ответственным за их безопасность, предоставлены необходимые инструкции по использованию прибор.

Малолетние дети должны быть под наблюдением уполномоченного персонала, чтобы исключить их игру с прибором. К очистке и уходу не следует привлекать детей без присмотра.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как

- кухни в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
- деревенские усадьбы, а также гостиницы, отели и другие жилые помещения для клиентов;
- спальни и помещения для приема пищи;
- предприятия для поставки продуктов питания и аналогичной не розничной торговли.

Не пользуйтесь для ускорения процесса размораживания механическими устройствами и прочими средствами, кроме рекомендованных производителем.

Не пользуйтесь бытовыми электроприборами внутри отсеков для хранения продуктов питания, если приборы этого типа не рекомендованы производителем.

Не храните в этом приборе такие взрывоопасные вещества, как аэрозольные баллончики, заряженные горючим веществом.

**ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания, кроме рекомендуемых производителем.**

[http://rembitteh.ru/](http://rembitteh.ru)

**ВНИМАНИЕ!** Удерживайте вентиляционные отверстия в кожухе прибора или в корпусе, в который вмонтирован прибор, свободными от каких-либо препятствий.

**ВНИМАНИЕ!** Не повредите охлаждающий контур.

#### Утилизация

Старые приборы еще имеют определенную остаточную стоимость. Экологически чистый способ утилизации должен обеспечивать возможность восстановления и повторного использования ценного сырья.

Хладагент, используемый в приборе, и изоляционные материалы требуют специальных процедур утилизации. Перед утилизацией убедитесь, что ни одна из трубок, расположенных на тыльной стороне прибора, не повреждена.

Актуальную информацию о способах утилизации старого оборудования и упаковки от нового оборудования можно получить в офисе местного органа самоуправления.

#### Замки

Если ваш холодильник с морозильной камерой оснащен замком, чтобы предотвратить доступ детей, храните ключ вне их досягаемости и не в непосредственной близости от прибора.

При утилизации старого холодильника с морозильной камерой отломайте все старые замки и защелки, используемые для защиты.


## ВВЕДЕНИЕ

#### Перед использованием

Перед использованием нового холодильника с морозильной камерой, пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции и руководящие указания по технике безопасности.

№	Наименование
1	Полка холодильника
2	Крышка ящика для овощей
3	Ящик для овощей
4	Верхний ящик морозильной камеры
5	Регулируемые передние ножки
6	Полка двери холодильника

Холодильник с морозильной камерой предназначен для работы в закрытом помещении и используется только в бытовых целях.

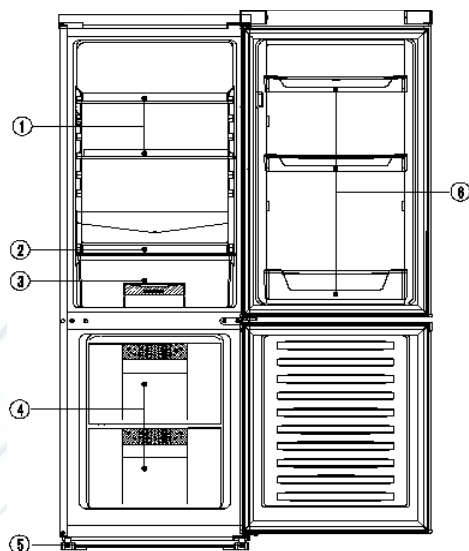

## УСТАНОВКА

#### Место установки

При выборе места установки холодильника с морозильной камерой следует убедиться, что пол ровный и твердый, помещение хорошо проветривается и средняя комнатная температура находится в пределах от 16°С до 43°С.

Избегайте установки холодильника с морозильной камерой рядом с источником тепла, например, плитой, котлом или радиатором.

Также избегайте попадания на него прямых солнечных лучей при установке вне зданий или на застекленных террасах.

При установке холодильника вне здания, например, в гараже или пристройке, обеспечьте его установку на гидроизоляционный слой, иначе на шкафу холодильника будет происходить конденсация влаги.


Ни в коем случае не устанавливайте холодильник с морозильной камерой в углубление в стене, в стенные шкафы или предметы мебели; при работе холодильника решетка на

его тыльной стороне может стать горячей, а боковые стенки теплыми. Поэтому он должен быть установлен так, чтобы для тыльной стороны холодильника с морозильной камерой было предусмотрено по крайней мере 9 см (3 1/2 дюйма) свободного места, а для боковых сторон - 2 см (3/4 дюйма). Не накрывайте холодильник с морозильной камерой никаким покрывалом.

### Выравнивание холодильника с морозильной камерой

Если холодильник с морозильной камерой установлен не горизонтально, это может оказать воздействие на выравнивание двери и магнитных замков, и может вызвать неправильную работу холодильника.

После установки холодильника с морозильной камерой на постоянное место отрегулируйте уровень, вращая регулировочные ножки спереди.

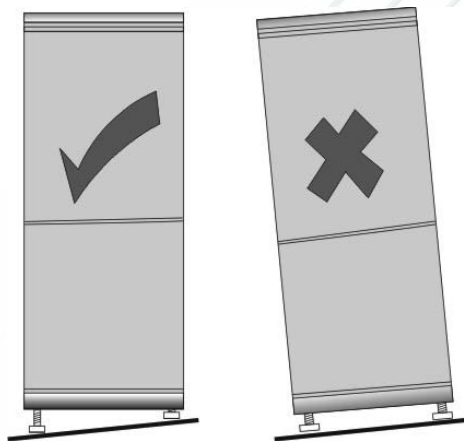

### Очистка перед использованием

Протрите внутреннюю часть холодильника с морозильной камерой слабым раствором питьевой соды. Затем смойте его теплой водой с помощью влажной губки или тряпки.

Вымойте корзины и полки в теплой мыльной воде и дайте им полностью высохнуть перед установкой в холодильник.

Внешние части холодильника с морозильной камерой можно очистить средством для полировки.

### Прежде чем включить вилку в розетку, НЕОБХОДИМО

Убедиться, что ваша розетка совместима с вилкой поставляемого холодильника с морозильной камерой.

### Перед включением!

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ХОЛОДИЛЬНИК С МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ ПОСЛЕ ЕГО ПЕРЕСТАНОВКИ.

Охлаждающей жидкости требуется время, чтобы отстояться. При выключении прибора в любой момент времени, выдержите 30 минут, прежде чем включить его снова, чтобы позволить охлаждающей жидкости отстояться.

### Перед заполнением холодильника с морозильной камерой

Перед хранением продуктов в холодильнике с морозильной камерой включите холодильник и подождите 24 часа, чтобы убедиться, что он работает правильно, и позволит установить нужную температуру.

## ЗАПУСК

### Тестирование

Очистите детали холодильника теплой водой, содержащей небольшое количество нейтрального чистящего средства, промойте чистой водой и протрите их насухо.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Электрические части холодильника можно протирать только сухой тканью.

Переведите ручку термостата в положение «4», включите электроснабжение. Компрессор начинает работать.

Откройте дверь через 30 минут, если температура в холодильнике заметно уменьшилась, это показывает, что холодильная система работает хорошо. Когда холодильник поработает в течение некоторого периода времени, регулятор температуры автоматически установит температуру в пределах работы с открытой дверью.

### Регулирование температуры

Температурой в холодильной и в морозильной камере управляет регулятор температуры, установленный на внутренней стенке холодильной камеры. Перед загрузкой продуктов в морозильную камеру <http://rembitteh.ru/>

настоятельно рекомендуется с помощью термостата морозильной камеры обеспечить в ней температуру ниже -18 градусов по Цельсию. Это может занять 2-3 часа.

Отметки на ручке являются градациями температуры, а не точными значениями температуры в градусах. «0» соответствует состоянию «OFF» (Выкл), а «7» соответствует самой низкой температуре.

Пожалуйста, начните с установки ручки в положение «4». Через два часа проверьте температуру с помощью подходящего термометра. В обычном цикле температура в холодильнике должна быть установлена в диапазоне от +2°C до +5°C, а в морозильной камере - от -18 до -25 градусов по Цельсию. Для снижения температуры холодильника переведите ручку на отметку «6» и проверьте температуру через час.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Холодильник с морозильной камерой может не работать при правильной температуре, если он находится в очень горячем или холодном помещении, или когда вы слишком часто открываете дверь холодильника.



Шкала управления термостата

### Сверхбыстрое замораживание

Быстрое замораживание позволяет влаге, содержащейся внутри продуктов питания, образовывать тонкие ледяные кристаллы, которые препятствуют повреждению клеточной мембраны при размораживании, при этом может быть сохранена оригинальная свежесть и питательная ценность пищевых продуктов.

Чтобы хранить свежую муку и рыбу в течение длительного времени, их нужно подвергать быстрому замораживанию. Для быстрого замораживания переведите ручку регулятора температуры в положение «7», прежде чем загружать пищу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** максимально допустимый объем составляет 2,5 кг за один раз.

После быстрого замораживания поверните ручку обратно в исходное положение (обычно время быстрого замораживания не должно превышать 4 часа).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Советы по идеальному хранению продуктов питания в холодильнике

**Будьте особенно осторожны с мясом и рыбой**  
Колбасные изделия всегда должны храниться на полке выше сырого мяса, чтобы исключить бактериальную передачу. Держите сырое мясо на тарелке, которая достаточно велика для сбора соков, и накрывайте ее пищевой пленкой или фольгой.

### Оставляйте место вокруг пищевых продуктов

Это позволяет холодному воздуху циркулировать по холодильной камере, обеспечивая охлаждение всех частей холодильника.

### Оборачивайте пищевые продукты!

Во избежание распространения запаха и высыхания, пищевые продукты должны быть отдельно упакованы или закрыты. Фрукты и овощи оборачивать не нужно.

### Заранее приготовленная пища должна быть правильно охлаждена

Прежде, чем поместить заранее приготовленную пищу в холодильник, дайте ей остыть. Это поможет остановить рост внутренней температуры холодильника.

### Закрывайте дверь!

Для предотвращения выхода холодного воздуха постарайтесь реже открывать дверь. Вернувшись из магазина, прежде чем открывать дверь холодильника, рассортируйте продукты, которые должны в нем храниться. Открывайте дверь только для того, чтобы положить или вынуть продукты.

### Где хранить продукты в холодильной камере

#### Холодное отделение


Предназначено для хранения продуктов, которые дольше сохраняются в охлажденном состоянии. Это молоко, яйца, йогурт, фруктовые соки, твердые сыры, например, чеддер. Открытые банки и бутылки с приправами для салатов, соусами и джемами. Жиры, например, сливочное масло, маргарин, нежирные пасты, кулинарные жиры и сало.

#### Самое холодное отделение: от 0°C до 5°C

Предназначено для хранения продуктов, кото-  
<http://rembitteh.ru/>

рые должны быть охлаждены для их сохранности:

- Сырые и непрigотовленные продукты обязательно должны быть обернуты.
- Предварительно пригigотовленные охлажденные продукты, например, готовые блюда, пироги с мясом, мягкие сыры.
- Предварительно пригigотовленное мясо, например, ветчина.
- Готовые салаты (в том числе предварительно упакованные смешанные зеленые салаты, рисовый, картофельный салат и т.д.)
- Десерты, например, творог, домашняя пригigотовленная пища и ее остатки или пирожные с кремом.

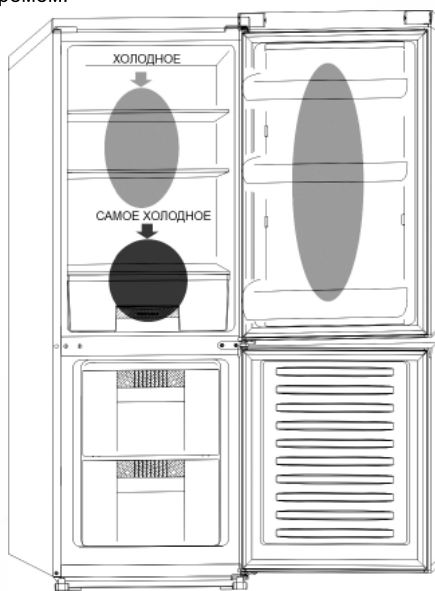

#### Ящик для овощей

Это самая влажная часть холодильника. Здесь можно хранить овощи, фрукты, компоненты свежего салата, например, невымытые нарезанные листья салата, нарезанные помидоры, редис и т.д.

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЧТОБЫ ПРОДУКТЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ЯЩИКЕ ДЛЯ ОВОЩЕЙ, БЫЛИ ОБЕРНУТЫ.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Сырое мясо, птицу и рыбу всегда храните в обернутом виде на нижней полке в нижней части холодильника. Это исключит попадание капель или касание к другим пищевым продуктам. Не храните в холо-

дильнике легковоспламеняющиеся газы и жидкости.

#### **ВНИМАНИЕ! ВАША МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА ЯВЛЯЕТСЯ 4Х ЗВЕЗДОЧНОЙ**

##### **Советы по покупке замороженных продуктов**

При покупке замороженных продуктов посмотрите на указания к хранению на упаковке. Каждый компонент замороженных продуктов можно хранить в течение времени, указанного для устройства с 4-звездочным рейтингом. Как правило, этот период времени указывается после слов «Best, Before» (Хранить до), и находится на передней части упаковки.

##### **Проверьте температуру в холодильнике с морозильной камерой**

Проверьте температуру отсека с замороженными продуктами в магазине, в котором вы покупаете замороженные продукты. Эта температура должна быть ниже  $-18^{\circ}\text{C}$ .

##### **Тщательно выбирайте пакеты**

Убедитесь, что упаковка замороженных продуктов находится в идеальном состоянии.

##### **Покупайте замороженные продукты в последнюю очередь**

При поездке по магазинам или посещении супермаркета всегда покупайте замороженные продукты в последнюю очередь.

##### **Держите замороженные продукты рядом**

Старайтесь, чтобы замороженные продукты находились рядом как во время покупки, так и по пути домой, поскольку это помогает сохранить эти продукты охлажденными.

##### **Укладывайте продукты для хранения сразу**

Не покупайте замороженные продукты, если вы не можете сразу их заморозить. В большинстве супермаркетов и в хозяйственных магазинах можно купить специальные мешки с теплоизоляцией. В них замороженные продукты дольше сохраняются холодными.

##### **Размораживание замороженных продуктов**

Для некоторых продуктов размораживание перед пригigотовлением не требуется. Овощи и макаронные изделия можно бросать прямо в кипящую воду или в пароварку. Замороженные соусы и супы можно положить в кастрюлю и осторожно нагревать до оттаивания.

<http://rembitteh.ru/>

### **Замораживание свежих продуктов, полезные советы**

Используйте качественные продукты и обращайтесь с ними как можно бережнее. Замораживайте продукты в небольших количествах, они быстрее замерзают, требуют меньше времени для оттаивания и позволяют употреблять их в нужном количестве.


### **Замораживание свежих продуктов**

В первую очередь, оцените количество продуктов, которые необходимо заморозить. При замораживании большого количества свежих продуктов не забудьте установить регулятор на максимум. Это позволит снизить температуру в морозильной камере (приблизительно до  $-30^{\circ}\text{C}$ ), заморозить продукты быстрее и поможет сохранить их ценные качества. Однако следует делать это экономно, чтобы сохранить энергию.

### **Подготовка к замораживанию**

- Дайте приготовленным продуктам полностью остыть.
- Охладите продукты в холодильнике перед замораживанием, если это возможно.
- Перед замораживанием продуктов подумайте, как вы будете их готовить.
- Не замораживайте продукты в металлических контейнерах, тогда их можно будет поместить в микроволновую печь прямо из морозильной камеры.
- Пользуйтесь специальными пакетами для замораживания, имеющимися в супермаркетах, пленкой для замораживания, полиэтиленовыми пакетами, пластмассовыми контейнерами, алюминиевой фольгой для кислых продуктов (например, цитрусовых).
- Не используйте тонкую пищевую пленку или стекло. Не используйте бывшие в употреблении контейнеры для пищевых продуктов (если они предварительно не были тщательно очищены).
- Выпустите из контейнера как можно больше воздуха. Можно приобрести специальный вакуумный насос, который высасывает из упаковки лишний воздух.
- Оставляйте небольшой «воздушный промежуток» при замораживании жидкостей, чтобы обеспечить возможность их расширения.
- Пространство в морозильной камере будет использоваться наиболее эффективно при замораживании жидкостей (или твердых веществ с жидкостью, например, тушеного мяса) в виде квадратных блоков.

Этот процесс называется «формованием». Налейте жидкость в полиэтиленовый пакет, который находится внутри прямоугольного контейнера. Заморозьте ее в таком виде, затем выньте ее из контейнера и плотно закройте пакет.

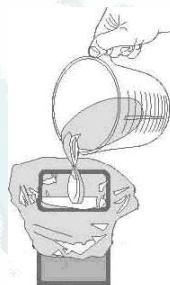

### **Рекомендуемые сроки хранения**

Чтобы определить рекомендуемый срок хранения продуктов питания, обращайтесь к информации, приведенной на их упаковке.

## **РАЗМОРАЖИВАНИЕ**

### **Размораживание**

Со временем в определенных областях холодильной и морозильной камеры будет накапливаться иней. В качестве временной меры, этот иней следует выгребать с помощью пластмассового скребка. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не используйте металлический или острый инструмент.


Тем не менее, примерно раз в год или когда толщина слоя инея превышает 5 мм, возникает необходимость полного размораживания, чтобы поддерживать эффективную работу холодильника с морозильной камерой. Оно должно осуществляться, если образовавшийся слой инея нельзя сгрести или если он начинает создавать помехи при хранении продуктов питания. Выберите время, когда объем замороженных продуктов невелик, и выполните следующее:

Выньте замороженные продукты, отключите холодильник от электросети и оставьте его двери открытыми. В идеале замороженные продукты следует положить в другой холодильник с морозильной камерой или в обычный холодильник. Если это не представляется возможным, заверните продукты сначала в несколько

листов газеты или в большие полотенца, а затем в толстый коврик или одеяло и положите в прохладное место.

Соскребите как можно больше намерзшего инея пластмассовым скребком. Для ускорения процесса оттаивания поставьте в холодильную и морозильную камеры тарелки с горячей водой. По мере отслаивания твердого инея, удаляйте его пластмассовым скребком.


Когда размораживание закончится, очистите холодильник с морозильной камерой в соответствии с описанием.



### Очистка холодильника с морозильной камерой изнутри

После размораживания необходимо очистить холодильник с морозильной камерой изнутри слабым раствором питьевой соды. Затем вымойте его теплой водой с помощью влажной губки или ткани и вытрите насухо.

Вымойте лотки в теплой мыльной воде и полностью высушите их до возврата в холодильник с морозильной камерой. Конденсат образуется на задней стенке холодильника; однако он обычно стекает по задней стенке в сливное отверстие, расположенное за лотком для овощей.

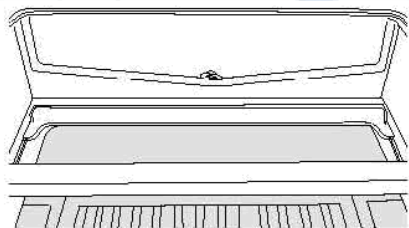

В это сливное отверстие должна быть вставлена «очищающая лопатка». Это обеспечивает защиту от попадания маленьких кусочков пищевых продуктов в канализацию. После очистки холодильника изнутри и удаления всех остатков пищи поблизости, убедитесь с помощью «очищающей лопатки», что отверстие не заблокировано.

### Очистка холодильника с морозильной камерой снаружи

Для очистки холодильника с морозильной камерой снаружи пользуйтесь обычным неабразивным моющим средством, растворенным в теплой воде.

Решетка конденсатора на тыльной стороне холодильника с морозильной камерой и смежные компоненты можно очищать пылесосом с использованием мягкой щетки-насадки.

Не пользуйтесь жесткими чистящими средствами, губками для промывки и растворителями для очистки всех частей холодильника с морозильной камерой

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Отключение электропитания

Если при восстановлении питания внутренняя температура холодильника с морозильной камерой равна  $-18^{\circ}\text{C}$  или ниже, ваши продукты находятся в безопасности. Продукты в холодильнике с морозильной камерой остаются замороженными приблизительно в течение 16 часов при закрытой двери. Не открывайте дверь холодильника с морозильной камерой чаще, чем это необходимо.

### В холодильнике с морозильной камерой очень холодно

Возможно, вы случайно установили регулятор термостата на более высокую позицию.

### В холодильнике с морозильной камерой очень тепло

Возможно, не работает компрессор. Установите регулятор термостата в максимальное положение и подождите несколько минут. Если нет жужжащего шума, он не работает. Обратитесь в местный магазин, где была сделана ваша покупка.

### Холодильник с морозильной камерой не работает

Убедитесь, что он подключен к электросети и включен. Включите в розетку другой электроприбор, например, лампу, чтобы проверить, работает ли розетка. Холодильник с морозильной камерой



зильной камерой должен быть установлен в хорошо проветриваемом помещении с температурой окружающей среды от 16°С до 32°С. Не включайте холодильник с морозильной камерой в течение 30 минут.

### Конденсат появляется на внешней стороне холодильника с морозильной камерой

Это может быть связано с изменением температуры в помещении. Вытрите остатки влаги. Если проблема не устранена, обратитесь в местный магазин, где была сделана ваша покупка.

### Журчание, свист

Эти шумы вызываются циркуляцией жидкого хладагента в системе охлаждения. Они стали более отчетливыми после внедрения газов, не содержащих фреонов.

Это не является неисправностью и не влияет на качество работы холодильника с морозильной камерой.

### Жужжание, гул или пульсирующий звук

Это звуки, сопровождающие работу мотор-компрессора при прокачке хладагента по системе.

### Обслуживание

Это изделие должно обслуживаться уполномоченным техническим специалистом, при этом должны использоваться только оригинальные запасные части.

Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно.

Выполнение ремонта некомпетентными лицами может привести к травмам или к серьезным повреждениям. Обратитесь в местный магазин, где была сделана ваша покупка.

Когда прибор не используется в течение длительного времени, отсоедините его от электрической сети, освободите от всех пищевых продуктов и очистите прибор, оставив его дверь приоткрытой, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.

### Замена внутренней осветительной лампы

Перед проведением замены лампы обязательно нажмите регулятор термостата и переведите его в положение 0, затем

отключите прибор от питающей сети.

Снимите крышку лампы.

Выверните старую лампу, вращая ее против часовой стрелки.

Замените лампу на новую (мощностью 10 Вт), вкрутив ее, вращая по часовой стрелке, и убедитесь, что она надежно закреплена в патроне.

Установите крышку лампы, вновь подключите холодильник с морозильной камерой к сети и включите его.



### Перенавешивание дверей

Чтобы самостоятельно изменить направление открывания двери, пожалуйста, выполните следующие действия:


Необходимые инструменты: Отвертка Philips / отвертка с прямым наконечником / шестигранный ключ

а. Сначала снимите все винты крышки.

б. Снимите верхнюю крышку с холодильника.

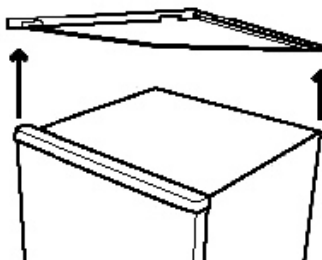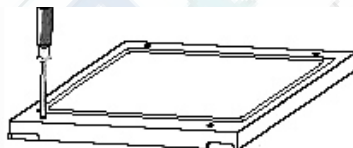

с. Снимите крышку левого шарнира. Вставьте крышку правого шарнира.

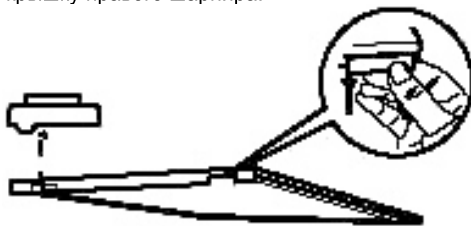


Снять

а. Отвинтите винты, приподнимите кронштейн шарнира вверх и снимите его.


<http://rembitteh.ru/>



б. Снимите болт с помощью отвертки и переверните кронштейн шарнира, затем закрепите болтом кронштейн шарнира. Снимите дверь холодильника.

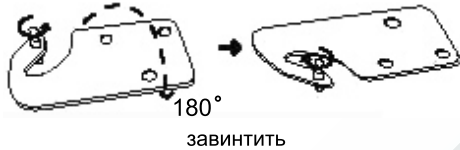

а. Поднимите крышку верхнего шарнира на двери холодильника, и переместите ее на ту сторону, на которую вы хотите ее установить.

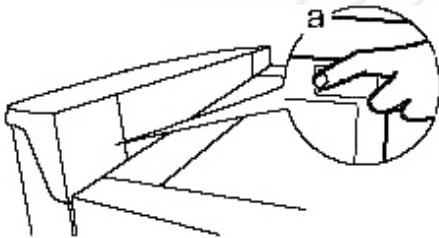


б. Возьмите средний шарнир, сняв винты. Поднимите дверцу морозильной камеры и отставьте ее в сторону.




с. Снимите крышки винтов и установите их на противоположную сторону.

4. Снимите адаптер нижнего шарнира с двери морозильной камеры. Переставьте этот адаптер на противоположную сторону. Убедитесь, что он надежно закреплен.

Вид снизу на дверь морозильной камеры

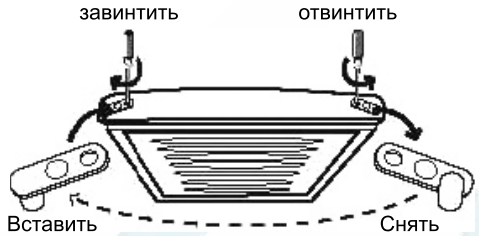


5. а. Аккуратно наклоните холодильник. Чтобы наклонить холодильник в процессе перенавешивания двери, требуется 2 человека.

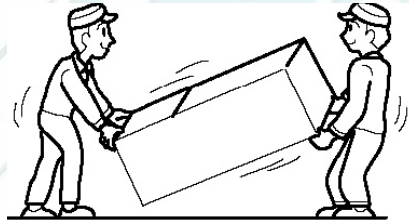

б. Снимите винты и нижний шарнир. Затем снимите регулировочные ножки с обеих сторон и прикрепите их на противоположную сторону.



Снимите винт с нижнего шарнира, и установите его на противоположную сторону. Навесьте дверь морозильной камеры на место.

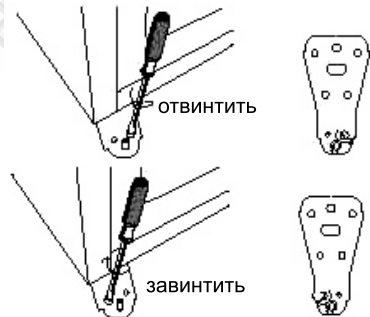

После навешивания двери морозильной камеры снова привинтите средний шарнир на холодильник (с противоположной стороны).


## ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что дверь морозильного отделения правильно выставлена по горизонтали и вертикали и уплотнения закрыты со всех сторон, прежде чем окончательно затянуть шарнир.




Навесьте дверь холодильной камеры на место. Убедитесь, что дверь холодильного отделения правильно выставлена по горизонтали и вертикали и уплотнения закрыты со всех сторон, прежде чем окончательно затянуть верхний шарнир.

Вставьте кронштейн шарнира и прикрепите его к верхней части холодильника.

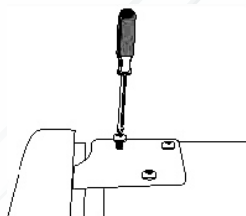


Затяните его гаечным ключом при необходимости.

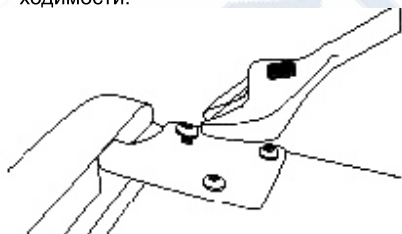

Положите верхнюю крышку на место и затяните ее винтами. Более подробные сведения см. в пп. 1а-1с, если их выполнять в обратном порядке

Переставьте ручку - это делается одинаково как для двери холодильной камеры, так и для двери морозильной камеры.

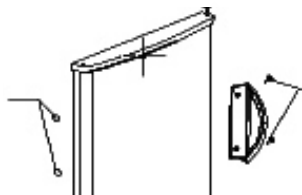

а. Снимите правую втулку на верхней планке двери, установите ее в симметричное положение слева.

б. Снимите с двух сторон пластмассовую заглушку отверстия и крышку с помощью отвертки.

с. Закрепите их на противоположной стороне. Установите пластмассовую заглушку отверстия, которые были расположены там, где теперь находятся ручки.

## ВНИМАНИЕ!

**Дважды убедитесь, что дверь правильно выставлена и уплотнения закрыты со всех сторон. При необходимости, отрегулируйте горизонтальный уровень ножками.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если вы хотите повесить дверь на противоположную сторону, рекомендуем обратиться к квалифицированному специалисту. Перенавешивать дверь самостоятельно следует только в том случае, если вы уверены, что имеете достаточную квалификацию для выполнения этой работы.

Все снятые детали должны быть сохранены, чтобы выполнить переустановку двери. Холодильник с морозильной камерой следует устанавливать на твердую поверхность, чтобы он не скользил в процессе навешивания дверей.

Не кладите холодильник с морозильной камерой плашмя, так как это может привести к повреждению системы охлаждения. Убедитесь, что холодильник отключен и пуст. Рекомендуется привлекать для сборки холодильника с морозильной камерой двух человек.

## ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Эта маркировка означает, что изделие не следует утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС.

Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека от неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку, чтобы способствовать разумному повторному использованию материальных ресурсов.

Чтобы вернуть использованное устройство, пожалуйста, пользуйтесь системой сбора и возврата или обращайтесь к дистрибьютору по месту приобретения продукции. Эта продукция может быть принята для безопасной утилизации с точки зрения охраны окружающей среды.

ДСТУ IEC 60335-2-24:2002

ДСТУ CISPR 14-1:2004

ДСТУ CISPR 14-2:2007

ДСТУ IEC 61000-3-2:2004

ДСТУ EN 61000-3-3:2004

ДСТУ EN 153:2006

Товар сертифицирован.

Срок службы (годности) товара - 3 года.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859