

DUNAVOX

Инструкция по эксплуатации

Модель:

DX-48.130K
Винный шкаф



Внимание!

Перед использованием прочитайте требования по технике безопасности и эксплуатации и постарайтесь в дальнейшем их выполнять.

Оглавление

1. БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИННОГО ШКАФА.....	3
2. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....	5
3.1. До начала установки винного шкафа	5
3.2. Установка винного шкафа	5
3.3. Условия встраивания винного шкафа.....	5
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИННОГО ШКАФА	6
4.1. Установка температуры	6
4.2. Вместительность	6
5. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
5.1. Разморозка винного шкафа.....	7
5.2. Очистка винного шкафа	7
5.3. Перемещение винного шкафа	7
5.4. Советы по экономии энергии	7
6. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	8
7. СХЕМА	9
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	9

Официальный дистрибьютор компании
indel B S.p.A
в Российской Федерации

ЛИМАРС - Р

Московская обл.г. Электросталь
Строительный пер. Д.1
тел./факс (496)57-5911 / 8-800-500-61-80
E-mail: limars-r@yandex.ru / limars-r@yandex.ru

Адрес эл. почты: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

**ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**

Продукт разработан только для хранения вина

1. Безопасное использование винного шкафа

Мы предоставляем важные сведения, которые касаются безопасности Вас и Вашего устройства. Старайтесь внимательно читать и соблюдать все требования безопасности.



Это знак предупреждения. Он предупреждает о потенциальной опасности, из-за которой можно получить травму. Сообщения с таким знаком означают, что нужно проявить внимание и быть осторожным.



Знаки опасности означают, что несоблюдение данного требования способно привести к серьезным травмам или к смерти



Знак повышенного внимания означает, что несоблюдение такого требования может привести к незначительным травмам или к травмам средней тяжести, порче имущества и повреждению оборудования.

Указанные правила по технике безопасности помогут вам понять, есть ли потенциальная опасность, и расскажут вам, что может произойти, если эти указания не будут выполнены

2. Важная информация



Перед тем, как начать использовать винный шкаф, необходимо его правильно расположить и установить так, как указано в данном руководстве. Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании винного шкафа, соблюдайте основные меры предосторожности:



- Подключите трехконтактный провод с заземлением, не снимайте заземление, не используйте адаптер или удлинитель.
- Рекомендуется подключать винный шкаф на отдельный питающий контур с собственным защитным автоматическим выключателем.
- Никогда не промывайте элементы шкафа горючими жидкостями. Пары от них могут привести к пожару или взрыву. Не храните и не используйте бензин и другие опасные жидкости и горючие пары в непосредственной близости от этого и других приборов.
- Прежде, чем приступить к чистке и техническому обслуживанию, убедитесь, что прибор отсоединен от электрической линии.
- Не подключайте вилку в розетку и не отключайте ее, если у вас мокрые руки.
- Отсоедините винный шкаф и отключите его от питания перед чисткой или обслуживанием. Невыполнение этого требования может привести к поражению электрическим током и даже к смерти.
- Не пытайтесь отремонтировать или заменить любой элемент Вашего шкафа, если это не указано в настоящем руководстве. Любое сервисное обслуживание должен производить квалифицированный специалист.



- Для установки винного шкафа необходимо 2 и более человек. Невыполнение этого требования может привести к возникновению травмы.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции вашего шкафа полностью освободите переднюю панель устройства. Выберите для установки хорошо проветриваемое место с температурой выше 60 ° F (16 ° C) и ниже 90 ° F (32 ° C). Устройство должно быть установлено в месте, защищенном от дождя, ветра, капель воды.
- Винный шкаф не должен располагаться рядом с печью, грилем и другими приборами с высокой температурой.
- Не загибайте и не зажимайте кабель электрического питания от винного шкафа.
- Автоматический выключатель должен быть рассчитан на ток в 15 А или больше.
- Важно установить винный шкаф ровно для того, чтобы он надлежащим образом работал. Возможно, вам понадобится его отрегулировать для того, чтобы установить правильно.
- Не используйте абразивные чистящие растворы или на основе агрессивных средств. Такие очистители могут повредить или изменить цвет изделия.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с отсутствием необходимого опыта и знаний, если только они не находятся под контролем или не прошли инструктаж по вопросам использования прибора с участием лиц, ответственных за их безопасность.
- Не пользуйтесь прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены. Если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить у производителя, или в авторизованном сервисном центре или обратиться к аналогичному квалифицированному персоналу для того, чтобы избежать опасности.
- Дети не должны играть с прибором. Держите сетевой шнур в месте, недоступном для детей. Не позволяйте сетевому шнуру свисать с края стола или рабочей поверхности, на которой он установлен.

3. Инструкция по установке

3.1. До начала установки винного шкафа

- Снимите внешнюю и внутреннюю упаковку.
- Убедитесь в наличии следующих важных элементов: деревянные полки, деревянная презентационная полка, хромированное ограждение и инструкция по эксплуатации
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой, используя мягкую ткань.

3.2. Установка винного шкафа


- Данный винный шкаф предназначен для отдельной или встроенной установки.
- Поместите ваш винный шкаф на прочную поверхность, которая может выдержать нагрузку при его полной загрузке.
- Устанавливайте винный шкаф вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (обогреватель, плита и т. д.). Прямые солнечные лучи могут нанести вред акриловому покрытию, а источники тепла могут привести к большей трате электроэнергии. Экстремально низкая температура окружающей среды также может привести к нарушению работы устройства.
- Не размещайте прибор во влажной среде.
- Правильно установите розетку, правильно подключите прибор. Ни при каких условиях не удаляйте третий контакт (заземление) из шнура питания. Любые вопросы, относящиеся к питанию и заземлению, должны решаться квалифицированным электриком или авторизованным сервисным центром.
- После подключения винного шкафа в розетку устройство должно поработать 2-3 часа до загрузки в него бутылок, это снизит первоначальную нагрузку на компрессор.
- **Дайте винному шкафу отстояться в течение минимум 24 часов после транспортировки, это снизит риск выхода компрессора из строя.**
- Из-за потенциальной угрозы выхода удлинителя из строя, не используйте его при подключении винного шкафа.

3.3. Условия встраивания винного шкафа

- Винный шкаф можно встраивать при соблюдении следующих требований: Должно быть **2-5 см свободного зазора между сторонами винного шкафа. Это необходимо для системы охлаждения винного шкафа.**

4. Использование винного шкафа

1	Термостат
2	Включение подсветки
3	Светодиодная подсветка

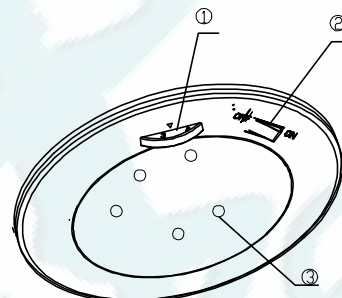

4.1. Установка температуры




- Для управления внутренней температурой необходимо выставить значение на диске термостата в зависимости от температуры окружающей среды и типа вина. Значение "1" - самое слабое охлаждение, "7" - самое сильное.
- Первый раз при включении устройства выставьте значение "7" и дайте устройству поработать 24 часа. После этого рекомендуется снизить степень охлаждения до "4".



Внимание! В устройстве установлена система защиты компрессора от кратковременного пропадаания напряжения, которая обеспечивает задержку включения в случае отключения электроэнергии или выключения вилки из розетки. Задержка составляет 3-5 минут, в течение этого времени винный шкаф не включится автоматически.

4.2. Вместительность

- Вы можете разместить до 48 стандартных бутылок Бордо внутри винного шкафа. Бутылки могут различаться по размерам, объему, а также способ укладки может отличаться. Получается, что фактическое число бутылок может быть разным. Вместительность бутылок указана при использовании традиционной бутылки Бордо 750 мл без упаковки и установке хромированного ограждения вместо демонстрационной полки.
- При использовании демонстрационной полки Вы можете хранить 5 бутылок под углом с целью демонстрации части коллекции. В комплект входит хромированное ограждение, которое можно установить вместо демонстрационной полки. В этом случае можно вместить больше бутылок.

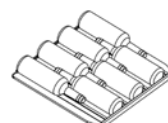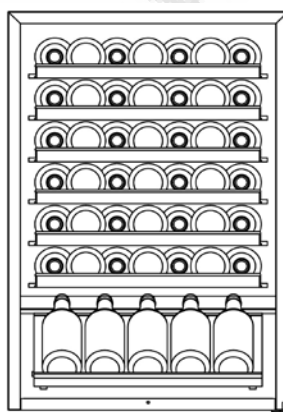

5. Уход и техническое обслуживание

5.1. Разморозка винного шкафа

- Прибор размораживается вручную. Установите термостат в позицию "0", разморозка обычно занимает несколько часов, можно ускорить процесс открыв дверь и убрав бутылки с вином.

5.2. Очистка винного шкафа

- Установите значение термостата "0", отключите винный шкаф, уберите вино и полки.
- Промойте внутреннюю поверхность раствором теплой воды с содой (2 столовые ложки соды на 1 литр воды).
- Промойте полки мягким моющим средством
- Снаружи шкаф нужно также мыть мягким моющим средством. После мытья протрите его сухой тряпкой.
- Избегайте попадания воды на кнопки управления или электрические части

5.3. Перемещение винного шкафа

- Уберите все бутылки
- Заклейте лентой полки внутри шкафа
- Заклейте лентой дверь шкафа
- Оберните прибор упаковочным материалом

5.4. Советы по экономии энергии


- Винный шкаф должен располагаться вдали от теплогенерирующих приборов и прямых солнечных лучей.
- При перегрузке винного шкафа компрессор работает дольше

6. Проблемы при эксплуатации

Вы можете решить любые проблемы с винным шкафом легко, экономя затраты на совершение звонков. Следуйте рекомендациям ниже, чтобы понять, сможете ли вы решить проблему до вызова технических специалистов.

Проблема	Возможные причины
Винный шкаф не работает	Не прошло 3-5 минут со времени предыдущего включения. Подождите от отключения защиты. Не подключен в розетку Обрыв питающей цепи или сгорел предохранитель
Частое включение и выключение	Температура в комнате выше нормальной Дверь открывается слишком часто Дверь не полностью закрыта Некорректно выставлена температура на панели управления Прокладка двери не плотно прилегает Некорректно установлены зазоры 1-5см, недостаток охлаждения
Вибрации	Винный шкаф установлен неровно
Кажется, что винный шкаф издает слишком много шума	Хладагент может издавать звук, что является нормальным. После завершения цикла хладагент издает булькающий звук Сжатие и расширение внутренних стенок может издавать звук Винный шкаф установлен неровно
Дверь не закрывается полностью	Винный шкаф установлен неровно Дверь была перенавешена и установлена некорректно Прокладка двери загрязнилась Полки находятся не на своём положении

7. Схема

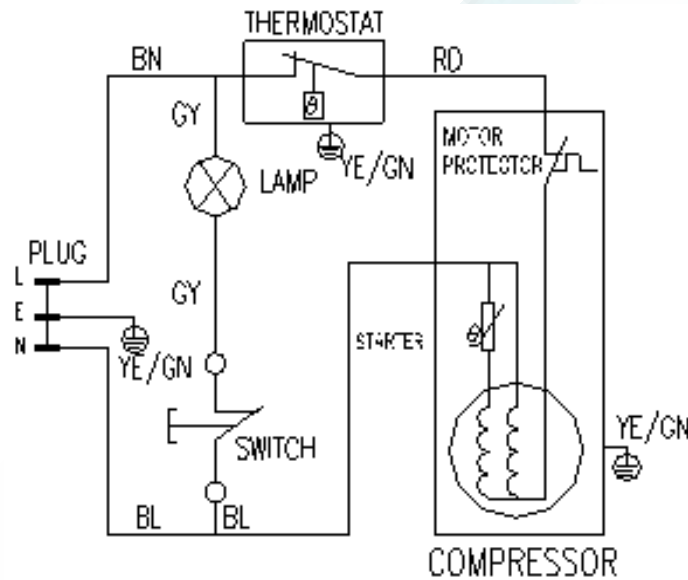

DX-48.130K

8. Технические данные

Модель	DX-48.130K	
Объем л.	48	
Материал	Корпус	Сталь
	Дверь	Стекло/пластик
Размеры устройства (Ш×Д×В)(мм)	820x550x570	
Размеры упаковки (Ш×Д×В)(мм)	855x580x590	
Вес нетто (кг)	36	
Вес брутто (кг)	38	
Потребляемая мощность (кВт/год)	195	
Хладагент	R600a	
Диапазон температур	4-18°C	
Напряжение	220В	
Частота сети	50 Гц	

