

SHIVAKI®

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА

SFR-110W, SFR-110S

SFR-140W, SFR-140S

SFR-220W, SFR-220S

SFR-280W, SFR-280S



ME 61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”

Mohmish Mada



- Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием морозильной камеры и сохраняйте инструкцию во время всего срока использования прибора.
- Следуйте инструкции по работе с прибором и соблюдайте меры предосторожности, описанные в инструкции пользователя
- В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не обращайтесь в не авторизованные сервисные центры и не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Бытовые морозильные камеры SFR-110W, SFR-140W, SFR-220W, SFR-280W, SFR-110S, SFR-140S, SFR-220S, SFR-280S (W-белый цвет морозильной камеры, S - серебристый) предназначены для замораживания и хранения замороженных продуктов, для приготовления пищевого льда.

В морозильных камерах используется хладагент **R600a**.

2. Морозильные камеры работают от электрической сети напряжением **(220±33)В** переменного тока частотой **50 Гц** и предназначен для установки в кухонных помещениях с относительной влажностью не более 70 % и с температурой окружающего воздуха, соответствующей климатическому классу, указанному в табличке холодильного прибора. Табличка расположена внизу на внутренней боковой стенке прибора. Для климатического класса **N** температура окружающего воздуха составляет от плюс 16°C до плюс 32°C, для класса **ST** - от плюс 16°C до плюс 38°C, для класса **T** - от плюс 16°C до плюс 43°C.

3. Используйте комбинацию ящиков, полок и корзин, предоставленную производителем.

4. Конструкция морозильных камер постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в данном руководстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**ТАБЛИЦА 1 - ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

ПОКАЗАТЕЛИ	SFR-110W	SFR-140W	SFR-220W	SFR-280W
	SFR-110S	SFR-140S	SFR-220S	SFR-280S
Общий (брутто) объем, дм ³	101	139	210	256
Полезный объем, дм ³	67	106	152	210
Температура в морозильнике в режиме хранения, °С, не выше	-18	-18	-18	-18
Суточный расход электроэнергии при температуре окружающего воздуха 25 °С и температуре в морозильнике минус 18 °С, кВт.час	0,533	0,593	0,663	0,732
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A
Мощность замораживания, кг/сут	7,0	10,0	12,0	16,0
Суммарная площадь для хранения продуктов, м ²	0,395	0,540	0,839	1,157
Количество производимого льда, кг/час	0,12	0,12	0,12	0,12
Время повышения температуры в морозильнике до минус 9°С при отключении электроэнергии в сети, ч	10	8	8	7
Габаритные размеры, мм, не более:				
высота	850	1050	1410	1675
ширина (без ручки)	574	574	574	574
глубина (без ручки)	610	610	610	625
Масса (нетто), кг, не более	31,5	40,5	45,5	56,0

Примечание: Теплоэнергетические параметры (температура в морозильнике, суточный расход электроэнергии) определяются по стандартной методике в лабораторных условиях при регламентированных температуре окружающей среды, влажности воздуха и др.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (СЕРЕБРА)

Наименование сборочной единицы	Кол-во, шт.	Масса серебра в одной сборочной единице, г	Масса серебра в изделии, г
Компрессор	1	0,43040	0,43040
Реле	1	0,06334	0,06334
Датчик-реле температуры	1	0,1	0,1
Агрегат холодильный: пайка стыков		0,94486/0,74766*	0,94486/0,74766*
ИТОГО:			1,53860/1,34140*

*- SFR-110W

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


В комплект поставки входят упакованная морозильная камера с набором комплектующих изделий в соответствии с таблицей 2, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.

ТАБЛИЦА 2 - КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

Рис.	Поз.	Комплектуемые изделия	SFR-110W	SFR-140W	SFR-220W	SFR-280W
			SFR-110S	SFR-140S	SFR-220S	SFR-280S
			Количество, шт			
Б.1	1	Шторка	1	1	3	4
Б.1	3	Сосуд для ягод	-	-	-	1
Б.1	4	Корзина большая	1	1	1	2
Б.1	2	Корзина малая	1	1	1	1
Б.1	6	Форма для льда	1	1	1	1
Б.1	7	Ручка	1	1	1	1
Б.1	8	Шуруп	2	2	2	2
Б.1	9	Заглушка	2	2	2	2
Б.2	2	Упор	-	-	-	2

УСТРОЙСТВО МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

Рисунок Б.1 - Устройство морозильной камеры и расположение комплектующих изделий

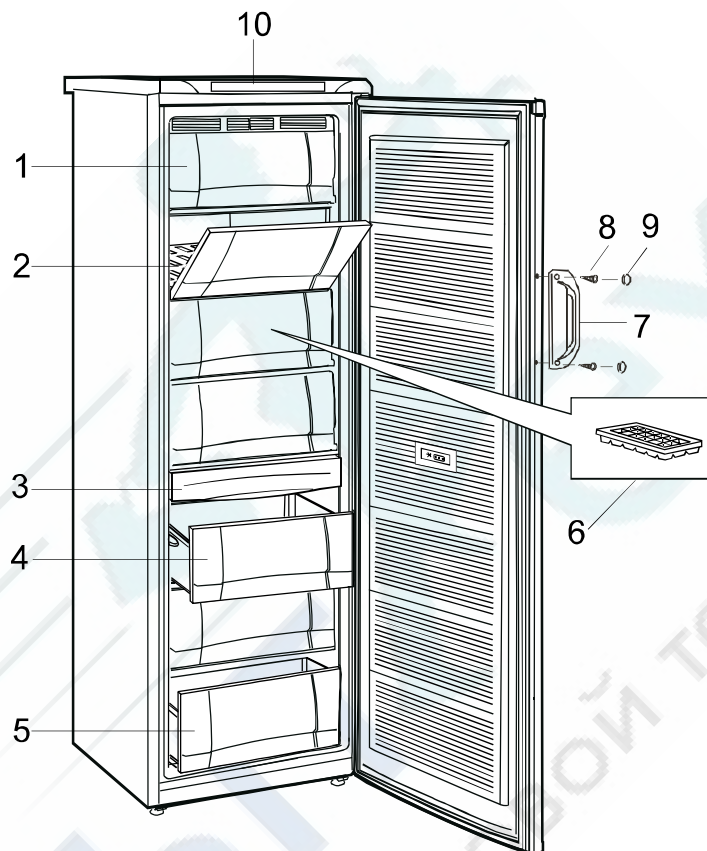


2- полка испарителя

10- пульт управления

- другие позиции - см. таблицу 2

Рисунок Б.2 - Схема крепления упоров к плоскости установочной

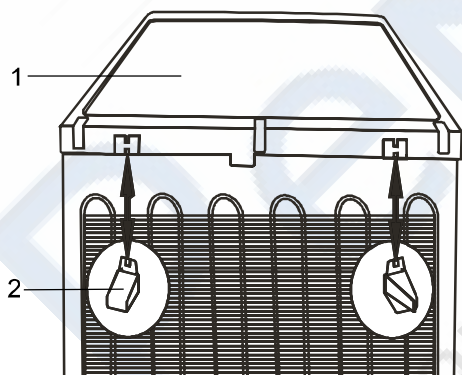


1 - плоскость установочная

2 - упор

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

Рисунок Б.3 - Панель управления и индикации

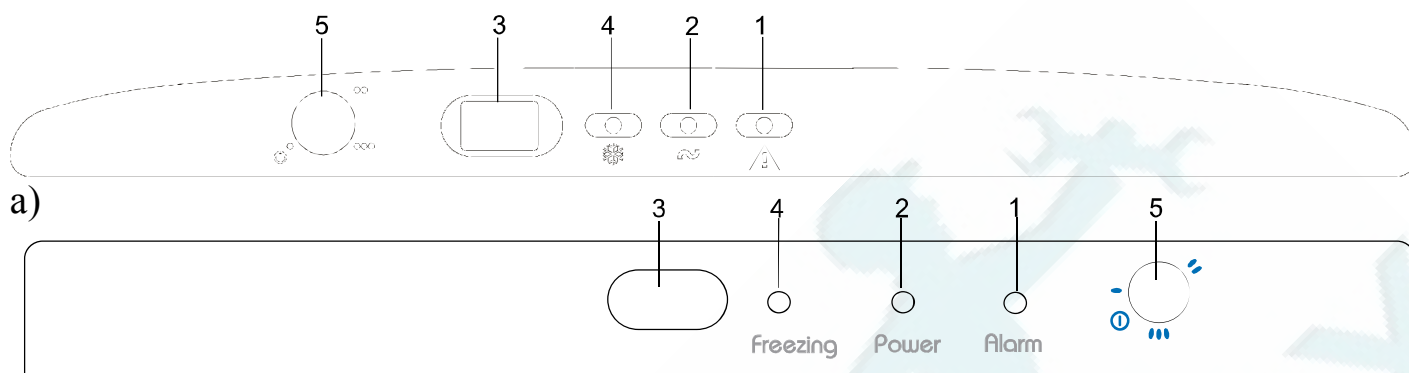

б) SFR-280W, SFR-280S

- 1 - красная сигнальная лампа
- 2 - зеленая лампа (индикация включения в сеть)
- 3 - переключатель режимов
- 4 - оранжевая лампа (индикация режима замораживания)
- 5 - ручка датчика-реле температуры

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. При эксплуатации морозильной камеры соблюдайте общие правила электробезопасности при пользовании электроприборами.

2. Ваш прибор выполнен по степени защиты от поражения электрическим током **класса 1**. Если вилка его шнура питания не подходит к Вашей розетке, следует обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки с заземляющим контактом (производится за счет потребителя).

3. Перед включением морозильной камеры проверьте исправность розетки, вилки а также шнур питания на отсутствие нарушений изоляции.

4. Не допускайте повреждения шнура питания и нарушения его контактов в вилке. При повреждении шнура, его замену необходимо производить на специальный, полученный у изготовителя или в сервисной службе.

Во избежание опасности, замену шнура должны производить только квалифицированные специалисты сервисной службы (специализированной мастерской).

При появлении признаков ухудшения изоляции электрооборудования (пощипывание при касании к металлическим частям) **немедленно отключите морозильную камеру от электросети** и вызовите механика обслуживающей организации для выявления и устранения неисправности.

5. Не помещайте на установочную плоскость (сверху морозильной камеры) электронагревательные устройства, от которых может загореться пластмасса.

Не допускайте попадания влаги на токоведущие части, расположенные на задней стенке морозильной камеры

6. Не реже одного раза в год с помощью сухой мягкой щетки или пылесоса очищайте от пыли элементы конструкции, расположенные на задней стенке морозильной камеры, предварительно вынув из розетки вилку шнура питания.

7. Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности:

- не подключайте морозильную камеру к электросети с неисправной защитой от токовых перегрузок;

- **не используйте для подключения переходники, дополнительные розетки и удлинительные шнуры;**

- не производите замену элементов электропроводки с помощью лиц, не имеющих соответствующего разрешения (лицензии).

8. По истечении срока службы морозильной камеры необходимо вызвать специалиста сервисной службы, который должен дать заключение о возможности дальнейшей эксплуатации прибора и обязательно заменить все элементы его электропроводки. В противном случае вы можете подвергнуть опасности себя и окружающих.



9. В приборе используется хладагент **R 600a** - природный газ, не наносящий вреда окружающей среде, но являющийся легковоспламеняемым, поэтому необходимо соблюдать дополнительные меры предосторожности:

Внимание! Не загромождайте вентиляционный зазор сзади морозильной камеры.

Внимание! Не используйте механические устройства или другие приспособления для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных изготовителем.

Внимание! Не повредите охлаждающий контур.

Внимание! Не используйте электроприборы внутри отделений для хранения продуктов, если они отличаются от типов, рекомендованных изготовителем.

Внимание! При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя.

10. Внимание! Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.

Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

11. Отключайте морозильную камеру от электросети, вынув вилку из розетки, при:

- мытье пола под прибором, перемещении его на другое место;
- уборке его внутри и снаружи, разморозке морозильной камеры;
- отключении напряжения электрической сети;
- устранении неисправностей;
- Вашем отъезде на длительное время.

12. Если вы решили больше не использовать морозильную камеру, то ее следует утилизировать. Выньте вилку из розетки, отрежьте шнур питания. Не допускайте повреждения трубопроводов во избежание вытекания хладагента и масла. Содержащийся в холодильной системе хладагент должен утилизироваться специалистом. За более подробной информацией об утилизации прибора просьба обращаться в службу по вывозу и утилизации отходов.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Снимите упаковку с морозильной камеры.

2. Вымойте прибор теплой водой: наружную часть - моющим мыльным средством, внутренние части - раствором пищевой соды. Насухо вытрите мягкой тканью и тщательно проветрите.

Не допускайте использования для мойки морозильной камеры абразивной пасты и моющих средств, содержащих кислоты и растворители.

3. При установке морозильной камеры SFR-280W на заднюю стенку плоскости прикрепите два упора 2, которые обеспечат необходимое расстояние от морозильной камеры до стены помещения (рисунок Б.2).

Внимание! Расстояние от выступающих частей прибора до стены должно быть не менее **20 мм**.

4. Определите место установки морозильной камеры. Не располагайте прибор вблизи источников тепла, влаги и в зоне попадания прямых солнечных лучей.

5. Для самопроизвольного закрывания дверей, морозильную камеру установите с наклоном назад. Это, а также надежность установки прибора, особенно на неровной поверхности, достигается при помощи регулировочных опор.

6. Установите комплектующие изделия согласно рисунку Б.1.

7. Прибор, находившийся на холоде, перед включением в электросеть необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 8 час.

8. Морозильная камера имеет правостороннее открывание дверей. С целью обеспечения более удобного размещения ее в интерьере кухни в конструкции предусмотрена возможность перенавески дверей для левостороннего открывания. При необходимости это может выполнить механик мастерской по ремонту холодильных приборов (производится за счет потребителя).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. В верхней части морозильной камеры находится панель управления 10 (рисунок Б.1) с блоками индикации и управления (рисунок Б.3).

2. Включение в сеть прибора производится вилкой шнура питания, при этом ручка датчика-реле температуры-5, расположенная на пульте (рисунок Б.3), должна быть в положении “выключено”.

3. Включение в работу морозильной камеры осуществляется поворотом ручки датчика-реле по часовой стрелке, при этом должен ощущаться легкий щелчок. В момент пуска и остановки прибора возможен незначительный шум.

Внимание! Повторное включение морозильной камеры в электросеть необходимо производить не ранее, чем через **3 - 4 мин** после ее отключения.

4. При включении морозильной камеры на панели управления (рисунок Б.3) будет постоянно гореть зеленая лампа-2 индикации включения в сеть и красная сигнальная лампа-1, свидетельствующая о том, что в морозильной камере не достигнута температура хранения (минус 18°C). По достижении температуры хранения лампа-1 погаснет. При необходимости замораживания продуктов установите переключатель режимов работы-3 в положение режима замораживания, при этом загорается оранжевая лампа-4. По окончании режима замораживания необходимо установить переключатель-3 на режим хранения.

Примечание: В передней части прибора по периметру внутреннего шкафа имеется система обогрева, которая служит для предотвращения осаждения влаги на металлических поверхностях. В процессе работы прибора в зависимости от температуры окружающей среды эта поверхность нагревается, что не является причиной для беспокойства. Прибор может работать ненадлежащим образом в случае, если он длительное время находился при температуре, выходящей за пределы установленных интервалов (см. п.2 «Общие указания»).

5. Регулирование температурного режима морозильника осуществляется ручкой датчика-реле-5 (рисунок Б.3). Понижение температуры задается поворотом ручки по часовой стрелке от крайнего левого до крайнего правого положения. После этого температура поддерживается автоматически. Температура внутри камеры также зависит от температуры окружающего воздуха, частоты открывания двери и количества хранимых продуктов.

При первом включении морозильной камеры или же после ее длительного отключения перед загрузкой продуктов необходимо включить прибор **не менее, чем на 3 час**, при этом ручку датчика-реле температуры-5 установить в крайнее правое положение (максимальный холод).

Загрузив морозильную камеру, необходимо:

- при температуре окружающей среды до плюс 20°C ручку-5 перевести против часовой стрелки приблизительно на одну отметку;

- при температуре окружающей среды выше плюс 20°C ручку-5 можно оставить в том же положении (максимальный холод).

Внимание! Жидкость и газы, циркулирующие в герметичной системе охлажде-

ния прибора, могут издавать некоторые шумы как при работе компрессора, так и после отключения. Также могут быть слышны легкие потрескивания материалов под воздействием температурных деформаций, щелчки срабатывания датчика-реле температуры. Не волнуйтесь, это совершенно нормально.

Если не удастся открыть только что закрытую дверь, следует подождать 2-3 минуты, пока давление внутри камеры не выровняется с наружным, и открыть дверь.

6. При размещении продуктов в морозильной камере соблюдайте следующие правила:

- не допускайте попадания поваренной соли на поверхность испарителей;
- нельзя хранить в морозильной камере жидкие продукты в стеклянной таре.

7. Для удобства пользования морозильной камерой предусмотрены выдвижные корзины-4 и -5, а также сосуд для ягод -3 (рисунок Б.1), в котором можно замораживать мелкие фрукты и овощи.

Продукты, предназначенные для замораживания, укладывают на полки испарителя-2, откинув шторки-1 (рисунок Б.1) и размещайте так, чтобы они занимали как можно большую площадь. **Шторки легко откидываются, если их потянуть незначительным усилием сначала вверх, потом на себя.**

Внимание! Во избежание поломки не прилагайте больших усилий при открывании шторок.

Следующую порцию продуктов для замораживания рекомендуется помещать по истечении 24 час также на полки испарителя, предварительно распределив ранее замороженные продукты ниже - по корзинам.

8. Максимальное количество продуктов (производительность замораживания), которое может быть заморожено в течение 24 час при температуре окружающего воздуха плюс 25⁰С, указано в таблице 1. Превышение указанной нормы ведет к увеличению длительности замораживания и к снижению качества замороженных продуктов.

Примечание: В режиме замораживания компрессор морозильника работает непрерывно, в режиме хранения - циклично. Максимальное время работы компрессора в режиме замораживания рекомендуется не более 24 час.

9. Соблюдайте сроки хранения для купленных в магазине готовых замороженных продуктов (сроки указаны на упаковке).

Рекомендованные сроки хранения в морозильной камере продуктов, замороженных в домашних условиях, такие:

- для жирных и соленых продуктов - до трех месяцев;
- для продуктов после кулинарной обработки и продуктов с небольшим содержанием жира - до полугода;
- для постных продуктов - до одного года.

При отключении электроэнергии в сети более времени, указанного в таблице технических данных, размороженные продукты следует быстро употребить в пищу или немедленно подвергнуть тепловой обработке и, после остывания, повторно заморозить.

10. Для приготовления пищевого льда заполните форму для льда 6 (рисунок Б.1) и установите ее в морозильную камеру.

Мороженое и кубики льда не следует употреблять сразу после извлечения из морозильной камеры, т.к. это может вызвать обморожение полости рта.

УХОД ЗА МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРОЙ

1. При образовании незначительного снегового покрова в морозильной камере его следует удалять, не приурочивая это к моменту оттаивания.

Запрещается использовать для удаления снегового покрова острые металлические предметы!

2. Если образовался плотный снеговой покров толщиной более 5 мм (определяется визуально) и его нельзя удалить, морозильную камеру следует отключить для оттаивания.

Оттаивание морозильника желательно осуществлять во время, когда в нем мало продуктов и проводится общая уборка прибора.

Оттаивание производите в следующем порядке:

- отключите морозильную камеру от электросети;
- удалите корзины 4, 5 и сосуд 3 с продуктами, продукты с полок испарителя, заверните их в несколько слоев бумаги и положите в прохладное место, т.к. повышение температуры замороженных продуктов может сократить срок хранения;
- оставьте дверь прибора открытой, шторки 1 (рисунок Б.1) откиньте в горизонтальное положение.

Время оттаивания можно сократить, поставив в морозильник сосуд с горячей водой (60 - 70°C). Чтобы не повредить испаритель, сосуд следует устанавливать аккуратно.

3. По окончании оттаивания воду из морозильной камеры удалите с помощью губки или влажной салфетки и произведите уборку прибора (стр. 9)

Морозильную камеру рекомендуется оттаивать с профилактической целью не реже одного раза в пять - шесть месяцев.

Примечание: Для извлечения корзин 4 и 5 (рисунок Б.1) их необходимо выдвинуть до упора и, приподняв переднюю часть, извлечь из шкафа. Для предотвращения падения корзин на них предусмотрены дополнительные фиксаторы.

4. При выключении морозильной камеры на долгое время следует выполнить оттаивание, уборку и оставить дверь прибора слегка открытой, чтобы в камере не образовывался неприятный запах.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1. Морозильную камеру храните в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности не выше 70 %.

2. Транспортируйте прибор в упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте прибор, чтобы исключить возможные удары и перемещения его внутри транспортных средств.

3. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать прибор ударным нагрузкам.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Перед проведением работ по устранению неисправностей отключите морозильную камеру от электросети!

ТАБЛИЦА 4 - ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, ее внешнее проявление, дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Включенный в электросеть прибор не работает	Отсутствие напряжения в электросети. Нет контакта вилки с розеткой	Проверьте наличие напряжения электрической сети в розетке. Обеспечьте контакт вилки с розеткой
Повышенный шум	Неправильно установлен прибор. Трубопроводы холодильного агрегата соприкасаются с корпусом прибора или между собой	Установите прибор в соответствии с требованиями настоящего руководства. Устраните касание трубопроводов с корпусом прибора или между собой, не допуская повреждений
Наличие характерного для отлипания хлопающего звука при открывании двери, тугое открывание двери	Прилипание уплотнителя к плоскости прилегания двери со стороны ее навески	Промойте уплотнитель двери и плоскость шкафа, к которой прилегает дверь, теплой мыльной водой, насухо вытрите мягкой тканью
Появляется запах в морозильнике	Нерегулярная уборка. Длительное пребывание прибора в выключенном состоянии с плотно закрытой дверью. Хранение несвежих продуктов	Тщательно вымойте и проветрите прибор

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров	Зоны ответственности
000	ООО "Диорит-Сервис"	347800, г.Каменск-Шахтинский, Ростовская обл. ул.Московская д.48	(86365) 4-28-51	Ростовская обл. г.Каменск-Шахтинский
001	ООО «Сервисбыттехника»	460036 г.Оренбург,ул.Лесозащитная, д.18, Магазин "Бытовая техника"	(3532) 30-00-30, 30-00-66	г.Оренбург, Сорочинск, Переволодск, Медногорск, Орск,Кувындык, Саракташ, Новосергеевка
002	ООО "Норд-Нева"	194044, г.Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д.14 оф.68	(812) 294-50-32, 292-03-32	С-Петербург, Луга, Псков, Новгород, Петрозаводск, Всеволожск, Пушкин, Павловск, Зеленогорск, Колпино, Гатчина, Ломоносов
003	ИП Есипенко А.В.	160021, г.Вологда, ул.Клубова, д.87	(8172) 55-82-08.	Вологда, Грязовец, Кадуй, Сокол, Харовск
004	ООО «АС «Классика»	400120 г.Волгоград, ул.Елецкая, 173	(8442) 97-18-27, 97-50-10	г.Волгоград,Волгоградская обл.
005	ООО "Гарант"	344092, г.Ростов-на-Дону, ул.Капустина, д.10	(8632) 33-46-89, 20-67-30	г.Ростов-на-Дону и Ростовская обл.
006	ООО "СЦ Фолиум"	398016,г.Липецк, ул.Космонавтов, д.8	(4742) 34-07-13	г.Липецк, Липецкая обл
007	ООО «Сервис-Сити»	367014, г.Махачкала, Акушинского,1-а	(8722) 60-88-82, 66-30-07	Дагестан, Чечня
010	"Мир Бытовой Техники"	160029, г.Вологда, ул.Карла-Маркса, д.89	(8172) 285-643, 271-221.	Череповец, Вологда
011	ООО "Бытсервис"	352506, Краснодарский край, г.Лабинск, ул. Турчанинова,2	(86169) 7-39-99	Мостовский, Курганинский, Лабинский район и прилегающие р-ны Адыгея
012	ООО «Политехсервис»	443030, г. Самара, ул.Чернореченская, д. 21 цокольный этаж	(846) 267-50-45, 8-987-948-48-39.	г. Самара и самарская область (г. Тольятти, г. Новокуйбышевск, г. Чапаевск, г. Жигулёвск, г. Отрадный, г. Кинель)
013	СЦ "Рембыттехника"	385000, Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Курганная, д.328	(8772) 53-13-20	г.Майкоп и республика Адыгея
014	«ОН-Сервис»	428017, Россия, ЧР, г.Чебоксары, ул.Гузовского, д.16	(8352) 459-500, 439-590.	Чебоксары, Новочебоксарск, Цивильск, Канаш, Козьмодемьянск
016	Сервисный центр "Мир"(ЧП Сергушов А.И.)	163045 г.Архангельск, ул.Гагарина, д.1	(8182) 27-60-67, 27-55-10	г.Архангельск
017	ООО "НОРД-СЕРВИС"	1) 620057, г.Екатеринбург, ул. Донская 31, 2) 624096, г. Верхняя Пышма, ул. Огнеупорщиков, 19	1) (343) 310-00-91, 2) (343) 283-00-86, 283-00-76.	г.Екатеринбург и область
018	ООО "Эл-сервис"	303850, Орловская обл., г.Ливны, ул.Др.Народов д.121	(48677) 21-007	г.Ливны и Орловская область
019	ООО "Дуэт сервис"	300041, г.Тула, ул. Жуковского, д.13	(4872) 36-30-66, 36-30-31	г.Тула и область
021	Торгово-Сервисный центр "Норд"	302528, Орловская область, г.Орёл, ул.Мостовая, дом 16	(4862) 71-44-76, 78-14-28	г.Орел, Орловская обл., Брянская обл.
022	ООО "Техно-Сервис"	1) 355044, г.Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д.6, 2) 369015, г.Черкесск, ул.Ленина д.340В	1) (8652) 39-30-30, 2) (8782) 277-077.	Ставрополь, Невинномысск, Пятигорск
023	ИП Серебряков Д.Е	603140, г.Нижний Новгород, пл.Комсомольская д.2 корпус 1	(8312) 40-91-92	Нижний Новгород, Чебоксары (Чувашия), г.Киров
024	ИП Шаталов Д.М.	361041, КБР, г.Прохладный пер, Комсомольский д.32	(86631) 31-055	Прохладненски р- он, Моздок Моздокский р-он,Ставропольский край, Курской, Кировский р-он,Терек
027	ООО "Союзбытсервис"	107497, г. Москва, Черныцынский проезд дом 7, строение 2	(495) 971-05-29, 506-11-66.	г.Москва (Районы:Балашихинский, Люберецкий, Ногинский, Раменский, Щёлковский,Домодедовский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Ленинский, Подольский, Чеховский, Ступинский, Воскресенский
031	ООО «СТ Сервис»	670031,г.Улан-Удэ, ул. Автомобилистов,д.5а	(3012) 41-50-43, 44-27-44	респ.Бурятия, г.Улан-Удэ
033	СЦ "Атлант"	347913, Ростовская область, г.Таганрог, ул. Свободы д.11	(8634) 321-542.	г. Таганрог, Неклиновский р-он, М-Курганский р-он
034	ООО "Выбор-Сервис"	308600,г.Белгород, проспект Гражданский, д.32	(4722) 32-65-92, 32-69-29	г.Белгород, Белгородская обл., Старый Оскол
035	ИП Белобров С.А.	353200, Краснодарский край, ст.Динская, ул.Кирова, д.112	(86162) 6-59-17	Краснодарский край, от Сочи до Ленинской
036	ИП Абдурашидов З.А. (СЦ «ТЕРЕК»)	368830, респ.Дагестан, г. Кизляр, пер. Рыбный д.17	(87239) 2-33-55	г.Кизляр, Кизлярский р-он, Тарумовский р-он, Бабаюртовский р-он, Шелковской р-он респ. Чечни

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров	Зоны ответственности
037	СЦ "Бел-Сервис"	308015, г.Белгород, ул.Сумская, д.22	(4722) 22-96-47, 300-722	г.Белгород, Белгородская обл.
039	ООО "Бинэс Сервис"	248001, г.Калуга, Калужская область ул.Суворова, д.25	(4842) 54-83-33, 54-82-22	г.Калуга и Калужская обл.
040	АСЦ "Солитон-сервис"	443022, г.Самара, ул. Кабельная, д.4	(846) 276-99-29, 276-99-39.	Самара, Самарская область, р. Башкортостан, Оренбург
041	ООО "Элит-сервис"	625026, г.Тюмень, ул.Республики, д.143	(3452) 20-10-59, 95-07-17	Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск
043	АСЦ "Альфа-Сервис"	664007, Иркутск, пер.Мопра 1а	(3952) 799-150, 97-03-94	Иркутск, Шелехов, Ангарск
044	ООО "Рост-Сервис"	600031, г.Владимир, ул.Юбилейная, д.60	(4922) 30-50-55, 21-44-24	г. Владимир
046	ПБООЮЛ Горбатов С.А. (СЦ "Кристалл-Сервис")	659303, Алтайский край, г. Бийск, ул. Красноармейская, д.174, кв.133	(3854) 35-00-66, моб-923-643- 16-43	Горно-Алтайск, Майма, Белокуриха, Бийск и ближайщие районы.
048	СЦ "Элекс-электроникс"	390048, г.Рязань, ул.Новоселов, д.21а	(4912) 92-24-45.	Рязань, Рыбное, Спасск, Михайлов, Клепики.
050	ООО "Абсолют"	1) 350001, г. Краснодар, ул. Новороссийская, д.3, 2) 352690, г.Апшеронск, ул. Ворошилова, 109	1) (861) 267-50-88, (918) 030- 29-93, 2) (86152) 2-81-99	Краснодар, Апшеронск, Хадзыженск, Горячий ключ
051	ООО ТЦ "Комфорт-Сервис"	334091, г.Ростов-на-Дону, проспект Коммунистический, 48Б	(8632) 22-45-51	Ростов-на-Дону и Ростовская обл.
052	Кузбасская Сервисная Компания	652702, Кемеровская обл. г.Киселевск, ул. 1 МАЯ 9/2, помещение 6А	8-923-620-5555	Киселевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Новокузнецк
055	ИП Кутовенко О.Б	658980, Россия, Алтайский край, с.Ключи ул.Приборовая д.12/ 2	(38578) 22-2-18	Ключевский, Кулундинский, Табунский, Славгородский (г.Славгород), г.Яровое, Бурлинский, Немецкий Национальный Район, Суетский, Благовещенский, Родинский, Волчихинский, Михайловский.
057	АСЦ "Центр-Сервис"	367000, г.Махачкала, ул.Нурадилова, д.52	(8722) 67-64-88	г.Махачкала, Каспийск, Избербаш, Кизилюрт, Хасавюрт, Буйнакс
060	ООО "Арктика-Сервис"	362015, г.Владикавказ, пр.Коста, д.15	(8672) 25-01-07, 75-77-77	г.Владикавказ
061	ООО "ТехноКласс"	400007, г.Волгоград, пр.Металлургов, д.29	(8442) 72-40-10, 72-53-33	г.Волгоград и область
062	ООО "Стандарт"	443091, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 88, корп.1, оф.3	(846) 972-37-71	Самара и Самарская область.
063	ООО ТТЦ "Рембыттехника"	454081, г.Челябинск, ул.Артиллерийская д.102	(351) 77-11-811, 77-11-822, 77- 11-833, 77-11-844.	г.Челябинск и обл.
064	ООО «Техноплюс»	620141, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, д.28/А	(343) 229-96-15	г.Екатеринбург и обл.
065	ООО ПКФ "ГАРДА"	192102, г.Санкт-Петербург, ул.Стрельбищенская, д.16А	(812) 766-26-51, 766-26-65, 766- 63-70, 380-79-78	г.С-Пб и область
066	«Центр-Сервис»	394029 г.Воронеж, ул.Героев Стратосферы, д.16	(4732) 44-81-99	Воронеж и область
067	ООО "Компьютерные системы"	423231, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Советская, д.127а	(85594) 4-20-20, 2-55-00.	Лениногорск, Азнакаево, Бавлы, Бугульма г.Октябрьский
068	АСЦ «Квадрат Сервис»	1) 610014, г. Киров, ул. Производственная, д.24а, 2) 613040, г.К.Чепецк, ул. Кирова, д.30, 3) 612600, г. Котельнич, ул. Кирова, д.17, 4) 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, д.191, 5) 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул.Интернациональная, д.58	1) (8332) 513-555, 2) (83361) 46-225, 3) (83342) 4-10-31, 4) (8212) 445-900, 5) (82147) 2-59- 20.	г. Киров г.К.Чепецк, г. Котельнич, г. Сыктывкар, г. Ухта
069	АСЦ «Быттехника»	398002, г. Липецк, ул. Семашко, д. 14	(4742) 28-10-65, 24-02-63	г. Липецк, Липецкая область
070	ООО "Айова-Сервис"	356240, Ставропольский край, г.Михайловск, ул.Коллективная, д.1	(8652) 95-39-04, 95-39-03	Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика, РСО Алаiania, Калмыкия, Чечня, Дагестан
072	ИП Трофимов	414057, г.Астрахань, ул.Звездная, 1/33	(8512) 50-19-30	Астрахань и обл
073	ООО "Евростиль-Пенза"	440018, г.Пенза, ул.Карпинского, д.40А	(8412) 54-43-01, 52-33-33.	Пенза, Пензенская обл.
074	ООО "Полаир-Сочи"	354340, Краснодарский край, г.Сочи-А, ул.Ленина д.2,	(8622) 40-54-64	Сочи, Краснодарский край
078	Лидер Сервис	414000, г.Астрахань, ул.Рождественского д.15В	(8512) 48-26-30	Астрахань, Нариманов, Камызяк
080	Катрекс магазин "Хозяин и К"	347360, Ростовская обл., г.Волгодонск, Морская, д.5 А	(86392) 2-36-52, 2-75-30	Волгодонск и Ростовская обл

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров	Зоны ответственности
082	ИП Герасимова Н.И.	241050, г.Брянск, пр-т Ст.Димитрова, д.72	(4832) 58-02-02, 58-00-03.	Брянск, Жуковка, Почеп
083	ООО "Сервисный Центр Атлант"	450069, г.Уфа, ул.Высоковольная, д.20	(347) 293-04-04	Уфа, Республика Башкортостан
084	"Холод-сервис"	361115, Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Октябрьская, д.67А	(86633) 2-23-95, 2-15-20	Кабардино-Балкарская Республика, г Майский
085	ООО "Кубаньрембытслужги"	350049, г.Краснодар, ул.Северная д.237	(861) 255-46-72, 279-60-14, 279-60-15	г.Краснодар.Краснодарский край, респ.Адыгея
087	АСЦ "Вологда"	160034, Вологодская область, г.Вологда у.Новгородская, д.7	(8172) 53-99-39, 53-99-69	г.Вологда Вологодская область
088	ООО "Мастеръ"	302016, г.Орел, ул. Латышских стрелков, д.1	(4862) 731-731, 75-14-80.	г. Орел, Орловская обл.
089	Сервисный центр "Эльдорадо"	346780, г.Азов, Ростовской обл., ул.З.Космодемьянской, д.62	(86342) 5-40-52	Азов и Азовский Р-н
090	ООО "Чайка"	603095, Нижегородская область г.Н.Новгород Московское шоссе 105	(8312) 41-62-34, 72-36-81, 72-36-82	г.Н.Новгород и область
092	ООО "Рембыттехника"	656011, г.Барнаул, ул.Калинина, д.24-А	(3852) 35-71-91, 77-23-23.	г.Барнаул и Алтайский край
094	Сервисный центр "Эврика"	170000, г.Тверь, пр-т Чайковского, д.9	(4822) 42-25-88, 42-29-39	г.Тверь и Тверская область
095	Сервисный центр "ЧП Сунцов А.Г."	305044, г.Курск, ул.Станционная, 4а	(4712) 393-800, 393-747	г.Курск и Курская область
097	ООО "ФОРЕТ" (СЦ "КВАРЦ")	352900, Россия, Краснодарский край, г.Армавир, ул.Фрунзе, д.2	(86137) 4-50-00	Армавир, Кропоткин, Новокубанск, Лабинск, Курганинск
098	ООО "Домотехника-Сервис"	1) 644009, г.Омск, ул.Лермонтова, д. 194, 2) 627753, г.Ишим, Тюменская обл., ул.Карасульская, д.183	1) (3812) 36-74-12, 36-74-01, 2) (34551) 7-46-31	г.Омск и область
101	ООО ПКП "Контакт-Сервис"	143600, Московская обл., г.Волоколамск ул.Школьная, д.1	(496-36) 4-43-73, 2-37-28, 8-916-318-98-37, 8-985-789-75-19	г.Волоколамск, Северо-Запад Мос.обл., включая Волоколамский, Лотошинский, Шаховской и Северо-Запад Истринского района, Рузский
102	ООО «Вирго» (СЦ Эталон ДВ)	680006, г.Хабаровск, ул. Иртышская, д.17	(4212) 54-00-44.	г.Хабаровск
103	ООО "Центр обслуживания сложной техники"	428017, г.Чебоксары, Чувашская респ. ул.Пирогова, д.20	(8352) 43-12-11	г.Чебоксары, Чувашская республика
104	ООО «Мастер-Сервис»	412900, Саратовская обл., г.Вольск, ул.Советская д.7	(84593) 7-30-28	г.Вольск, г.Балаково, Вольский, Балаковские р-ны Саратовской области
105	ООО "ГРУППА "Центросервис"	141400, Московская область, г.Химки, ул.Кольцевая, д.8	(495) 572-70-17, 572-70-66, 572-70-71	Дмитров, Долгопрудный, Клин, Солнечногорск, Зеленоград, Химки, Истра, Красногорск, Одинцово, Наро-Фоминск, Видное, Подольск, Домодедово, Ступино, Кашира, Серебряные Пруды, Зарайск, Озёры, Луховицы, Коломна, Раменское, Воскресенск, Егорьевск, Павловский Посад, Ногинск, Электросталь, Балашиха, Щёлково, Королёв, Пушкино, Мытищи, Сергиев Посад.
106	ООО "Инфолайн" СЦ Антей	428032, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.11	(8352) 62-26-41, 62-38-90, 62-66-63	Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Ядрин
107	Фирма "ТАУ"	150001, г.Ярославль, Московский пр-т, д.1а, стр.5	(4852) 266-537	г.Ярославль и Ярославская область
108	ООО ТТЦ "Стинол"	357600 Ставропольский Край, г.Ессентуки, ул.Пушкина, д.128-А	(87934) 5-45-70, 4-15-55	г.Ессентуки, КавМинВоды
109	ООО «Компания «Ваш Сервис»	420032, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Алафузова, д.10/12	(843) 554-90-15, 554-11-46, 290-34-99, 290-58-66.	г.Казань, Татарстан
110	ООО "Оптима-сервис"	623100, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Луначарского д.34	(3439) 64-91-90	г.Первоуральск, Ревда
111	АСЦ "Рубин"	346270, Ростовская область, Шолоховский р-он, ст. Вешенская, пер. Фрунзе, 7	(86353) 22-3-89	Шолоховский р-он, Боковский р-он, Советский р-он, Верхнедонской р-он Волгоградская обл.: Нехаевский р-он, Алексеевский р-он, Кумылженский р-он.
112	ПБООЮЛ Дрондин А.В.	430031 г.Саранск республика Мордовия, ул.Косарева д.104	(8342) 30-24-42	г.Саранск, Рузаевка, Темников, Ардатов, Ковылкино, Инсар

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров	Зоны ответственности
113	"КристаллСервисБыт" (ИП Молодкин В.Л)	156025 г.Кострома, ул.Коммунаров, д. 5	(4942) 300-107, 639-723	г.Кострома , Костромская обл, Ярославль, Иваново
114	ООО "ЭЛ-Сервис"	410003 г.Саратов, ул.Астраханская, д.87	(8452) 57-29-53, 57-29-54, 57-29-55	г.Саратов,Саратовская обл.
115	ООО фирма «Полюс»	399772, Липецкая обл.,г. Елец, ул.Октябрьская, д.47	(47467) 4-12-08	г.Елец, г. Задонск, г.Лебедянь, г. Ливны, 6 западных районов Липецкой области
116	ООО "БВС-2000"	392032 г.Тамбов, ул.Мичуринская, 137а	(4752) 75-17-18, 75-90-90, 56-19-42, 56-19-44	г.Тамбов
118	ООО «ТВ-Сервис»	640001,г.Курган, ул.Радионова, д.56	(3522) 497-000	г.Курган и курганская область
119	ООО "Рембыттехника"	346780,г.Азов, Ростовская область, ул.Чехова, д.22	(86342) 4-14-90	г.Азов Азовский район
120	" Техника-Сервис" (ИП Гусев В.А)	391430, г.Сасово, Рязанская область, ул.Малышева, дом 49	(49133) 5-14-31	г.Сасово, Рязанская обл
125	ИП Караичев А. Н.	404411, Волгоградская обл., г.Суровикино, МКР-2, д.4	8-904-404-14-55	Чернышково,Обливская(Ростовская область), Суровикино,Калач-на-Дону
127	ООО "Квант-Сервис"	394042 г.Воронеж, ул.Старых Большевиков, д.1в	(4732) 39-87-50, 39-41-48, 56-46-75	Нововоронеж,Семилуки,Рамонь,Анна
128	ИП Мороз Н.В.	673400, Забайкальский край, г.Нерчинск, ул.Погодаева д.32	(30242) 4-19-26.	г.Нерчинск
130	ООО «Быт-Сервис»	300002, г. Тула, ул. Арсенальная, д.63/28	(4872) 47-07-06, 47-06-17.	г.Тула, Тульская обл.
131	АСЦ «БАТ-сервис»	352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Островского, д.32	(86147) 3-23-02, 8-918-235-52-55	Армавир, Новокубанск, Майкоп; районы — Новокубанский, Мостовской, Лабинский, Курганинский, Кошехабльский, Дондуковский, Шовгеновский
133	ОП "Сервис центр Москва" ООО "Эльдорадо"	125371, г. Москва, Волоколамское шоссе д.89.	8-800-555-1111.	Люберцы, Мытищи, Балашиха, Химки, Подольск, Реутово, Жуковский, Долгопрудный
133	ОП "Сервис центр Самара" ООО "Эльдорадо"	443056, г. Самара, Московское шоссе, д. 8	8-800-555-1111.	Самара, Новокуйбышевск, Кинель
133	ОП "Сервис центр Санкт-Петербург" ООО "Эльдорадо"	194064, г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.5	8-800-555-1111.	г.Санкт-Петербург, гатчина, зеленогорск,кировск, колпино, кроннштадт, кузьмолово, коммунар,домоносос, металлострой, морозовка, отрадное, павловск, петродворец, стрельна, пушкин, репино, романовка, мельничный ручей, сосновый бор, токсово, тосно, углово, горелово, новодевятикино, красное село, всеволожск, сертолоао, шушары.
133	ОП "Сервис центр Пермь" ООО "Эльдорадо"	614990, г. Пермь, Стахановская, 54 "Д"	8-800-555-1111.	Административная черта г.Перми
133	ОП "Сервис центр Тюмень" ООО "Эльдорадо"	625051, г. Тюмень, 30 лет Победы, д. 113А,	8-800-555-1111.	г.Тюмень и Тюменский район
133	ОП "Сервис центр Красноярск" ООО "Эльдорадо"	660048, г.Красноярск, ул.Маерчака, 50	8-800-555-1111.	Красноярск и прилегающие районы
133	ОП "Сервис Центр Уфа" ООО "Эльдорадо"	450028, г. Уфа, ул. Гвардейская, д.57/1	8-800-555-1111.	г. Стерлитамак, Республика Башкортостан.
133	ОП "Сервис центр Екатеринбург" ООО "Эльдорадо"	620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 60	8-800-555-1111.	г. Екатеринбург (Первоуральск, Ревда, Березовский, Новоуральск, Верхняя Пышма).
133	ОП "Сервис центр Набережные Челны" ООО "Эльдорадо"	423827, г. Набережные Челны, б-р Г.Камала, д 2 (27/13)	8-800-555-1111.	г. Набережные Челны, г.Нижнекамск, Елабуга, Менделеевск, Мензелинск
133	ОП "Сервис центр Челябинск" ООО "Эльдорадо"	454092, г. Челябинск, ул. Воровского , 63 "А"	8-800-555-1111.	г.Челябинск и обл.
133	ОП "Сервис центр Чита" ООО "Эльдорадо"	672000, г.Чита, ул Бабушкина, д. 108,	8-800-555-1111.	г.Чита
133	ОП "Сервис центр Новокузнецк" ООО "Эльдорадо"	654005, г.Новокузнецк, ул. Лизы Чайкиной, д.2А/1А	8-800-555-1111.	Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск, Оссиники, Калтан, Мыски
133	ОП «Сервис центр Иркутск «ООО "Эльдорадо"	664000, г. Иркутск, ул. Урицкого, д. 8, офис 204	8-800-555-1111.	Иркутск, Ангарск, Шелехов и Иркутская область
133	ОП "Сервис центр Барнаул" ООО Эльдорадо	656002, г. Барнаул, ул. Цеховая, д. 58 Б	8-800-555-1111.	г. Барнаул; г. Ново-Алтайск

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров	Зоны ответственности
133	ОП "Сервис Центр Владивосток" ООО "Эльдорадо"	690012, г.Владивосток, ул. Калинина, 84	8-800-555-1111.	г.Владивосток
133	ОП "Сервис центр Волгоград" ООО "Эльдорадо"	400048, г. Волгоград пр-т., Жукова 120 стр.1	8-800-555-1111.	г.Волгоград, Волгоградская обл.
133	ОП Сервис центр Воронеж ООО "Эльдорадо"	394088, Воронеж, Беговая , 158А,	8-800-555-1111.	г.Воронеж, Воронежская обл.
133	ОП "Сервис центр Краснодар" «ООО "Эльдорадо"	350029, г.Краснодар, ул.Российская, д.402	8-800-555-1111.	Краснодар и прилегающая к нему территория
133	ОП "Сервис центр Нижний Новгород" ООО "Эльдорадо"	603009, г. Нижний Новгород проспект Гагарина 37, корпус 39	8-800-555-1111.	Н.Новгород, Кстово, Бор, Богородск, Дзержинск
133	ОП "Сервис центр Новосибирск" ООО "Эльдорадо"	630015, г. Новосибирск, ул. Комбинатская, д. 3А	8-800-555-1111.	г.Новосибирск
133	ОП "Сервис центр Омск" ООО "Эльдорадо"	644070, Омск, ул. Лермонтова, д. 81	8-800-555-1111.	г.Омск
133	ОП "Сервис центр Саратов" ООО "Эльдорадо"	410040, г. Саратов, пр-кт 50 Лет Октября, д.110а	8-800-555-1111.	г.Саратов и область
133	ОП "Сервис центр Улан-Удэ" ООО "Эльдорадо"	670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская д. 8	8-800-555-1111.	г. Улан-Удэ.
133	ОП "Сервис центр Ростов-на-Дону" ООО "Эльдорадо"	344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 130, лит. В	8-800-555-1111.	г.Ростов-на-Дону и Ростовская область
133	ОП "Сервис центр Казань" ООО "Эльдорадо"	420029, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34, кор. 9	8-800-555-1111.	г.Казань, Татарстан
135	ООО "ВОЛГА СЕРВИС"	410600, г.Саратов, ул. Московская, д.134/146	(8452) 52-37-74, 27-22-68	Энгельс, Маркс, Аткарек, Татищево, Шиханы, Б.Карабулак, Петровск, Лысье Горы, Красноармейск, Калининск, Ровное, Степное.
139	ООО "Мегабайтсервис"	450103,Башкортостан, г.Уфа,ул.Сочинская, д. 8	(3472) 73-44-85	г.Уфа,прилегающие территории к г.Уфе
145	Сервисный центр ЧП Барышников Е.В.	413853 г.Балаково Саратовская область ул.Чапаева 159а	(8453) 44-75-31	г.Балаково г.Пугачев г.Вольск
148	ООО "ТВКОМ"	610021 г. Киров, ул. Производственная, 18	(8332) 27-19-74	г.Киров г. Слободской, К-Чепецк, Радужный, Новоятск,Лянгасово, Зуевка, Юрья, Мурыгино
151	ИП Мороз А.Н.	432029, г.Ульяновск, ул. Казанская д.1	(8422) 94-20-78, 97-33-32.	г.Ульяновск и обл.
153	ООО «Опт-сервис»	462420, г.Орск, пр.Ленина, д.11	(3537) 35-36-22	Орск, Восточное Оренбуржье
154	ООО «Мир Сервиса»	440008, г.Пенза, ул.Кулакова, д.2	(8412) 260-960	г.Пенза
155	ООО «МиниМакс»	180016, г.Псков , Рижский пр., д.70а	(8112) 721-390	Псков, Печоры, Остров, Порхов
158	Р&А -Сервис (ИП Новоженцев И.Ю.)	350000, г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе, 22/4	(861) 224-93-48, 8-918-138-43-48.	г. Краснодар и Край
160	ООО ТТЦ "Атлант-Сервис"	392000, г.Тамбов, ул.Московская, д.23а	(4752) 72-63-46.	г. Тамбов и Тамбовская область
161	ИП Алексеев А.А. (ТТЦ "Партнёр")	391050, Рязанская обл., г. Спасск-Рязанский, ул. Ломоносова, д.1А	(49135) 3-36-88	Рязанская обл.: г. Спасск-Рязанский, г. Кораблино, пгт Шилово, г. Старожилово, г. Петелино, г. Сапожок, г. Касимов, г. Шацк и все районные центры Рязанской обл.
165	ООО "Рембытаппарат"	241011, Брянская область г.Брянск,ул.Крапивницкого, д.27	(4832) 64-57-16	г.Брянск и Брянская область
166	ПБОЮЛ Варенбуд В.И "РЭА Сервис"	164500 Архангельская область г.Северодвинск, ул.Гагарина, д.12	(8184) 58-72-21	г.Северодвинск и близлежащие населённые пункты
167	ЗАО ТТЦ "Бирюса"	454091 г.Челябинск, ул. Свободы, д.155	(3512) 37-17-38	Челябинск, Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, Кыштым, Миасс, Златоуст, Курганская обл., города республики Башкортостана
168	ИП Кривошлыков А.В ("Звук Сервис")	161560 Вологодская область, с.Тарногский Городок, ул.Кирова д.18	(81748) 2-26-74	г.Тотьма с.нюксеница г.в-устюг с.верховажье с.тарнога
170	Предприниматель Кудашев В.А(СЦ "Альянс")	461049 Оренбургская область г.Бузулук, 2-й микрорайон, д.34	(35342) 5-77-87	г.Бузулук, Бузулукский р-н, Тоцкий р-н, Первомайский р-н, Грачевский р-н
171	Единый сервисный центр ООО "Джун ЛТД"	38500 Республика Адыгея г.Майкоп ул.Хакурате д.155	(8772) 57-00-16, 57-00-13, 54-75-27	Респ.Адыгея г.Майкоп, г.Сочи пос.Лазаревский
172	ООО "Рембыттехника"	241050, г.Брянск, пр-кт. Ленина, д.67	(4832) 64-96-35	Брянск, Карачев, Дятьково, Жуковка и др.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров	Зоны ответственности
173	ОАО «Радуга» СЦ «Радуга»	446001, Самарская область, г.Сызрань, ул. Ст. Разина, д.28	(8464) 98-40-92	г. Сызрань, г. Октябрьск, частично Ульяновская область (р.п. Кузатово, р.п. Карсун, пгт. Новоспасское
175	ООО "Нижегородский сервисный центр"	603155 г.Н.Новгород, ул.Горького, д.250	(831) 293-96-20, 256-68-18	г.Н.Новгород
176	ООО "Селена-Сервис"	241037 г.Брянск, пр-кт Станке Димитрова д.28	(4832) 41-82-54, 41-86-03	г.Брянск
178	ООО "Рембыттехника"	300045, г.Тула, ул.Кауля, д.16	(4872) 37-30-23	Алексин.Арсеньеве.Белев., Богородицк.Венев.Волово.Дубна, Ефремов.Заокск.Кимовск.Киреевск.Куркино,Новомосковск.Одоев.Плавск.Суворов.Теплое.Узловая.Чернь.Щекино.Ясногорск.
181	ООО "АТЛАНТ-СЕРВИС"	613150, Кировская область, г.Слободской, ул.Большевикова, д.15-а	(83362) 4-28-75, 4-28-74	г.Слободской Кировская обл.
182	Сервисная служба "ТЕХНОСЕРВИС"	152935, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Моторостроителей д.21	(4855) 243-121, 220-477, 251-488, 253-860	г.Рыбинск и Ярославская область.
183	ООО "Кассторгсервис"	675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Заводская, 163	(4162) 35-33-05, 35-33-06	г.Благовещенск, Амурская обл.
184	ООО "Коммон"	650001, г.Кемерово, ул.Потёмкина д.8	(3842) 624-574, 625-012	г.Кемерово
186	АСЦ "Современный сервис"	432031, г.Ульяновск, ул.Металлистов 16/7	(8422) 73-44-22, 73-29-19	г.Ульяновск, Ульяновская обл., г.Димитровград, г.Новоульяновск, г.Сенгилей, г.Барыш, г.Буинск, Болгары.
187	ИП Бердников В.В.(Айсберг-Сервис+)	462430, Оренбургская область, г.Орск, ул.Волкова д.2	(3537) 35-13-18	г.Орск
188	ПБЮЮЛ Бешкарева С.В.(СЦ "Мидас")	424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.173	(8362) 45-73-68, 41-77-43	г. Йошкар-Ола
185	ИП Беляковцев А.А.	641870 Курганская обл., г.Шадринск, ул.Октябрьская, д. 113	(35253) 5-08-02	Курганская обл, г.Шадринск
189	Спектр-Сервис	153025, г. Иваново, ул.Дзержинского, 45/6	(4932) 33-51-85 33-52-49, 33-52-36	Иваново и Ивановская область.
191	ООО "Сервисный центр Мастер"	1) 650024, г.Кемерово, ул.В.Волошиной, д.4, 2) 650055, г.Кемерово, пр.Ленина, д.25б, 3) 652473, г. Анжеро-Судженск, ул. Победы 2,	1) (3842) 38-19-43, 38-19-91, 2) (3842) 37-79-28, 3) (38453) 5-20-33.	г.Кемерово
193	ООО "ГлавБытСервис"	634021, г.Томск, ул.Некрасова, д.12	(3822) 44-03-07, 26-64-62, 26-64-62	г.Томск
195	ООО "В-Холдинг"	214004, г. Смоленск, ул. Нарвская, д.4	(4812) 399-170, 388-732	г.Смоленск, Смоленская обл.
196	ООО "ФВТЗ Витязь"	347932 г.Таганрог ул. Ломоносова д.59/1	(8634) 32-32-55	г.Таганрог
197	Служба быта 070	185007, г. Петрозаводск, ул. Суоярская, д.1	(8142) 725-272, 773-357	Петрозаводск, Кондопога, Пряжа
198	ООО "Комплексные Системы Плюс" (СЦ "ТриО")	423815, г.Набережные Челны, пр.Вахитова, д.20(30/05)	(8552) 35-90-02, 35-90-42	Набережные Челны, Нижнекамск
200	ООО "Новосибрембыттехника"	630009, г.Новосибирск, ул.Большевикская, д.121	(383) 266-25-61, 266-81-34	Новосибирск, г. Бердск, г.Обь
201	ООО "Евросервис"	302040, г. Орел, ул. 8 Марта, д.25	(4862) 40-86-82	Болхов, Мценск, Новосиль, Залегощь, Верховье, Змиевка, Кромы, Нарышкино, Сосково, Ливны, Глазуновка
204	ИП Соболев К.Ю. ("Ален-Сервис")	396650 Воронежская область г.Россошь ул.Пролетарская д.70-б	(47396) 5-29-63	г.Россошь и Россошанский район, р.п.Кантемировка и Кантемировский район, р.п.Ольховатка и Ольховатский район, р.п.Подгорное и Подгоренский район, р.п.Ровеньки и Ровенской район(Белгор.обл.)
205	И.П. Ибрагимов М.А. ("Комфорт-Сервис")	347387, Ростовская обл., г. Волгодонск ул. К.Маркса д.30	(86392) 5-29-29	Волгодонск, Усть-донецкий, Цымлянский, Морозовск, Пролетарск, Константиновск
206	ООО "ТЦ "Приборсервис"	400005, г. Волгоград, пр-т. Ленина, д. 92	(8442) 23-20-28	г.Волгоград, г.Волжский
207	ООО "Юлия-Сервис"	305000, г.Курск, ул.Красная Площадь 2/4 подъезд 4, оф.1	(4712) 56-41-87	Курск, Курчатов, Льгов, Обоянь, Щигры

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров	Зоны ответственности
209	"Холод-сервис"	427960 Удмуртия г. Сарапул, ул. Горького д.12	(34147) 4-08-04	г.Сарапул, Сарапульский район г.Камбарка, Камбарский район, районный центр Каракулино
212	ЧП Колчанов С.П (Телесервис)	440061 г.Пенза ул.Мирская д.17	(8412) 49-77-44	г.Пенза, Пензенская область
215	ООО "ДС"	426000, г. Ижевск, ул. К.Маркса, д. 393	(3412) 43-16-62	Вся Удмуртия, + Агрыз (Татарстан), + Чайковский (Пермская республика)
217	ООО "Домовой сервис"	600017, г. Владимир, ул. Батурина д.39	(4922) 44-72-81, 44-72-80	г. Владимир, Владимирская обл.
218	ООО "Бытсервис"	644007, г.Омск-07, ул.Чернышевского, д.2, корп.8	(3812) 24-99-64	г.Омск и область
216	ООО "ТИКО-сервис"	460000, г.Оренбург, ул. Комсомольская, д.16	(3532) 78-15-82, 77-67-64	г.Оренбург, Оренбургская обл., Башкирия.
219	ООО "МВ-Сервис"	654007, г.Новокузнецк, пр.Кузнецкстроевский 44-40	(3843) 46-94-00, 53-83-05	г. Новокузнецк
220	(АСЦ "Техносервис")	353680, Краснодарский край, г.Ейск, ул. Пушкина, д.84	(86132) 2-11-71	Ейск, Станица Ленинградская, Станица Каневская
221	ООО "Максимум"	656010, Алтайский край, г.Барнаул, ул. Смирнова, д.73А	(3852) 33-66-08	г.Барнаул, Алтайский край
222	Техно-Сервис	357528, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12	(8793) 318-416, (928) 225-95-85	г. Пятигорск, с. Вин-сады, п. Энергетик, г. Мин-Воды, г.Ессентуки, г.Железноводск, г.Лермонтов, ст.Константиновская, с.Юца, п.Этока, с.Новоблагодарное, ст.Лысогорская, с.Привольное, п.Железноводский, п.Нижнеподкумский, п.Иноземцево, ст.Незлобная, ст.Зольская, п.Быкогорка, с.Побегайловка, с.Ворошиловка, п.Урожайный, п.Калаборка, п.Нижнеэтокский, п.Свобода, п.Кирпичный, п.Пятигорский, п.Верхнетамбуканский, с.Орбельяновка, с.Сунжа, г.Кисловодск, г.Георгиевск, ст.Александрйская, ст.Подгорная, ст.Марьянская, ст.Суворовская, ст.Боргустанская, п.Приэтокский, п.Ясная поляна, с.Гражданское, с.Обильное, с.Саблинское, ст.Бекешевская, п.Комсомолец, с.Новозаведенное, с.Солунно-Дмитриевское, с.Марьины-Колодцы, с.Греческое, п.Ульяновка, с.Нагутское, п.Перевальный, с.Нижне-Александровка, п.Новоульяновский
224	ООО "ЭнергоБит"	111033, г.Москва, ул.Самокатная, д.2а	(495) 956-70-57	По Москве: Восточный АО, Юго-Восточный АО, Южный АО. Московская обл.: Ленинский Р-н, Раменский р-н, Домодедовский, Подольский, Щёлковский и Ногинский
227	ООО "ТКТ" СЦ "Орбита"	173025, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д.23А	(8162) 611-200, 335-918	Великий Новгород
228	ИП Пучков С.Д.	400117, г.Волгоград, ул.Землячки, д.29	(8442) 98-01-48, 54-64-93.	Волгоград,Волжский,Волгоградская обл (до 100 км)
229	ООО "Импорт-Сервис"	1) 614000, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д.15, 2) ул. Ушакова, д.9	1) (342) 210-30-89, 2) (342) 250-49-05	г.Пермь, Пермская область
231	ООО "Фирма "Сибтекс"	644077, г.Омск 1) пр.Мира, д.47, 2) 24 Линия, д.59	1) (3812) 26-84-39, 2) 36-70-44	г.Омск
234	ООО «АЦ «Пионер Сервис»	162602, Вологодская обл. г.Череповец, ул. Данилова, д.23А	(8202) 20-53-91, 20-53-94.	г.Череповец
235	ООО "Лидер-Сервис"	183038, г.Мурманск, ул.Книповича, д.46	(8152) 400-083	Североморск, Мурманск, Мурманши, Кола, поселки: Молочное, Сафоново
236	МАСТЕР ПЛЮС	346130 Ростовская обл., г.Миллерово, ул. Калинина д. 11	(86315) 2-33-26, 8-960-458-07-11.	Рп Тарасовский, Чертково, Богучары, А-Лозовский, ст. Казанская, ст. Вёшенская, Кашары.

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

№	Наименование СЦ	Адрес	Телефоны диспетчеров	Зоны ответственности
237	ООО "Сервис-Центр Регион"	1) 450052, г.Уфа, ул. Аксакова, д. 73, 2) 450006, г.Уфа, ул. Пархоменко, д.173	1) (3472) 51-79-79, 51-79-40, 2) (3472) 23-60-60	г.Уфа, г.Благовещенск
239	ООО "Техника-Сервис"	455000, г. Магнитогорск, ул. Марджани д.6	(3519) 31-09-01	Магнитогорск, Сибай, Белорецк, Верхнеуральск.
240	ООО "Интерьер-Сервис"	172380, Тверская область, г.Ржев, ул.Кривошапова, д.2	(48232) 6-01-33, 3-43-81	Ржев и Ржевский район, Зубцов и Зубцовский р-н, Старица и Старицкий р-н, Оленино и Оленинский р-н, Селижарово и Селижаровский р-н
242	ИП Кобыш В.И.	347780, Ростовская обл., Весёловский р-н., п.Весёлый, ул.Думенко д.45А	(86358) 68-199.	Зерноград, Семикаракорск, с-ца Багаевка
247	ИПБОЮЛ Черепнин С.Н. ("Полус")	396420, Воронежская область г.Павловск ул.Квартал 7, д.19 кв. 4	(47362) 7-15-45	г.Бутурлиновка, г.Калач, г.Верхний Мамон, г.Богучар, г.Павловск, г.Россошь.
252	ООО «Городской сервисный центр «АТремонтруем всё»	1) 420032, г.Казань, ул.Краснококшайская, д.92, 2) 423570, г.Нижекамск, пр.Химиков, д.64	1) (843) 555-49-32, 555-49-92, 554-48-39, 2) (8555) 43-97-68	г.Казань, г.Нижекамск, г.Альметьевск
256	ООО "Техноплюс"	364015, Чеченская Республика, г.Грозный, ул.Павла Мусорова, д.4А	8-928-891-02-86, 8-928-735-30-56	Чеченская Республика, Грозный, Аргун, Шали, Гудермес, Урус-Мартан.
258	ООО СЦ "Альфа"	403874, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ленина, д.6В.	(84457) 900-75	Камышин, Михайловка, Урюпинск, Котово, Калач на Дону, Палласовка, Новоанинск, Жирновск, Фролово.
259	ИП Бондаренко А.В.	353180, Краснодарский край г.Кореновск ул. Пурыхина 2"А"	(86142) 4- 43-59	Кореновск, г.Усть Лабинск, ст. Выселки, г.Тимашевск, ст Динская
262	ООО "РИТ-Сервис"	426000 г.Ижевск, ул.Максима Горького д.162	(3412) 43-06-67, 43-20-39	Ижевск, Воткинск, Сарапул, Можга, Чайковский
265	ТП-Сервис	640020, г. Курган, ул. Красина, д.41	(3522) 45-87-54	г.Курган, Курганская область
267	ИП Чигарёв П.Н	397350, Воронежская область, г. Поворино ул. Советская д.76	(47376) 4-04-44, 2-31-10	Поворино, Грибановка, Новохоперск и районы этих городов.
270	ООО «Мастер»	344065, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52, офис 55	(863) 219-21-12	Ростов-на-Дону, Ростовская область
272	ООО "Домотехника"	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78, офис 37	(8212) 57-10-23, 57-10-12	г.Сыктывкар и республика Коми
273	ИП Климов Н.В. ("Комета-Сервис")	346720, Ростовская область, г. Аксай ул. Ленина д.1	(86350) 5-98-02, 8-928-90-73-129	г. Аксай, г. Новочеркасская, Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, Азов, Сальск
274	«Ремонт бытовой техники»	162625, г.Череповец, ул.Моченкова, 18	(8202) 54-31-88	г.Череповец и Череповецкий район, п.Шексна, г.Вологда
275	Техсервис	350039, г.Краснодар, проезд Мирный, 14	(861) 210-00-35, 8-800-100-2056	Кропоткин, Тимашевск, Усть-Лабинск, Белореченк, Трудобеликовский, Павловская, Краснодар, Новороссийск, Туапсе, Кисловодск
276	ООО "Прометей"	672038, г.Чита, ул.Шилова, д.100	(3022) 415-105, 415-107.	г.Чита

А так же список сервисных центров можно посмотреть на сайте
WWW.SHIVAKI.COM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Предприятие - изготовитель: ПАО "НОРД" пр. Жуковского, 2,
г.Донецк, 83112,

Изготовлено по лицензии SHIVAKI (Japan) Industries Ltd., 2001, Central
Plaza, 18 Harbor road, Venchay, Hong Kong

Уважаемый покупатель!

Дата изготовления указана в восемнадцатизначном коде морозильной камеры:
пятый знак - последняя цифра года;
шестой, седьмой - порядковый номер месяца;
восьмой, девятый - число месяца.

Импортер и генеральный дилер в России ООО «Диорит-Технис»
347800, Россия, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский,
ул. Ворошилова, 152
тел/факс (86365) 4-05-05, 4-07-77

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия - не менее 5 лет со дня начала
эксплуатации.

WWW.SHIVAKI.COM