

NO Frost

Холодильник предназначен
исключительно для бытового
использования

Модель



R-VG470PJ3	R-G4095HT
R-VG440PJ3	R-G4075HT
R-VG400PJ3	R-G4055HT
R-VG470PL3	R-VG470PS3
R-VG440PL3	R-VG440PS3
R-VG400PL3	R-VG400PS3
R-VG470PK3	R-VG470PUQ3
R-VG440PK3	R-VG440PUQ3
R-VG400PK3	R-VG400PUQ3
R-VG470PUK3	R-VG472PU3
R-VG440PUK3	R-VG442PU3
R-VG400PUK3	R-VG402PU3
R-VG470PUN3	R-VG470PGS3
R-VG440PUN3	R-VG440PGS3
R-VG400PUN3	R-VG400PGS3
R-VG470PUC3	R-VG470PT3
R-VG440PUC3	R-VG440PT3
R-VG400PUC3	R-VG400PT3

Содержание

Страница

Подготовка к эксплуатации	
Предостережения и меры	
безопасности.....	14
Подготовительные работы перед	
использованием.....	16
■ Установка.....	16
■ До эксплуатации.....	16
■ Оптимальное хранение	
пищевых продуктов.....	16
Эксплуатация	
Хранение продуктов.....	16
Как использовать.....	17
■ Управление температурным режимом.....	17
■ Морозильная камера.....	17
■ Холодильная камера.....	17
Обслуживание	
■ Чистка.....	18
Решение проблем.....	18

Благодарим Вас за покупку холодильника HITACHI. Перед использованием холодильника, пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации для надлежащего использования продукта.

Ремонт и сервисное обслуживание холодильника должны проводиться только специалистами Авторизованных Сервисных Центров.

R600a

Refrigerant

<http://rembitteh.ru/>

Предостережения и меры безопасности

Ремонт холодильников


<http://rembitteh.ru/>

Следующие предостережения и меры безопасности распределены по категориям в зависимости от возможного вреда или ущерба, которые могут иметь место вследствие несоблюдения данных мер.



Предостережение

Данная пиктограмма означает "Существует высокая вероятность серьезного увечья или смерти в случае несоблюдения мер безопасности"



Меры предосторожности

Данная пиктограмма означает "Существует высокая вероятность серьезного повреждения или уничтожения имущества в случае несоблюдения мер безопасности"

- В данном холодильнике используется легковоспламеняющийся хладагент. Символ, обозначенный в колонке ниже указывает на меры предосторожности при обращении с легковоспламеняющимися хладагентами.



R600a

Этот символ обозначает меры предосторожности при обращении с легковоспламеняющимися хладагентами.

Во избежание возможного причинения вреда пользователю, его семье и/или имуществу, пожалуйста прочтите и четко следуйте предупреждениям и мерам по указаным в руководстве по эксплуатации.

17 (495) 215 14 11

17 (903) 722-17-03

Символы, указанные ниже, ясно указывают назначение предупреждения.

Ниже приведенные символы являются примерами



Этот символ означает "предупреждение об опасности"



Этот символ означает "запрещено"



Этот символ означает "необходимо"



Предостережение

- Не используйте холодильник в зоне возможного возгорания газа
- Искры в местах контактов, таких как, реле дверного запора, могут стать причиной возгорания



- В случае утечки газа не прикасайтесь к холодильнику и откройте окна для вентиляции

- Если работа холодильника кажется вам необычной, немедленно отсоедините его от источника питания и проконсультируйтесь с продавцом

Утилизация холодильника

- При утилизации следуйте нормам вашего региона
- В этом холодильнике используется R-600a в качестве хладагента и циклопентан в качестве порообразователя для уретановой теплоизоляции



- Необходимо контролировать использование холодильника детьми с тем, чтобы убедиться, что дети не играют с устройством и не забираются внутрь.
- Забравшись внутрь, дети могут не выбраться наружу.



- Не перекрывайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или при встраивании в кухонную мебель



- При утилизации холодильника удалите уплотнитель на дверцах
- Во избежание риска того, что младенец или ребенок окажутся запертными внутри холодильника



Меры предосторожности

При ежедневном использовании ... Во избежание заболеваний иувений

- Не всовывайте с усилием бутылки и подобные предметы в дверные ниши
- Из-за этого могут выпасть бутылки или открепиться дверные ниши



- Не храните пищевые продукты с не свойственным им запахом или с ненормально изменившимся цветом
- Такие действия могут привести к болезням

- Пищу и емкости внутри отделения заморозки нельзя брать мокрыми руками
- Такое действие может привести к обморожению (особенно в случае прикосновения к металлическим предметам)



- Закрывая дверцу, не придерживайте верх, низ или боковую ее часть
- Из-за этого вы можете прищемить пальцы краем дверцы.




- Не надавливайте и не оказывайте другого внешнего воздействия на стеклянные дверцы и полки.
- Полки и дверцы изготовлены из закаленного стекла, однако чрезмерное внешнее воздействие может привести к повреждению и травмам.



- Не допускайте, чтобы пищевые продукты выступали за пределы наружной границы каждой полки
- Из-за этого двери могут неплотно закрываться либо дверные ниши могут открепиться. Можно получить травму, например, из-за упавшей на вашу ногу и разбившейся бутылки



- Не храните стеклянные бутылки в отделении для заморозки
- При замерзании содержимого бутылка может треснуть и стать причиной травмы



- Не прикладывайте ладони к днищу холодильной камеры
- Если при уборке ваши руки попадут в зону возле днища холодильной камеры, вы можете получить травму из-за тонких металлических листов



- Не ставьте ноги слишком близко, открывая дверцу холодильника
- Открывая дверцу, вы можете ударить себя по ноге и получить травму



При перевозке или переноске ... Во избежание повреждения, отсыревания, загрязнения пола или возможной травмы

- Не используйте дверные ручки при переноске холодильника.

- Никогда не используйте ручки для переноски для подвешивания цепной лебедки или подобного оборудования.

- Используйте ручку для переноски при переноске холодильника.

- Держите только за ручки для переноски. Если Вы будете держаться за дверную ручку, рука может соскользнуть, что может стать причиной травмы.

- В целях безопасности, холодильник должны переносить более 4 человек.

- При переноске держите дверцами вверх.

- Перед переноской холодильника:



1. Выньте из холодильника все пищевые продукты и кубики льда.
2. Подложите коврик или кусок ткани для того, чтобы защитить остатки воды, вытекающие из холодильника.
3. После этого наклоните холодильник назад, чтобы слить оставшуюся воду на ткань.

4. При переноске держите холодильник дверцами вверх.
- Надежно зафиксируйте дверцы липкой лентой, чтобы предотвратить их открывание.
- При транспортировке в автомобиле не кладите холодильник на боковые, заднюю или переднюю стенки. Это может стать причиной повреждения компрессора.

- Не перемещайте холодильник при помощи имеющихся у него колесиков на полу, который легко поцарапать.

- Колесики могут поцарапать пол.

- Для перемещения на полу, который легко поцарапать, проложите защитный мат, коврик и т.п.

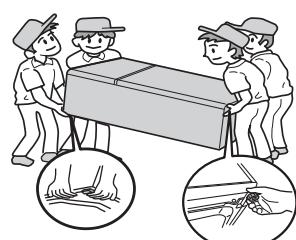


например ткань

При необходимости замены лампы (LED).

- При необходимости замены лампы (LED), пожалуйста, свяжитесь с продавцом или Авторизованным Сервисным Центром Hitachi.

Установка

1. Устанавливайте холодильник на жестком и ровном полу
2. Пожалуйста, используйте этот холодильник при окружающей температуре от 10С до 43С.
Достаточная мощность не будет достигнута, если окружающая температура слишком низкая или высокая.
3. Не устанавливайте холодильник там, где он находится под прямыми лучами солнца или в радиусе действия других источников тепла
4. Устанавливайте холодильник там, где сухо и присутствует вентиляция воздуха
5. Для правильной работы холодильника оставьте не менее 30 см свободного пространства сверху, 10 см сзади и по 5 см по бокам холодильника для правильной циркуляции воздуха.
6. Заземлите холодильник во избежание удара током и шумовых помех. Всегда заземляйте данный холодильник в местах с высокой влажностью или сыростью (пожалуйста, проконсультируйтесь с продавцом)
7. Установите холодильник вертикально, настроив ножки регулировки уровня (регуляторы).

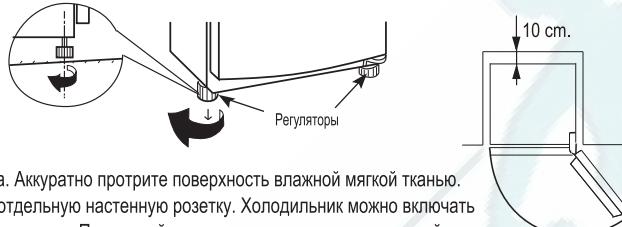

Начало работы

1. Уборка внутри холодильника. Аккуратно протрите поверхность влажной мягкой тканью.
2. Подключите холодильник в отдельную настенную розетку. Холодильник можно включать в розетку вскоре после его установки. Подключайте холодильник только к отдельной розетке номинального напряжения
3. Загружайте пищевые продукты в холодильник после того, как его камера достаточно охладилась
Этот процесс может занять около 4 часов до полного охлаждения; возможно, вам придется ждать около суток в случае высокой температуры окружающей среды

Хранение продуктов

1. Между пищевыми продуктами должно оставаться достаточное пространство. Несколько пищевых продуктов, уложенных слишком плотно друг к другу, могут помешать свободному притоку холодного воздуха. Размещайте продукты на достаточном расстоянии друг от друга.
2. Дайте пищевому продукту хорошо остыть, прежде чем помещать его в холодильник.
Если в холодильник помещается теплый пищевой продукт, то внутренняя температура поднимается, что ведет к увеличению расхода электроэнергии
3. Не перекрывайте вентиляционное отверстие для холодного воздуха. Такое действие негативно скажется на потоке холодного воздуха; холодильник не сможет поддерживать равномерную температуру внутри камеры. Более того, перекрывающий отверстие продукт может замерзнуть.
4. Использование пищевой пленки либо закрывающихся емкостей позволяет избежать высыхания пищи или распространения запахов

Хранение на дверце

Морозильная камера $-20^{\circ}\text{C} \sim -18^{\circ}\text{C}$

Полки морозильной камеры

- Хранение замороженных пищевых продуктов, мороженого, и т.д.

Перемещаемый TWIST ледогенератор

- Для хранения кубиков льда, приготовленных в "ледогенераторе"

Охлаждаемое отделение $-1^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C}$

Охлаждаемое отделение

- Для хранения мяса, рыбы, др.

Холодильная камера $1^{\circ}\text{C} \sim 5^{\circ}\text{C}$

Полки холодильной камеры

- Хранение салатов, десертов и др.

Дверные ниши морозильной камеры $-19^{\circ}\text{C} \sim -17^{\circ}\text{C}$

Ниши дверцы морозильной камеры

- Хранение маленьких упаковок замороженных пищевых продуктов
- Не рекомендуется долго хранить продукты в этих нишах, потому что при открытии дверей температура может подниматься

Дверные ниши холодильной камеры $2^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$

Лоток для яиц

Дверные ниши холодильной камеры

- Хранение пакетированных пищевых продуктов и напитков, таких, как сок, молоко, и др.

Отделение для овощей $4^{\circ}\text{C} \sim 7^{\circ}\text{C}$

Выдвижные камеры для овощей

- Хранение фруктов и овощей.


Примечание

- Приведенные выше показатели температур являются средними значениями в условиях температуры окружающей среды 32 °C, при установленном значении режима холодильной камеры "норма", режима морозильной камеры "норма", с закрытыми дверцами и без продуктов в камерах.
- Температура в зоне дверных ниш может быть незначительно выше, чем приведенная выше.

Контроль температуры

Холодильник регулирует температуру автоматически. Для нормального использования установите регулятор температуры в положение "MID". Однако при необходимости, вы можете отрегулировать температуру самостоятельно, как описано ниже.

1. Морозильная камера

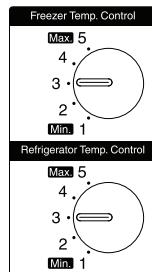

MAX (5) Для быстрого приготовления льда или быстрой заморозки продуктов, или если окружающая температура слишком высокая, а охлаждение морозильной камеры слабое.

(3) Для нормального использования.


MIN (1) При отсутствии в морозильной камере замороженных продуктов и мороженого.

MAX (5) Для более сильного и быстрого охлаждения продуктов.

(3) Для нормального использования.

MIN (1) Если продукты слишком холодные

2. Холодильное отделение

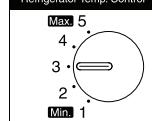

- Если холодильник все еще недостаточно охлаждается даже после того, как регулятор температуры морозильной камеры был установлен на "MAX", установите регулятор температуры холодильного отделения также на "MAX".
- Пожалуйста, верните регулятор температуры в положение "MID" через некоторое время после установки на "MAX". Продукты могут замерзнуть, если регулятор будет находиться в положении "MAX" длительное время.
- При установке регулятора температуры в положение "MIN" на длительное время, температура в морозильной камере и холодильном отделении может повыситься.

Предупреждение: замерзание продуктов в холодильном отделении

- Если положить продукты с высоким содержанием влаги (например, овощи) в дальнюю часть полки возле отверстий для выхода холодного воздуха, они замерзнут. По возможности не кладите туда продукты с высоким содержанием влаги.
- Вы можете предотвратить замерзание продуктов, завернув их в упаковку или положив в контейнер. Если после этого они все еще замерзают, установите регулятор температуры в положение "MIN".

Морозильная камера


1. Приготовление льда

- Выньте форму для приготовления льда и залейте ее водой до отметки.
- Когда вода замерзнет, поверните рычаг по часовой стрелке.

Лед выпадет в отделение для кубиков льда.

Внимание

- Не вынимайте форму для льда и не сгибайте ее, как показано на рисунке, иначе она будет повреждена.
- Не используйте отделение для кубиков льда в качестве формы для заморозки льда, иначе оно будет повреждено.

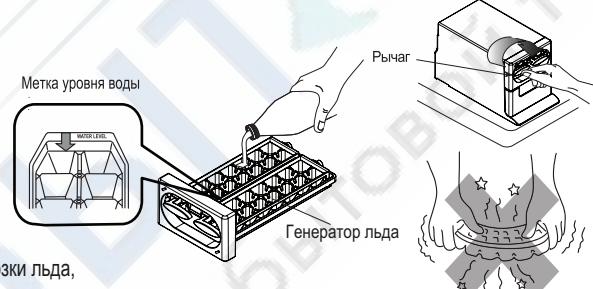

Холодильная камера

1. Охлаждаемое отделение.

- В этом отделении можно хранить мясо и рыбу перед заморозкой.

Предупреждение

- Если вы хотите хранить мясо или рыбу дольше, положите их в морозильную камеру.
- Будьте осторожны - продукты, содержащие большое количество влаги, могут заморозиться.
- Перед тем как закрыть дверцу холодильника, задвиньте охлаждаемый ящик внутрь. Если закрыть дверцу, когда он выдвинут, ящик может сломаться.



2. Лоток для яиц

- В лоток можно поместить до 14 яиц, а также перевернуть, превратив в небольшой ящик.

Предупреждение

- Будьте осторожны, яйца могут быть заморожены если температура в этом отделении слишком низкая. В этом случае, пожалуйста переместите контейнер для яиц в нижний карман.




3. Регулировка полок

- Поднимите переднюю часть полки и выньте ее движением на себя.
- Установите необходимую высоту полок в зависимости от размеров хранящихся продуктов.



Чистка (пожалуйста, проводите чистку холодильника не реже одного раза в месяц)

1. Отключите холодильник от сети.
2. Извлеките все продукты.
3. Удалите загрязнения.
 - Рекомендуется незамедлительно удалять видимые загрязнения, а также проводить чистку труднодоступных мест холодильника не реже одного раза в год.
 - Для удаления загрязнений используйте мягкую ткань, смоченную теплой водой.
 - Для удаления сильных загрязнений используйте нейтральное кухонное моющее средство.
 - Промойте дверной уплотнитель - он легко загрязняется.
4. Если на поверхности холодильника после чистки остались какие-либо пятна - протрите их.
5. Вставьте все детали (ящики, полки, др.) обратно.
6. Проверьте и удалите загрязнения кабеля питания, вилки и розетки.
7. Подключите питание, вставив вилку в розетку.

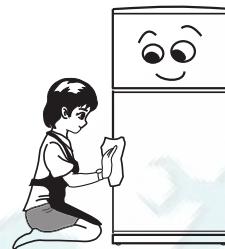

Внимание

- Даже если вы подсоедините кабель питания сразу после того, как отсоединили его, компрессор не начнет работу в течение 10 минут. Тем не менее, если температура внутри выше необходимой, по истечении примерно 30 минут начнется процесс охлаждения.
- Если на детали холодильника попало растительное масло, тщательно вытряните его. (Иначе пластиковые части аппарата могут потрескаться.)


Предупреждение

- Никогда не используйте для чистки полировочную пасту, мыльный порошок, масло, кипящую воду, щетки, кислоту, бензин, растворители, спирт, щелочные моющие средства и т.д., так как они могут повредить детали и краску.

Замена деталей

Дренажный лоток

1. Выкрутите 2 винта.
2. Извлеките среднюю защелку.

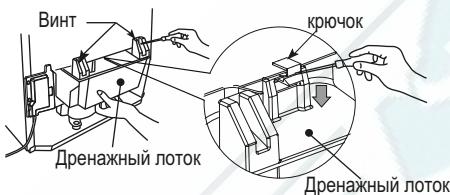

Перед обращением в службу сервиса

Перед обращением в сервисную службу, прочтите следующие рекомендации по устранению возможных неисправностей.

Процесс охлаждения не происходит вообще.	<ul style="list-style-type: none"> ● Холодильник подключен к сети правильно? ● Проверьте блок предохранителей для выявления перегоревшего предохранителя или срабатывания прерывателя. 	
Холодильник охлаждается недостаточно.	<ul style="list-style-type: none"> ● На холодильник попадают прямые солнечные лучи? ● Холодильник стоит рядом с источником тепла? ● Регулятор температуры установлен в положение "MIN"? ● В холодильник положили что-нибудь горячее? ● Холодильник переполнен? ● Дверцы холодильника открывались и закрывались слишком часто? ● Дверца холодильника слегка приоткрыта? 	
Продукты в холодильном отделении замораживаются.	<ul style="list-style-type: none"> ● Регулятор температуры установлен в положение "MAX"? ● Вы положили продукты с высоким содержанием влаги или овощи в дальнюю часть полки возле отверстий для выхода холодного воздуха? В этом месте они будут замораживаться. 	
Появляется конденсат.	Снаружи	<ul style="list-style-type: none"> ● При высокой влажности воздуха на дверном уплотнителе появляется конденсат. Протрите его сухой тканью.
	Внутри	<ul style="list-style-type: none"> ● Протрите его сухой тканью и проверьте следующее: <ul style="list-style-type: none"> ● Дверцы закрываются плотно? ● Дверцы холодильника открывались и закрывались слишком часто или были долго открытыми? ● Влажность воздуха высокая?
Сильный запах внутри.	<ul style="list-style-type: none"> ● Вы храните в холодильнике продукты с сильным запахом без упаковки? 	
Сильный шум.	<ul style="list-style-type: none"> ● Убедитесь, что холодильник установлен устойчиво. ● Холодильник касается стены? 	
Не производит ли холодильник какие-либо необычные шумы (звуки)?	<ul style="list-style-type: none"> ● Звук, похожий на перетекание и кипение воды - это звук охлаждающей жидкости (хладагента). ● Скрипящий звук исходит из отделения хранения. Этот звук вызван трением деталей ввиду изменения температуры. 	

Это нормально.

Поверхность холодильника горячая.	<ul style="list-style-type: none"> ● Холодильник оснащен специальными трубками для предотвращения образования конденсата и для отвода тепла. Особенно сильно может нагреваться его задняя и боковые стенки, если дверцы холодильника открываются и закрываются слишком часто, или во время запуска.
сли резко закрыть одну дверцу, другая может открыться.	<ul style="list-style-type: none"> ● Отделения соединены трубками. Когда закрывается одна дверца, другая может открыться давлением воздуха. Это нормальное явление.
Сышен ненормальный звук?	<ul style="list-style-type: none"> ● Звук, напоминающий течение и кипение воды - это звук охлаждающей жидкости (хладагента). ● Поскрипывание исходит из отделения для хранения. Этот звук вызван трением деталей из-за изменения температуры.

**ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ**



ХОЛОДИЛЬНИК HITACHI

МОДЕЛИ R-V402PU3, R-V442PU3, R-V472PU3, R-VG402PU3, R-VG442PU3, R-VG472PU3;
сертифицированы органом по сертификации бытовой электроники «ТЕСТБЭТ»
(Регистрационный номер – РОСС RU.0001.11МЕ10)

Сертификат соответствия №:	TC RU C-JP.ME10.B.02018
Сертификат соответствия выдан:	30-го апреля 2014 года
Сертификат соответствия действителен до:	29-го апреля 2019 года
Модели R-V402PU3, R-V442PU3, R-V472PU3, R-VG402PU3, R-VG442PU3, R-VG472PU3; соответствует требованиям нормативных документов :	TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
Срок службы	7 (семь) лет

INFORMATION ON PRODUCT CERTIFICATION

REFRIGERATOR HITACHI

MODELS R-V402PU3, R-V442PU3, R-V472PU3, R-VG402PU3, R-VG442PU3, R-VG472PU3;
certified by consumer electronics certification body "TESTBET"
(Registration number in State Register – РОСС RU.0001.11МЕ10)

Certificate of conformity No.:	TC RU C-JP.ME10.B.02018
Certificate of conformity issued:	The 30th of April 2014
Certificate of conformity valid till:	The 29th of April 2019
Models R-V402PU3, R-V442PU3, R-V472PU3, R-VG402PU3, R-VG442PU3, R-VG472PU3; complies with requirements of normative documents:	TP TC 004/2011 «On the safety of low-voltage equipment», TP TC 020/2011 «Electromagnetic compatibility of technical facilities»;
Life cycle	7 (seven) years

About Non-fluorocarbon refrigerator.

- This refrigerator, include refrigerant and the heat insulator, is using hydrocarbon (non-fluorocarbon). The hydrocarbon is a material that does not rip up the ozone and have very little influence on global warming. It is the global environment concern material.
- R600a refrigerant is flammable. But the refrigerant is being sealed up by the refrigerate circuit, and never leak by usual use. In case of the refrigerate circuit damage by any chance. Please avoid the use of fire and electric product, open the window and ventilate. Afterwards, please contact Hitachi Service Center.

Severe warning signs for Disposal

Cyclopentane is used as in the insulation. The gases in insulation material require a special disposal procedure.
Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.



This symbol mark means that used electrical and electronic products shall not be mixed with general household waste.
Do not try to dismantle the system and unit by yourself as this could have harmful effects on your health and the environment.
Refrigerators must be treated at a specialized treatment facility for recycling and recovery and shall not be disposed of in the municipal waste stream. Please contact the installer, dealer or local authority for more information.

نبذة عن الثلاجة غير الفلوروكربيونية.

- تعمل هذه الثلاجة، بما في ذلك غاز التبريد والعازل الحراري، باستخدام الهيدروكربون (غير فلوروكربيوني). والهيدروكربون مادة لا تنتفب الأوزون ولها تأثير ضئيل للغاية على ظاهرة الاحتباس الحراري. وهي المادة التي تجنب اهتمام البيئة العالمية.
- غاز التبريد R600a قابل للاشتعال. ولكنه يكون محفوظاً بالحاكم في دائرة التبريد، ولا يتسرّب مطلقاً مع الاستخدام العادي. وفي حالة تلف دائرة التبريد لأي سبب، يُرجى تجنب إشعال أي نار أو استخدام أي جهاز كهربائي، فقط افتح النافذة وقم بالتهوية.

إشارات تحذير خطيرة للتخلص من المنتج

يستخدم غاز السايكلوبينتين في العزل. وتطلب الغازات المستخدمة في مادة العزل إجراءات خاصة للتخلص منها.
لذا، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بطرق التخلص الآمنة من هذا المنتج.



تعني علامة الرمز هذه أنه يجب عدم خلط المنتجات الكهربائية والإلكترونية المستخدمة باللقابات المنزلية العامة.
لا تحاول فك الجهاز والوحدة بنفسك حيث قد يسبب ذلك أثراً ضاراً على صحتك وعلى البيئة.
يجب معالجة الثلاجات في محطة معالجة متخصصة في إعادة التدوير والتقطيع ويجب عدم التخلص منها في مخلفات البلدية التي يُعاد تدويرها.
يرجى الاتصال بعامل التركيبات أو بالموزع أو السلطة المحلية لمزيد من المعلومات.

- Если вы заказываете ремонт, пожалуйста, проверьте состояние холодильника в соответствии с указаниями всех страниц инструкции.

Холодильник, не содержащий фтороуглеводород.

- Данный холодильник включает хладагент и изоляционный материал, в которых используется углеводород (не фтороуглеводород). Углеводород - это материал, который не способствует образованию озоновых дыр и оказывает крайне незначительное влияние на глобальное потепление. Это материал, безвредный для окружающей среды.
- Не содержащий фтороуглеводород хладагент горюч. Хладагент изолирован цепью охлаждения и никогда не протекает в обычных условиях. В случае повреждения цепи охлаждения, пожалуйста, избегайте использования огня и электрических приборов, откройте окно и проветрите помещение. После этого, пожалуйста, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр Hitachi.

Важные предупреждения относительно Утилизации

Циклопентан используется в качестве изоляционного материала.

Газы, содержащиеся в изоляционном материале, требуют специального способа утилизации.

О порядке экологически безопасной утилизации данного продукта следует проконсультироваться в местных органах власти.



Этот символ означает, что использованные электрические приборы и электронное оборудование не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором.
Не пытайтесь демонтировать систему и отдельные элементы холодильника самостоятельно, так как это может нанести вред Вашему здоровью и окружающей среде.
Холодильники должны утилизироваться по специальной системе утилизации и переработки и не могут быть выброшены на муниципальные свалки.
Пожалуйста, обратитесь в местный муниципалитет за получением подробной информации.