

SHIVAKI®

Двухстворчатый холодильник с морозильной камерой

SHRF-600SDW
SHRF-600SDS

ЕАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса.

Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется **расширенный** сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- или участвовать в проводимом регулярно розыгрыше призов от компании SHIVAKI,
- и многое другое...

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, кондиционеры, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей.

Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,
President

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”

Mohnish Mada



Предостережение



Внимание: риск пожара

Если вы хотите быстро заморозить продукты, охладите их до комнатной температуры перед загрузкой в холодильник. Установите температуру в холодильнике на -24°C (быстрая заморозка), затем загрузите продукты.

Пожалуйста, после прочтения инструкции, сохраните ее для дальнейшего использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Пожалуйста, прочтайте внимательно инструкцию по эксплуатации холодильника перед его использованием.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию холодильника без уведомления пользователя.

Если вы хотите утилизировать холодильник или любую из его частей, пожалуйста, обратитесь в местные регулирующие органы за советом для безопасной утилизации.


Данный прибор предназначен для использования в бытовых условиях, таких как:

- В кухнях для сотрудников, офисах и других рабочих помещениях;
- В гостиницах;
- В кафетериях и других не розничных заведениях.

Если вам нужно быстро заморозить продукты, в данной модели холодильника есть функция быстрого замораживания. Включите эту функцию и положите свежие продукты в морозильную камеру.

Приобретенный вами холодильник может иметь отличия от данной инструкции.

Схема,ложенная в упаковку холодильника, является наиболее приоритетной.

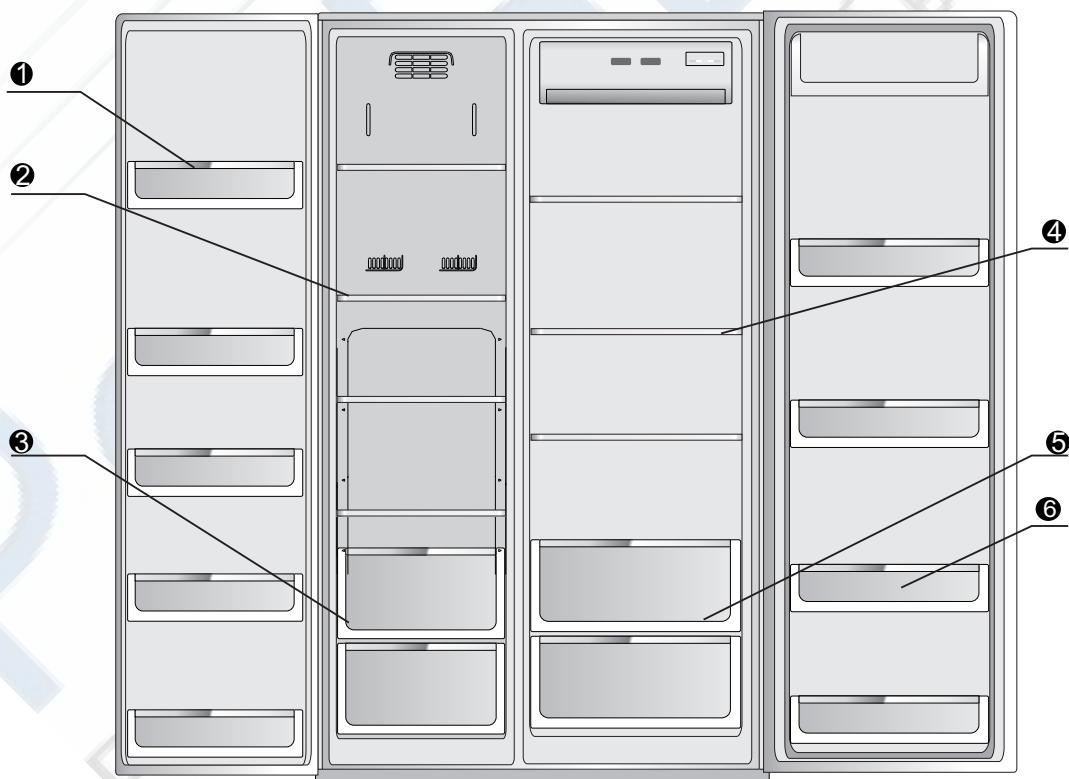

1. Дверная полка морозильной камеры
2. Стеклянная полка морозильной камеры
3. Отделение для замораживания
4. Стеклянная полка холодильной камеры
5. Поддон для овощей
6. Дверная полка холодильной камеры

Подготовка перед использованием

Особенности прибора:

- **Технология свежести продуктов**

Благодаря используемой системе охлаждения, воздух циркулирует по всем полкам. Это обеспечивает равномерное охлаждение внутри холодильной и морозильной камер и позволяет продуктам дольше оставаться свежими.

- **Размораживание**

Функция Defrost pre-cold. Технология Defrost pre-cold поддерживает постоянную температуру в холодильнике для того чтобы сохранить продукты питания свежими.□

- **Способность размораживания**

Автоматическая разморозка. Частота размораживания зависит от частоты использования холодильника, с целью экономии электроэнергии.

- **VIP анти-тепловые технологии**

Современная защита от нагрева. Специальные материалы корпуса сохраняют температуру внутри холодильника, что позволяет экономить электроэнергию.

- **Удобное использование**

Полки в данной модели холодильника изготовлены из закаленного стекла и снабжены защитой от проливания. Для удобства загрузки и выгрузки продуктов, полки можно выдвигать.

- **Сенсорное управление**

Регулировать температуру в обоих отделениях можно при помощи сенсорного дисплея, расположенного снаружи двери морозильного отделения.

- **Сочетание размера и объема**

Неудобство связанное с большим размером холодильника, компенсируется увеличением полезного объема холодильной и морозильной камер.

- **Автоматическая сигнализация о проблеме**

- **Надежный высококачественный компрессор**

- **Звуковой сигнал об открытой дверце**

Если дверца холодильника остается открытой более двух минут, автоматически подается звуковой сигнал. Эта функция помогает экономить электроэнергию и предохраняет продукты от преждевременной порчи.

- **Технология сохранения витаминов**

Внимание

- 1) **ВНИМАНИЕ** – Не загромождайте вентиляционные отверстия находящиеся в корпусе прибора. Они должны быть всегда свободны для доступа.

- 2) **ВНИМАНИЕ** – Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- 3) **ВНИМАНИЕ** – Не повредите контур охлаждения.
- 4) **ВНИМАНИЕ** – Не используйте электрические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- 5) Прибор должен быть отключен перед не использованием длительное время и перед проведением ремонтных работ.
- 6) Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостаточным опытом эксплуатации данного прибора.
- 7) Дети должны быть под присмотром (не допускайте, чтобы они играли с прибором).
- 8) Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен специалистом сервисного центра или квалифицированным лицом, во избежание поражения электрическим током.
- 9) Пожалуйста, утилизируйте холодильник в соответствии с местными правилами по утилизации приборов, содержащих хладагенты и теплоизоляционные газы. Снимите замок, чтобы предотвратить возможность случайного запирания играющих детей в холодильнике.
- 10) Никогда не храните в холодильнике какие-либо взрывоопасные материалы или изделия, которые содержат горючие газы, например, аэрозоли.

Как правильно использовать холодильник

Внимание

- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Не используйте электрические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.
- Хладагент изобутан (R600a) и циклопентан, используемые в холодильнике, безвредны для окружающей среды, но тем не менее огнеопасны. Вытекший из трубок хладогент может воспламениться или привести к травме.
- Если обнаружена утечка, следует исключить появление открытого пламени или потенциальных источников возгорания и проветрить помещение, в котором находится прибор, в течение нескольких минут.

Перед включением холодильника

- Пожалуйста, избавьтесь от всех упаковочных материалов.
- Протрите холодильник внутри и снаружи мягкой влажной тканью (можно добавить немного моющего средства в теплую воду). После этого протрите еще раз чистой влажной тканью.
- Используйте для подключения прибора отдельную розетку с заземлением.
- Безопасность эксплуатации холодильника может быть гарантирована, если в здании установлено правильное заземление электрической системы.
- Откройте холодильник и выньте все аксессуары, три винта, вложенные в пакет с инструкцией, а затем установите их на нижней панели, как показано на схеме.

Примечание: декоративная накладка для нижней панели используется как украшение, так что вы можете ее не устанавливать. Это не повлияет на производительность холодильника.



Транспортировка и установка холодильника

Транспортировка

Транспортируйте прибор только в вертикальном положении. Наклон холодильника не должен превышать 45 градусов при его транспортировке.

Пожалуйста, не держитесь за дверцу или крышку при перемещении холодильника, чтобы избежать деформации.

Установка

Не размещайте холодильник под прямыми лучами солнца, в помещениях с высокой температурой воздуха и высокой влажностью. Не ставьте устройство рядом с приборами, которые могут влиять на охлаждение холодильника.

Расстояние над верхней частью холодильника должно быть не менее 30 см, расстояние от обеих сторон и задней панели до стены должно быть не менее 10 см, для того чтобы облегчить открытие и закрытие холодильника.

Холодильник должен стоять на ровной и твердой поверхности.

Внимание

Не допускайте, чтобы холодильник или какие-нибудь предметы стояли на сетевом шнуре.

Перед подключением холодильника к сетевому питанию, пожалуйста, проверьте, что напряжение в сети подходит для данной модели холодильника и что кабель питания не поврежден.

Начало использования

Прежде, чем использовать холодильник, пожалуйста, убедитесь, что холодильник установлен на твердом и ровном полу. Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми правилами безопасности.

1. Удалите все упаковочные материалы.
2. Подключите к источнику питания.

После подключения к источнику питания, холодильник находится в состоянии ожидания и он показывает фактическую температуру. У холодильника есть функция памяти, она начинает работать при первом включении холодильника. В дальнейшем будет записываться каждое отключение холодильника.

3. Типы работы.

Вы можете выбрать в настройках один из двух типов работы холодильника:

(1) **Интеллектуальный режим:** Если у вас нет особых потребностей, мы рекомендуем вам использовать интеллектуальный режим. Выбрав его, холодильник будет работать

автоматически.

(2) **Режим настройки:** вы можете использовать клавиши контроля температуры, чтобы установить температуру.

4. Загрузка продуктов в холодильник.


Через некоторое время работы, холодильник будет достаточно охлажден и в него можно поместить продукты.

Советы: Когда вы выставили нужную температуру или загрузили холодильник, устройству понадобится некоторое время, чтобы сбалансировать температуру. Длительность этого времени будет зависеть от величины изменения температуры, температуры окружающей среды, частоты открывания дверцы холодильника и количества продуктов, помещенных в холодильник.

Холодильное отделение


Продукты с коротким сроком хранения должны быть помещены в холодильную камеру, где температура составляет от 2° С до 8° С, но они не должны храниться там долгое время.

Установка полок

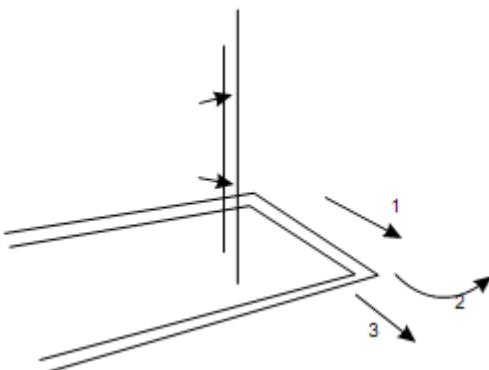

Вы можете устанавливать полки в нужное вам положение. Для облегчения использования полка может выдвигаться. Если вы хотите помыть полку, пожалуйста потяните ее на себя (1), затем поднимите за ближний к вам край (2), пока она не будет перпендикулярна к первоначальному положению, затем вытащите полку (3).


Регулировка высоты и чистка дверных полок

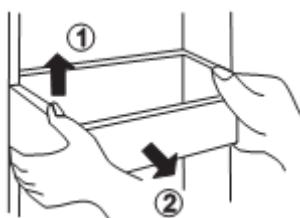

Чтобы извлечь **дверную полку** необходимо поднять ее кверху (1), держа за обе стороны, затем потянуть на себя (2). После такого как вы почистите **полку** установите ее обратно. Так же вы можете регулировать положение полки по высоте.

Холодильное отделение предназначено для хранения продуктов различных видов.

Циркуляция воздуха в холодильной камере обеспечивает различные температурные зоны. Это способствует более качественному хранению продуктов.

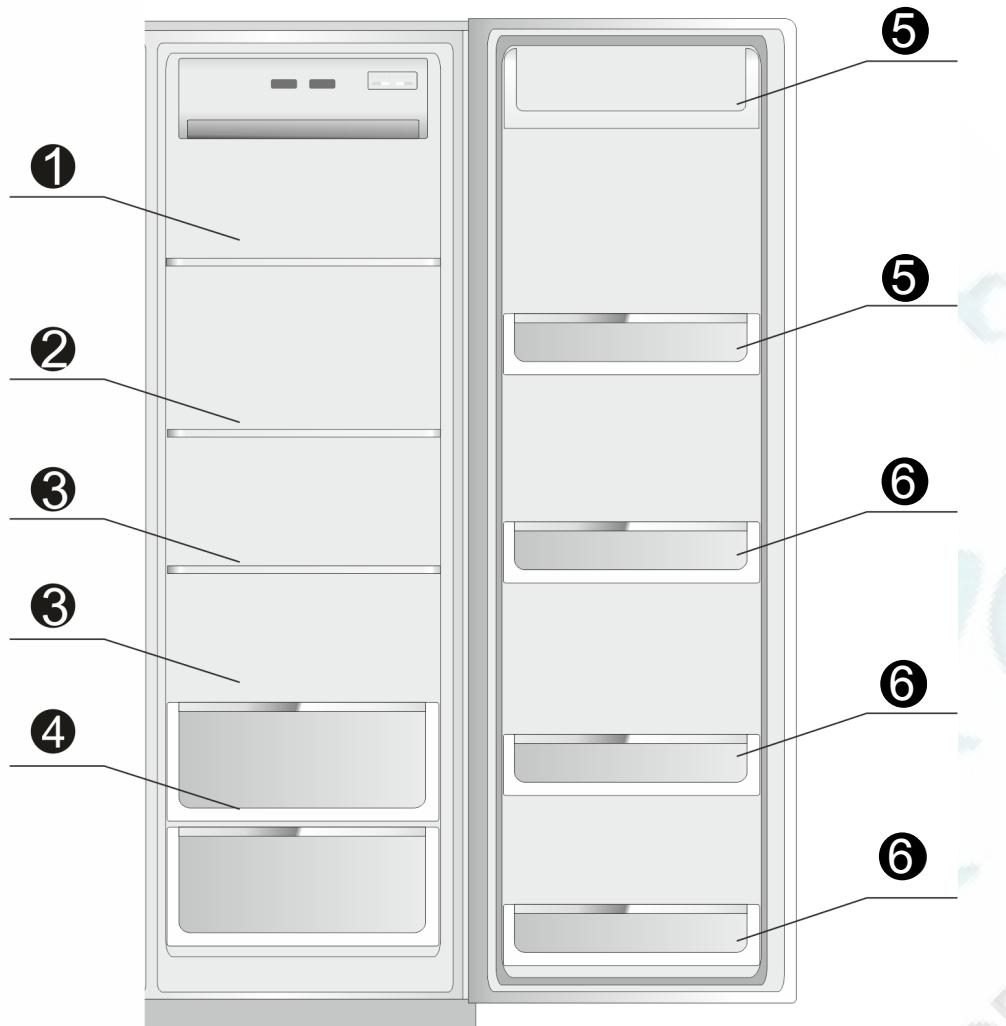


Рекомендованное расположение продуктов

- ① Паста, напитки в алюминиевых банках и т.д.
- ② Молочные продукты и т.д.
- ③ Приготовленное мясо, сосиски и т.д.
- ④ Фрукты и овощи и т.д.
- ⑤ Яйца, масло, сыр и т.д.
- ⑥ Любые виды напитков в бутылках.


Морозильное отделение

Морозильная камера предназначена для хранения продуктов в течение длительного срока. Температура в морозильной камере очень низкая, поэтому продукты могут оставаться свежими в течение длительного времени. Соблюдайте сроки хранения продуктов, которые указаны на упаковке.

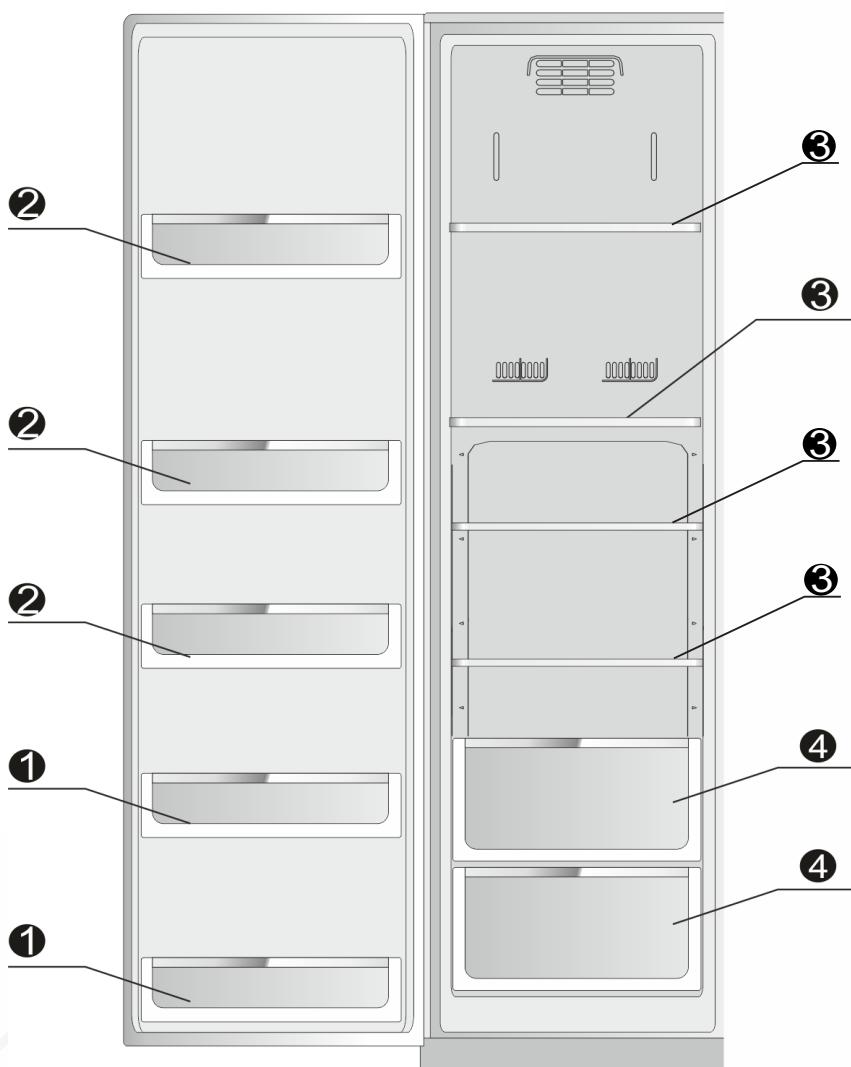**Рекомендованное расположение продуктов**

- ① Используется для хранения быстропортящихся продуктов и мороженого
- ② Используется для хранения замороженных продуктов
- ③ Стеклянные полки используются для хранения замороженного мяса, рыбы, мороженого и т.д.
- ④ Ящик для хранения замороженного мяса, рыбы, курицы в упаковках

Панель управления

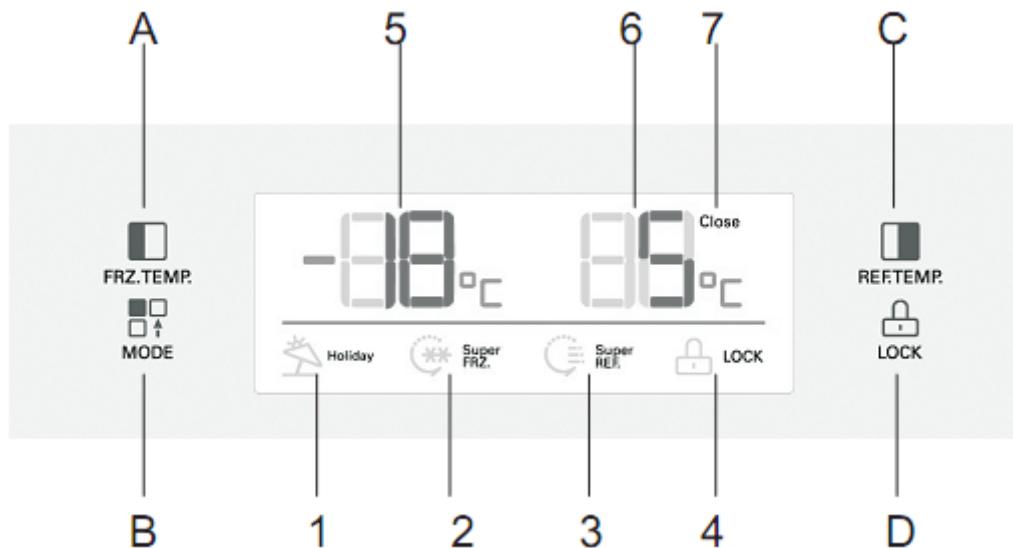

1. Кнопки управления

- A. Настройка температуры морозильного отделения
- B. Настройки режима
- C. Настройка температуры холодильного отделения
- D. Блокировка / Разблокировка

2. Дисплей

1. Режим выходные
2. Режим быстрой заморозки
3. Режим быстрого охлаждения
4. Значок замка
5. Температура в морозильной камере
6. Температура в холодильном отделении
7. Значок блокировки


3. Блокировка / Разблокировка

В состоянии Разблокировки (4 -значок на дисплее не горит), нажмите значок D, холодильник перейдет в состояние Блокировки и значок 4 загорится.

Если вы хотите разблокировать, нажмите кнопку D в течение 3 секунд в заблокированном состоянии. Когда значок 4 погаснет, значит холодильник разблокирован.

Следующие операции должны проходить в разблокированном состоянии.

Нажмите кнопку Настройка режима (кнопка B), теперь вы можете выбрать следующие режимы.

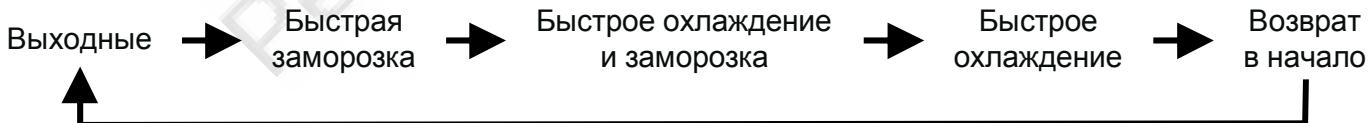

4. Режим Выходные

Нажмите В, чтобы выбрать режим «Выходные». Загорится значок 1, потом нажмите D, чтобы подтвердить. Холодильник будет работать в режиме «Выходные».

5. Режим «Быстрое охлаждение»

Нажмите В, чтобы выбрать режим «Быстрое охлаждение». Загорится значок 3, потом нажмите D, чтобы подтвердить выбор. Холодильник будет работать в режиме «Быстрое охлаждение».

6. Режим «Быстрая заморозка»

Нажмите В, чтобы выбрать режим «Быстрая заморозка». Загорится значок 2, потом нажмите D, чтобы подтвердить выбор. Холодильник будет работать в режиме «Быстрая заморозка».

7. Настройка температуры в холодильном отделении

Нажмите С один раз, на дисплее замигает значение температуры в холодильном отделении, нажмите С еще раз, и вы сможете установить нужную вам температуру, диапазон температур составляет от 2 ° С до 8 ° С.

8. Настройка температуры в морозильном отделении

Нажмите А один раз, на дисплее замигает значение температуры в морозильном отделении, нажмите А еще раз, и вы сможете установить нужную вам температуру, диапазон температур составляет от - 16 ° С до -24 ° С.

Примечание: при изменении температуры в морозильной камере, установленный ранее режим (например, быстрое охлаждение, быстрая заморозка, быстрое охлаждение и заморозка, режим выходной) должен быть изменен тоже.

9. Выключение холодильной камеры

Нажмайте на С в течение трех секунд, появится звуковой сигнал, это значит, что холодильная камера выключается. Когда холодильная камера выключена, значок 6 выглядит так, "--", а значок 7 будет светиться.

Когда холодильная камера выключена, нажмайте С в течение трех секунд снова, появится звуковой сигнал, это значит, что холодильная камера работает, значок 6 горит, 7 - выключен.

Предупреждения

- Холодильник подключается с сети переменного тока (220В-240В, 50Гц). Перепад напряжения (за рамки 187-264В) может вызвать некоторые сбои в работе холодильника, такие как: холодильник не включается, дисплей управления не горит, компрессор не работает и т.д. В таком случае вы должны установить трансформатор, регулирующий напряжение. Для подключения холодильника используйте только розетки с заземлением. После того, как холодильник установлен, убедитесь, что длины шнура достаточно для подключения к сети электропитания. Вилка должна быть прочно соединена с гнездом, в противном случае это может привести к пожару.
- Вынимая вилку из розетки, ни в коем случае не тяните за шнур. Крепко держите вилку, и мягко извлеките ее из розетки. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен

специалистом сервисного центра или квалифицированным лицом, во избежание поражения электрическим током.

- Если произошла утечка горючего газа в помещении, где установлен холодильник, закройте газовый кран, откройте окна и двери для проветривания помещения.
- Никогда не храните в холодильнике какие-либо взрывоопасные материалы или изделия, которые содержат горючие газы (например, аэрозоли) во избежание ВЗРЫВА.
- Не используйте легковоспламеняющиеся растворители вблизи холодильника, чтобы избежать возгорания.
- Пожалуйста, ничего не ставьте на холодильник. Никогда не используйте электрические приборы внутри холодильника, если они не рекомендованы изготовителем.
- Дети должны быть под присмотром. Пожалуйста, не позволяйте детям играть или залезать в холодильник, чтобы избежать травм или предотвратить холодильник от падения.
- Не касайтесь замороженных продуктов мокрыми руками.
- Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь отремонтировать холодильник самостоятельно. Ремонт, выполненный лицами не имеющими необходимого опыта, может привести к еще более серьезным неисправностям или травме.
- Пожалуйста, не ставьте бутылки и закрытые контейнеры с жидкостями в морозильное отделение, чтобы избежать взрыва или повреждений.
- Если произошел сбой питания или вы решили помыть холодильник, отсоедините холодильник от электрической сети. Подождите 5 минут или чуть дольше перед повторным подключением. Быстрое подключение может привести к повреждению компрессора.
- Если холодильник больше не будет использоваться, пожалуйста, отсоедините от него дверцы, чтобы предотвратить случайное запирание в нем ребенка.
- Этот холодильник предназначен для бытовых целей и подходит только для хранения продуктов. Данный холодильник не предназначен для хранения крови, лекарств или биологических продуктов и т. д.

Техническое обслуживание и уход за холодильником

Размораживание морозильной камеры

Морозильная камера будет размораживаться автоматически, ручная настройка не требуется.

Чистка

Внутри холодильника регулярно производите чистку, чтобы устранить неприятный запах.

- Пожалуйста, отключите прибор от электросети перед чисткой.
- Пожалуйста, используйте мягкую ткань и нейтральные моющие средства для чистки, затем промойте чистой водой и протрите насухо.

Лампы и их замена в холодильном и морозильном отделениях

- В данной модели используются лампы: постоянного тока на 12 В, светодиодные.
- Отключите питание;
- В соответствии с рисунком, снимите плафон, указанный стрелкой, а затем отвинтите болты, снимите светодиодные лампочки;
- Замените лампы;

- После замены ламп повторите произведенные действия в обратном порядке;
- Лампы должен заменять только представитель сервисной службы или специалист, имеющий квалификацию.



Выключение холодильника

Отключение на длительный период времени

- Пожалуйста, отключите питание.
- Извлеките все продукты и произведите чистку холодильника.
- Оставьте двери холодильной и морозильной камер открытыми.

Сбой в работе холодильника

Пожалуйста, снизьте частоту открывания дверей холодильника; продукты могут испортиться.

При утилизации холодильника

Если холодильник больше не будет использоваться, пожалуйста, отсоедините от него дверцы, чтобы предотвратить случайное запирание в нем ребенка.

Неисправности и их устранение

Прежде чем обратиться в сервисный центр, пожалуйста, ознакомьтесь со следующими советами по устранению неполадок!

| Неисправность | Возможная причина |
|--------------------------------|---|
| Холодильник не работает | Посмотрите подключена ли вилка к сетевой розетке; Проверьте напряжение в сети, если низкое, свяжитесь с местной электрокомпанией. |
| Плохое охлаждение | Температура может быть настроена на слишком высокое значение (уменьшите); Очень много продуктов в холодильнике; Недавно поставлены горячие или теплые продукты; Двери остаются открытыми слишком часто или очень надолго; Рядом находится источник тепла. |
| Слишком много шума | Проверьте ровно ли стоит холодильник; Выдвижные боксы, корзины или полки установлены не правильно; Бутылки и/или посуда касаются друг друга. |

| | |
|-------------------------|--|
| Неприятный запах | <p>Проверьте герметичность упаковки продуктов с сильным запахом;</p> <p>Проверьте, не находятся ли в холодильнике испорченные продукты;</p> <p>Требуется помыть внутреннюю поверхность холодильной камеры.</p> |
|-------------------------|--|

Если вы не смогли самостоятельно устранить неисправность, пользуясь указаниями в разделе “Неисправности и их устранение”, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу. Если поврежден кабель питания, ремонт должен выполнить квалифицированный специалист, чтобы избежать любой опасности.

Случаи, не нуждающиеся в ремонте

Жидкий хладагент в трубках холодильника течет очень быстро и иногда содержит пузырьки, которые при их выходе могут привести к нерегулярным шумам.

Если холодильник установлен в помещении с высокой влажностью, края двери могут быть влажными. Протрите их сухой тканью.

Правильная утилизация данного продукта



Правильная утилизация данного продукта

Эта маркировка означает, что изделие не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения возможного ущерба окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемой утилизации отходов, данное устройство должно быть переработано надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системой возврата и сбора или обратитесь по месту приобретения прибора. Там могут принять этот прибор для экологически безопасной переработки.

Примечание: изображения в руководстве имеют справочный характер. Модель приобретенного вами холодильника может иметь отличия от изображений в инструкции.

Советы по экономии электроэнергии

- Прибор должен быть расположен в прохладном помещении, вдали от нагревательных приборов, труб отопления и прямых солнечных лучей.
- Перед помещением в холодильник, горячая пища должна остывть до комнатной температуры.
- Перегрузка холодильника продуктами заставляет компрессор работать на полную мощность, что ведет к большему потреблению электроэнергии. Продукты, которые замерзают слишком медленно, могут потерять качество или испортиться.
- Убедитесь, что продукты упакованы должным образом; протрите контейнеры сухой тканью перед помещением их в прибор.
- Распределите продукты так, чтобы минимизировать время их поиска и закрыть дверцу холодильника как можно скорее.

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|---|
| ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ | 527 л |
| ОБЪЕМ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | 344 л |
| ОБЪЕМ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | 183 л  |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220-240 В |
| НОМИНАЛЬНАЯ ЧАСТОТА | 50 Гц |
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | SN/N/ST |
| ХЛАДАГЕНТ И ЕГО КОЛИЧЕСТВО | R600a / 70 г |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 130 Вт |
| КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | A+ |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 408 кВт*ч/год |
| УРОВЕНЬ ШУМА | 43 дБ |
| ВЕС НЕТТО | 99 кг |

Список технических центров

| Название | Город | Адрес | Код города | Телефон |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------|----------------------------------|
| ООО «Рембыттехника» | Азов | г.Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28 | 86342 | 4-14-90 |
| ИП Сеськов Владимир Александрович | Азов | г. Азов,ул. З. Космодемьянской, д. 62 | 86342 | 4-49-40 |
| ТВ-Сервис | Альметьевск, Республика Татарстан | г. Альметьевск, ул. Геофизическая, д.1В ТК "ЭССЕН" | 8553 | 40-30-93 |
| ООО "Технологии в жизни" | Амурск | г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30 | | 8(924)223-54-94,8(914)155-16-33 |
| Сервис Центр | Арзамас | г. Арзамас, ул. Ленина, д.18 | 83147 | 2-44-83, 2-79-41 |
| Техносервис | Арзамас | г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 4 | 83147 | 3-07-40; 4-00-73; 3-51-65 |
| Форет | Армавир | г. Армавир, ул. Комсомольская, д.115 | 86137 | 9-79-99; 3-36-96 |
| Эфир | Астрахань | г. Астрахань, ул. Боевая, 72 А | 8512 | 30-10-15; 30-10-14 |
| ООО "Хайтек-Сервисный центр" | Астрахань | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А | 8512 | 63-25-30; 63-10-00, 63-12-00 |
| Сервисная компания ЭЛКОМ | Астрахань | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 51А | 8512 | 63-27-27 |
| ООО "КОВЧЕГ" | Ахтубинск | г. Ахтубинск, ул. Гоголя д. 2Б | 85141 | 3-61-25 |
| АСЦ "КРАВТ-СЕРВИС" | Балашов | г.Балашов, ул. Луначарского, д.102 | 917 | 213-17-78 |
| Диод | Барнаул | г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113 | 3852 | 63-59-88; 63-94-02; 23-58-20 |
| ООО «Альфасервис» | Барнаул | г.Барнаул, ул. Попова, д.55 | 3852 | 60-13-49; 48-50-67 |
| ООО «СВ-Мастер» | Барнаул | г. Барнаул, ул. А.Петрова, д. 264 | 8352 | 323332,484211 |
| Сервисный центр "Клен" | Барнаул | г.Барнаул, ул.Власихинская, 49а/16 | 3852 | 319-912, 256-795 |
| ИП Криковцов С.А. | Барнаул | г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8 | 3852 | 24-79-33 |
| Проксима | Белгород | г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3 | 4722 | 34-03-22 |
| ООО "РЕМБЫТСЕРВИС" | Белогорск | г. Белогорск., ул. Ленина, д.43 | 41641 | 2-52-02 |
| ООО «ПАРУС ПЛЮС» | Бийск | г.Бийск, пер.Кирова, д.8 | 3854 | 35-69-70 |
| Сервисный Центр "Технополис" | Благовещенск | г.Благовещенск, ул.Калинина, д.127 | 6142 | 534945 |
| Лексика-Электроникс | Братск | г. Братск, ул. Пионерская, 23/40 | 3953 | 45-99-07; 45-98-96 |
| РемБытТехника | Бугуруслан | г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2 | 35352 | 9-10-99;89228022158 |
| ТелеMag | Буденновск | г. Буденновск, ул. Кирова, д.235 | 86559 | 4-16-24 |
| ИП Цивенов Д.С. | Буденновск | г.Буденновск, ул.Октябрьская, д.84 | 86559 | 2-08-02 |
| ИП Гилазова Н.М. | Бузулук | г. Бузулук, 2 микрорайонн, д. 34 | 35-342 | 57-147; 57-787 |
| ООО "Кондор" | Великие Луки | г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.13 | 81153 | 92706 |
| ТКТ "Орбита" | Великий Новгород | г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а | 8162 | 94-80-10; 61-12-00; 33-59-18; |
| ООО «Арктика –Сервис» | Владикавказ | г. Владикавказ, пр. Коста, д. 15 | 8672 | 25-01-07, 75-77-77, 55-08-70 |
| Рост-Сервис | Владимир | г. Владимира, ул. Юбилейная, 60 | 4922 | 21-44-24; 30-50-55 |
| Домовой сервис | Владимир | г. Владимира, ул. Батурина, д.39 | 4922 | 44-72-80; 44-72-81 |
| ИП Спицина Раиса Александровна | Волгоград | г.Волгоград, ул.Томская, д.4а | 8442 | 8-917-333-78-80; 98-16-47 |
| ИП Ибрагимов М.А. | Волгодонск | г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д.30 | 86392 | 52929 |
| Вологда | Вологда | г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7 | 8172 | 52-19-19; 53-99-39; 53-99-69 |
| ИП Есипенко А. В. | Вологда | г.Вологда, ул. Клубова, д.87 | 8172 | 55-82-06; 55-82-07 |
| Империал | Воркута | г. Воркута, ул. Димитрова, д. 6 | 82151 | 6-01-43; 6-43-94 |
| ООО "Мега" | Воркута | г. Воркута, ул. Тиманская, д.8А | 82151 | 66006 |
| Орбита-сервис | Воронеж | г. Воронеж, ул. Донбасская, 1 | 4732 | 776625 |
| ООО "КомпЛайн" | Воронеж | г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39 | 4732 | 41-00-51, 78-50-54, 39-78-90 |
| ООО "Техноплюс" | Грозный | г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75 | | 8(928)024-55-66 |
| ООО "Алиф" | Грозный | г.Грозный, ул. Маяковского, д.17в | 8712 | 22-49-21 |
| Грозный Сервис | Грозный | г. Грозный, ул. Маяковского, д.100 | | 8(928)943-61-01, 8(926)405-22-10 |
| Техноцентр «Радуга» | Дзержинск | г. Дзержинск, ул. Чапаева, д.69/2 | 8313 | 28-11-46; 28-14-20 |
| Эл Ком Сервис | Димитровград | г. Димитровград, ул. Октябрьская, д. 63 | 84-235 | 2-86-59; 9-14-64 |
| ИП Лаврович Константин Анатольевич | Ейск | г.Ейск ул.Маяковского, д.55 | 86132 | 5-05-00 |
| Техносервис | Ейск | г.Ейск, ул. Пушкина, д.84 | 86132 | 2-11-71;(918)-416-49-55 |
| Мастер-Сервис | Екатеринбург | г. Екатеринбург, ул.Д.Зверева д.31 литер А оф.2 | 343 | 385-1289 |
| ООО "МИСТЕР-СЕРВИС" | Екатеринбург | г.Екатеринбург, ул.Ключевская, д.18 | | 8-908-926-48-98 |

| Название | Город | Адрес | Код города | Телефон |
|----------------------------------|----------------------|---|------------|---|
| ООО Техно Торговый Центр Стинол" | Ессентуки | г. Ессентуки, ул. Пушкина, д.128 а | 87934 | 4-15-55 |
| Жигули-Гарант | Жигулевск | г. Жигулевск, ул. Мира, 21 | 84862 | 2-28-73 |
| ПРОТОР СЕРВИС | Зеленоград | г. Зеленоград, корп. 1534 | 499 | 717-82-12 |
| ИП Волков Сергей Юрьевич | Иваново | г. Иваново, ул. 2-я линия, д. 48 | 4932 | 491622 |
| Просто как Раз-Два-Три | Иваново | г. Иваново, ул. Суворова д. 42 | 4932 | 58-57-56 |
| ООО "Элгуд" | Ижевск | г. Ижевск, ул. В. Сивкова, д.152 | 3412 | 771010 |
| ООО «Радуга» | Ижевск | г. Ижевск, Воткинское ш., д.302 | 3412 | 432039,904465 |
| Мидас | Йошкар-Ола | г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173 | 8362 | 45-73-68; 41-77-43 |
| НТ ТИС | Иркутск | г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 149 | 3952 | 51-36-93; 51-31-09 |
| ООО "АЛЬТЕКС" | Иркутск | г. Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф. 01 | 3952 | 29-42-95 |
| ИП Фехретдинов Альберт Гаярович | Иркутск | г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.281 | 3952 | 51-15-24 |
| ИП Батенко Г.В. | Ишим | г.Ишим, ул.Карасульская, д.183 | 34551 | 7-46-31, 8-904-888-88-83, 8-908-868-80-00 |
| СЦ "Витязь" | Казань | г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, д. 38 | 843 | 248-71-17, 521-49-43; 519-08-09 |
| 12 Вольт Сервис | Казань | г. Казань, ул. Ютазинская, д.18А | 843 | 512-00-99; 512-17-45 |
| ООО «Луазо» | Казань | г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б» | 843 | 562-47-07, 562-46-45, 562-46-44, 260-04-12 |
| ООО "Элнет" | Казань | г. Казань, ул. Восстания, д.100 | 843 | 240-64-94 |
| ИП Устомова Л.В. | Каменск-Шахтинский | г. Каменск-Шахтинский, ул. Ясельная, д.73 | 86365 | 3-19-11 |
| АЛЬФА | Камышин | г. Камышин, ул. Ленина, д. 6В | 84457 | 9-45-89; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94 |
| Дмитриев Ю.С. | Канаш | г. Канаш, ул. Полевая, д.20 | 83-533 | 4-16-19; 2-31-67 |
| Электропарк | Канаш | г. Канаш, пр. Ленина, д.71а | | 8(906)388610 |
| Т-Сервис | Канск | г. Канск, ул. Московская, 66 | 39161 | 3-39-13 |
| Коммон | Кемерово | г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8 | 3842 | 62-45-74 |
| Сервисный центр Мастеръ | Кемерово | г. Кемерово, ул. В.Волошиной,д. 4, пр.Ленина, д. 25 б | 3842 | 30-19-43; 30-19-91; 37-57-78-10; 54-70-77; 54-21-56 |
| Экран-Сервис | Киров | г. Киров, ул. Некрасова, д. 42 | 8332 | 54-69-56; 37-01-01 |
| Эксперт | Киров | г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а | 8332 | 355513 |
| ООО «ЦПС-Киров» | Киров | г. Киров, ул. Московская, д. 9 | 8332 | 59-56-51 |
| ООО «Гамбит» | Комсомольск-на-Амуре | г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3 | 4217 | 4-49-13 |
| СЦ Быт Кубани | Кореновск | г.Кореновск, ул.Пурыхина, д.2 У | 86142 | 4-43-59 |
| ИП Бондаренко А.В. | Кореновск | г. Кореновск, ул. Пурыхина, д. 2 "А" | 86142 | 4-43-59 |
| ИП Благовещенская М.Н. | Кострома | г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5 | 4942 | 300-107,639-723 |
| М-сервис-ЮГ | Краснодар | г. Краснодар, ул. Лукьяненко, д. 103, офис 55 | 861 | 222-64-13 |
| ООО "Техсервис" | Краснодар | г.Краснодар, ул.Захарова, д.7/1 | 861 | 267-76-60 |
| Город мастеров | Краснодарск | г. Краснодарск, ул. Яковleva, д. 59 | 3912 | 90-06-47; 44-54-12 |
| ДОН-ТВ СЕРВИС | Краснодарск | г.Краснодарск , ул.Железнодорожников, д.11 | 3912 | 21-46-51 |
| СМС-сервис | Курган | г. Курган, 6А микрорайон, д. 11/1, офис 10 | 3522 | 47-27-25 |
| ООО "Заурал Монтаж Сервис" | Курган | г.Курган, ул.Пичугина, д.9 | 3522 | 55-58-44 |
| Маяк+ | Курск | г. Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 376 | 4712 | 35-04-91, 50-85-90 |
| Альфа-Сервис | Курск | г. Курск, ул. Заводская, 19 | 4712 | 31-20-23, 30-41-00 |
| Уманьбыт Сервис | Ленинградская | Краснодарский край, станица Ленинградская, ул.Жлобы, д. 57Г | 86145 | 3-78-74 |
| Электрон-Сервис Майкоп | Майкоп | г. Майкоп, ул. Димитрова, 25 | 8772 | 575837;556238 |
| ИП Андрющенко А.С. | Майкоп | г. Майкоп, ул. Курганская, д.328 | 8772 | 53-06-39 |
| ООО "Росам" | Махачкала | г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д.164 | 8722 | 933073 |
| АСЦ Техник ISE | Махачкала | г. Махачкала, пр-т. Акушинского,14линия, д.21 | 8722 | 642394,642895 |
| ИП Кутузов С.В. | Мончегорск | г. Мончегорск, Никелевое шоссе, д.12Б | 81536 | 7-29-54 |
| ABC-Сервис | Москва | г. Москва, ул. Паустовского, д.8, к.1 | 495 | 421-84-88; 423-66-00; |
| Лидер-Сервис | Мурманск | г. Мурманск, ул. Книповича, д.46 | 8152 | 44-47-49; 40-00-83 |

| Название | Город | Адрес | Код города | Телефон |
|-------------------------------|----------------------------|--|------------|-------------------------------------|
| ТриО | Набережные Челны | г. Набережные Челны, пр. Вахитова д.20 | 8552 | 59-77-13;35-90-02;35-90-42;38-12-46 |
| Смоленский Г.В | Находка | г. Находка, ул. Павлова, 11 | 4236 | 69-78-67 |
| ТЦ "STINOL" | Нерюнгри | г.Нерюнгри, ул.Чурапчинская, д.18 | 41147 | 6-89-71 |
| Бытовая автоматика | Нижний Новгород | г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18 А | 831 | 461-88-48; 277-57-79 |
| СЦ "SIB-Мастер" | Новосибирск | г. Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61 | 383 | 355-52-99, 357-14-98 |
| ООО «А Плюс» | Новосибирск | г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д.5, строение 2 | 383 | 299-23-33 |
| Бондаренко А.Е. | Новошахтинск | г. Новошахтинск, ул. Веселая, д. 175 | | 8-904-500-24-41 |
| Рембыттехника Плюс | Озерск | г. Озерск, ул. Калинина, 12В | 35130 | 7-99-51 |
| Бытовая техника | Омск | г.Омск, Проспект Космический, д.99/2, ул. Запорожская, д.1, ул. Карла Маркса,д. 66, проспект Комарова, д.8 | 3812 | 57-95-40; 32-20-63; 41-87-06 |
| ООО «Сервисный центр Сибтекс» | Омск | г. Омск, ул. 24-я Линия, 59 | 3812 | 36-98-04, 36-91-04, 36-70-44 |
| Мастер | Орел | г. Орел, ул. Латышских стрелков, 1 | 4862 | 751480 |
| ЕвроСервис | Орел | г.Орел, ул.Приборостроительная, д.10 | 4862 | 40-86-81;40-86-82;43-40-66 |
| ООО "APC" | Орел | г. Орел, ул. Революции, д. 1 | 4862 | 55-60-14 |
| ООО "Сервисбыттехника" | Оренбург | г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18 | 3532 | 66-30-66 |
| ООО "Гранд-Сервис" | Орск | Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11г.Орск, ул . Грозненская д. 11 | 3537 | 20-60-70;89877960019 |
| ИП Бердников В.В. | Орск, Оренбургская обл. | г. Орск, ул. Батумская д.25 | 3537 | 372-383 |
| Техсервис | Пенза | г. Пенза ул. Володарского, д.32 | 8412 | 56-04-90; 20-60-90; 52-10-50 |
| Импорт-сервис | Пермь | г. Пермь, ул. Инженерная, д.10 | 342 | 266-12-60; 265-69-83 |
| Евро-Сервис | Пермь | г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевистская, 194, ул. Анри Барбюса, 60 | 342 | 238-33-80; 236-30-33; 236-13-94 |
| ООО "СК-сервис" | Пермь | г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3, корп. Б | 342 | 221-40-99 |
| ООО "Арнаут" | Петrozаводск | г.Петрозаводск, пр-т Лесной д.51, корп.1 | 8142 | 633218 |
| СЦ "Электрон" | Петропавловск-Камчатский | г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная д. 24, м-н «Электрон» | 4152 | 469-410 доб. (3) |
| ТД "Форум" | Прокопьевск | г. Прокопьевск, пр. Ленина, д.2 | 3846 | 69-30-61; 69-29-37 |
| Ремонт и Сервис | Псков | г. Псков, ул.Труда, 11 | 8112 | 538650, 538630 |
| АСЦ " Полисервис" | Пятигорск | г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д.32, корп. 4 | 8793 | 33-17-29; 33-93-69 (доб. 104) |
| Техно-Сервис | Пятигорск | г.Пятигорск, ул. Ермолова, д. 12 | 8793 | 318-416 |
| АСЦ "ЮГ-Сервис" | Пятигорск | г.Пятигорск, ул.Дровянникова, д.20 | 8793 | 33-55-43, (928) 357-36-16 |
| ИП Сериков А.Ю. | Пятигорск | г. Пятигорск ул. 5-ый Переулок, д.13 | 8793 | 987-011; 8(918)743-69-46 |
| ООО «МосОблСервис» | Раменское | г. Раменское ул. Красная д.17/1 | 499 | 707-11-86, 8-985-649-98-96 |
| Мастер | Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52 | 863 | 219-21-12;8-800-100-51-52 |
| ИП Репенко В.Н | Ростов-на-Дону | г. Ростов-на-Дону, ул. Амирияна, д. 1 "А" | 863 | 230-31-31,8-961-280-31-31 |
| Синтез | Рубцовск | г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.212 | 38557 | 4-05-43 |
| ИП Матявина И.Л. | Рузаевка | г. Рузаевка, ул. Красноармейская, д.67 | 83451 | 2-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61 |
| Транс-экспедиция | Рыбинск | г. Рыбинск, пр-т Серова, 8 | 4855 | 55-65-72; 26-32-83; 28-65-10 |
| ИП Грачев О.А. | Рязань | г. Рязань, ул. Новая, 51 Г | 4912 | 21-02-19; 28-39-93 |
| ООО «Гарант-Техно» | Рязань | г. Рязань, ул. Пушкина, д.14, | 4912 | 76-88-01,76-34-83 |
| Видикон-Сервис | Самара | г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137 | 846 | 262-62-62 |
| Видео-Сервис Самара | Самара | г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5 | 846 | 225-12-73 |
| ООО «СЦ «Курсор-Сервис» | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д.33 | 812 | 701-73-97,708-20-19 |
| Видео-Сервис | Саранск | г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А | 8342 | 24-98-58; 57-19-19 |
| ООО "Телеателье Союз" | Сарапул | г.Сарапул, ул. Советская, д.88 | 3414 | 732614;89124529150 |
| ЭЛ-Сервис | Саратов | г.Саратов, ул.Шелковичная, д. 64/66 | 8452 | 572953,572954,572955 |

| Название | Город | Адрес | Код города | Телефон |
|--------------------------|---------------------------|---|------------|---|
| ИП Гусев В.А. | Сасово, Рязанская обл. | г. Сасово, ул. Малышева, д.49 | 49133 | 2-27-70;5-14-31 |
| Варенбүд В.И. | Северодвинск | г. Северодвинск, ул. Гагарина, д.12 | 8184 | 58-72-21; 27-84-62 |
| Телемир-Сервис | Симферополь | г. Симферополь, ул. Ковыльная, д.72 | 0652 | 69-07-78, (050)424-68-30 |
| ООО «Реал-2001» | Симферополь | г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д.198 | | 8(978)831-30-26 |
| Ремонт бытовой техники | Соликамск | г.Соликамск, ул. Белинского, д.11 | 34253 | 28526 |
| ООО «Техно-Сервис» | Ставрополь | г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6 | 8652 | 395530 |
| Экспресс-Сервис | Старый Оскол | г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7 | 4725 | 42-41-00 |
| Вега-Сервис | Тамбов | г.Тамбов, ул Киквидзе, 69 | 4752 | 73-94-01; 73-94-03 |
| ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН» | Тверь | г. Тверь, б-р Шмидта д.18 | 4822 | 475858, 476565, 89106476565 |
| Стэко-сервис | Тверь | г. Тверь, пр-т Чайковского, д.6 | 4822 | 32-00-23,35-40-81 |
| ИП Яковлев С.Н. | Тихорецк | г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2 | 86196 | 7-20-53 |
| Бытовик | Тобольск | г.Тобольск пер. Знаменский стр. 4 ТЦ „Симпатия„, пав. № 42 АСЦ, "Бытовик" | 3456 | 27-34-39 |
| ГлавБытСервис | Томск | г. Томск, ул. Маяковского, д. 25/7 | 3822 | 266865, 266462 |
| ООО "К-сервис" | Тула | г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 89 | 4872 | 32-56-07 |
| ООО "Быт-Сервис" | Тула | г. Тула ул Штыковая, д. 45 | 4872 | 470206, (953) 431 44 81 |
| Ваш дом | Тюмень | г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55 | 3452 | 99-49-09; 46-69-91 |
| СЦ Канифоль | Тюмень | г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24 | | +7 (929) 269-56-60 |
| ЮФФА | Улан-Удэ | г.Улан-Удэ, ул.Жердева, д.138 | 3012 | 41-92-99 |
| Ремикс | Ульяновск | г. Ульяновск., ул. Аблукова , д. 41 | 8422 | 48-92-92, 48-90-25 |
| СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС | Ульяновск | г.Ульяновск, ул.Металлистов, д.16/7 | 8422 | 73-29-19, 73-44-22 |
| ООО «Техносервис» | Уссурийск | г. Уссурийск, ул. Советская, д.96 | 4234 | 33-53-05, 33-51-80 |
| ООО «Импорт-Сервис» | Уфа | г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59 | 347 | 2524697 |
| Сервис-Центр Регион | Уфа | г. Уфа, Башкортостан, ул. Аксакова, д.73 | 347 | 251-13-27; 251-79-79; 223-60-60 |
| ЦТО «Альфа-Сервис» | Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46 (34676) 222-61 | 3467 | 30-00-01;30-00-05;35-67-00;35-67-01;(34676) 222-61 |
| ООО «Инфолайн» | Чебоксары | г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11 | 8352 | 62-26-41, 62-38-90 |
| ООО «ВТИ-Сервис» | Чебоксары | г. Чебоксары, пр. М.Горького, д.32/25 | 8352 | 410373;431532 |
| Рембыттехника | Челябинск | г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б | 351 | 239-39-90; 239-39-66 |
| ООО РСЦ «Подебус» | Челябинск | г. Челябинск, ул. Ворошилова, д.57 В | 351 | 2251313, 2361240 |
| ООО "Ваш Мастер" | Череповец | г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7 | 8202 | 31-36-07,64-22-73 |
| Пушкин О.А. | Черкесск | г.Черкесск, ул. Первомайская, 48, офис 11 | 87822 | 6-19-15 |
| ST Сервисный центр | Чита | г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Трактовая, 54, ТЦ Кардинал.(холодильники) | 3022 | 72-02-03 |
| Сервисный центр «ДимКат» | Чита | г. Чита, Трактовая, 54 ТЦ « Кардинал» | | 8-914-462-5649 |
| ИП Дукарт Д.Н. | Чусовой, Пермский край | г.Чусовой, ул. Мира, д.8, маг. Орбита | | (919) 4658462 |
| СЦ «Экспресс-сервис» | Шадринск | г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Spartaka д.51 | 35253 | 32552,61717 |
| ИП Поляков О.В. | Шахты | г. Шахты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, ком. 30 | 8636 | 23-72-27; 28-87-12 |
| Пузеревский С.И. | Шахты | г. Шахты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200 | 8636 | 22-30-00 |
| АВИ-Электроникс | Ялта | г. Ялта, ул. Жадановского, 3 | | +79788423032 |
| ТАУ | Ярославль | г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5 | 4852 | 79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00 |
| ООО "Рослан-Сервис" | Ярославль | г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 34 | 4852 | 44-00-40 |
| ООО "Трио-Сервис" | Ярославль | г. Ярославль ул.Угличская, д. 12 | 4852 | 25-94-83 |
| СЦ "ЯрСервис" | Ярославль | г.Ярославль, Ленинградский пр-т, д.52в | 4852 | 900-242, 283-300, 284-400 (доб.203) |

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495)7852356.

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

Произведено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед
(Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18
Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor
Road, Wanchai, Hong Kong)

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК УКАЗАН В ГАРАНТИЙНОМ
ТАЛОНЕ.



Срок службы изделия - не менее 5 лет со дня начала
эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.
Сделано в России.